

Outdoors Lite

Bocina con micrófono



PERFECT CHOICE.

Guía de Usuario.

PC-112815

Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.



- + Adelantar canción, mantener presionado para subir volumen.
- Regresar canción, mantener presionado para bajar volumen.
- ⏮ Reproducir, pausar canción.
- ☀ Cambiar modo de luz RGB
- ⏻ Botón de encendido y apagado.
- M Cambiar modo de función.

Sincronizar PC– 112815

- 1.** Coloca tu bocina y el dispositivo o Smartphone juntos, idealmente no más de 1 metro de distancia y enciende tu bocina, si ya tienes encendida tu bocina solo presiona el botón MODE hasta que escuches la opción de Bluetooth.
- 2.** Poner la bocina en modo de sincronización (Se activa automáticamente al activar el botón de encendido o al presionar el botón MODE en la opción Bluetooth).
- 3.** Sigue las instrucciones del dispositivo o Smartphone para iniciar el proceso de sincronización.

Normalmente, esto se hace en los ajustes de conexión, Bluetooth de tu dispositivo o Smartphone, seleccionar la opción Buscar, dispositivo (OutdoorsLite).

- 4.** El dispositivo se visualiza como OutdoorsLite y preguntará “si desea establecer conexión, pulsa ACEPTAR para lograr la sincronización.
- 5.** En algunos dispositivos puede solicitar una contraseña o PIN de conexión, de ser así introduce 0000.

Si la conexión es satisfactoria, un sonido te confirmará la conexión.


Una conexión inalámbrica de larga distancia aumentará el consumo de energía.

Reproductor MP3/ MicroSD

- 1.** La reproducción de la música dará comienzo automáticamente al insertar la memoria, para pausar la canción es necesario presionar el botón ► (iniciar y pausar).
- 2.** Para ir a la siguiente canción presiona una vez el botón + y para subir el volumen de la canción mantén presionado el botón +.
- 3.** Para regresar a la canción anterior presiona una vez el botón – y para bajar el volumen de la canción mantén presionado el botón –.

Especificaciones Técnicas

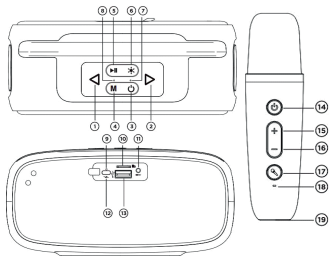


- Voltaje de Entrada: 5V cc 1 A
- Conector de carga: Tipo C
- Batería: 3000 mAh
- Duración de la batería: Hasta 6 horas
- Iluminación RGB multi-modos
- Tamaño de cono: 52mm
- Potencia de Salida: 16W (8W*2)
- Función TWS Soportada
- Perfiles Soportados : MP3 / WAV / FLAC
- Versión de Bluetooth : 5.3
- Rango de Operación: 10M
- Modos soportados: TF/FM/AUX/BT
- Protección: IPX5



- 1 – Bajar volumen / Canción anterior
- 2 – Subir volumen / Siguiente canción
- 3 – Encender / Apagar
- 4 – Menú (Bluetooth, FM, USB, TF, Aux)
- 5 – Reproducir, pausa, contestar llamada
- 6 – Luz RGB
- 7 – Micrófono
- 8 – Indicador Bluetooth
- 9 – Led indicador de carga

- 10 – Ranura para tarjeta TF
- 11 – Entrada auxiliar
- 12 – Puerto de carga tipo C
- 13 – Ranura USB
- 14 – Encender / Apagar
- 15 – Volumen (subir) / Efecto reverb (subir)
- 16 – Volumen (bajar) / Efecto reverb (bajar)
- 17 – Botón de micrófono
- 18 – Indicador de carga
- 19 – Puerto tipo C

MODO TWS PARA CONEXIÓN DE 2 BOCINAS EN SIMULTÁNEO – TRUE WIRELESS STEREO

- Apaga la conectividad bluetooth de tu teléfono o cualquier otro dispositivo cerca mientras se realiza la conexión TWS entre ambas bocinas
- Enciende ambas bocinas, para esto, presiona durante un segundo el botón  en cada una de ellas; por defecto, ambas entrarán en modo Bluetooth.
- Una vez que ambas bocinas se encuentran en modo Bluetooth, presiona y mantén presionado el botón  en cualquiera de las dos bocinas (solo una) hasta que escuches un el tono de conexión TWS, lo que significará que ambas se han vinculado entre ellas.
- Ahora, activa la conectividad Bluetooth en tu teléfono y busque “Bocina Outdoors Lite” para conectar. Escucharás el sonido de conexión y esto significa que estás listo para disfrutar tu música con sonido estéreo en ambas bocinas al mismo tiempo.
- Para desvincular, presiona y mantén presionado nuevamente el botón  para anular la función TWS



El tiempo máximo de carga es de 3 horas, la sobrecarga puede causar daños y mal funcionamiento del dispositivo.

No exponga el dispositivo en temperaturas altas.

La carga máxima depende de la frecuencia de uso.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

MX, GDL y MTY 4777 0853

Resto del País 800 148 1828

soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía aplica únicamente para productos de la marca Perfect Choice®, excluyendo otras marcas. Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 55 47 77 08 53, 33 32 83 15 00 Resto del País 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____

Sello: _____

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Magallanes #1155, Col. Santa Anita CP 45600 Tlaquepaque, Jalisco. R.F.C. MCH-920810-FE6