

Minueto

Barra de audio 2.1



Guía de Usuario

PC-112853

Bienvenido al mundo Perfect Choice.

Antes de comenzar a usar el producto, es importante leer y seguir cuidadosamente todas las instrucciones



Vista Frontal



Vista Lateral




⏻ Encender la unidad, con la tecla función seleccione modo Bluetooth, AUX, HDMI Optical.

🔊+ Botón subir volumen, adelantar canción (mantenga presionada el botón durante 2 segundos).

🔊- Botón bajar volumen, regresar canción (mantenga presionado el botón durante 2 segundos).

Panel de Control

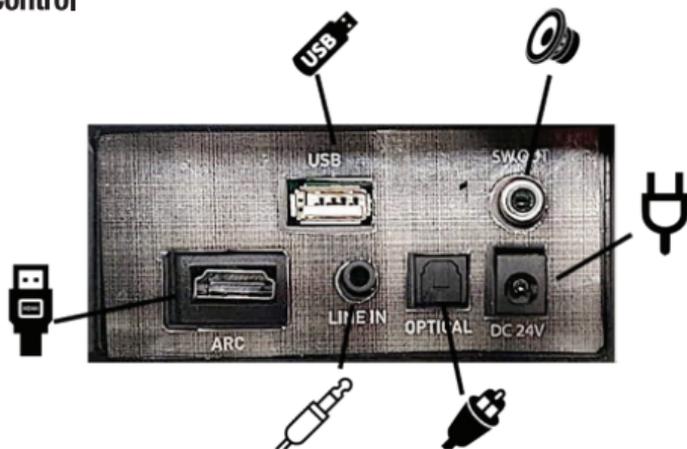

 Puerto de memoria USB (reproductor mp3, WAV o Flac)

 Conexión subwoofer

 Puerto HDMI (ARC)

 AUX 3.5

 Puerto TOSLINK OPTICAL

 Puerto alimentación (24v 1500mAh)




Es posible que la unidad no pueda decodificar todos los formatos de audio digital desde la fuente de entrada. En este caso, la unidad se silenciará; esto no es un defecto.




Asegúrese de que la configuración de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, TV, consola de juegos, Reproductor de DVD, etc.) está configurado en PCM (consulte el manual del usuario del dispositivo fuente de entrada para conocer su configuración de audio detalles) con entrada HDMI.

Instalación de pared


1. Remueva los tornillos de la unidad principal.

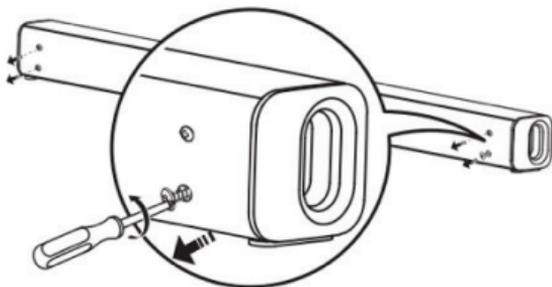

2. Fije los soportes de pared a la unidad principal con los tornillos retirados de la unidad principal.

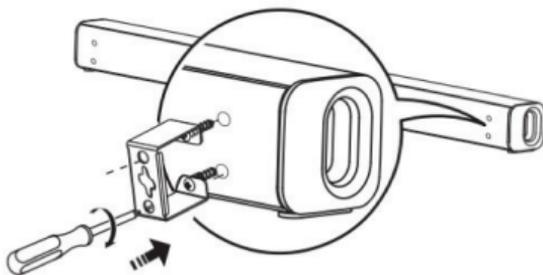

3. Taladre 2 orificios paralelos en la pared. La distancia entre los agujeros debe ser de 496 mm.

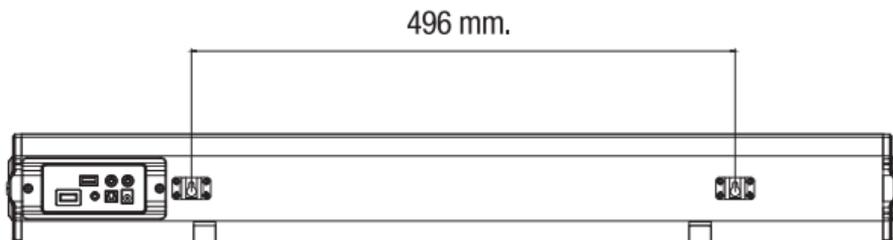

4. Fije firmemente 1 taquete (no incluido) en cada orificio de la pared si es necesario




Pared sólida (es decir, ladrillo macizo, hormigón sólido, madera maciza, listones de madera maciza)



Paneles de yeso, pared de yeso, lath wall, etc.

5. Inserte 1 tornillo (incluido) en cada clavija. Asegúrese de dejar un espacio de 5 mm entre pared y la cabeza del tornillo. Levante la unidad sobre las cabezas de los tornillos y la ranura en su lugar.

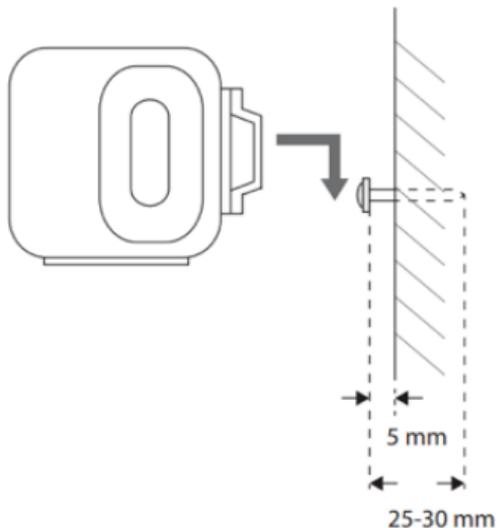




La instalación debe ser realizada únicamente por personal calificado. Un ensamblaje incorrecto puede provocar graves lesiones personales y daños a la propiedad (si tiene la intención de instalar este producto usted mismo, debe verificar ubicación de cableado eléctrico y plomería que pueden estar enterradas dentro de la pared). Es la responsabilidad del instalador verificar que la pared soporte de manera segura la carga total de la barra de sonido.

- Se requieren herramientas adicionales (no incluidas) para la instalación.
- No apriete demasiado los tornillos.
- Guarde este manual de instrucciones para futura referencia.
- Use un buscador de vigas electrónico para verificar el tipo de pared antes de taladrar y montar.

Posicionamiento de las bocinas

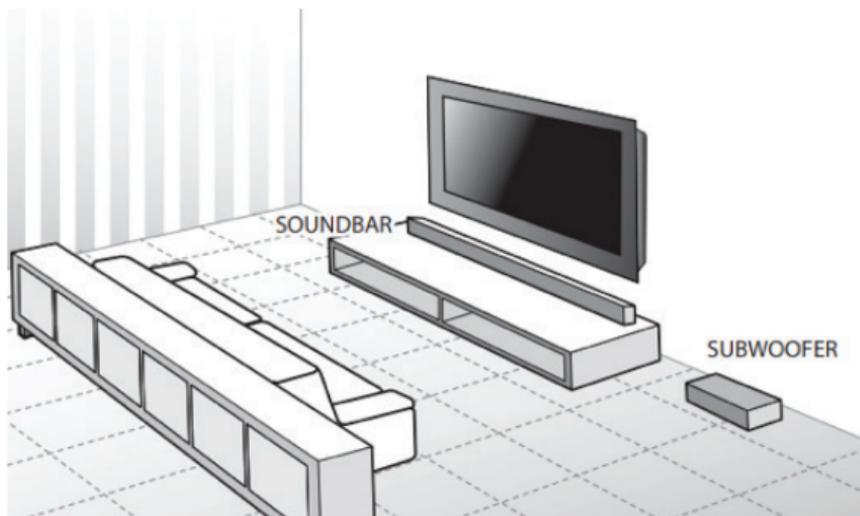



Colocar la Soundbar Arpegio a nivel de tus oídos para obtener un sonido completamente vivo y nítido. Una técnica que puede utilizarse para el Subwoofer es, colocarlo en tu recinto, reproducir algo de música, caminar alrededor del cuarto y escuchar. Coloca el Subwoofer donde mejor se escuche.

Barra de sonido

Lleva la mayor parte del diálogo, así como la música y los efectos.



Si su televisor está colocado sobre una mesa, puede colocar la barra de sonido sobre la mesa directamente en frente del soporte de TV, centrado con la pantalla del televisor.



Si su televisor está conectado a una pared, puede montar la barra de sonido en la pared directamente debajo de la pantalla del televisor.

Subwoofer

Un subwoofer está diseñado para reproducir potentes efectos bajos graves (explosiones, el estruendo de naves espaciales, etc.).



El rendimiento de un subwoofer está directamente relacionado con su ubicación en la habitación. Experimente con la colocación antes de elegir una ubicación final para su subwoofer.

Encuentra la ubicación donde el rendimiento de los graves sea óptimo.



El subwoofer debería estar a 5 metros como máxima distancia de la barra de sonido en un área abierta.

No pongas nada en la parte superior de la subwoofer.

Funcionamiento

AUX

1. Utilice un cable de audio estéreo de 3.5 mm o un estéreo cable de audio (incluido) para conectar la toma AUX de la Soundbar.
2. Después de la conexión, presione el botón en la unidad o el control remoto para encender la unidad.
3. Presione la tecla función en la unidad repetidamente para seleccionar AUX para reproducir audio desde su dispositivo de entrada.

Bluetooth

1. Encienda su barra de sonido MINUETTO
2. Presione la tecla función en la unidad y seleccione modo Bluetooth
3. Busque la Soundbar que lleva como nombre PC-112853 y sincronice para la reproducción de archivos.

HDMI (ARC)

1. Encienda su barra de sonido MINUETTO
2. Presione la tecla función en la unidad y seleccione modo HDMI
3. Configure su dispositivo en el puerto HDMI (ARC).

PUERTO ÓPTICO (TOSLINK)

1. Encienda su barra de sonido MINUETTO
2. Presione la tecla función en la unidad y seleccione modo HDMI
3. Configure su dispositivo en el puerto óptico (TOSLINK).

Memoria USB (reproductor de música)

1. Encienda su barra de sonido MINUETTO
2. Presione la tecla función en la unidad y seleccione modo memoria usb
3. Botón subir volumen, adelantar canción (mantenga presionada el botón durante 2 segundos). Botón bajar volumen, regresar canción (mantenga presionado el botón durante 2 segundos).



Es posible que la unidad no pueda decodificar todos los formatos de audio digital desde la fuente de entrada. En este caso, la unidad se silenciará, esto no es un defecto.



Asegúrese de que la configuración de audio de la fuente de entrada (por ejemplo, TV, consola de juegos, reproductor de DVD, etc.) está configurado en PCM (consulte el manual del usuario del dispositivo fuente de entrada para conocer su configuración de audio detalles) con entrada HDMI (ARC) Y OPTICAL (TOSLINK)

Para que puedas disfrutar de tus Soundbar durante mucho tiempo y evitar daños, te sugerimos leas estas instrucciones:

- Toda la seguridad y las instrucciones de operación deben leerse antes de que este producto sea operado.
- Guarde estas instrucciones: la seguridad y las instrucciones de operación deben conservarse para futura referencia.
- Preste atención a todas las advertencias: todas las instrucciones de funcionamiento e instalación
- No use este aparato cerca del agua o sitios húmedos como sótano húmedo, cerca de una piscina o similares.
- Limpie solo con un paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación.

- Instalar de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos.

Especificaciones Técnicas

Alimentación:	24 Vcc 1.5 A
Conector:	Óptico digital / 3.5 mm / HDMI / USB
Rango de respuesta:	55 – 20 000 Hz
Potencia de salida rms:	400 W total
Subwoofer:	250 W
Satélites:	75 W x 2
Versión Bt:	5.0
Alcance:	10 m
Perfiles soportados:	A2DP / AVRCP

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

MX, GDL y MTY 4777 0853

Resto del País 01800 148 1828

soporte@perfectchoice.me

Declaración NOM

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar el manual completo del producto en nuestra página web **www.perfectchoice.me** Lo encontrarás en la sección de descargas.

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (1 año) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____

Marca: _____ Modelo: _____

Fecha de compra: _____ Sello:

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social: _____

Dirección: _____ Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: México, Guadalajara y Monterrey: 4777-0853 Resto del país: 01800-724-6423 soporte@perfectchoice.me. Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc, Delegación Cuauhtemoc CP. 06500 Ciudad de México R.F.C. MCH-920810-FE6 País de origen: China