

FRONT

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía aplica únicamente para productos de la marca Perfect Choice®, excluyendo otras marcas. Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 55 47 77 08 53, 33 32 83 15 00 Resto del País 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.

2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.

3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____

Sello: _____

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Magallanes #1155, Col. Santa Anita CP 45600 Tlaquepaque, Jalisco. R.F.C. MCH-920810-FE6



Festa Plus

Bocina Inalámbrica Bluetooth

Guía de Usuario | PC-112860


Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

CONTENIDO

- 1 Bocina portátil
- 1 Cable de carga
- 1 Guía de usuario



Funcionamiento

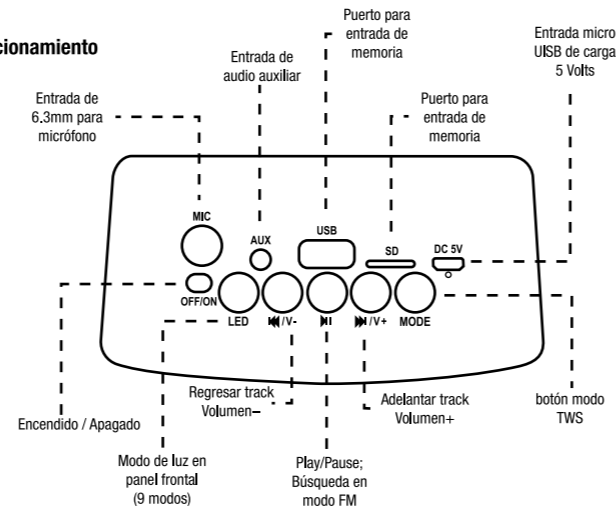

BACK

Sincronizar el PC-112860

Coloca tu bocina y el dispositivo o Smartphone juntos, idealmente no más de 1 metro de distancia y enciende tu bocina. Una vez encendida, escucharás un tono y entrará automáticamente en modo de sincronización bluetooth.

Sigue las instrucciones del dispositivo o Smartphone para iniciar el proceso de sincronización. Normalmente, esto se hace en los ajustes de conexión, Bluetooth de tu dispositivo o Smartphone, seleccionar la opción Buscar, dispositivo (Festa Plus)

El dispositivo se visualizará como PC-112860 Festa Plus y preguntará "si desea establecer conexión, pulsa ACEPTAR para lograr la sincronización.

En algunos dispositivos puede solicitar una contraseña o PIN de conexión, de ser así introduce 0000. Si la conexión es satisfactoria, un sonido te confirmará la conexión.

Para la sincronización TWS solo es necesario encender tus bocinas PC-112860 al mismo tiempo y esperar la sincronización automática entre las bocinas, una alerta sonora te indicará que la conexión ha sido exitosa.



Una conexión inalámbrica de larga distancia aumentará el consumo de energía.

Radio FM

Para el escaneo e identificación de las estaciones en radio FM, presiona el botón (iniciar y pausar) y dará comienzo automáticamente.

Para ir a la siguiente estación de radio mantén presionado el botón (adelantar canción) durante un segundo.

Para regresar a la estación de radio anterior mantén presionado el botón (regresar canción) durante un segundo.

Reproductor MP3/ USB / MicroSD

La reproducción de la música dará comienzo automáticamente, para pausar la canción es necesario presionar el botón (iniciar y pausar)

Para ir a la siguiente canción presiona una vez el botón (adelantar canción) y para navegar entre el tiempo de la canción mantén presionado el botón (adelantar canción).

Para regresar a la canción anterior presiona una vez el botón (regresar canción) y para navegar entre el tiempo de la canción mantén presionado el botón (regresar canción) durante un segundo.

Función TWS

Esta función te permite conectar dos bocinas del mismo modelo al mismo tiempo a tu dispositivo, ya sea Smartphone, tableta o computadora, y de esa manera escucharás tu música con sonido estéreo en ambas bocinas.

Primero, enciende ambas bocinas y asegúrate que están en modo emparejamiento, luego elige cualquiera de ellas y mantén presionado el botón "MODE" durante varios segundos; Escucharás un sonido o tono tipo "Ding ~" que indicará que las dos unidades se han emparejado correctamente.

IMPORTANTE: Antes de emparejar, asegúrate de que ninguna de las bocinas está conectada con ningún dispositivo.

CUIDADOS Y PRECAUCIONES

Para que puedas disfrutar de tu bocina durante mucho tiempo y evitar daños, te sugerimos:

- No dejarla caer
- No sumergirla en agua
- Mantenerla en lugar seco

Especificaciones técnicas

Alimentación:	5Vcc 2A
Conector de carga:	USB micro
Transmisión:	Inalámbrica BT 5.0 – 2.4 GHz
Distancia de operación:	10 m
Conector:	micro USB (carga) 3.5 mm (aux) 6.3 mm
Entradas de memoria:	micro SD (TF) y USB
Tamaño de cono:	4" x 2"
Batería Interna:	2400 mAh
Tiempo de reproducción:	Hasta 6h
Potencia:	RMS 20W, PMPO 1500W



El tiempo máximo de carga es de 4 Hrs, la sobrecarga puede causar daños y mal funcionamiento del dispositivo. No exponga el dispositivo en temperaturas altas. No use este aparato cerca del agua o superficies húmedas. La carga máxima depende de la frecuencia de uso.

Aplica exclusivamente para DEFECTOS de fabricación, NO APLICA para daños por mal uso, quebraduras o roturas de cualquier tipo

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuviera alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:


Soporte Técnico

MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM: La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar el manual completo del producto en nuestra página web www.perfectchoice.me Lo encontrarás en la sección de descargas.

IMPORTANT: PLEASE PRINT BLACK
kraft paper of 80–120 g/m2

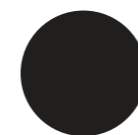

K