


## Bocina inalánbrica portátil

### Guía de Usuario – PC–113010

**Bienvenido al mundo Perfect Choice**, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía

### Contenido del empaque

- 1 Bocina
- 1 Cable de carga
- 1 Cable de audio 3.5 mm
- 1 Manual de usuario
- 1 Correa

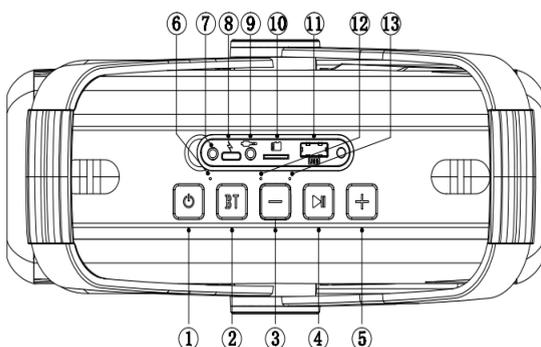

### Funcionamiento

Botón	Nombre	Función
1	Encendido, funciones	Enciende / Apaga/selecciona el modo FM, modo de emparejamiento BT
2	BT	Selector de TWS/ o selecciona entrada de memoria o auxiliar
3	(-)	Retrocede una pista (mantener presionado), o baja el volumen (presiona una vez)
4	Play	Play /pausa/contestar /rechazar llamadas, búsqueda de FM
5	(+)	Adelanta una pista (mantener presionado), o aumenta el volumen (presiona una vez)
6	Micrófono	Micrófono para las llamadas manos libres
7	Entrada de micrófono	Conectar micrófono 3.5 mm
8	Puerto de carga	Conectar cable de carga incluido
9	Entrada auxiliar	Entrada de cable auxiliar, y en el interior cuenta con botón de Reset
10	Entrada de memoria micro SF	Slot de memoria microSD (TF)
11	Puerto USB	
12	LED indicador de operación	Parpadea azul y rojo al estar emparejando BT, Rojo al estar encendido
13	LED indicador TWS	Indica cuando esta emparejada en modo TWS

## Descripción

Audio inalámbrico, Sonido estéreo con un alcance máximo de 10 metros vía Bluetooth.

Tecnología que asegura un sonido nítido y claro.

Entrada auxiliar para memoria Micro SD.

Función USB.

Entrada Auxiliar para conectar a la salida de algún equipo auxiliar reproductor de música.

Tecnología TWS (True Wireless Stereo) que te permite conectar dos bocinas inalámbricas con sonido estéreo.

## Encendido y apagado

**Encendido:** presione el botón de encendido durante 2 segundos hasta que encienda el LED en color azul, de manera inmediata entra en modo de emparejamiento

**Apagado:** presione el botón de encendido durante 2 segundos, el altavoz, se apagará BT seguido por un tono inaudible.

**Apagado automático** Cuando la batería se encuentre baja cargue el altavoz lo antes posible de lo contrario se apagará de manera automática al llegar a su nivel mínimo.

**Función inalámbrica:** la luz indicadora azul parpadea cuando se enciende el altavoz, en tu dispositivo o teléfono celular buscar y seleccionar el nombre de emparejamiento inalámbrico "Xplotion" y se emparejara seguido de un tono audible

Algunos dispositivos requieren de un código de emparejamiento, pudiendo ser el "0000" si es necesario. El altavoz se conecta automáticamente al último dispositivo que haya conectado.

**Funcion de los botones :** presione brevemente el botón "-" para bajar el volumen, presione prolongadamente el botón "-" para la canción anterior. presione brevemente el botón "+" para subir el volumen, presione prolongadamente el botón "+" para la siguiente canción. Presione brevemente el botón " " para pausar o reproducir la función.

Presione brevemente el botón " " para contestar la llamada o colgar,

Presione prolongadamente el botón " " para rechazar una llamada;

**Función de manos libres:** puede contestar el teléfono presionando los botones correspondientes, y cuando se recibe una llamada la bocina tiene mejor efecto de llamada eal estar a 1 m de distancia, puede ajustar el volumen según sus necesidades.

Función de entrada auxiliar conecte un cable a la entrada auxiliar de 3.5mm y presione el botón MODO para seleccionar

Función de radio FM presione el botón MODE para seleccionar el radio FM

## Emparejamiento TWS

Asegúrese que las bocinas NO ESTEN VINCULADAS con ningún dispositivo o teléfono

- Encienda ambas bocinas
- Presione dos veces el botón BT en una de ellas el LED indicador blanco TWS empezara a parpadear
- Después de 5 a 10 segundos, presione el botón BT en la segunda bocina
- Una vez enlazadas entre ellas, inicie la vinculación Bluetooth en el teléfono
- NOTA, la función TWS solo funciona en modo Bluetooth

## Carga de batería

La bocina puede iniciar a reproducir saturación en el sonido, o a entrecortarse el audio cuando detecta que la batería esta baja, por lo que es necesario el colocarla a cargar usando el cable incluido, es recomendable tener extremo cuidado al conectar el cable para evitar dañar el puerto de carga, puesto que inhibiría la garantía

## Luces LED indicadoras

Luz LED de operación (12) encenderá parpadeando lentamente en azul durante la reproducción de música, parpadeara rápidamente cuando este en búsqueda de BT y se mantendrá encendido permanentemente cuando este en modo de espera

Luz LED TWS Se mantendrá parpadeante en color blanco cuando este en búsqueda de la par TWS, y se mantendrá encendido permanente en blanco cuando se empareje con la otra bocina por TWS, Se apagará cuando se desconecte del modo TWS

## SW de RESET

En el dado caso que la bocina se bloqueada por alguna razón de malfuncionamiento o combinación de teclas, presionar cuidadosamente el botón de reset localizado en el interior del conector 3.5mm del puerto auxiliar

## Cuidados y Precauciones

Para que puedas disfrutar de tu bocina inalámbrica durante mucho tiempo y evitar daños, te sugerimos:

- No dejarla caer
- Revisar periódicamente la batería
- Tener extremo cuidado al conectar los cables de carga y auxiliares, previniendo no dañar los conectores pues cancelaria la garantía.

## Especificaciones técnicas

Potencia de salida	2 x 6w
Voltaje de operación	3.7 Vdc
Batería interna	3.7 v / 6000mAh
Respuesta en frecuencia	60 Hz – 8 KHz
Versión de Bluetooth	5.0
Rango de operación del BT	10 mt (distancia libre)
Relación señal: ruido	>70 dB
Distorsión	<10 %
Formatos soportados	MP3 @32Kbps–320 Kbps

**Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.**

**DECLARATORIA NOM** “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

SOPORTE TÉCNICO soporte@perfectchoice.me  
CDMX, GDL y MTY 4777 0853  
Resto del País 01800 148 1828

## PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

### CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

### DATOS DEL PRODUCTO

**Producto:** \_\_\_\_\_

**Sello:** \_\_\_\_\_

**Marca:** \_\_\_\_\_

**Modelo:** \_\_\_\_\_

**Fecha de compra:** \_\_\_\_\_

### DATOS DEL DISTRIBUIDOR

**Nombre o Razón Social:** \_\_\_\_\_

**Dirección:** \_\_\_\_\_

**Colonia:** \_\_\_\_\_

**Ciudad/Estado:** \_\_\_\_\_ **C.P.** \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Alcaldía Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6