

S-Plash

Bocina Portátil RGB Outdoors 16 W



Guía de Usuario | PC-113096


Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

CONTENIDO

- 1 Bocina
- 1 Guía de usuario
- 1 Cable de carga



Esta bocina llevará la fiesta a donde tú vayas, con su potente sonido y atractiva iluminación LED, ofrece la última tecnología en bluetooth 5.0 para una amplia compatibilidad. Con un diseño hermético, ofrece la posibilidad de poderla llevar a donde sea que haya salpicaduras de agua (no es sumergible), y su potente batería con hasta 6 hora de duración (tiempo puede variar dependiendo el volumen utilizado).

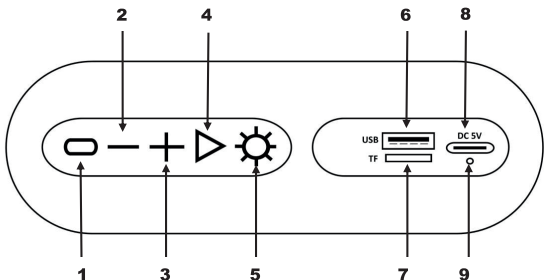

01.Botón Encendido y apagado

Mantén presionado el botón para encender o apagar la bocina, y presiona una vez para seleccionar entre los modos de Bluetooth o FM. Cuando esté en modo de emparejamiento de bluetooth, el LED (9) parpadeará en azul, pon tu dispositivo (teléfono o Tablet) en modo de emparejamiento para que reconozca la bocina. Una vez emparejada, se escuchará un tono y el LED indicador (9) permanecerá encendido. La bocina recordará el dispositivo emparejado la última vez, para poderse conectar de manera automática.

2.Retroceder en pista anterior / disminuir el volumen

Presiona por 1 segundo para disminuir el volumen y presiona por 3 segundos para seleccionar la canción anterior (en modo USB).

3.Avanzar pista siguiente / aumentar volumen

Presiona por 1 Segundo para disminuir el volumen y presiona por 3 segundos para seleccionar la canción anterior (en modo USB).

4.Botón de reproducción /pausa

Presiona por 1 segundo para reproducir o pausar la pista, o para contestar una llamada entrante (debes aproximarte a 90 cm de la bocina para que te escuchen con claridad)

Presiona dos veces para realizar un remarcado al último número.

Mantén presionado el botón para rechazar una llamada entrante.

Para emparejar y des emparejar con otra bocina mismo modelo en modo TWS mantener presionado el botón de reproducción /pausa por 3 segundos hasta que se escuche el tono audible (previamente deben estar desvinculadas del bluetooth de tu dispositivo)

5.Botón de encendido de LED

Presionar para seleccionar uno de los 7 modos de iluminación o para apagar la iluminación

6.Puerto USB

La bocina es compatible con archivos de reproducción de música con formato MP3, simplemente, inserta una memoria compatible en el puerto USB y la bocina cambiará automáticamente a la reproducción.

7.Puerto para memoria TF/ microSD

La bocina es compatible con archivos de reproducción de música con formato MP3, simplemente, inserta una memoria compatible en el puerto USB y la bocina cambiara automáticamente a la reproducción .

8.Puerto de carga tipo C

Conecta adecuadamente un cable y un cargador compatible (5Vdc2A) una carga completa de la batería dura aproximadamente 4 horas.

9.Indicador LED

Encenderá en color rojo durante una carga de batería, y se apagará al estar completamente cargado, permanecerá encendido en azul cuando este emparejado por Bluetooth, y estar parpadeando rápidamente en azul en los modos de Bluetooth /USB/TF.

Cuidados y Precauciones

- 1.Cuando inserte alguna memoria USB /TF verifique la correcta dirección para evitar algún daño al puerto (conector)
- 2.Una mala conexión en los puertos USB o carga pueden llegar a dañar los puertos, y no están cubiertos por la garantía.

Especificaciones Técnicas

Alimentación: 5Vcc 2A

Batería: 3600mAh

Tiempo de reproducción: 6–7 h

Potencia: 16W RMS

Tamaño de cono: 52mm x 2

Transmisión: Inalámbrica Bt 2.4 GHz

Frecuencia de respuesta: 20Hz–16KHz

Protección IPX4

Entradas de audio: USB, Micro SD (TF)

Conector de carga: USB Tipo C

Dimensiones: 240 x 94 x 94 mm

Peso: 840g

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuviera alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico:

MX, GDL y MTY 55 4777 0853, 33 3283 1500

Resto del País 01800 148 1828

soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM: “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar nuestro catálogo de productos en nuestra página web
www.perfectchoice.me

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía aplica únicamente para productos de la marca Perfect Choice®, excluyendo otras marcas. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES 1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 55 47 77 08 53, 33 32 83 15 00 Resto del País 800 PCHOICE (724—6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.

2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.

3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ **Sello:** _____

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ **C.P.:** _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724—6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Alcaldía Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6