

FRONT

BACK

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía aplica únicamente para productos de la marca Perfect Choice®, excluyendo otras marcas. Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 55 47 77 08 53, 33 32 83 15 00 Resto del País 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla válida.

2. Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.

3. El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ Sello: _____

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Magallanes #1155, Col. Santa Anita CP 45600 Tlaquepaque, Jalisco. R.F.C. MCH-920810-FE6

Owty




Bocina led con iluminación RGB

y teclas mecánicas

Guía de Usuario – PC-113218

CONTENIDO: El paquete incluye

- 1 Bocina portátil
- 1 Cable de carga
- 1 Manual de usuario

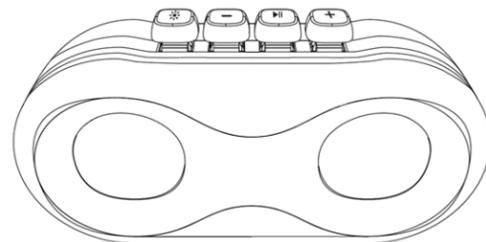


Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

Descripción

Bocina portátil recargable con luz RGB tipo LED y teclas mecánicas para control de reproducción. Reproduce música en formato Mp3 desde una memoria USB, TF, alámbrico por medio de entrada auxiliar de 3.5mm o vía inalámbrica por bluetooth. Puerto de carga con conector tipo C

Diagrama y funciones

1. Volumen + / Siguiente
2. Reproducir/ Pausa
3. Volumen- /Anterior
4. Modo de Iluminación
5. Conector de carga tipo C
6. Entrada de audio auxiliar 3.5mm
7. Entrada para memoria USB
8. Botón de encendido ON/OFF
9. Entrada PARA memoria TF

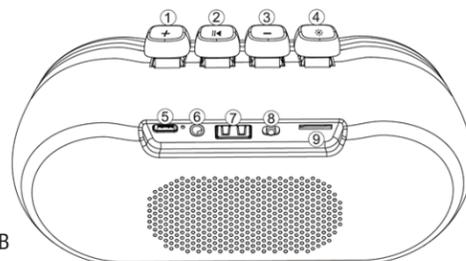

Alimentación y carga

NOTA: Antes de usar la bocina por primera vez, se recomienda ponerla a cargar por al menos 3 horas

• Utiliza el cable de carga incluido en el empaque para recargar tu bocina. La bocina requiere alimentación de 5Vcc 1A, por lo que es muy importante asegurarte de que el adaptador de corriente que vayas a utilizar cumpla con estas características.

• Cuando tu bocina esté cargando, se encenderá el led en color rojo. Este led se apagará una vez que la bocina esté completamente cargada.

• Nunca pongas a cargar tu bocina en lugares húmedos

Encendido / Apagado

Para encender tu bocina, mueve el interruptor de encendido en la parte trasera a la posición ON. Para apagarla, mueve a OFF

Emparejamiento Bluetooth

• Al momento de encender la bocina, automáticamente se habilita el emparejamiento bluetooth, por lo que la bocina entrará en modo de búsqueda inmediatamente después de encender.

• En este punto, habilita la conexión bluetooth en tu dispositivo o computadora y selecciona la opción "buscar". La bocina aparecerá con el nombre "BOCINA PC-113218 OWTY". Selecciónala en tu dispositivo para establecer la conexión.

• Una vez que la bocina esté conectada a tu dispositivo, escucharás un tono de aviso que indicará lo anterior y el led indicador dejará de parpadear y quedará en modo fijo.

Modo Música (Control de Reproducción)

1. Cuando tu bocina está reproduciendo audio, presiona el botón de reproducción para pausar y/o reproducir tu música (botón 2 del diagrama)
2. Para reproducir la siguiente canción, presiona una vez el botón "+"
3. Para regresar canción, presiona el botón "-" una vez
4. Para subir volumen, presiona y mantén presionado el botón "+"
5. Para bajar volumen, presiona y mantén presionado el botón "-"

Modo entrada de audio AUX

Utiliza el cable de audio auxiliar incluido en el empaque para conectar tu bocina a algún dispositivo para reproducir tu música desde un teléfono, reproductor, laptop o tableta. En cuanto conectes el cable auxiliar y este tenga señal de audio procedente de algún dispositivo, la bocina reproducirá automáticamente.

Reproducción desde memoria USB

La bocina puede reproducir canciones almacenadas en una memoria USB. Conecta tu memoria al puerto USB indicado en el diagrama general y la bocina comenzará la reproducción de manera automática.

Especificaciones técnicas

Alimentación:	5Vcc 1A
Conector de carga:	USB Tipo C
Transmisión:	Inalámbrica BT 2.4 GHz
Versión bluetooth:	Jieli 5.3+EDR
Alcance:	10m
Batería interna:	1800Mah
Tamaño de cono:	52mm*2
Potencia:	7W*2
Entradas de audio:	TF/ USB /AUX / BT

Cuidados y Precauciones

Para que puedas disfrutar de tu bocina durante mucho tiempo y evitar daños, te sugerimos:

- Ten cuidado al manipularla y/o transportarla, evita golpes o dejarla caer
- No la utilices en lugares con exceso de humedad y evita sumergirla en agua
- Nunca intentes reparar o abrir la bocina tú mismo, contacta al personal calificado de Perfect Choice
- No utilices tu bocina en ambientes muy calurosos o cerca de fuentes de calor extremo

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico
MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar este y otros productos en nuestra página web www.perfectchoice.me Lo encontrarás en la sección de descargas

IMPORTANT: PLEASE PRINT **BLACK**
kraft paper of 80-120 g/m²



K