

FRONT

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
- Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
- El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto: _____ Sello: _____

Marca: _____

Modelo: _____

Fecha de compra: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón Social: _____

Dirección: _____

Colonia: _____

Ciudad/Estado: _____ C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Alcaldía Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6

Diadema Inalámbrica

Mono con ase carga

Guía de Usuario – PC-116974


Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, es importante que leas esta guía.

Contenido del empaque

- 1 Diadema monoaural
- 1 Base de carga
- 1 Guía de usuario



Vista del producto

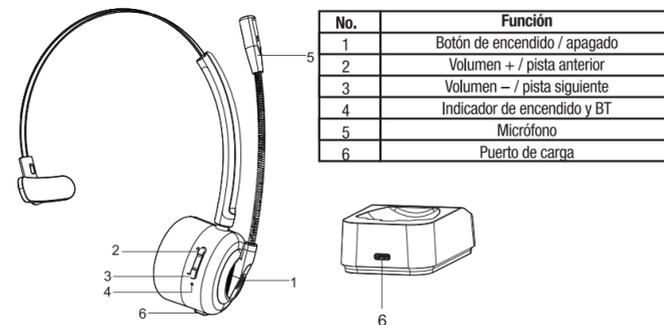

1

BACK

Funcionamiento

Carga

Coloca la diadema en la base de carga previamente conectada con un cable USB-C. El LED (4) encenderá en color rojo mientras este en carga y se apagará cuando presente la carga completa.

Desconecta la base de carga cuando termine su proceso de carga.

Nota: La diadema anunciará una voz de "low Battery" cuando requiera poner a cargar.

Emparejamiento BT

–Cerciórate que la diadema y tu dispositivo estén a una distancia máxima de 1 mt.

–Estando apagada la diadema, presiona y manten durante 5 segundos el botón de encendido (1) para entrar en modo de emparejamiento, el led indicador (4) parpadeará en rojo y azul).

–Activa el BT en tu dispositivo y busca el nombre o número de parte de la diadema PC-116974.

–Una vez conectada el LED indicador parpadeara en color azul.

–La próxima vez que enciendas tu dispositivo o diadema se emparejaran de manera automática presionando el botón de encendido por 3 segundos, si requiere emparejarlo con un teléfono diferente, inicie la secuencia de emparejamiento desde el inicio.

–Nota– La diadema se pagara después de 10 minutos de inactividad.

Funciones de botones

Nombre	Operación	LED	Tono audible
Botón de encendido /Emparejamiento	Presionar por 3 segundos y 5 seg para emparejamiento	Azul y Rojo	"Power On"
Apagado	Prealona por 5 seg	Rojo apagado	"Power Off"
Reproducir, pausar, contestar llamada, colgar llamada	Presione 1 seg		
Rechazar llamadas	Mantener presionado botón		
Iniciar SIRI	Presionar 3 veces el botón	Azul parpadea lento	
Habilitar micrófono	Presiona 2 veces	Azul parpadea lento	Tono "beep"
Deshabilitar micrófono (mute)	Presiona 3 veces	Azul parpadea lento	Tono "beep"
Reset	Enciende presionado por 5 Seg, y Presiona 5 veces		Tono "beep"

2

Cuidados y Precauciones

Para que puedas disfrutar de tu bocina durante mucho tiempo y evitar daños, te sugerimos:

- No dejarlo caer.
- No exponerlo en contacto directo con el agua.
- No intentar abrir o reparar por tu cuenta.
- Utiliza sólo los accesorios incluidos.
- Evita el contacto excesivo con polvo.

Especificaciones Técnicas

- Alimentación: 5Vcc 2A
- Conector de la base de carga: USB tipo C
- Batería: 250 mAh
- Tiempo de uso por carga: 25 horas
- Tiempo de carga: 2 horas
- Distancia de operación: 10–15 m
- Transmisión – Frecuencia: Bt 2.4GHz
- Frecuencia de audio: 20HZ–20KHZ

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

DECLARATORIA NOM "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

SOPORTE TÉCNICO soporte@perfectchoice.me
CDMX, GDL y MTY 55 4777 0853,33 3283 1500
Resto del País 800 148 1828

3

IMPORTANT: PLEASE PRINT BLACK
kraft paper of 80–120 g/m2



K