




**MOOSOO**

## 手持ち型サイクロン式掃除機

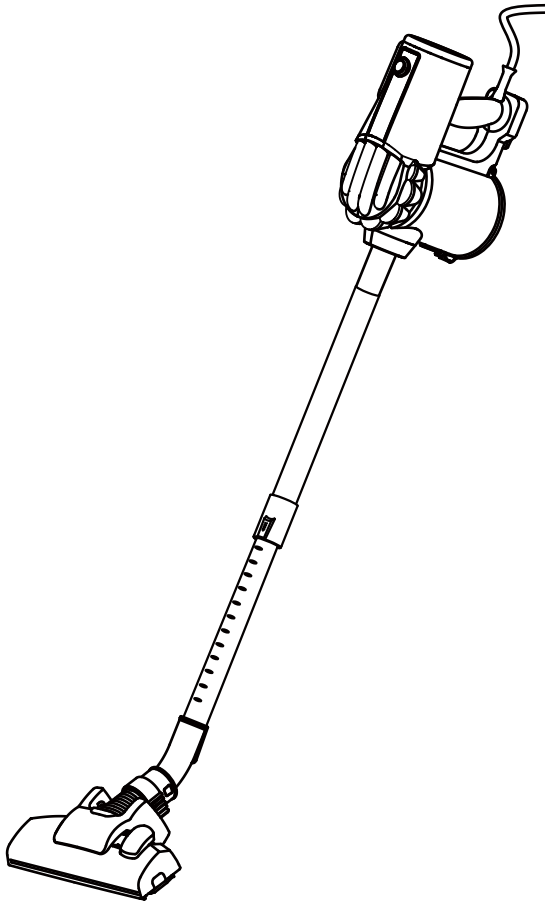

型式品番:D600

# 目次

説明	1
製品仕様	1
安全上のご注意	2
コード式サイクロン掃除機の取付方法	4
お手入れ	6
メンテナンス	7
廃棄処置	7
不具合対策書	8

## 説明

- ① コード式掃除機本体
- ② ソファ用ブラシ
- ③ プラケット用ネジ
- ④ 壁掛け用フック
- ⑤ 隙間ノズル
- ⑥ フロアヘッド
- ⑦ 日本語取扱説明書
- ⑧ 延長用パイプ



## 製品仕様

製品名称	手持ち型サイクロン式掃除機
モデル	D600
定格電圧	100V～50/60Hz
定格出力	600W
吸引力	17Kpa
ノイズ	80dB

## 安全上のご注意

- 1、操作マニュアルをよくお読みください。
- 2、機器使用前、電源電圧がラベル上の電圧と一致しているかご確認ください
- 3、掃除機が正確にアースされた10アンペア電源とコンセントを接続すること。
- 4、本機器を使用しない間、或いはメンテナンス前には、必ずプラグを電源コンセントから抜き出してください。
- 5、機器内部を開ける前は、必ずプラグを電源コンセントから抜き出してください。
- 6、変性アルコール又は他の溶剤により機器を洗浄してはいけません。
- 7、本機器で液体を清掃してはいけません。
- 8、本機器を運転する時は、責任を持つ方の監視下で行って下さい。本製品を児童或いは体弱い人が届かない所でご保管ください。
- 9、本機器は、家庭用品です。使用时、取扱説明書をご参照ください。
- 10、故障が発生したら、起動しないでください。
- 11、メンテナンス又は部品については、販売店又はサービスセンターにご連絡ください。
- 12、ワイヤに損傷がある場合には、危険防止の為、メーカー又は他のサービス代理店又は資格保持者にお問い合わせ下さい。
- 13、本機器の使用は、8歳以上に限り、日常生活に支障をきたす等の身体に異常が認められる場合には保護者の監督又は指導の下で使用してください。また、本機器をお子様の玩具として貸し与えないでください。
- 14、機器とワイヤが、8歳以下のお子様の手が届かないところに保管してください。
- 15、ワイヤ又は機器本体を引っ張り、プラグをコンセントから抜き出してはいけません。
- 16、本機器により、燃えたマッチ、吸い殻、熱い煙草灰を吸い込んではいけません。

- 17、濡れた床面でのご使用は、ご遠慮下さい。
- 18、吸気口又は排気口の詰まりを避けてください。
- 19、機器で針、押しピン又は糸などを清掃しないでください。

#### 過熱保護について

フィルターや延長パイプが目詰まりした状態で使用し続けると、モーターの過熱防止装置が働き、電源を入れても一時的に電源が入らなくなります。

#### ＜処置の仕方＞

1. 本体の電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜きます。
2. ダストカップのゴミを捨てて、フィルター類をお手入れします。
3. フロアヘッド、延長パイプなどが結まっていないか確認ください。
4. 涼しい場所に置いて・20分間後保護装置が解除され再び使用できます。



ワイヤ又は機器本体を引っ張り、プラグをコンセントから抜き出してはいけません。



ケーブル上で機器を操作してはいけません。




吸気口又は排気口を詰めないでください。



濡れた表面でご使用をご遠慮下さい。



掃除機より、燃えたマッチ、吸い殻、熱い煙草灰を吸ってはいけません。

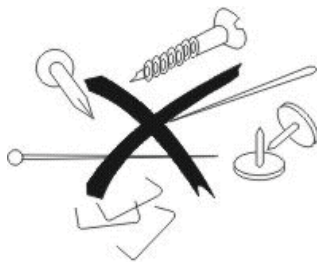


掃除機で針、押しピン又は糸を清掃しないでください。

## コード式サイクロン掃除機の取付方法

操作前に取り付けてください

- 1、ヘッドブラシ①とパイプ②を組み立てます。
- 2、本体③に嵌め込みます。

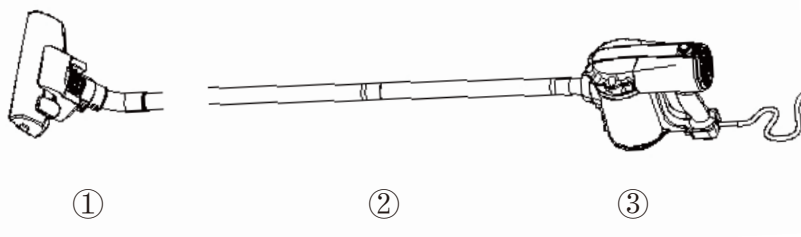


## 取説

- 1、ケーブルを緩めてから、プラグをラベルと一致のコンセントに挿します。スイッチボタンを押した後、掃除機が動作を開始します。
- 2、ハンドルを左右に旋回させると、ヘッドブラシも左右に旋回して、お掃除が楽に楽になります
- 3、スイッチボタンを押し、機器が動作停止します。プラグをコンセントから取り出し、ロールケーブルの固定器を180度回転し、ケーブルを固定します。
- 4、ご注意：絨毯を掃除方法

平らな広い範囲を掃除する場合は便利です。厚い絨毯を掃除するとき、強い吸引力を提供するヘッドは絨毯と粘りつけて移動しにくくなるかもしれません。その場合、掃除機を後ろに引張って掃除する方法はおススメです。

### ダブルカーペットブラシ、床ブラシ


吸入位置1：ブラシが延長可能、固い床を清掃します  
吸入位置2：ブラシが収縮可能、カーペットを清掃します

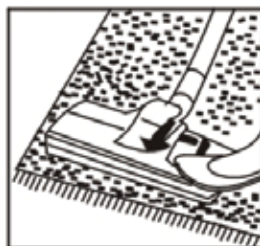

# お手入れ

## ダストボックスの洗浄


- 1、蓋を開け、ダストボックスを取り出します。
- 2、ダストボックス内のダストを清掃します。

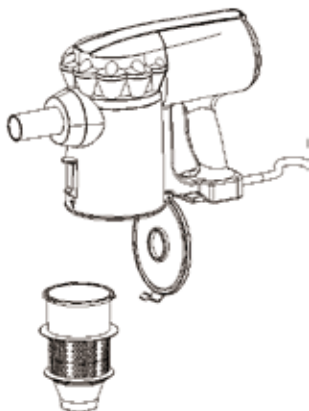

## フィルター洗浄

- 1、フィルターが汚くなった時、フィルターカバーを取り出します。
- 2、水で洗い、自然に干した後、次回使用に待っています。

**!** フィルターに小さなゴミが付着すると吸込力が弱くなります。このような場合はフィルターのお手入れをしてください。（フィルターは水洗い可能）掃除機の吸引力を保つため、フィルターを2~3ヶ月に一回交換することをおすすめします。（お掃除の頻度や使用状況により異なります。弊社にて購入可能です）

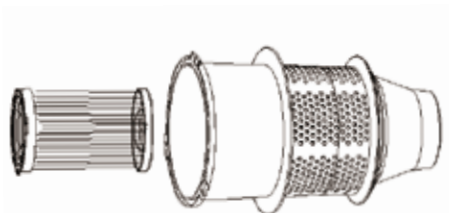



## メンテナンス

- 1、洗浄する前、プラグをコンセントから抜き出してください。
- 2、乾燥な毛布で機器を清掃します。
- 3、吸気口又は排気口のフィルターが汚くなったら、機器から取り出してください。温水で洗浄してください。あらゆる洗剤をしてはいけません。完全に乾燥したことを確認して、再び元の場所に取り付けます。
- 4、しばらく本機器を使用しない場合には、乾燥した風通し良いのところに置いてください。本製品を児童が届かない所で保管ください。

## 廃棄処置



### 環境保護

廃棄電器を生活ゴミと分かれてご処置ください。リサイクル施設が設置されるところでごリサイクルください。リサイクル意見につき、現地政府又は販売店に問い合わせてください。

## 不具合対策書

不良対策	吸引力が弱い場合	突然止まってしまった場合	フロアヘッドについて
一	<p>製品の取り付けが正しいかどうかを確認してください。</p> <p>(取付説明書の通りに製品を組み立ててください)</p>	<p>製品には過熱保護機能があります。つまり、製品の温度が高すぎると、掃除機の本体が壊れないように自動的に電源を切ります。</p> <p>(静置冷却30分後再起動してください)</p>	<p>製品の取り付けが正しいかどうかを確認してください。</p> <p>(取付説明書の通りに製品を組み立ててください)</p>
二	<p>不明なものが詰まっていますかどうかを確認してください。</p> <p>(パイプやフロアヘッドの異物を取り出してください)</p>	<p>製品には回転保護機能があります。つまり、吸引口が完全に塞がれば、掃除機が壊れないように自動的に電源を切ります。</p> <p>(吸引口に詰まったものを取り除いてから機械を再起動してください)</p>	<p>不明なものが詰まっていますかどうかを確認してください。</p> <p>(フロアヘッドの中の異物を取り出してください)</p>
三	<p>HEPAフィルターが汚いかどうかをチェックしてください。</p> <p>(HEPAフィルターを取り出して洗って、よく乾かしてから取り付けます。それとも新しいHEPAフィルターを買って交換してください。注意: 濡れたHEPAフィルターを直接機械に取り付けると、吸引力が弱くなりやすいです。)</p>	<p>機械が壊れてしまった場合</p> <p>(ご注文番号と製品の不良ビデオを添えて弊社のメルアドへ連絡をお願いします)</p>	<p>じゅうたんの毛が長すぎるかどうかを確認してください</p> <p>(カーペットを掃除する時、じゅうたんの毛が長すぎると、フロアヘッドに引っかかりやすく、ヘッドが壊れやすいです。)</p>



## 掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

お問い合わせメール: [japan@moosoo.com](mailto:japan@moosoo.com)

LINE:moosoo

品番:	D600
保証期間:	お買い上げ日から 本体一年間
お買い上げ日:	
お客様:	ご住所: お名前: 電話:
販売先:	ご住所:

### 保証について

○到着から1ヶ月以内の製品不良について

初期不良で修理不可能の場合は、往復送料当社負担にて良品と交換いたします。

○ご購入日から1年以内の保証について

製品の無償修理を行います。(部品、輸送費は当社負担)

故障箇所が明確な場合はその旨お伝えください。該当箇所の部品を無償でご提供させていただきます。

※フィルター、回転ブラシなどの消耗品類の破損については保証対象外となります。

※お客様による特殊な用途に起因する故障である場合には、無料修理をお承りできません

※保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により有料にて修理させていただきます。