

## IMPORTANT POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

1. Consultez votre dermatologue avant d'utiliser l'appareil LUXE (LUXE ou « appareil ») si vous avez des problèmes médicaux.
2. N'utilisez PAS LUXE sur des zones du corps pour lesquelles il n'est pas conçu, y compris la surface des lèvres, du nez et des paupières. LUXE est conçu UNIQUEMENT pour le visage, le menton et le décolleté.
3. N'utilisez PAS LUXE sur l'acné active, le psoriasis, la rosacée, les plaies ouvertes, la peau présentant une éruption cutanée, des coups de soleil ou une peau affligée ou sur les surfaces de la peau présentant des coupures, des abrasions ou toute forme de cicatrisation. N'UTILISEZ PAS l'appareil sur des grains de beauté, zones ou lésions cancéreuses, sur une peau ayant récemment reçu un traitement au laser ou chimique.
4. Certains utilisateurs ont indiqué ressentir un picotement temporaire après l'utilisation de l'appareil, qui peut être dû à une microcirculation accrue. N'utilisez PAS LUXE si vous constatez une aggravation de la peau (peau tendue, inconfortable, irritée, rouge, brûlante, etc.). ARRÊTEZ l'utilisation de LUXE et consultez votre médecin.
5. Les enfants ne doivent pas utiliser ou jouer avec le LUXE. L'appareil n'a pas été testé sur des enfants.
6. NE réutilisez PAS une lame. Pour des raisons d'hygiène, de sécurité et pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez TOUJOURS une NOUVELLE lame. Jetez la lame directement dans la poubelle après l'utilisation et placez le LUXE dans la base de chargement. Assurez-vous que le plateau de lames est sur une surface plane lorsque vous mettez en place une nouvelle lame dans l'appareil.
7. N'utilisez PAS LUXE, la base de chargement ou les lames qui sont endommagées ou semblent endommagées et ne tentez jamais d'ouvrir ou de réparer l'appareil. Vous pourriez vous blesser, voire mourir par électrocution. Ce produit ne contient pas de pièce remplaçable.
8. NE JAMAIS utiliser, placer ou entreposer l'appareil ou la base de chargement LUXE dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo. Ni la base de chargement ni l'appareil ne sont prévus pour l'immersion ou l'utilisation sous la douche. NE touchez JAMAIS la base de chargement ou la prise LUXE qui est tombée dans l'eau. Débranchez immédiatement la prise murale. Toute trace d'infiltration de liquide dans l'un des composants de l'appareil annulera la garantie.
9. Votre LUXE est rechargeable avec son câble USB inclus. NE branchez PAS d'adaptateur USB sur une prise de courant dont la tension est différente de celle indiquée sur l'étiquette située sur la base du chargeur. Vérifiez toujours la configuration de la prise du pays ou de l'endroit que vous visitez.
10. Utilisez cet appareil uniquement selon l'utilisation prévue telle qu'elle est décrite dans le manuel d'utilisation. Appelez DERMAFLASH au +1 888-821-1289 si vous avez des questions ou des doutes.

ATTENTION : avant de charger votre appareil, assurez-vous que la borne et la base de chargement sont sèches. N'utilisez PAS l'appareil LUXE lorsqu'il charge. N'utilisez jamais l'appareil ou le chargeur s'ils sont endommagés, et utilisez uniquement le chargeur fourni avec votre appareil.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ MISE EN GARDE : les utilisateurs utilisent LUXE à leurs propres risques. Ni DD Karma LLC ni ses détaillants n'assument aucune responsabilité pour les blessures ou dommages, physiques ou autres, résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce produit. DERMAFLASH se réserve le droit de modifier ce document et d'en modifier le contenu de temps à autre, sans obligation d'en informer qui que ce soit. Pour des conditions et avertissements complets et courants, veuillez consulter le manuel d'utilisation complet à l'adresse <https://www.dermaflash.com/user-manual.html>.

REMARQUE : cet appareil est conforme à la Sous-partie B de la Partie 15 du règlement de la FCC (Federal Communications Commission). L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement préjudiciable.

Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable en cas d'interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement crée, utilise et peut émettre des ondes de radiofréquence et, s'il n'est pas configuré ou utilisé conformément aux instructions, il pourrait créer des interférences nuisibles lors de communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie qu'aucune interférence ne se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles sur la réception d'un appareil radio ou un téléviseur (remarquables en éteignant et rallumant l'appareil), on encourage l'utilisateur à tenter de corriger les interférences en essayant au moins une des solutions suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Contactez le vendeur ou un technicien radio/TV expert pour obtenir de l'aide.

### CONDITIONS DE LA GARANTIE


Notre garantie limitée d'un an couvre les défauts de matériaux et de fabrication de votre appareil dans la mesure où vous l'avez acheté chez un partenaire agréé ou directement chez DERMAFLASH.com. La garantie limitée commence à la date de l'achat initial et se termine un an plus tard. La période de garantie ne peut en aucun être prolongée même si l'appareil est échangé par le fabricant pendant la période de garantie. L'appareil LUXE, y compris la base de chargement (« base ») et l'unité portative et à l'exclusion des cartouches de lames, bénéficie d'une période de garantie sans défaut de fabrication d'un an. La garantie ne couvre pas les détériorations cosmétiques de l'appareil causées par l'usure, ou lorsque celui-ci a été endommagé par accident, mauvaise utilisation ou négligence. Toute tentative d'ouvrir ou démonter l'appareil (ou ses accessoires) annulera la garantie. Si vous constatez un défaut et informez DERMAFLASH pendant la période de garantie, DERMAFLASH remplacera l'appareil gratuitement, à sa discrétion. Les réclamations dans la période de garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables qui montrent que la date de la réclamation

a été effectuée pendant la période de garantie. Pour valider la garantie, veuillez conserver le reçu de l'achat initial avec les conditions de garantie pendant la durée de la période de garantie. Pour réclamer votre garantie, vous devez communiquer avec le Service client au 888-821-1289. Le Service client vous enverra un numéro d'autorisation de retour de marchandise (ou RMA, Return Merchandise Authorization) et des instructions complètes sur la démarche de retour du produit. Les frais de port ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute à vos droits statutaires de consommateurs et n'affecte en aucun cas ces droits. Veuillez appeler le Service client au +1 888-821-1289 pour toute question. Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium. Elle se trouve à l'intérieur de l'appareil. La batterie n'est pas un élément qui peut être entretenu ou réparé par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer ou de remplacer la batterie scellée à l'intérieur de cet appareil. Les produits contenant une batterie interne doivent être recyclés ou éliminés conformément aux directives locales et nationales. ©DD Karma LLC 2019

## Précautions et contre-indications

1. LUXE est conçu UNIQUEMENT pour des zones spécifiques du visage, le menton et le décolleté. Il ne doit pas être utilisé sur d'autres zones du corps. Évitez d'utiliser LUXE sur une peau qui présente des feux sauvages ou des verrues, des blessures, des coups de soleil, une peau excessivement sensible, des problèmes de guérison, des dermatites, des rosacées inflammatoires (couperose), de l'eczéma, du psoriasis, ou qui est en voie de guérison.
2. N'utilisez pas l'appareil LUXE sur une peau ayant récemment reçu un traitement au laser ou chimique.
3. Cesser d'utiliser des exfoliants sur ordonnance tels que Tri-Rétinol Complex, Retin-A, Renova®, Differin® (Adapalene 0,1%) 48 à 72 heures avant d'utiliser LUXE. Vous pouvez recommencer le traitement 48 à 72 heures après l'utilisation de l'appareil.

## Découvrez votre appareil LUXE

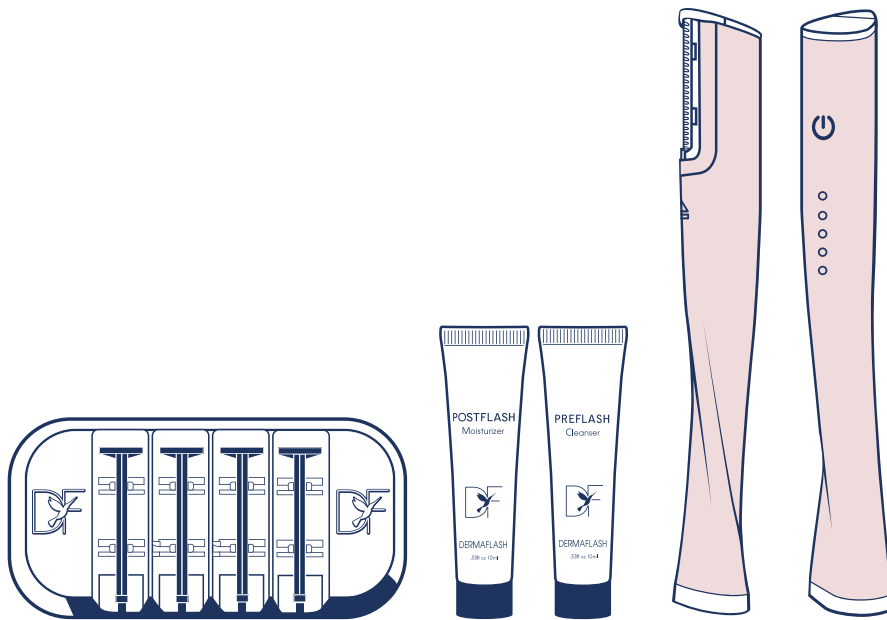

## Processus LUXE en trois étapes: PREFLASH, LUXE, POSTFLASH

Le procédé LUXE en trois étapes prépare, exfolie et adoucit la peau tout en dévoilant instantanément une peau plus lisse et éclatante, un teint plus unifié et une texture et un tonus améliorés.

1. Votre LUXE comprend :

- un socle de chargement;
- un appareil LUXE;
- un plateau de lames exfoliantes comprenant quatre lames à utilisation unique;
- 0,33 oz liq/10 ml de nettoyant PREFLASH (le volume de remplissage varie)
- 0,33 oz liq/10 ml d'hydratant POSTFLASH (le volume de remplissage varie)

2. Les appareils d'exfoliation anti-âge LUXE sont alimentés par le système exclusif Sonic Edge Technology<sup>MC</sup>, qui combine une vibration sonore subtile et une exfoliation à usage unique spécialement conçue pour aider à éliminer les cellules mortes de la peau, les débris et le duvet.

3. Pour de meilleurs résultats, utilisez LUXE une fois par semaine.

**ATTENTION:** Nous ne recommandons pas d'utiliser LUXE plus d'une fois par semaine. Le traitement LUXE dure environ de cinq à dix minutes. Pour une sécurité et une efficacité maximale, utilisez une nouvelle lame pour chaque traitement facial.

## Charge

1. Avant toute utilisation, assurez-vous toujours d'utiliser l'adaptateur de prise murale du pays dans lequel vous vous trouvez.
2. Placez l'appareil côté argent vers le bas, sans lame, dans la base de chargement. Le côté transparent de l'appareil doit être dirigé vers le haut. Branchez le câble USB de chargement de votre LUXE dans l'adaptateur secteur correspondant ou dans le port USB d'un ordinateur. Chargez pendant la nuit. Une charge complète permet jusqu'à 30 minutes d'utilisation.

**IMPORTANT!** Vous devez retirer toute lame utilisée avant de placer l'appareil dans la base de chargement.

3. Pendant le chargement de votre LUXE, le voyant de charge DEL clignotera lentement. Une fois l'appareil complètement chargé, le voyant restera allumé.
4. Pour vous informer que la batterie est faible, le voyant de charge situé en haut de votre appareil LUXE commence à clignoter pendant l'utilisation et peut s'éteindre. Si cela se produit, remplacez votre LUXE sur la base de chargement.
5. Si votre LUXE s'arrête en cours d'utilisation, retirez la lame, puis remplacez-le sur la base de chargement.

## Base de chargement universelle et câble pour une utilisation partout dans le monde

Vous pouvez recharger votre LUXE avec sa base de chargement et son câble USB fournis.

## LISEZ TOUTE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

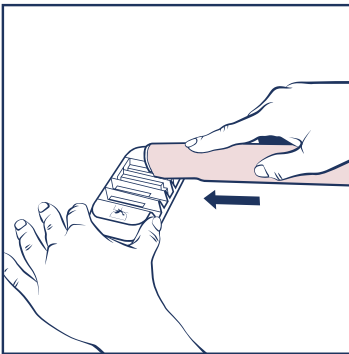


Figure 1

### Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

1. Vous pouvez recharger votre LUXE avec sa base de chargement et son câble USB fournis. Placez votre LUXE sur sa base de chargement pendant la nuit pour le recharger complètement.

**REMARQUE:** Une charge complète permet jusqu'à 30 minutes d'utilisation.

### Mise en place d'une nouvelle lame

**ATTENTION!** Les lames sont à utilisation unique. **NE TENTEZ JAMAIS** de mettre en place ou d'exfolier votre peau avec une lame déjà utilisée. Jetez et recyclez toutes les lames après les avoir utilisées.

**ATTENTION!** Les lames peuvent couper! Pour éviter les blessures corporelles, **NE TENTEZ JAMAIS** de mettre en place la lame manuellement dans le LUXE!

**ATTENTION!** Lorsque vous mettez en place une lame dans l'appareil, assurez-vous de placer le plateau de lames sur une surface plane avant de faire glisser l'appareil dans la lame.

1. Placez le plateau de lames sur une surface propre, plate et stable. Pour charger une lame, faites glisser complètement le LUXE dans n'importe quel trou du plateau qui contient une lame. (Voir la figure 1.) Vous entendrez un clic lorsque la lame se verrouille bien en place.

2. Soulevez doucement l'appareil du plateau de lames.

**ATTENTION!** NE FAITES JAMAIS glisser le LUXE à reculons dans le plateau de lames. Vous risqueriez d'endommager la lame et de la rendre inutilisable.

3. Une fois la lame en place dans l'appareil LUXE, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre en marche votre LUXE. La lumière s'allumera. Vous allez commencer à ressentir une vibration sonore subtile. Cela est normal.

## Étape 1: PREFLASH

1. Enlevez toujours tout le maquillage avant de nettoyer la peau.
2. Mouillez votre visage et vos mains. En utilisant une petite quantité de nettoyant PREFLASH, la première étape essentielle, faites mousser dans vos mains et massez sur le visage.
3. Rincez abondamment avec de l'eau. Séchez la peau en la tapotant doucement.

**MISE EN GARDE:** PREFLASH est conçu pour un usage externe seulement. Évitez tout contact avec les yeux.

## Étape 2: LUXE

1. Le traitement LUXE dure de cinq à dix minutes. Pour une sécurité et une efficacité maximale, utilisez une nouvelle lame pour chaque traitement facial.

**ATTENTION!** Pour éviter les blessures, ne tenez JAMAIS votre LUXE à un angle de 90 degrés par rapport à votre peau.

2. Avant d'utiliser votre LUXE, assurez-vous que vos cheveux ne sont pas dans votre visage ou qu'ils sont fixés avec des pinces ou un serre-tête élastique.

**REMARQUE:** LUXE est conçu pour se placer intuitivement sur la peau à un angle de 45 degrés (voir Figure 2).

3. Utilisez le LUXE selon les exemples suggérés dans l'illustration. (Voir la figure 3.)
4. Vous pouvez utiliser LUXE sur vos joues, tout votre menton (y compris juste en dessous du menton), au-dessus et en dessous de vos lèvres et sur votre front. Utilisez LUXE sur chaque zone tout en soutenant votre peau avec un doigt de votre autre main.
5. Effectuez de petits mouvements légers. Commencez à la racine des cheveux juste en face de l'oreille et avancez vers l'intérieur en suivant les contours de votre visage.

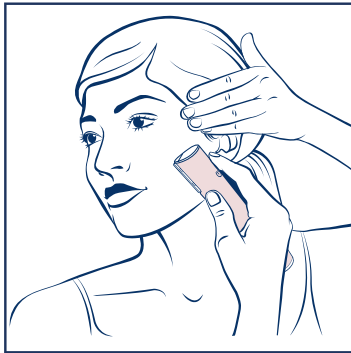


Figure 2

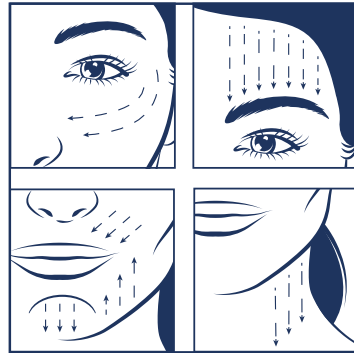


Figure 3

### Zone du front

6. N'UTILISEZ JAMAIS LUXE DIRECTEMENT SUR VOTRE NEZ.
7. Pour éviter toute épilation involontaire, n'utilisez JAMAIS LUXE directement sur les sourcils ou près des sourcils, des favoris ou à l'intérieur du contour des cheveux.
8. Faites des mouvements courts, légers et doux vers le bas jusqu'à la zone au-dessus de vos sourcils.

### Zone des yeux et des joues

9. N'UTILISEZ JAMAIS LUXE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DES YEUX NI PRÈS DE VOS CILS ET DE VOS PAUPIÈRES.
10. Commencez le traitement devant votre oreille au sommet de la pommette. Avec votre main libre tenant votre peau tendue et en effectuant de légers mouvements, faites glisser LUXE vers l'arrière, sur les contours de votre joue et sur tout le visage. Veillez à éviter la cavité oculaire et le nez.

### Zone au-dessus et en dessous de la lèvre et du menton

11. N'UTILISEZ JAMAIS LUXE DIRECTEMENT SUR VOS LÈVRES.
12. Au-dessus de la lèvre supérieure : commencez par le coin externe de la zone du nez, puis faites de petits mouvements vers le bas en suivant les contours de la joue jusqu'à la lèvre supérieure.
13. Sous la lèvre inférieure : en faisant de petits mouvements vers le haut, commencez par le coin extérieur de la bouche et déplacez l'appareil vers le milieu du visage. (Voir la figure 3.)
14. Menton : commencez au milieu du menton. En effectuant de petits mouvements vers le bas, passez au-dessus de la ligne de la mâchoire.
15. Lorsque vous avez terminé d'exfolier votre visage, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour arrêter votre LUXE. La lumière DEL s'éteindra.

### Retrait des lames exfoliantes utilisées

1. Pour retirer votre lame, placez le haut de votre appareil LUXE dans une poubelle et appuyez sur le bouton Eject.
2. Rangez votre LUXE sur le socle de chargement; après avoir retiré la lame, côté argent vers le bas. Rechargez-le avant votre prochain traitement.

**N'OUBLIEZ PAS!** Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, les lames sont conçues pour un usage unique seulement.

**ATTENTION!** GARDER LE PLATEAU DE LAMES ET LES LAMES UTILISÉES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

**ATTENTION!** Les lames peuvent couper! Ne manipulez jamais la partie où se trouvent les lames à mains nues.

**REMARQUE:** Tous les matériaux d'emballage et certains composants de LUXE sont recyclables.

### Étape 3: POSTFLASH

1. Massez doucement une petite quantité de POSTFLASH sur votre visage pour apaiser et hydrater la peau après le traitement.
2. Après l'utilisation de LUXE, vous pouvez ressentir une rougeur ou des picotements temporaires après le traitement. Ceci est normal et va s'estomper.

**ATTENTION:** POSTFLASH est conçu pour une utilisation externe seulement. Évitez tout contact avec les yeux.

## **Rangement**

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché.
2. Rangez votre LUXE sur le socle de chargement; après avoir retiré la lame.
3. Rangez l'appareil dans sa boîte d'origine ou dans un endroit propre et sec.
4. N'enroulez jamais le câble fermement autour du socle de chargement.
5. N'exercez aucune tension sur le câble à l'endroit où il entre dans le socle de chargement, car cela pourrait entraîner l'effilochage et la rupture du câble.

## **Protection de l'environnement/élimination**

1. Tous les matériaux d'emballage et certains composants de votre LUXE sont recyclables. Veuillez jeter les matériaux recyclables de manière responsable.
2. Les autorités locales peuvent vous renseigner sur le recyclage.