


# coway AIRMEGA

## USER MANUAL

Airmega 100

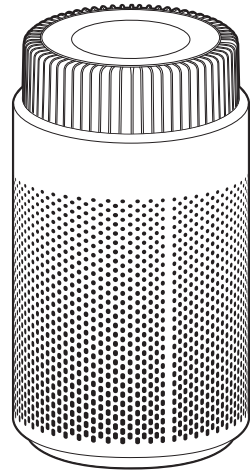

### Online Manual

Scan the QR code or visit the website  
for the full version of the manual.

[cowaymega.com/pages/air-purifiers](https://cowaymega.com/pages/air-purifiers)

### Product Registration

To register the product warranty.  
Scan the QR code or visit the website.

[cowaymega.com/warranty-registration](https://cowaymega.com/warranty-registration)



PICS, TIPS, GIVEAWAYS & MORE

 @cowaymega

**coway**

## KEY FEATURES




### Small, but powerful air purifier

Reduced size, enhanced air purification capacity for bedroom use. Sleep mode minimizes the airflow noise to avoid annoyance in bedroom settings.




### Powerful 3-in-1 Filter

True HEPA H13 Filter efficiently filters various harmful sources and captures 99.97% of nano-sized particulate matter down to 0.03 micrometers.

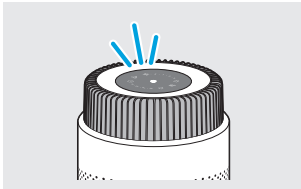

### Light display

AQI Lighting: Intuitively indicates the air quality.  
Night light: Soothing night light for bedroom usage.

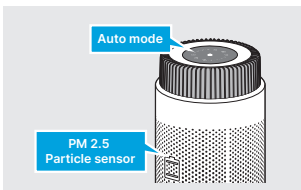

### Smart sensor and automatic mode

The PM 2.5 sensor accurately measures the level of ultra-fine dust. The AQI and auto mode adjusts the airflow speed (1, 2, and 3) for optimal operation depending on the indoor air quality.




### Energy Star certified air purifier

Eco Friendly air purifier with low energy consumption.


# QUICK START GUIDE

Do not operate the product until completing these steps first.


EN

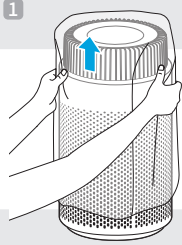




Turn it upside down.

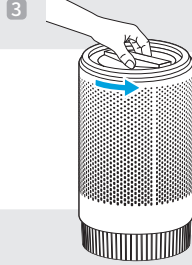

Take out the filter.

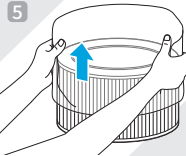

Remove the plastic wrapping of the filter.

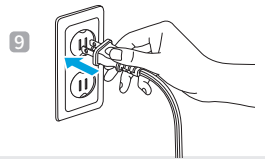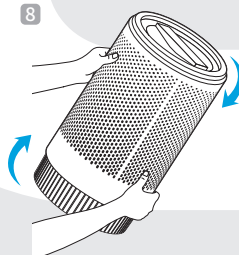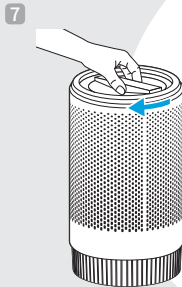

## CONTENTS

<b>01 BEFORE USING THE PRODUCT</b>	<b>5</b>
SAFETY INFORMATION	5
<b>02 PREPARATION</b>	<b>11</b>
PARTS DIAGRAM	11
CONTROL PANEL	13
<b>03 MAINTENANCE</b>	<b>15</b>
PRODUCT CLEANING	15
FILTER REPLACEMENT INSTRUCTION	16
PARTICLE SENSOR CLEANING (CLEAN EVERY 2 MONTHS)	16
<b>04 APPENDIX</b>	<b>17</b>
SPECIFICATION	17
ENVIRONMENTAL PROTECTION	17
LIMITED WARRANTY	18

### SAFETY INFORMATION

Several warnings and precautions are given below to avoid the danger caused by misoperation and make it more convenient to use this device.

1. Do not exceed the voltage and power rating of the power outlet or connection device. This may generate excessive heat and cause electric shock or fire.
2. Only use the appropriate type of electric socket for the product. Connecting the product to an incorrect socket may result in damage.
3. Do not immerse the product or any of its parts in water. Operate the product only after a qualified technical examines and replaces the parts that were under water.
4. Do not touch the power plug with wet hands.
5. If the electric outlet is wet, do not connect the power plug of the product. Wait till the electric outlet dries completely before use.
6. Do not operate the product if the motor fan fails to operate or is damaged.
7. Disconnect the power plug from the electric outlet if strange sounds, smells, or smoke come from the product. Contact the customer service center immediately for instructions.
8. Disconnect the power plug from the electric outlet when the product is not in use and before cleaning, inspecting, or replacing parts.
9. Use a dedicated electric outlet for the product. Do not connect the product to a power strip that has connections to several other products.
10. Do not operate the product if the power plug or cords are damaged.
11. Do not forcibly bend, twist, pinch, or damage the power cord.

### SAFETY INFORMATION

Several warnings and precautions are given below to avoid the danger caused by misoperation and make it more convenient to use this device.

12. Do not force the power plug into an incorrect electric outlet or into a loose electric outlet. Contact a qualified technician to install a proper electric outlet.
13. A damaged power plug or cord must be replaced by the manufacturer or a qualified technician
14. Remove the power plug from the electric outlet by grasping the power plug and pulling it gently. Never pull the cord to remove the power plug.
15. Keep the electric cord away from heat sources.
16. Do not repair the product unless this manual recommends it. Doing so will void your warranty. All repair work must be carried out by a qualified technician.
17. This product has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
18. Do not use this product in industrial areas or factories where oil, grease, or dust particles may be present. This product is for household use only.
19. Do not change the filter while the product is operating. Always turn off the product and unplug the power plug before accessing the components inside the product.
20. Do not place the product near a humidifier or in humid areas, such as bathrooms or laundry rooms, where the product may come into contact with water.
21. Do not place the product near flammable gases, cigarettes, incense, and other combustible materials.

22. Do not place the product on a bed or against soft objects, such as curtains.
23. Do not clean the product using detergents, paint thinner, or other household solvents.
24. Do not spray insecticides or other flammable materials near the product.
25. This product should not be used by children under 8 without supervision.
26. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
27. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
28. **WARNING:**To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device.
29. Do not use an adapter or extension cord, as it may cause fire, shock, or personal injury.
30. Do not use attachments or filters not recommended by the manufacturer.
31. Exercise caution while removing the components from the product. Ensure that your body parts do not get stuck or scratched while servicing the product.
32. Do not insert any objects or finger into the openings of the product. If any objects fall into the openings, immediately turn off the product and unplug the power


## SAFETY INFORMATION

Several warnings and precautions are given below to avoid the danger caused by misoperation and make it more convenient to use this device.

- plug. Contact a qualified technician or the manufacturer to remove the object.
- 33. Do not wash or reuse the filter.
- 34. Do not block the air outlet of the product. Doing so may decrease the efficiency of the product and increase the risk of injury.
- 35. This product is for household use as described in this manual. Using it in an industrial environment or any other place not recommended by the manufacturer and may result in electric shock, fire, and injury to person.
- 36. Do not place anything on top of the product.
- 37. Do not run the power cord under carpets or cover it with rugs.
- 38. Change the filters at the recommended intervals so that excess dust does not accumulate.
- 39. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
- 40. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- 41. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route




cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

42.  **WARNING:** Chemical burn hazard. Keep batteries away from children.
43. Do not place the product where the both sides of product are blocked.
44. Do not place the product in direct sunlight.
45. Do not place the product next to or on windows.
46. Place the product on a firm, flat, and dry surface that provides sufficient air circulation.
47. Keep the product and its cord out of way, where it cannot be stepped on or tripped over.
48. The end user has to be informed to keep at least 20 cm separation with the antenna while this end product is installed and operated.
49. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) this device may not cause harmful interference and
  - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
50. Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard;
  - This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death;
  - Keep new and used batteries away from children.
  - If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

### SAFETY INFORMATION

Several warnings and precautions are given below to avoid the danger caused by misoperation and make it more convenient to use this device.


- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
  - The batteries contain materials, which are hazardous to the environment; they must be removed from the appliance before it is scrapped and that they are disposed of safely.
51. Be sure to unplug the power during product repair, maintenance or part replacement.
  52. With the plug removed, proceed with the service.
  53. Do not directly apply water, benzene, thinner, alcohol, acetone, or other similar substances.
  54. When cleaning, remove the product from power and wait until the fan stops completely before cleaning.
  55.  **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer)
  56. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

**READ AND SAVE THESE INSTRUCTION**


PARTS DIAGRAM

Exterior

Front / Back

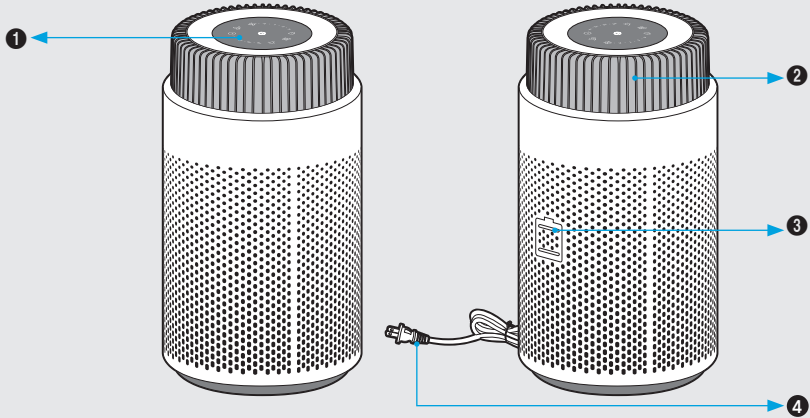


- 1 Control Panel
- 2 AQI and Light
- 3 Particle Sensor
- 4 Power Cord

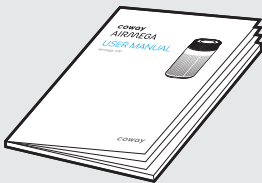

Manual

PARTS DIAGRAM

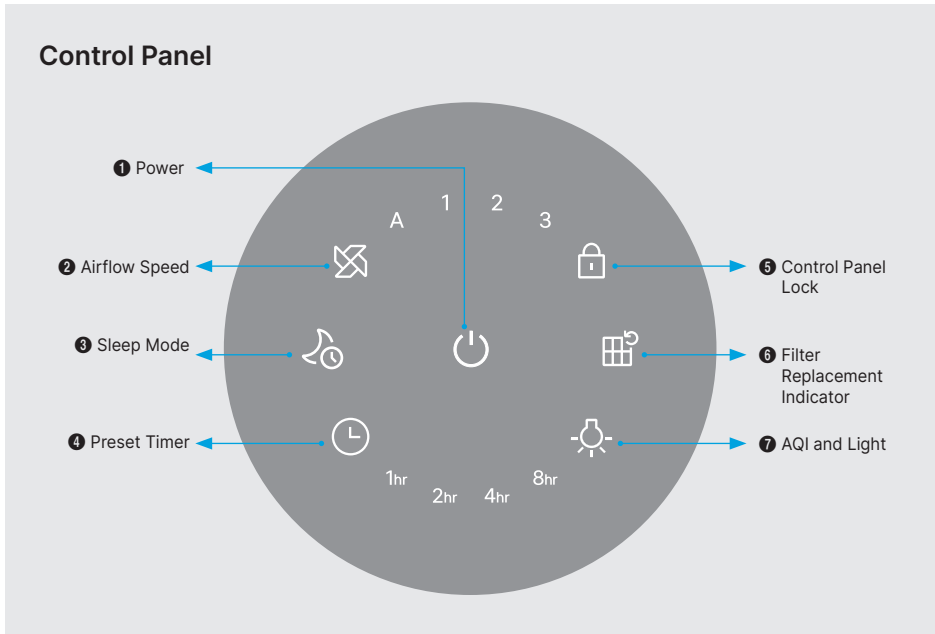

# CONTROL PANEL




## 1 Power

Press the  button to turn the product on and off.




## 2 Airflow Speed





Press the  button to switch the mode.  
"A" (auto), "1"(low), "2"(Med),"3"(high)




## 3 Sleep Mode

If the product is set to sleep mode, it reduces noise and power consumption.  
Press the  button while power is on to enter the Sleep mode.


In the Sleep Mode, the fan speed is reduced for low noise operation in order not to interrupt the user's sound sleep.

Also, brightness of the  button and  button (if timer is operating, the  button and  button) on the display panel is restricted to 50 %.

If you press the  button once again, it returns to the previous air speed.



## 4 Preset Timer

Touch the  timer button until the indicator light displays the desired time.  
When pressing the button, it is set in the order of 1hr → 2hr → 4hr → 8hr → OFF,  
and the set time is displayed on the display panel.


### USE OF EACH FUNCTION BUTTON



#### 5 Control Panel Lock

Press and hold the button for 3 seconds to lock and unlock when power is turned on.



When pressing another button while the product is locked, the button indicator blinks three times with a beep sound and the button does not operate.

When pressing and holding the  button again for 3 seconds in the Lock mode, the Lock mode is deactivated and the button turns off.

If the power cord is plugged in after removed, or if the power of the product is turned on after off by the timer, lock is deactivated automatically.



#### 6 Filter Replacement Indicator

 will pop up on the display panel when its time to replace the filter. After replacing the filter, press and hold the  for 3 seconds to reset the filter replacement indicator.



#### 7 AQI and Light

Press the  button to switch between AQI and night light or to turn off the light.

According to the air quality, the color of AQI light changes.


- **Blue: Good, Green: Moderate, Orange: Unhealthy, Purple: Very Unhealthy**

In the default operation status, the button and AQI indicator are displayed in maximum brightness on the display panel.

When pressing the button, AQI indicator, Night Light and off functions are alternately performed.

AQI mode → Night light → All off → AQI mode


PRODUCT CLEANING

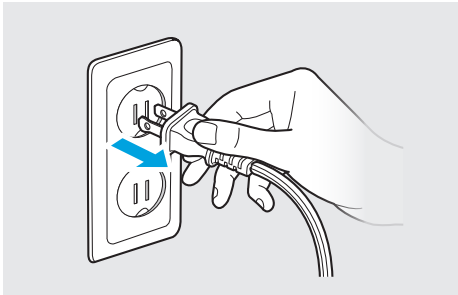


- 1 Before cleaning the product, please be sure to turn off the power and unplug the machine.



- 2 Use a dry cloth to clean the product. Do not use detergents that contain solvents, thinners, bleach, chlorine, or abrasives.

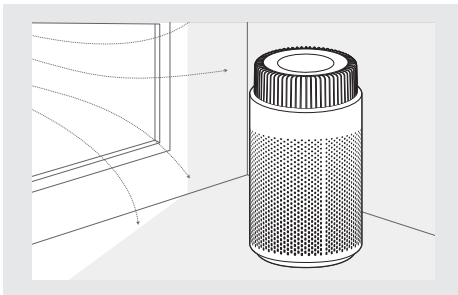


- 3 Place the product in a well-ventilated shade.

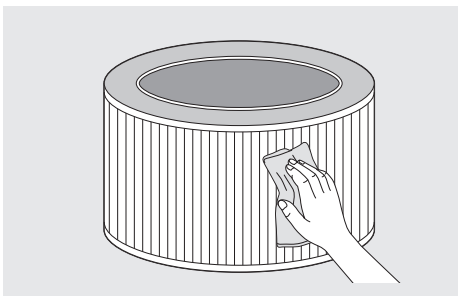


- 4 Gently brush off the collected dust on the surface of the prefilter with dry cloth, or vacuum cleaner for optimal performance.


## FILTER REPLACEMENT INSTRUCTION

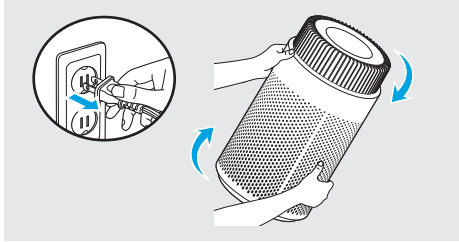

- 1 Unplug the product and turn the product upside down to replace the filter.

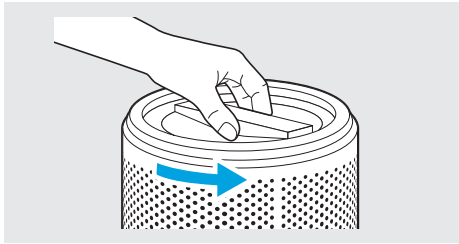


- 2 Grab the handle and turn clockwise to close and turn counter clockwise to open the rear cover.

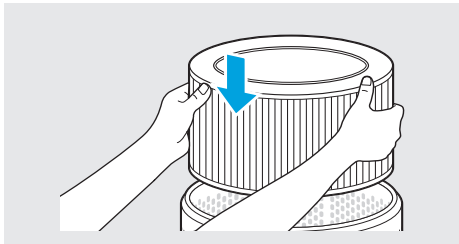

- 3 Please take the used filter out and replace with a new filter.

## PARTICLE SENSOR CLEANING (CLEAN EVERY 2 MONTHS)

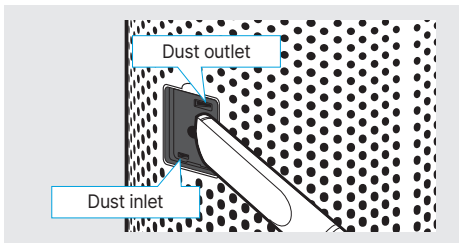

If there are dusts or foreign objects in the particle sensor, the dust density may be detected high, so clean periodically to remove the dust.

\* If not cleaned periodically, the particle sensor performance will be degraded.

\* The cleaning cycle may differ depending on the environment. Clean more often in very dusty environments.

\* Do not let dusts drop into the air vent hole when you clean it.

1. Use a vacuum cleaner or soft brush to clean the dust outlet and dust inlet.

\* Use the lowest power of the vacuum cleaner to clean.

2. Clean the dust outlet and dust inlet with wet cotton swab, then wipe it off with dry cotton swab to remove moisture from it.



## SPECIFICATION

The specification is subject to minor changes to improve the product performance.

Product type	Air Purifier
Model Name	Airmega 100
Filter	3 in 1 Filter (Pre-Filter + True HEPA Filter + Deodorization Filter)
Filter Life Expectancy	1 Year
Airflow	4 Stages (Auto - 1 - 2 - 3)
Timer	On/Off Timer up to 8 hours
Voltage / Frequency	120V / 60Hz
Power Consumption	25 W
Dimension (W x H x D)	Filter: $\Phi 7.6 \times 5.8$ inch / $\Phi 19.3 \times 14.8$ cm Product: $8.7 \times 8.7 \times 15.6$ inch ( $22 \times 22 \times 39.5$ cm )
Product Weight	Product weight: 6.6 lbs (3.0 kg) Gross weight: 8.8 lbs (4.0 kg)

- ▶ Product design and specification may change without any prior notice for application of statutes, product improvement, and quality enhancement.
- ▶ The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is measured based on a ratio between the model's CADR for Smoke and the electrical energy it consumes, or CADR/WATT.

## ENVIRONMENTAL PROTECTION



To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



## LIMITED WARRANTY

**ARBITRATION NOTICE: THIS LIMITED WARRANTY CONTAINS AN ARBITRATION PROVISION THAT REQUIRES YOU AND COWAY TO RESOLVE DISPUTES BY BINDING ARBITRATION INSTEAD OF IN COURT, UNLESS YOU CHOOSE TO OPT OUT. IN ARBITRATION, CLASS ACTIONS AND JURY TRIALS ARE NOT PERMITTED. PLEASE SEE THE SECTION TITLED "PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES" BELOW.**

Should the motor or other electronic parts of Coway's product fail due to a defect in materials or workmanship under normal home use, during the warranty period set forth below, Coway will at its option repair or replace the part and/or the product. This limited warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only when purchased and used within the United States, Canada and Mexico. Proof of original retail purchase and the video of the issue are required to obtain warranty service under this Limited Warranty.

Warranty Period	Scope of Warranty	Remark
One (1) year from date of original retail purchase	Any internal/functional parts	Filter excluded
Three(3) years from date of original retail purchase	Motor and electronic parts	

- Replacement products and parts are warranted for the remaining portion of the original warranty period or ninety (90) days, whichever is greater.
- Replacement products and parts may be new or remanufactured.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW, IT IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. NEITHER THE MANUFACTURER NOR ITS DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY NATURE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOST REVENUES OR PROFITS, OR ANY OTHER DAMAGE WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE.

Some states, provinces, or countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts. Therefore, the

above exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

### THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

- Service trips to deliver, pick up, or install or repair the product; instruction to the customer on operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring or plumbing, or correction of unauthorized repairs/installation.
- Failure of the product to perform during power failures and interrupted or inadequate electrical service.
- Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
- Damage resulting from operating the product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the owner's manual of the product.
- Damage to the product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
- Damage or failure caused by unauthorized modification or alteration, or use for other than the intended purpose.
- Damage or failure of fan caused during the shipment or by misuse of the customer.
- Damage or failure caused by incorrect electrical current, voltage, or plumbing codes, commercial or industrial use, or use of accessories, components, or consumable cleaning products which are not approved by Coway.
- Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship on the motor or other electronic parts and is reported within one (1) week of delivery.
- Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished product.
- Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined. Model and serial numbers, along with original retail sales receipts, are required for warranty validation.

- Increases in utility costs and additional utility expenses.
  - Repairs when the product is used for other than normal and usual household use (e.g., commercial use, in offices and recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the product's owner's manual.
  - Costs associated with removal of the product from your home for repairs.
  - The removal and reinstallation of the product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including the owner's and installation manuals of Coway.
  - Damage resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance. Improper repair includes use of parts not approved or specified by Coway.
- The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the consumer.

#### TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

Please contact Coway at 1-800-285-0982 between 7AM - 8PM CST, Monday through Friday, to speak with an authorized representative of Coway. Your warranty claim file will be opened, and you will be instructed to send the proof of purchase, video footage showing the alleged defect and the product to the address designated by the representative. Within 45 days from its receipt of said proof, video footage and the product, Coway will either (i) send you the repaired or replaced product at no charge to you or (ii) send you your original product at your costs if your warranty claim is denied, which will be promptly notified by Coway. THE PROOF OF PURCHASE, VIDEO FOOTAGE AND THE PRODUCT SHALL BE RECEIVED BY COWAY WITHIN 30 DAYS AFTER YOUR WARRANTY CLAIM FILE IS OPENED.

For additional product information, please visit Coway's website at <https://cowaymega.com/>

For further assistance, please write:

Coway USA, Inc. 4221 Wilshire Blvd., STE 210 Los Angeles, CA 90010

#### PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES:

ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND COWAY ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THIS LIMITED WARRANTY OR THE PRODUCT SHALL BE RESOLVED EXCLUSIVELY THROUGH

BINDING ARBITRATION, AND NOT IN A COURT OF GENERAL JURISDICTION. BINDING ARBITRATION MEANS THAT YOU AND COWAY ARE EACH WAIVING THE RIGHT TO A JURY TRIAL AND TO BRING OR PARTICIPATE IN A CLASS ACTION.

**Definitions.** For the purposes of this section, references to "Coway" mean Coway USA, Inc., its parents, subsidiaries and affiliates, and each of their officers, directors, employees, agents, beneficiaries, predecessors in interest, successors, assigns and suppliers; references to "dispute" or "claim" shall include any dispute, claim or controversy of any kind whatsoever (whether based in contract, tort, statute, regulation, ordinance, fraud, misrepresentation or any other legal or equitable theory) arising out of or relating in any way to the sale, condition or performance of the product or this Limited Warranty.

**Notice of Dispute.** In the event you intend to commence an arbitration proceeding, you must first notify Coway in writing at least 30 days in advance of initiating the arbitration by sending a letter to Coway at Coway USA, Inc., Attn: Legal Department- Arbitration, 4221 Wilshire Blvd., STE 210, Los Angeles, CA 90010.

You and Coway agree to engage in good faith discussions in an attempt to amicably resolve your claim. The notice must provide your name, address, and telephone number; identify the product that is the subject of the claim; and describe the nature of the claim and the relief being sought. If you and Coway are unable to resolve the dispute within 30 days, either party may proceed to file a claim for arbitration.

**Agreement to Binding Arbitration and Class Action Waiver.** Upon failure to resolve the dispute during the 30 day period after sending written notice to Coway, you and Coway agree to resolve any claims between us only by binding arbitration on an individual basis, unless you opt out as provided below. Any dispute between you and Coway shall not be combined or consolidated with a dispute involving any other person's or entity's product or claim. More specifically, without limitation of the foregoing, any dispute between you and Coway shall not under any circumstances proceed as part of a class or representative action. Instead of arbitration, either party may bring an individual action in small claims court, but that small claims court action may not be brought on a class or representative basis.

## LIMITED WARRANTY

**Arbitration Rules and Procedures.** To begin arbitration of a claim, either you or Coway must make a written demand for arbitration. The arbitration will be administered by the American Arbitration Association (“AAA”) and will be conducted before a single arbitrator under the AAA’s Consumer Arbitration Rules that are in effect at the time the arbitration is initiated (referred to as the “AAA Rules”) and under the procedures set forth in this section. The AAA Rules are available online at [www.adr.org/consumer](http://www.adr.org/consumer). Send a copy of your written demand for arbitration, as well as a copy of this provision, to the AAA in the manner described in the AAA Rules. You must also send a copy of your written demand to Coway at Coway USA, Inc., Attn: Legal Department- Arbitration, 4221 Wilshire Blvd., STE 210, Los Angeles, CA 90010. If there is a conflict between the AAA Rules and the rules set forth in this section, the rules set forth in this section will govern. This arbitration provision is governed by the Federal Arbitration Act. Judgment may be entered on the arbitrator’s award in any court of competent jurisdiction. All issues are for the arbitrator to decide, except that issues relating to the scope and enforceability of the arbitration provision and to the arbitrability of the dispute are for the court to decide. The arbitrator is bound by the terms of this provision.

**Governing Law.** The law of the state of your residence shall govern this Limited Warranty and any disputes between us except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal law.

**Fees/Costs.** If you prevail in the arbitration, Coway will pay your attorneys’ fees and expenses as long as they are reasonable, by considering factors including, but not limited to, the purchase amount and claim amount. Notwithstanding the foregoing, if applicable law allows for an award of reasonable attorneys’ fees and expenses, an arbitrator can award them to the same extent that a court would. If the arbitrator finds either the substance of your claim or the relief sought in the demand is frivolous or brought for an improper purpose (as measured by the standards set forth in Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), then the payment of all arbitration fees will be governed by the AAA Rules. In such a situation, you agree to reimburse Coway for all monies previously disbursed by it which are otherwise your obligation to pay under the AAA Rules.

**Hearings and Location.** If your claim is for \$25,000 or less, you may choose to have the arbitration conducted solely on the basis of (1) documents submitted to the arbitrator, (2) through a telephonic hearing, or (3) by an in-person hearing as established by the AAA Rules. If your claim exceeds \$25,000, the right to a hearing will be determined by the AAA Rules. Any in-person arbitration hearings will be held at a location within the federal judicial district in which you reside unless we both agree to another location or we agree to a telephonic arbitration.

**Opt Out.** You may opt out of this dispute resolution procedure. If you opt out, neither you nor Coway can require the other to participate in an arbitration proceeding. To opt out, you must send notice to Coway no later than 30 calendar days from the date of the first consumer purchaser’s purchase of the product by either: (i) sending an e-mail to [support@coway-usa.com](mailto:support@coway-usa.com) with the subject line: “Arbitration Opt Out” or (ii) calling 1-800-285-0982. You must include in the opt out e-mail or provide by telephone: (a) your name and address; (b) the date on which the product was purchased; (c) the product model name or model number; and (d) the serial number (the serial number can be found on the product).

You may only opt out of the dispute resolution procedure in the manner described above (that is, by e-mail or telephone); no other form of notice will be effective to opt out of this dispute resolution procedure. Opting out of this dispute resolution procedure will not affect the coverage of the Limited Warranty in any way, and you will continue to enjoy the full benefits of the Limited Warranty. If you keep this product and do not opt out, then you accept all terms and conditions of the arbitration provision described above.

MEMO

EN

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



### Purificateur d'air petit mais puissant


Taille réduite, capacité de purification de l'air améliorée pour une utilisation dans une chambre.

Le mode veille minimise le bruit du flux d'air pour éviter toute gêne dans les chambres à coucher.



### Filtre 3 en 1 puissant


Le véritable filtre HEPA H13 filtre efficacement diverses sources nocives et capture 99,97 % des particules de taille nanométrique jusqu'à 0,03 micromètres.

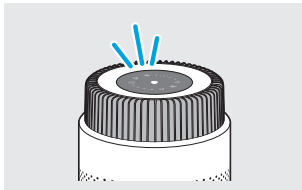

### Afficheur lumineux

Éclairage AQI : indique de manière intuitive la qualité de l'air.

Éclairage nocturne : veilleuse apaisante pour une utilisation dans la chambre.

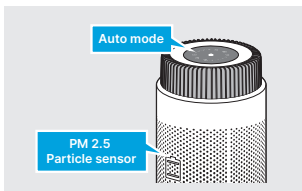

### Capteur intelligent et mode automatique

Le capteur PM 2,5 mesure avec précision le niveau de poussière ultrafine.

Le AQI (Indice de qualité de l'air) et mode automatique règle la vitesse du flux d'air (1, 2 et 3) pour un fonctionnement optimal en fonction de la qualité de l'air intérieur.




### Purificateur d'air certifié Energy Star


Purificateur d'air écologique à faible consommation d'énergie.

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir terminé ces étapes.

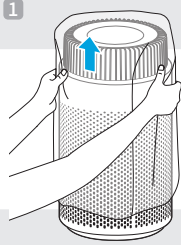





Tournez-le à l'envers.

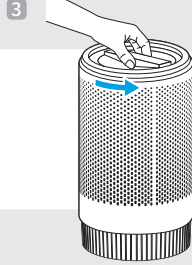

Retirez le filtre.

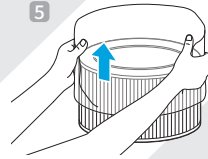

Retirez l'emballage en plastique du filtre.

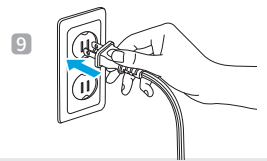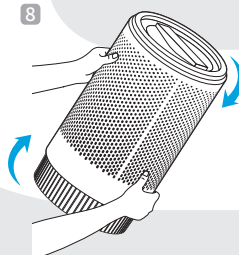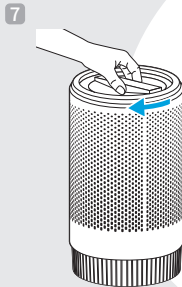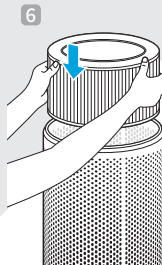

FR

## TABLE DES MATIÈRES

<b>01 AVANT D'UTILISER L'APPAREIL</b>	<b>5</b>
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	5
<b>02 PRÉPARATION</b>	<b>11</b>
SCHÉMA DES PIÈCES	11
PANNEAU DE COMMANDE	13
<b>03 ENTRETIEN</b>	<b>15</b>
NETTOYAGE DES PRODUITS	15
INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU FILTRE	16
NETTOYAGE DU CAPTEUR DE PARTICULES (NETTOYEZ-LE UNE FOIS TOUTS LES 2 MOIS)	16
<b>04 ANNEXE</b>	<b>17</b>
SPÉCIFICATION	17
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	17
GARANTIE LIMITÉE	18



### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Plusieurs avertissements et mises en garde sont donnés ci-dessous pour éviter le danger causé par une mauvaise utilisation de cet appareil et pour la rendre plus pratique.

1. Ne pas dépasser la tension et la puissance assignées de la prise de courant ou du dispositif de branchement. Ceci peut générer une chaleur excessive et provoquer un choc électrique ou un incendie.
2. Utiliser uniquement le type de prise électrique approprié pour l'appareil. Brancher l'appareil sur une prise incorrecte peut entraîner des dommages.
3. Ne pas immerger l'appareil ou l'une de ses pièces dans l'eau. N'utiliser l'appareil qu'après qu'un technicien qualifié ait examiné et remplacé les pièces qui étaient dans l'eau.
4. Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
5. Si la prise électrique est mouillée, ne pas brancher la fiche d'alimentation de l'appareil. Attendre que la prise électrique soit complètement sèche avant de l'utiliser.
6. Ne pas utiliser l'appareil si le ventilateur du moteur ne fonctionne pas ou est endommagé.
7. Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique si des sons, des odeurs ou de la fumée étranges proviennent de l'appareil. Contacter immédiatement le centre de service client pour obtenir des instructions.
8. Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de nettoyer, inspecter ou remplacer des pièces.
9. Utiliser une prise électrique dédiée à l'appareil. Ne pas brancher l'appareil sur une barrette d'alimentation connectée à plusieurs autres appareils.
10. Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou les cordons d'alimentation sont endommagés.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Plusieurs avertissements et mises en garde sont donnés ci-dessous pour éviter le danger causé par une mauvaise utilisation de cet appareil et pour la rendre plus pratique.

11. Ne pas plier, tordre, pincer ou endommager de force le cordon d'alimentation.
12. Ne pas forcer la fiche d'alimentation dans une prise électrique incorrecte ou mal fixée. Contacter un technicien qualifié pour installer une prise électrique appropriée.
13. Une fiche ou un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant ou par un technicien qualifié
14. Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique en la saisissant et en la tirant doucement. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher la fiche d'alimentation.
15. Tenir le cordon électrique à l'écart des sources de chaleur.
16. Ne pas réparer l'appareil à moins que le présent manuel ne le recommande. Ceci annulera votre garantie. Tous les travaux de réparation doivent être effectués par un technicien qualifié.
17. Le présent appareil comporte une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'adapter dans un seul sens dans une prise polarisée. Inverser la fiche si elle ne rentre pas complètement dans la prise. Contacter un électricien qualifié si elle ne rentre toujours pas. Ne pas essayer de contourner cette consigne de sécurité.
18. Ne pas utiliser l'appareil dans des zones industrielles ou des usines dans lesquelles des particules d'huile, de graisse ou de poussière peuvent être présentes. L'appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
19. Ne pas changer le filtre pendant que l'appareil est en marche. Éteindre l'appareil et débrancher la fiche d'alimentation avant d'accéder aux composants à l'intérieur de l'appareil.


20. Ne pas placer l'appareil à proximité d'un humidificateur ou dans des zones humides, telles que salles de bains ou buanderies, où il peut entrer en contact avec de l'eau.
21. Ne pas placer l'appareil à proximité de gaz inflammables, de cigarettes, d'encens et d'autres matériaux combustibles.
22. Ne pas placer l'appareil sur un lit ou contre des objets mous, tels que des rideaux.
23. Ne pas nettoyer l'appareil à l'aide de détergents, de diluants de peinture ou d'autres solvants ménagers.
24. Ne pas vaporiser d'insecticides ou d'autres matières inflammables à proximité de l'appareil.
25. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans sans surveillance.
26. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant son utilisation par une personne responsable pour leur sécurité.
27. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
28. **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.
29. Ne pas utiliser d'adaptateur ou de rallonge car cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
30. Ne pas utiliser d'accessoires ou de filtres non recommandés par le fabricant.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Plusieurs avertissements et mises en garde sont donnés ci-dessous pour éviter le danger causé par une mauvaise utilisation de cet appareil et pour la rendre plus pratique.


31. Être prudent lors de la dépose de composants de l'appareil. S'assurer qu'aucune partie de votre corps ne reste coincée ou ne soit éraflée lors de l'entretien de l'appareil.
32. Ne pas insérer aucun objet ou doigt dans les orifices de l'appareil. Si des objets tombent dans les ouvertures, éteindre immédiatement l'appareil et débranche la fiche d'alimentation. Contacter un technicien qualifié ou le fabricant pour retirer l'objet.
33. Ne pas laver ni réutiliser le filtre.
34. Ne pas obstruer la sortie d'air de l'appareil. Ceci pourrait diminuer l'efficacité de l'appareil et augmenter le risque de blessures.
35. L'appareil est destiné à un usage domestique tel que décrit dans le présent manuel. Son utilisation dans un environnement industriel, ou dans tout autre endroit non recommandé par le fabricant, peut provoquer un choc électrique, un incendie et des blessures corporelles.
36. Ne placer aucun objet sur l'appareil.
37. Ne pas faire passer le cordon d'alimentation en dessous de tapis ou le recouvrir par des tapis.
38. Changer les filtres aux intervalles recommandés afin qu'un excès de poussière ne puisse s'accumuler.
39. Ce produit utilise une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une situation de surcharge ou de court-circuit. Si le fusible saute, débranchez le produit de la prise. Remplacez le fusible conformément aux instructions d'entretien de l'utilisateur (suivez le marquage du produit pour connaître le calibre de fusible approprié) et vérifiez le produit. Si le fusible de remplacement saute, un court-circuit peut être présent et le produit doit être jeté ou

renvoyé à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.

40. Ne pas utiliser de ventilateur dont le cordon ou la fiche sont endommagés. Mettre le ventilateur au rebut ou le retourner à un centre de service autorisé pour examen et/ou réparation.
41. Ne conduisez pas le cordon sous les tapis. Ne pas recouvrir le cordon d'une carpe, d'un passage ou de revêtements similaires. Ne tirez pas le cordon sous des meubles ou des appareils. Disposez le cordon loin de la circulation et des endroits où il ne risque pas de trébucher.
42.  **AVERTISSEMENT** : Risque de brûlure chimique. Gardez les piles hors de portée des enfants.
43. Ne pas placer l'appareil là où les deux côtés de ce dernier sont bloqués.
44. Ne pas placer l'appareil à la lumière directe du soleil.
45. Ne pas placer l'appareil à côté ou sur les fenêtres.
46. Placer l'appareil sur une surface ferme, plane et sèche qui permet une circulation d'air suffisante.
47. Tenir l'appareil et son cordon à l'écart, où il ne risque pas d'être piétiné ou renversé.
48. L'utilisateur doit être informé de garder au moins 20 cm de séparation avec l'antenne quand l'appareil est installé et utilisé.
49. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Plusieurs avertissements et mises en garde sont donnés ci-dessous pour éviter le danger causé par une mauvaise utilisation de cet appareil et pour la rendre plus pratique.

50. Ne pas ingérer la pile car il y a un risque de brûlure chimique ;
  - Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort ;
  - Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
  - Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
  - Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
  - Les piles contiennent des matériaux dangereux pour l'environnement ; elles doivent être retirées de l'appareil avant sa mise au rebut et être éliminées de manière sûre.
51. Veillez à débrancher l'alimentation pendant la réparation, l'entretien ou le remplacement de pièces du produit.
52. Une fois la fiche retirée, procédez à l'entretien.
53. N'appliquez pas directement d'eau, de benzène, de diluant, d'alcool, d'acétone ou d'autres substances similaires.
54. Lors du nettoyage, mettez le produit hors tension et attendez que le ventilateur s'arrête complètement avant de le nettoyer.
55.  **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
56. La fiche d'alimentation de l'appareil est polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'adapter dans un seul sens dans une prise polarisée. Inverser la fiche si elle ne rentre pas complètement dans la prise. Contacter un électricien qualifié si elle ne rentre toujours pas. Ne pas essayer de contourner cette consigne de sécurité.


**LISEZ ET ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS**

## SCHÉMA DES PIÈCES

### Extérieur

Vérifier les pièces et les fonctions de l'extérieur de l'appareil.

#### Avant / arrière

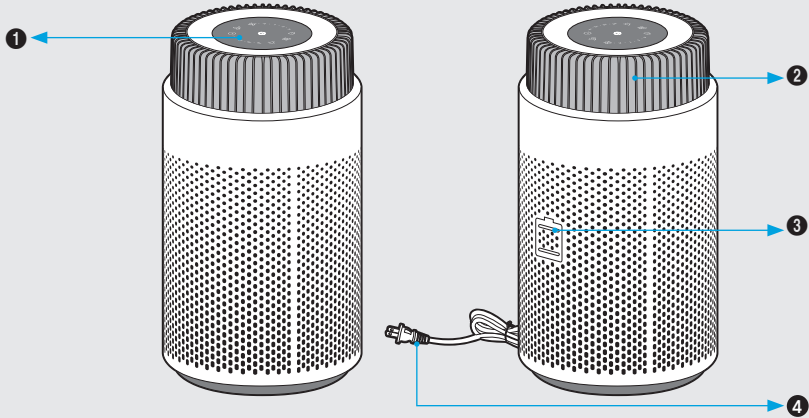


❶ Panneau de commande

❷ AQI et lumière


❸ Capteur de particules

❹ Cordon d'alimentation

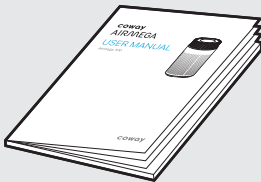

Manuel

## SCHÉMA DES PIÈCES

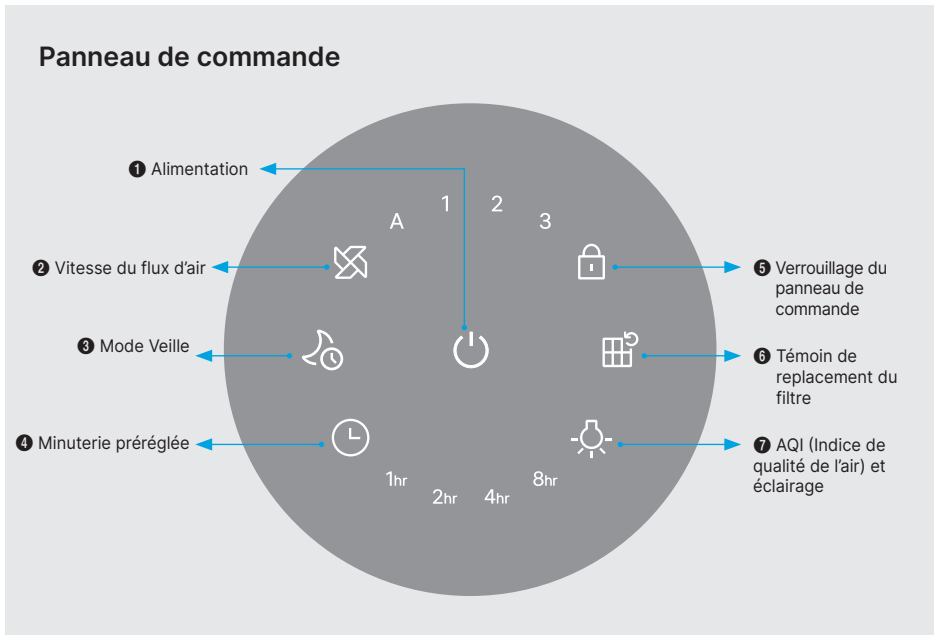




## PANNEAU DE COMMANDE




### 1 Alimentation

Appuyez sur le  bouton pour allumer et éteindre le produit.









### 2 Vitesse du flux d'air

Appuyez sur le  bouton pour changer de mode.  
« A » (auto), « 1 » (bas), « 2 » (moyen), « 3 » (haut)




### 3 Mode Veille

Si l'appareil est réglé sur le Mode Veille cela réduit le bruit et la consommation d'énergie. Appuyez sur le bouton  lorsque l'appareil est sous tension pour passer en mode Veille. En mode Veille, la vitesse du ventilateur est réduite pour un fonctionnement silencieux afin de ne pas interrompre le sommeil réparateur de l'utilisateur. De plus, la luminosité du  bouton et du  bouton (si la minuterie fonctionne, le  bouton et du  bouton) sur le panneau d'affichage est limitée à 50 %. Si vous appuyez à nouveau sur le  bouton, la vitesse d'air précédente est rétablie.



### 4 Minuterie pré-réglée

Touchez le bouton du minuteur  jusqu'à ce que le témoin lumineux affiche la durée souhaitée.

Lorsque vous appuyez sur le bouton, il est réglé dans l'ordre 1h → 2h → 4h → 8h → OFF, et l'heure réglée s'affiche sur le panneau d'affichage.


### UTILISATION DE CHAQUE BOUTON DE FONCTION



#### 5 Verrouillage du panneau de commande

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 s pour verrouiller et déverrouiller lorsque l'alimentation est allumée.

Quand vous appuyez sur un autre bouton alors que l'appareil est verrouillé, le témoin du bouton clignote trois fois avec un bip et ce dernier ne fonctionne pas.

Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton  et le maintenez enfoncé pendant 3 s en mode Verrouillage, le mode Verrouillage est désactivé et le bouton s'éteint.

Si le cordon d'alimentation est branché ou enlevé, après si l'alimentation du produit est allumée après avoir été éteinte par la minuterie, le verrouillage est automatiquement désactivé.




#### 6 Témoin de remplacement du filtre

 s'affiche sur le panneau d'affichage lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur le bouton  bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le témoin de remplacement du filtre.



#### 7 AQI (Indice de qualité de l'air) et éclairage

Appuyez sur le  bouton pour basculer entre AQI (Indice de qualité de l'air) et ou pour éteindre l'éclairage.

Selon la qualité de l'air, la couleur de la lumière AQI change.


- **Bleu** : Bien, **Vert** : Modéré, **Orange** : Malsain pour la santé, **Violet** : Très malsain

Dans l'état de fonctionnement par défaut, le bouton et le témoin AQI s'affichent avec une luminosité maximale sur le panneau d'affichage.

Lorsque vous appuyez sur le bouton, les fonctions, témoin AQI,, de lampe d'ambiance et d'éclairage éteint sont exécutées en alternance.

Mode AQI → Éclairage nocturne → Tout éteint → Mode AQI (Indice de qualité de l'air)


## NETTOYAGE DES PRODUITS

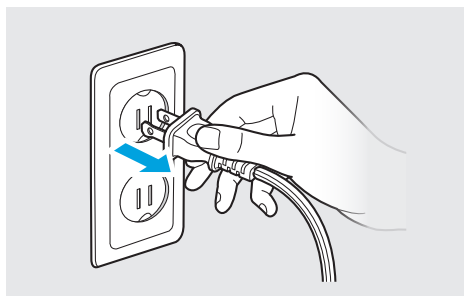


- 1** Avant de nettoyer le produit, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le débrancher.



- 2** Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le produit. Ne pas utiliser de détergents contenant des solvants, des diluants, de l'eau de javel, du chlore ou des abrasifs.

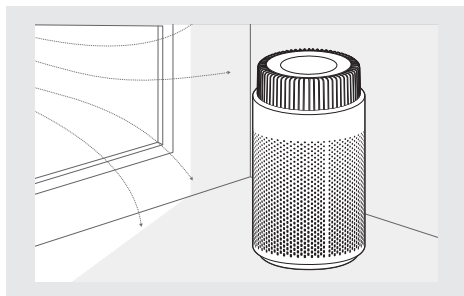


- 3** Placez le produit dans un endroit bien ventilé.

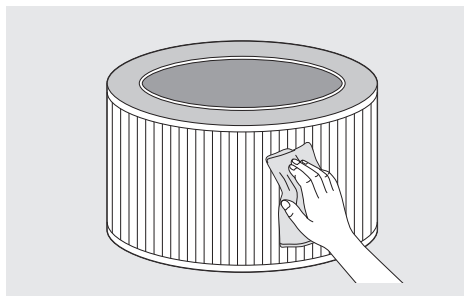


- 4** Brossez doucement la poussière collectée sur la surface du préfiltre avec un chiffon sec ou un aspirateur pour des performances optimales.


## INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU FILTRE

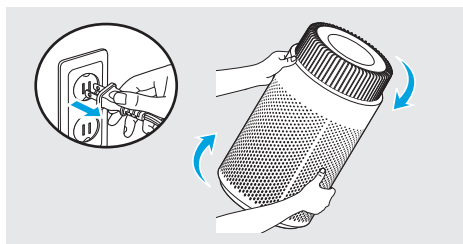

- 1 Débranchez l'appareil et retournez-le pour remplacer le filtre.

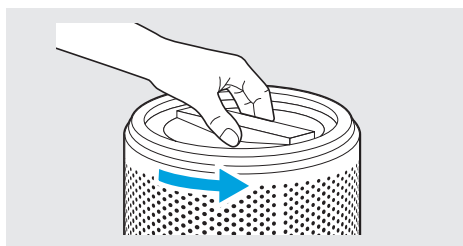


- 2 Saisissez la poignée et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.

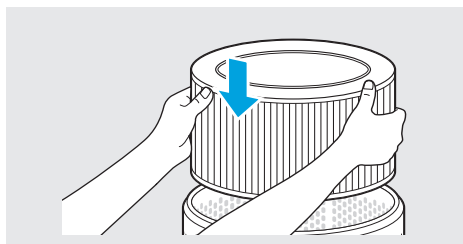

- 3 Veuillez retirer le filtre usagé et le remplacer par un neuf.

## NETTOYAGE DU CAPTEUR DE PARTICULES (NETTOYEZ-LE UNE FOIS TOUS LES 2 MOIS)

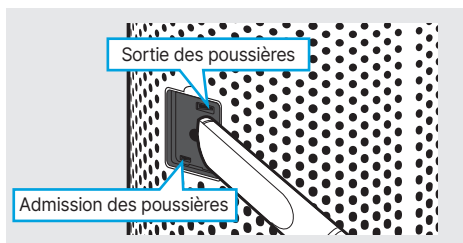

S'il y a de la poussière ou des corps étrangers dans le capteur de particules, la densité de poussière peut être détectée élevée, alors nettoyez-le périodiquement pour éliminer la poussière.

- \* S'il n'est pas nettoyé périodiquement, les performances du capteur de particules seront dégradées.
- \* Le cycle de nettoyage peut différer selon l'environnement. Nettoyer plus souvent dans les environnements très poussiéreux.
- \* Ne laissez pas les poussières tomber dans l'orifice de ventilation lorsque vous le nettoyez.

1. Utilisez un aspirateur ou une brosse douce pour nettoyer la sortie et l'admission des poussières.

\* Utilisez la puissance la plus faible de l'aspirateur pour nettoyer.

2. Nettoyez la sortie et l'admission des poussières avec un coton-tige humide, puis essuyez-les avec un coton-tige sec pour en éliminer l'humidité.

## SPÉCIFICATION

Les spécifications sont sujettes à des modifications mineures pour améliorer les performances de l'appareil.

Type de produit	Purificateur d'air
Désignation du modèle	Airmega 100
Filtre	3 en 1 Filtre (Pré-filtre + filtre True HEPA + filtre de désodorisation)
Espérance de vie du filtre	1 an
Débit d'air	4 étapes (Auto - 1 - 2 - 3)
Minuterie:	Minuterie marche/arrêt jusqu'à 8 heures
Tension / Fréquence	120V / 60Hz
Consommation d'énergie	25 W
Dimensions (L x H x P)	Filtre : $\Phi$ 19,3 x 14,8 cm Produit : 22 x 22 x 39,5 cm
Poids de l'appareil	Poids de l'appareil : 3,0 kg Poids brut : 4,0 kg

- La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis pour l'application des statuts, l'amélioration du produit et l'amélioration de la qualité.
- L'efficacité énergétique de ce modèle certifié ENERGY STAR est mesurée sur la base d'un rapport entre le CADR du modèle pour la fumée et l'énergie électrique qu'il consomme, ou CADR/ WATT.

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Pour prévenir les éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, il faut les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

## GARANTIE LIMITÉE

AVIS D'ARBITRAGE : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT UNE DISPOSITION D'ARBITRAGE QUI VOUS OBLIGE DE RÉSOUDRE LES LITIGES AVEC COWAY PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE AU LIEU D'UN TRIBUNAL, À MOINS QUE VOUS CHOISISSIEZ DE NE PAS PARTICIPER. EN ARBITRAGE, LES RECOURS COLLECTIFS ET LES PROCÈS DEVANT JURY NE SONT PAS AUTORISÉS. SE REPORTER À LA SECTION « PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES LITIGES » CI-DESSOUS.

Si le moteur ou d'autres pièces électroniques du produit de Coway tombent en panne en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique normale, pendant la période de garantie indiquée ci-dessous, Coway réparera ou remplacera, à sa discrétion, la pièce et/ou le produit. La présente garantie limitée n'est valable que pour l'acheteur au détail original de l'appareil et s'applique uniquement lorsqu'il est acheté et utilisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une preuve d'achat au détail d'origine et la vidéo du problème sont nécessaires pour obtenir le service de garantie en vertu de la présente Garantie limitée.

Période de garantie	Étendue de la garantie	Remarque
Un (1) an à compter de la date d'achat au détail d'origine	Toute pièce interne/fonctionnelle	Filtre exclu
Trois (3) ans à compter de la date d'achat au détail d'origine	Moteur et pièces électroniques	

Les appareils et pièces de rechange sont garantis pour la partie restante de la période de garantie d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période la plus longue.

Les appareils et pièces de rechange peuvent être neufs ou remis à neuf.

LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST REQUISE PAR LA LOI, ELLE EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE CI-DESSUS. NI LE FABRICANT NI SON DISTRIBUTEUR NE SERONT RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER, LES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, OU TOUT AUTRE DOMMAGE, QU'IL SOIT BASÉ SUR UN CONTRAT, UN TORT OU AUTRE.

Certains États, Provinces ou Pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs ou des limitations de la durée d'une garantie implicite. Par conséquent, l'exclusion ou la limitation ci-

dessus peut ne pas vous concerner. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une Province à l'autre.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :

- Les déplacements de service pour délivrer, ramasser, installer ou réparer l'appareil; les instructions au client sur le fonctionnement de l'appareil; la réparation ou le remplacement de fusibles ou la correction de câblage ou de plomberie, ou la correction de réparations/installations non autorisées.
- L'incapacité de l'appareil à fonctionner pendant les pannes de courant et le service électrique interrompu ou inadéquat.
- Les dommages causés par des conduites d'eau qui fuient, qui sont rompues ou gelées, des conduites de drainage obstruées, une alimentation en eau inadéquate ou interrompue ou une alimentation en air inadéquate.
- Les dommages résultant de l'utilisation de l'appareil dans une atmosphère corrosive ou contrairement aux instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.
- Les dommages à l'appareil causés par des accidents, des parasites, la vermine, la foudre, le vent, le feu, les inondations ou les catastrophes naturelles.
- Dommages ou défaillances causés par une modification ou une altération non autorisée, ou une utilisation à des fins autres que celles prévues.
- Dommage ou défaillance du ventilateur causés lors du transport ou par une mauvaise utilisation du client.
- Dommages ou défaillances causés par des codes de courant électrique, de tension ou de plomberie incorrects, une utilisation commerciale ou industrielle, ou l'utilisation d'accessoires, de composants ou de produits de nettoyage consommables qui ne sont pas approuvés par Coway.
- Les dommages causés par le transport et la manutention, y compris rayures, bosses, copeaux et/ou tout autre dommage à la finition de votre appareil, à moins que de tels dommages résultent de défauts de matériaux ou de fabrication sur le moteur ou d'autres pièces électroniques et qu'ils soient signalés dans un délai d'une (1) semaine après la livraison.
- Dommages ou éléments manquants concernant tout appareil en présentation, en boîte ouverte, à prix réduit ou remis à neuf.
- Appareils dont les numéros de série d'origine ont été supprimés, modifiés ou ne peuvent pas être facilement déterminés. Les numéros de modèle et de série, ainsi que les reçus de vente au détail d'origine, sont requis pour la validation de la garantie.

- Augmentation des tarifs et frais supplémentaires des services publics.

- Réparations lorsque l'appareil est utilisé à des fins anormales et inhabituelles (par exemple, usage commercial, dans des bureaux ou des installations de loisirs) ou contrairement aux instructions décrites dans le manuel du propriétaire de l'appareil.

- Coûts associés au retrait de l'appareil de votre domicile pour les réparations.

- La dépose et la réinstallation de l'appareil s'il est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux instructions d'installation publiées dans les manuels d'utilisation et d'installation de Coway.

- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une installation, réparation ou maintenance incorrectes. Une réparation incorrecte comprend l'utilisation de pièces non approuvées ou spécifiées par Coway.

Les frais de réparation ou de remplacement dans de telles circonstances exclues sont à la charge du consommateur.

#### POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE :

Veillez contacter Coway au 1- 800- 285- 0982 entre 7h00 et 20h00 CST, du lundi au vendredi, pour parler à un représentant autorisé de Coway. Votre dossier de demande de garantie sera ouvert et il vous sera demandé d'envoyer la preuve d'achat, la vidéo montrant le défaut présumé et le produit à l'adresse indiquée par le représentant. Dans un délai de 45 jours suivant la réception de ladite preuve, séquence vidéo et appareil, Coway soit (i) vous enverra l'appareil réparé ou remplacé sans frais, soit (ii) vous renverra votre appareil d'origine à vos frais si votre réclamation de garantie est refusée, ce qui vous sera rapidement notifié par Coway. LA PREUVE D'ACHAT, LA VIDÉO ET LE PRODUIT DOIVENT ÊTRE REÇUS PAR COWAY DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'OUVERTURE DE VOTRE DOSSIER DE RÉCLAMATION DE GARANTIE.

Pour en savoir plus sur l'appareil, veuillez visiter le site Internet de Coway à <https://cowaymega.com/>

Pour plus d'assistance, veuillez écrire à :

Coway USA, Inc. 4221 Wilshire Blvd., STE 210 Los Angeles, CA 90010

#### PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES LITIGES :

TOUS LES LITIGES ENTRE VOUS ET COWAY DÉCOULANT OU SE RAPPORTANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OU À L'APPAREIL, SERONT RÉSOLUS EXCLUSIVEMENT PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE ET NON PAR UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN. L'ARBITRAGE EXÉCUTOIRE SIGNIFIE QUE VOUS ET COWAY RENONCEZ CHACUN AU DROIT

#### À UN PROCÈS DEVANT JURY ET D'APPORTER OU DE PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF.

**Définitions.** Aux fins de la présente section, les références à « Coway » désignent Coway USA, Inc., ses parents, filiales et sociétés affiliées, et chacun de ses dirigeants, administrateurs, employés, agents, bénéficiaires, prédécesseurs en intérêt, successeurs, ayant droit et fournisseurs; les références au « litige » ou à la « réclamation » doivent inclure tout litige, réclamation ou controverse de quelque nature que ce soit (qu'ils soient fondés sur contrat, délit, loi, règlement, ordonnance, fraude, fausse déclaration ou toute autre théorie juridique ou équitable) découlant ou relatif de quelque manière que ce soit à la vente, état ou performance de l'appareil ou à la présente Garantie limitée.

**Notice de litige.** Si vous avez l'intention d'engager une procédure d'arbitrage, vous devez d'abord en informer Coway par écrit au moins 30 jours avant le début de l'arbitrage en envoyant une lettre à Coway USA, Inc., Attn : Legal Department- Arbitration, 4221 Wilshire Blvd., STE 210, Los Angeles, CA 90010.

Vous et Coway acceptez d'entamer des discussions de bonne foi visant à résoudre à l'amiable votre réclamation. L'avis doit indiquer votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone, identifier le produit faisant l'objet de la réclamation et décrire la nature de la réclamation et la réparation demandée. Si vous et Coway ne parvenez pas à résoudre le litige dans les 30 jours, l'une ou l'autre des parties peut soumettre sa réclamation à l'arbitrage.

**Accord sur l'arbitrage exécutoire et renoncement aux recours collectif.** En cas de non-résolution du litige au cours de la période de 30 jours suivant l'envoi d'une notice écrite à Coway, vous et Coway acceptez de résoudre toutes les réclamations entre vous uniquement par voie d'arbitrage exécutoire sur une base individuelle, sauf si vous choisissez de ne pas participer comme indiqué ci-dessous. Tout litige entre vous et Coway ne doit pas être combiné ou consolidé avec un litige impliquant le produit ou la réclamation d'une autre personne ou entité. Plus précisément, sans limitation de ce qui précède, un litige entre vous et Coway ne doit en aucun cas se dérouler dans le cadre d'un recours collectif ou d'une action représentative. Au lieu d'un arbitrage, l'une ou l'autre des parties peut tenter une action individuelle devant le tribunal des petites créances, mais cette action ne peut être intentée par voie de recours collectif ou d'action représentative.

## GARANTIE LIMITÉE

**Règles et procédures d'arbitrage.** Pour commencer l'arbitrage d'une réclamation, vous ou Coway devez faire une demande écrite d'arbitrage. L'arbitrage sera administré par l'American Arbitration Association (« AAA ») et sera mené devant un arbitre unique en vertu des règles d'arbitrage des consommateurs de l'AAA qui sont en vigueur au moment où l'arbitrage est ouvert (dénommé « Règles de l'AAA ») et selon les procédures stipulées dans la présente section. Les Règles de l'AAA sont disponibles en ligne à [www.adr.org/consumer](http://www.adr.org/consumer). Envoyer une copie de votre demande écrite d'arbitrage, ainsi qu'une copie de cette présente disposition, à l'AAA de la manière décrite dans les Règles de l'AAA. Vous devez également envoyer une copie de votre demande écrite à Coway USA, Inc. Attn : Legal Department- Arbitration, 4221 Wilshire Blvd., STE 210, Los Angeles, CA 90010. En cas de conflit entre les Règles de l'AAA et les règles énoncées dans la présente section, les règles énoncées dans la présente section prévaudront. Cette disposition d'arbitrage est régie par la loi Federal Arbitration Act. Un jugement peut être rendu sur la sentence arbitrale devant tout tribunal compétent. Toutes les questions doivent être tranchées par l'arbitre, sauf que les questions relatives à la portée et au caractère exécutoire de la disposition d'arbitrage et à l'arbitrabilité du litige sont du ressort du tribunal. L'arbitre est lié par les termes de la présente disposition.

**Loi applicable.** La loi de l'État de votre résidence régit cette Garantie limitée et tout litige entre nous, sauf dans la mesure où cette loi est préemptée ou incompatible avec la loi fédérale applicable.

**Honoraires/Frais.** Si vous l'emportez dans l'arbitrage, Coway paiera les honoraires et frais de vos avocats tant qu'ils sont raisonnables, en tenant compte de facteurs incluant, sans toutefois s'y limiter, le montant de l'achat et le montant de la réclamation. Nonobstant ce qui précède, si la loi applicable autorise l'attribution de frais et honoraires raisonnables d'avocat, un arbitre peut les accorder dans la même mesure qu'un tribunal le ferait. Si l'arbitre constate que le fond de votre réclamation ou que le remède demandé est frivole ou présenté dans un but inapproprié (tel que mesuré par les normes énoncées dans la Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), le paiement de tous les frais d'arbitrage seront alors régis par les Règles de l'AAA. Dans une tel cas, vous convenez de rembourser Coway pour toutes les sommes précédemment déboursées par elle, qui sont autrement votre obligation de payer en vertu des Règles de l'AAA.

**Audiences et lieu.** Si votre demande est inférieure ou égale à 25 000 \$, vous pouvez choisir que l'arbitrage soit mené uniquement sur la base (1) des documents soumis à l'arbitre, (2) d'une audience téléphonique ou (3) d'une audience en personne, conformément aux règles de l'AAA. Si votre demande dépasse 25 000 \$, le droit à une audience sera déterminé par les règles de l'AAA. Toutes les audiences d'arbitrage en personne auront lieu au district judiciaire fédéral dans lequel vous résidez, sauf si nous convenons tous les deux d'un autre lieu ou si nous acceptons un arbitrage téléphonique.

**Non participation.** Vous pouvez décider de ne pas participer à cette procédure de règlement des litiges. Si vous décidez de ne pas participer, ni vous ni Coway ne pouvez exiger que l'autre participe à une procédure d'arbitrage. Pour vous désengager, vous devez envoyer un avis à Coway au plus tard 30 jours civils à compter de la date d'achat du produit par le premier acheteur consommateur, soit par : (i) en envoyant un courriel à [support@coway-usa.com](mailto:support@coway-usa.com) avec pour objet : « Arbitration Opt Out » ou (ii) en appelant le 1-800- 285-0982. Vous devez inclure dans le courriel de retrait ou fournir par téléphone : (a) votre nom et adresse; (b) la date à laquelle le produit a été acheté; (c) le nom ou le numéro de modèle du produit; et (d) le numéro de série (le numéro de série se trouve sur le produit).

Vous ne pouvez vous retirer de la procédure de règlement des litiges que de la manière décrite ci-dessus (c'est-à-dire par courriel ou par téléphone); aucune autre forme d'avis ne sera effective pour se retirer de cette procédure de règlement des litiges. Le retrait de cette procédure de résolution des litiges n'affectera en rien la couverture de la Garantie limitée, et vous continuerez à bénéficier de tous les avantages de la Garantie limitée. Si vous conservez l'appareil et si vous ne vous retirez pas, vous acceptez toutes les conditions générales de la clause d'arbitrage décrite ci-dessus.



# MÉMO

## CARACTERÍSTICAS CLAVE



### Purificador de aire pequeño pero potente


Tamaño reducido, capacidad de purificación de aire mejorada para uso en dormitorios.

El modo sueño minimiza el ruido del flujo de aire para evitar las molestias en dormitorios.




### Potente filtro 3 en 1

El filtro True HEPA H13 filtra de manera eficiente diversas fuentes perjudiciales y captura el 99,97% de las nanopartículas de hasta 0,03 micrómetros.

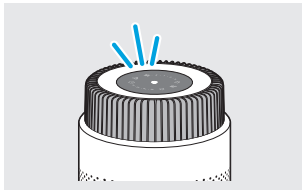

### Visualización de luz

Iluminación AQI: indica de forma intuitiva la calidad del aire.  
Luz nocturna: luz nocturna relajante para uso en dormitorio.

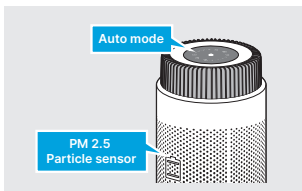

### Sensor inteligente y modo automático

El sensor PM 2.5 mide con precisión el nivel de polvo ultrafino.

El modo AQI y Auto ajusta el flujo de aire del ventilador (1, 2 y 3) para una operación óptima eficaz en función de la calidad del aire interior.




### Purificador de aire con certificación Energy Star


Purificador respetuoso con el medioambiente con un bajo consumo energético.

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO


No opere el producto hasta completar estos pasos primero.

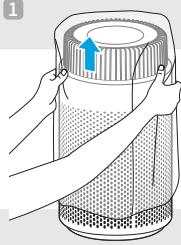




Póngalo boca abajo.

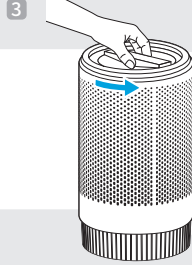

Saque el filtro.

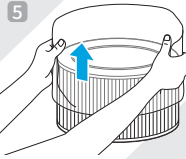

Retire el empaque de plástico del filtro.

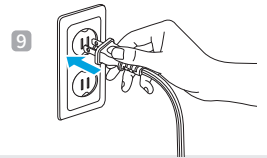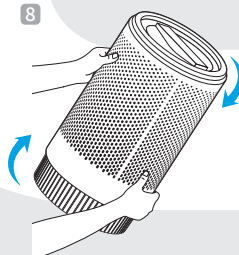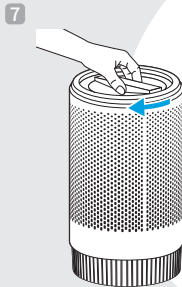

ES

## CONTENIDOS

<b>01 ANTES DE USAR EL PRODUCTO</b>	<b>5</b>
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	5
<b>02 PREPARACIÓN</b>	<b>11</b>
DIAGRAMA DE PARTES	11
PANEL DE CONTROL	13
<b>03 MANTENIMIENTO</b>	<b>15</b>
LIMPIEZA DEL PRODUCTO	15
INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DEL FILTRO	16
LIMPIEZA DEL SENSOR DE PARTÍCULAS (LIMPIAR CADA DOS MESES)	16
<b>04 APÉNDICE</b>	<b>17</b>
ESPECIFICACIONES	17
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	17
GARANTÍA LIMITADA	18

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

A continuación se informa de varias advertencias y precauciones para evitar el peligro que puede causar un funcionamiento incorrecto y hacer más cómodo el uso de este aparato.

1. No exceda la calificación de voltaje y potencia del tomacorriente o dispositivo de conexión. Esto puede generar un calor excesivo y causar choques eléctricos o incendios.
2. Solo use el tipo apropiado de tomacorriente para el producto. Conectar el producto a un tomacorriente incorrecto puede provocar daños.
3. No sumerja el producto ni ninguna de sus partes en agua. Opere el producto únicamente luego de que un técnico cualificado examine y reemplace las partes que han estado bajo el agua.
4. No toque el conector de corriente con las manos mojadas.
5. Si el tomacorriente está mojado, no conecte el conector de corriente del producto. Espere a que el tomacorriente se seque por completo antes de usarlo.
6. No opere el producto si el ventilador del motor no opera o está dañado.
7. Desconecte el conector de corriente del tomacorriente si el producto emite sonidos extraños, olores o humo. Contacte inmediatamente con el centro de servicio al cliente para obtener instrucciones.
8. Desconecte el conector de corriente del tomacorriente cuando el producto no se esté usando y antes de limpiar, inspeccionar o reemplazar partes.
9. Use un tomacorriente dedicado para el producto. No conecte el producto a una base múltiple que tenga conexiones a otros productos.
10. No opere el producto si el conector de corriente o los cables están dañados.
11. No doble, gire, pellizque ni dañe por la fuerza el cable de alimentación.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

A continuación se informa de varias advertencias y precauciones para evitar el peligro que puede causar un funcionamiento incorrecto y hacer más cómodo el uso de este aparato.

12. No fuerce el conector de corriente para introducirlo en un tomacorriente eléctrico ni en un tomacorriente suelto. Contacte con un técnico cualificado para instalar un tomacorriente eléctrico adecuado.
13. Un conector o cable de corriente dañado debe ser reemplazado por el fabricante o un técnico cualificado.
14. Extraiga el conector de corriente del tomacorriente agarrando el conector de corriente y jalándolo con suavidad. Nunca jale del cable para extraer el conector de corriente.
15. Mantenga el cable eléctrico alejado de fuentes de calor.
16. No repare el producto a menos que este manual lo recomiende. Hacerlo anulará su garantía. Todos los trabajos de reparación los debe realizar un técnico cualificado.
17. Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, contacte con un electricista cualificado. No intente eliminar esta característica de seguridad.
18. No use este producto en áreas industriales o factorías en las que pueda haber presente partículas de aceite, grasa o polvo. Este producto solo está destinado al uso doméstico.
19. No cambie el filtro mientras el producto está operando. Siempre apague el producto y desconecte el conector de corriente antes de acceder a los componentes del interior del producto.


20. No coloque el producto cerca de un humidificador o en áreas húmedas, como baños o lavanderías, en las que el producto pueda entrar en contacto con el agua.
21. No coloque el producto cerca de gases inflamables, cigarrillos, incienso y otros materiales combustibles.
22. No coloque el producto sobre la cama ni contra objetos blandos, como cortinas.
23. No limpie el producto utilizando detergentes, disolvente de pintura u otros disolventes domésticos.
24. No pulverice insecticidas u otros materiales cerca del producto.
25. Este producto no debe ser usado por niños de menos de 8 sin supervisión.
26. Este dispositivo no está pensado para ser usado (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si se les supervisa o reciben instrucciones de uso del dispositivo de una forma segura y comprenden los riesgos que conlleva.
27. Los niños deben ser supervisados para asegurarnos de que no juegan con el aparato.
28. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
29. No use un adaptador o cable de extensión, dado que puede causar incendios, choques o lesiones personales.
30. No utilice accesorios o filtros no recomendados por el fabricante.
31. Tenga cuidado al retirar los componentes del aparato. Asegúrese de que las partes de su cuerpo no se quedan bloqueadas o arañadas al realizar tareas de servicio en el producto.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

A continuación se informa de varias advertencias y precauciones para evitar el peligro que puede causar un funcionamiento incorrecto y hacer más cómodo el uso de este aparato.


32. No ingrese objetos ni los dedos en las aberturas del producto. Si algún objeto cae en las aberturas, inmediatamente apague el producto y desconecte el conector de corriente. Contáctese con un técnico cualificado o el fabricante para extraer el objeto.
33. No lave ni reutilice el filtro.
34. No bloquee la salida de aire del producto. Hacerlo puede reducir la eficiencia del producto y aumentar el riesgo de lesión.
35. Este producto es para uso doméstico según se describe en este manual. Usarlo en un entorno industrial o en otro lugar no recomendado por el fabricante puede resultar en choque eléctrico, incendio y lesiones a las personas.
36. No coloque nada encima del producto.
37. No pase el cable de alimentación debajo de alfombras ni lo cubra con tapetes.
38. Cambie los filtros a los intervalos recomendados para que no se acumule exceso de polvo.
39. Este producto emplea protección contra sobrecarga (fusible). Un fusible fundido indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. Cambie el fusible según las instrucciones de servicio para el usuario (siga el marcado del producto para conocer la potencia correcta del fusible) y chequee el producto. Si el fusible de sustitución se funde, puede existir un cortocircuito y el producto debe ser desechado o llevado a un centro de atención técnica autorizado para que sea examinado o reparado.



40. No use ventiladores con el cordón o la clavija dañados. Deseche el ventilador o envíelo a un servicio de mantenimiento autorizado para que lo examinen o reparen.
41. No coloque el cordón debajo de alfombras. No cubra el cordón con alfombrillas, largueros o revestimientos similares. No coloque el cordón debajo de muebles o aparatos. Coloque el cordón lejos de la zona de tráfico y donde no pueda provocar caídas.
42.  ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura química. Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños.
43. No coloque el producto en lugares en los que ambos lados del producto estén bloqueados.
44. No coloque el producto bajo la luz solar directa.
45. No coloque el producto junto a ventanas ni sobre ellas.
46. Coloque el producto en una superficie firme, plana y seca que provea circulación de aire suficiente.
47. Mantenga el producto y su cable fuera de las zonas de paso, para que no pueda ser pisado o provoque caídas.
48. El usuario final debe ser informado de que debe mantener una separación de al menos 20 cm con la antena mientras este producto final esté instalado y operando.
49. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas interferencias que pudieran causar una operación no deseada.
50. No ingiera la pila, peligro de quemaduras químicas.
  - Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere la pila de botón, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y provocar la muerte.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

A continuación se informa de varias advertencias y precauciones para evitar el peligro que puede causar un funcionamiento incorrecto y hacer más cómodo el uso de este aparato.

- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
  - Si el compartimento de las pilas no cierra bien, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
  - Si cree que las pilas se pueden haber ingerido o introducido en cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.
  - Las pilas contienen materiales peligrosos para el medio ambiente; debe retirarlas del aparato antes de desguazarlo y eliminarlas de forma segura.
51. Asegúrese de desenchufar la alimentación durante reparaciones, mantenimientos o reemplazo de piezas del producto.
  52. Con el enchufe desconectado, proceda con el servicio.
  53. No aplique directamente agua, benceno, tiner, alcohol, acetona u otras sustancias similares.
  54. Al limpiar el producto, desconecte la alimentación y espere a que el ventilador se detenga completamente antes de limpiar.
  55.  **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico o lesiones físicas a las personas, no use partes de reemplazo que no hayan sido recomendadas por el fabricante (p. ej., partes fabricadas en el hogar con una impresora 3D).
  56. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, contacte con un electricista cualificado. No intente eliminar esta característica de seguridad.



**LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## DIAGRAMA DE PARTES

### Exterior


Verifique las partes y funciones del exterior del producto.

#### Frontal/posterior

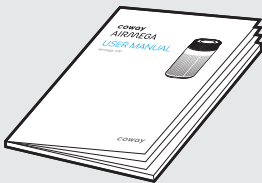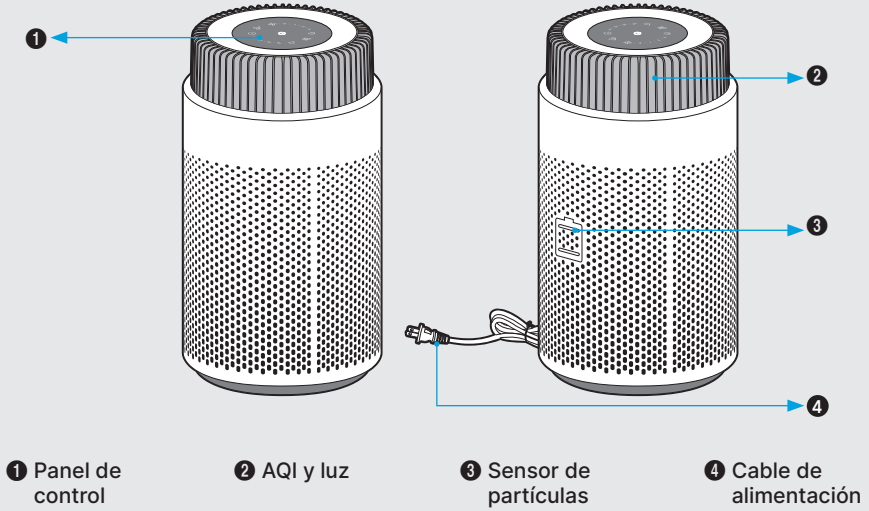

Manual


## DIAGRAMA DE PARTES

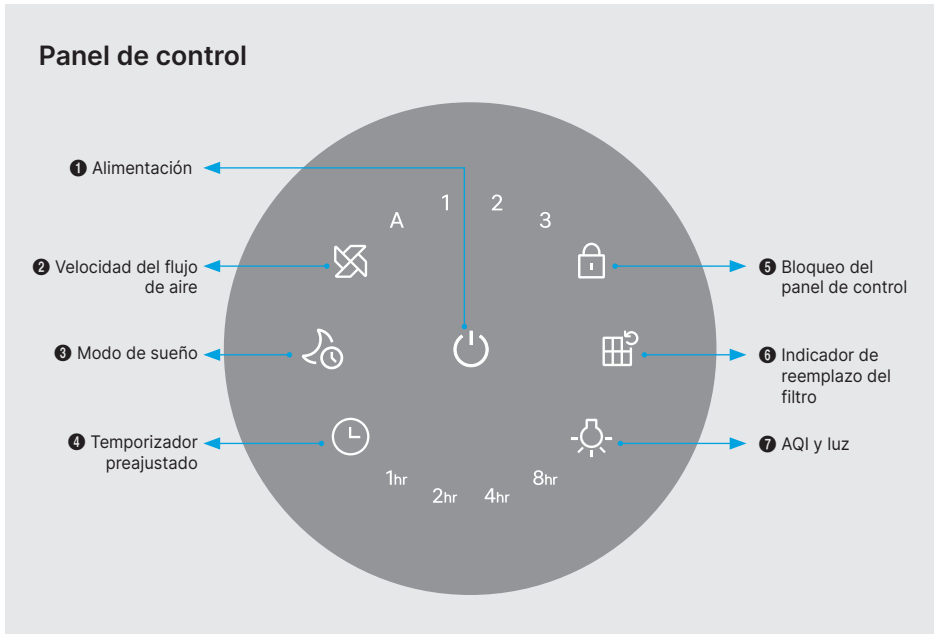

## PANEL DE CONTROL




### 1 Alimentación

Pulse el botón  para encender y apagar el producto.




### 2 Velocidad del flujo de aire

Presione el botón  para cambiar el modo.  
"A" (Auto), "1" (Bajo), "2" (Medio), "3" (Alto)




### 3 Modo de sueño

Si el producto está ajustado en el modo de sueño, se deducen el ruido y el consumo de energía.

Pulse el botón  mientras está encendido para activar el modo sueño.


En el modo sueño, la velocidad del ventilador se reduce para que haga menos ruido y no interrumpa el sueño profundo del usuario.

Además, el brillo del botón  y el botón  (si el temporizador está funcionando, el botón  y el botón  en la pantalla se restringe al 50 %.

Si vuelve a pulsar el botón , vuelve a la velocidad de aire anterior.



### 4 Temporizador preajustado

Toque el botón del temporizador  hasta que la luz indicadora visualice el tiempo deseado.

Al pulsar el botón, se ajusta en el orden de 1 h → 2 h → 4 h → 8 h → APAGADO, y la hora ajustada aparece en la pantalla.


### USO DE CADA BOTÓN DE FUNCIÓN



#### 5 Bloqueo del panel de control

Mantenga presionado el botón por 3 segundos para bloquear y desbloquear el producto cuando la alimentación está activada.



Al presionar otro botón mientras el producto está bloqueado, el indicador del botón destellea tres veces con un sonido de bip y el botón no opera.

Al mantener pulsado de nuevo el botón  durante 3 segundos en el modo de bloqueo, se desactiva el modo y el botón se apaga.

Si se enchufa o desenchufa el cable de alimentación, o luego de que el temporizador enciende o apaga el producto, el bloqueo se desactiva automáticamente.




#### 6 Indicador de reemplazo del filtro

 aparecerá en la pantalla cuando llegue el momento de reemplazar el filtro. Luego de reemplazar el filtro, mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para restablecer el indicador de restablecimiento de filtro.



#### 7 AQI y luz

Presione el botón  para cambiar entre AQI y luz nocturna o para apagar la iluminación.

Según la calidad del aire, el color de la luz AQI cambia.


- **Azul:** buena. **Verde:** moderada. **Naranja:** Dañina. **Púrpura:** Muy dañina

En el estado de funcionamiento predeterminado, el botón y el indicador AQI aparecen con el brillo máximo en la pantalla.

Al pulsar el botón, las funciones indicador AQI, lámpara de ambiente y luz apagada se ejecutan alternativamente.

Modo AQI → Luz nocturna → Todo desactivado → Modo AQI


LIMPIEZA DEL PRODUCTO

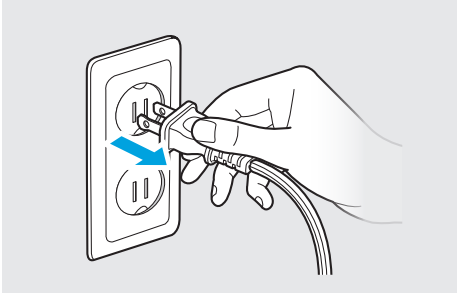


- 1 Antes de limpiar el producto, apáguelo y desenchúfelo.



- 2 Use un paño seco para limpiar el producto. No use detergentes que contengan disolventes, lavandina, cloro o abrasivos.

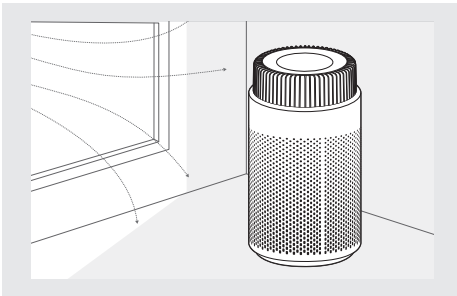


- 3 Coloque el producto en un lugar bien ventilado.

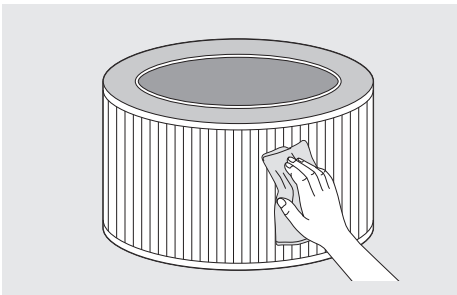


- 4 Cepille suavemente el polvo acumulado en la superficie del prefiltro con un paño seco o una aspiradora para un rendimiento óptimo.


## INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DEL FILTRO

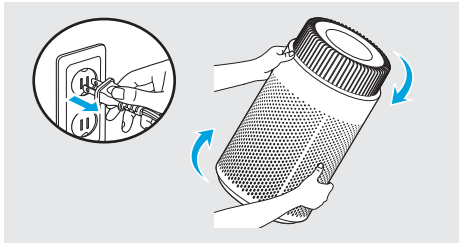

- 1 Desenchufe el producto y dele la vuelta al producto para reemplazar el filtro.

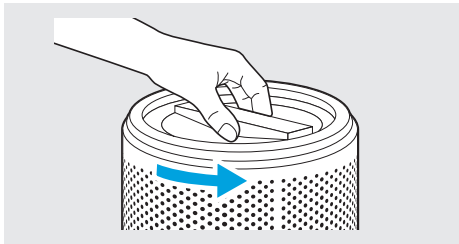


- 2 Agarre el asa y gírela hacia la derecha para cerrar. Gírela hacia la izquierda para abrir la cubierta trasera.

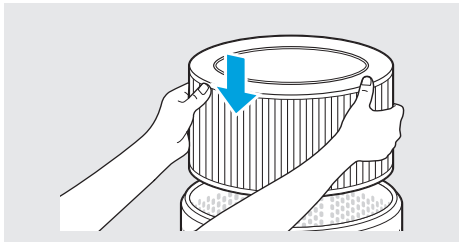

- 3 Saque el filtro usado y reemplácelo por uno nuevo.

## LIMPIEZA DEL SENSOR DE PARTÍCULAS (LIMPIAR CADA DOS MESES)

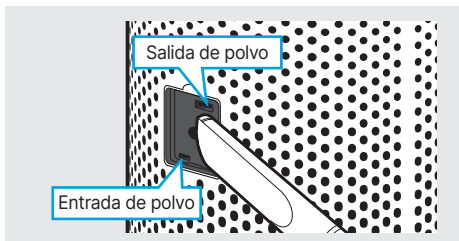

Si ha polvo u objetos extraños en el sensor de partículas, la densidad del polvo puede ser detectada como alta. Por tanto, limpie periódicamente para eliminar el polvo.

- \* Si no es limpiado periódicamente, el desempeño del sensor de partículas se verá degradado.
- \* El ciclo de limpieza puede diferir dependiendo del entorno de operación. Limpie con más frecuencia en entornos muy polvorientos.
- \* No permita que el polvo caiga en el orificio de ventilación cuando lo limpie.

1. Use un aspirador o un cepillo suave para limpiar la salida y la entrada de polvo.

\* Use la potencia más baja del aspirador para realizar la limpieza.

2. Limpie la salida y la entrada de polvo con un hisopo de algodón húmedo, luego séquelas con un hisopo de algodón para eliminar la humedad de estas partes.



## ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a leves cambios para mejorar el desempeño del producto.

Tipo de producto	Purificador de aire
Nombre de modelo	Airmega 100
Filtro	Filtro 3 en 1 (Prefiltro + filtro HEPA verdadero + filtro de desodorización)
Expectativa de duración del filtro	1 año
Flujo de aire	4 etapas (Auto - 1 - 2 - 3)
Temporizador	Temporizador de encendido/apagado hasta 8 horas
Voltaje/Frecuencia	120V / 60Hz
Consumo de energía	25 W
Dimensiones (An x Al x La)	Filtro: $\Phi 7,6 \times 5,8$ pulgadas / $\Phi 19,3 \times 14,8$ cm Producto: $8,7 \times 8,7 \times 15,6$ pulgadas ( $22 \times 22 \times 39,5$ cm)
Peso del producto	Peso del producto: 6,6 lb (3,0 kg) Peso bruto: 8,8 lb (4,0 kg)

- El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso por la aplicación de los estatutos, la mejora del producto y el aumento de la calidad.
- La eficiencia energética de este modelo con certificación ENERGY STAR es medida según una relación entre la tasa de suministro de aire limpio (CADR) para humo del modelo y la energía eléctrica que consume, o CADR/vatio.

ES

## PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

## GARANTÍA LIMITADA

AVISO DE ARBITRAJE: ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTIENE UNA DISPOSICIÓN DE ARBITRAJE QUE REQUIERE QUE USTED Y COWAY RESUELVAN LAS DISPUTAS SOMETIÉNDOSE A ARBITRAJE EN LUGAR DE A TRIBUNAL, A MENOS QUE RENUNCIE A ELLO. EN EL ARBITRAJE, LAS ACCIONES COLECTIVAS Y LOS JUICIOS CON JURADO NO ESTÁN PERMITIDOS. CONSULTE A CONTINUACIÓN LA SECCIÓN TITULADA "PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE DISPUTAS".

Si el motor u otras partes electrónicas del producto Coway fallan debido a un defecto en los materiales o la mano de obra durante un uso doméstico normal, durante el periodo de garantía establecido a continuación, Coway reparará o reemplazará la parte o el producto, según su propia discreción. Esta garantía limitada es válida solo para el comprador original del producto y solo se aplica cuando se compra y usa en los Estados Unidos, Canadá y México. Se requerirán un comprobante de la compra original y un vídeo del problema para obtener servicio de garantía en virtud de esta Garantía limitada.

Período de garantía	Alcance de la garantía	Comentario
Un (1) año a partir de la fecha de compra original	Todas las partes internas funcionales	Filtro excluido
Tres (3) años a partir de la fecha de compra original	Motor y partes electrónicas	

- Los productos y las partes de reemplazo están garantizados durante la porción restante del periodo de garantía original o noventa (90) días, el período que sea mayor.
- Los productos y las partes de reemplazo pueden ser nuevos o remanufacturados.

ESTA GARANTÍA TIENE VIGENCIA POR ENCIMA DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DE TERMINADO. HASTA EL PUNTO QUE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SEA REQUERIDA POR LEY, ESTARÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA EXPRESA INDICADO ANTERIORMENTE. NI EL FABRICANTE NI SU DISTRIBUIDOR PODRÁN SER RESPONSABILIZADOS DE DAÑOS ACCIDENTALES, CONSECUENCIALES, INDIRECTO, ESPECIALES O PUNITIVOS DE NINGUNA NATURALEZA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER OTRO DAÑO YA ESTÉ BASADO EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL O DE CUALQUIER OTRO MODO.

En algunos estados, provincias o países no se permiten

la exclusión o limitación de los daños accidentales o consecuenciales, ni las limitaciones de duración de una garantía implícita. Por tanto, la exclusión o limitación anterior podría no ser de aplicación a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales concretos, y también podría disponer de otros derechos que podrían variar según el estado.

### LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

- Viajes de servicio para entregar, recoger, instalar o reparar el producto; instrucciones al usuario sobre la operación del producto; reparación o reemplazo de fusibles o corrección de cableado o fontanería, o corrección de reparaciones/instalación no autorizadas.
- Imposibilidad del producto para operar durante fallas eléctricas y servicio eléctrico interrumpido o inadecuado.
- Daños causados por tubos de agua con fugas o roturas, líneas de drenaje restringidas, suministro de agua inadecuado o interrumpido, o suministro de aire inadecuado.
- Daños resultantes de la operación del producto en una atmósfera corrosiva o contraria a las instrucciones descritas en el manual del propietario del producto.
- Daños en el producto causados por accidentes, plagas y bichos, rayos, viento, incendio, inundaciones o causas de fuerza mayor.
- Daños o fallas causados por una modificación o alteración no autorizadas, o uso para fines distintos de los previstos.
- Daños o fallas del ventilador causados durante el envío o por un uso inadecuado por parte del cliente.
- Daños o fallas causados por una corriente o voltaje eléctrico incorrectos, o códigos de fontanería, uso comercial o industrial, o uso de accesorios, componentes o productos de limpieza consumibles que no estén aprobados por Coway.
- Daños causados por el transporte y la manipulación, incluyendo arañazos, abolladuras o roturas y/u otros daños en el acabado del producto, a menos que dichos daños resulten de defectos en los materiales o la mano de obra en el motor u otras partes electrónicas y se reporte una (1) semana después de la entrega.
- Daños o elementos faltantes en cualquier producto de exposición, con caja abierta, rebajado o reacondicionado.
- Productos con número de serie original que ha sido eliminado, alterado o no puede ser determinado correctamente. El modelo y los números de serie, junto con los comprobantes de compra originales, son necesarios para la validación de la garantía.

- Aumentos en los costes de suministro y gastos de suministro adicionales.
  - Reparaciones cuando el producto es usado para usos distintos del normal y doméstico habitual (p. ej., uso comercial, en oficinas e instalaciones recreativas) o contrarios a las instrucciones descritas en el manual del propietario del producto.
  - Costes asociados a la retirada del producto de su casa para reparaciones.
  - La retirada y reinstalación del producto, si está instalado en una ubicación inaccesible o no está instalado de acuerdo con las instrucciones de instalación publicadas, incluyendo los manuales del propietario y de instalación de Coway.
  - Daños resultantes de un uso inadecuado, abuso, instalación, reparación o mantenimiento inapropiados. Una reparación inapropiada incluye el uso de partes no aprobadas o especificadas por Coway.
- El coste de la reparación o reemplazo dentro de estas circunstancias excluidas deberá ser asumido por el cliente.

#### PARA OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA:

Contacte con Coway en el 1-800-285-0982 entre las 7AM y las 8PM CST, de lunes a viernes, para hablar con un representante autorizado de Coway. Su expediente de reclamación de garantía será abierto, y se le pedirá que envíe su comprobante de compra, un vídeo en el que se muestre el supuesto defecto y el producto enviado a la dirección designada por el representante. Durante los 45 posteriores a la recepción de la prueba anteriormente mencionada, el vídeo y el producto, Coway (i) le enviará el producto reparado o reemplazado sin cargo para usted o (ii) le enviará un producto original corriendo usted con los gastos si su reclamación de garantía es denegada, lo que Coway le notificará con prontitud. **EL COMPROBANTE DE COMPRA, EL VÍDEO Y EL PRODUCTO DEBERÁN SER RECIBIDOS POR COWAY DURANTE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A LA APERTURA DEL EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA.**

Para informaciones adicionales del producto, visite el sitio web de Coway en <https://cowaymega.com/>

Para mayor asistencia, escriba a:

Coway USA, Inc. 4221 Wilshire Blvd., STE 210 Los Angeles, CA 90010

#### PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS:

TODAS LAS DISPUTAS ENTRE USTED Y COWAY RESULTANTES O RELACIONADAS DE CUALQUIER MODO CON ESTA GARANTÍA O CON EL PRODUCTO SERÁN RESUELTAS EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE ARBITRAJE VINCULANTE Y NO EN UN TRIBUNAL DE LA JURISDICCIÓN GENERAL. ARBITRAJE

VINCULANTE SIGNIFICA QUE USTED Y COWAY RENUNCIA AL DERECHO DE UN JUICIO CON JURADO Y A PARTICIPAR EN UNA ACCIÓN COLECTIVA.

**Definiciones.** A efectos de esta sección, las referencias a "Coway" quieren decir Coway USA, Inc., sus empresas principales, subsidiarias y afiliadas, y cada uno de sus oficiales, directores, empleados, agentes, beneficiarios, predecesores en interés, sucesores, asignados y proveedores; las referencias a "disputa" o "reclamación" incluyen cualquier disputa, reclamación o controversia de cualquier tipo (ya sean basadas en contrato, extracontractual, ley, reglamento, ordenanza, fraude, representación inadecuada o cualquier otra teoría legal o equitativa) derivada o relacionada en modo alguno con la venta, condición o desempeño del producto o esta Garantía limitada.

**Aviso de disputa.** En caso de que desee comenzar un arbitraje, deberá notificar primero a Coway con una antelación mínima de 30 días a iniciar el arbitraje enviando una carta a Coway a Coway USA, Inc., Attn: Legal Department- Arbitration, 4221 Wilshire Blvd., STE 210, Los Angeles, CA 90010.

Usted y Coway se comprometen a participar en discusiones de buena fe en un intento de resolver la reclamación de forma amigable. El aviso debe contener su nombre, dirección y número de teléfono, identificar el producto objeto de la reclamación, describir la naturaleza de la reclamación y el alivio que solicita. Si usted y Coway no pueden resolver la disputa en un plazo de 30 días, cualquiera de las partes puede proceder a presentar una reclamación de arbitraje.

**Aceptación de arbitraje vinculante y renuncia a acciones colectivas.** Si no fuera posible resolver la disputa durante el periodo de 30 días luego de enviar aviso por escrito a Coway, usted y Coway acuerdan resolver cualquier reclamación entre nosotros mediante arbitraje vinculante sobre una base individual, a menos que renuncie como se indica a continuación. Cualquier disputa entre usted y Coway no podrán ser combinadas o consolidadas con una disputa que implique el producto o la reclamación de ninguna otra persona o entidad. Más específicamente, y sin limitación del presente, cualquier disputa entre usted y Coway no podrán proceder como parte de una acción colectiva, de clase o representación. En lugar de arbitraje, cualquiera de las partes puede presentar una acción individual como proceso monitorio, pero los procesos monitorios no pueden incluirse en una acción colectiva, de clase o representación.

## GARANTÍA LIMITADA

**Reglas y procedimientos de arbitraje.** Para iniciar el arbitraje de una reclamación, usted o Coway deben presentar una demanda por escrito de arbitraje. El arbitraje será administrado por la Asociación de Arbitraje de América ("AAA") y será realizado ante un único árbitro bajo las Reglas de Arbitraje de Consumidores de la AAA que estén en vigencia en el momento de ser iniciado el arbitraje (referidas como las "Reglas de la AAA") y bajo los procedimientos expuestos en esta sección. Las Reglas de la AAA están disponibles en línea en [www.adr.org/consumer](http://www.adr.org/consumer). Envíe una copia de su demanda de arbitraje por escrito, así como una copia de esta disposición, a la AAA según se describe en las Reglas de la AAA. También debe enviar una copia de su demanda por escrito a Coway a Coway USA, Inc., Attn: Legal Department- Arbitration, 4221 Wilshire Blvd., STE 210, Los Angeles, CA 90010. Si existe algún conflicto entre las Reglas de la AAA y las reglas expuestas en esta sección, las reglas expuestas en esta sección tendrán prevalencia. Esta disposición sobre arbitraje está gobernada por la Ley Federal de Arbitraje. Si el árbitro lo decide, se puede celebrar juicio en cualquier tribunal de la jurisdicción competente. Todos los asuntos deben ser decididos por el árbitro, excepto los relacionados con el alcance y la aplicabilidad de la disposición de arbitraje y la arbitrabilidad de la disputa, que serán decisión del tribunal. El árbitro está sometido a los términos de esta disposición.

**Legislación aplicable.** La legislación del estado en el que usted resida gobernará esta Garantía limitada y cualquier disputa que surja entre nosotros, salvo si dicha legislación reemplaza o es inconsistente con la legislación federal aplicable.

**Gastos/costas.** Si se impone en el arbitraje, Coway pagará los gastos y las costas de sus abogados siempre que sean razonables, considerando factores, incluyendo sin limitación, el importe de compra y el importe reclamado. Sin perjuicio de lo anterior, si la legislación aplicable permite conceder el pago de los gastos y costas de abogados razonables, un árbitro puede hacerlo de la misma forma que lo haría un tribunal. Si el árbitro comprueba que la sustancia de su reclamación o el alivio buscado en la demanda son frívolos o exigidos por un propósito inadecuado (según se mide por los estándares expuestos en la Regla Federal de Procedimiento Civil 11(b)), y luego el pago de todas las costas del arbitraje estarán gobernadas por las Reglas de la AAA. En tal situación, usted se compromete a reembolsar a Coway todos los importes previamente desembolsados que usted esté obligado a pagar en virtud de las Reglas de la AAA.

**Audiencias y ubicación.** Si su reclamación es por 25 000 \$ o menos, puede elegir que el arbitraje se realice exclusivamente sobre la base de (1) documentos enviados al árbitro, (2) mediante audiencia telefónica, o (3) mediante una audiencia en persona según se establece en las Reglas de la AAA. Si su reclamación excede los 25 000 \$, el derecho a audiencia será determinado por las Reglas de la AAA. Todas las audiencias de arbitraje presenciales serán celebradas en una ubicación dentro del distrito judicial federal en el que usted reside, a menos que ambos acordemos otra jurisdicción o acordemos un arbitraje telefónico.

**Renuncia.** Puede renunciar a este procedimiento de resolución de disputas. Si renuncia, ni usted ni Coway pueden requerir al otro que participe en un proceso de arbitraje. Para renunciar, debe enviar una notificación a Coway con una antelación mínima de 30 días naturales a partir de la fecha de compra del comprador consumidor original del producto mediante una de las dos formas: (i) enviando un correo electrónico a [support@coway-usa.com](mailto:support@coway-usa.com) con la línea de asunto: "Arbitration Opt Out" o (ii) llamando al 1-800-285-0982. Debe incluir en el correo electrónico renuncia o brindar por teléfono: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en la que el producto fue comprado; (c) el nombre de modelo o el número de modelo del producto; y (d) el número de serie (el número de serie puede ser encontrado en el producto).

Solo puede renunciar al procedimiento de resolución de disputas de la forma descrita anteriormente (es decir, por teléfono o correo electrónico), ninguna otra forma de notificación será efectiva para renunciar a este procedimiento de resolución de disputas. Renunciar a este procedimiento de resolución de disputas no afectará a la cobertura de la Garantía limitada en modo alguno, y seguirá disfrutando de todos los beneficios de la Garantía limitada. Si conserva este producto y no renuncia, entonces usted acepta todos los términos y condiciones de la disposición de arbitraje descrita anteriormente.

# NOTAS

NOTAS

# NOTAS

001

9243465

**coway**  
**AIRMEGA**

[www.cowaymega.com](http://www.cowaymega.com)

Made in China