

IT MANUALE D'ISTRUZIONI
(Traduzione delle istruzioni originali)

EN INSTRUCTION MANUAL
(Original instructions)



ATTENZIONE!

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

WARNING!

Before using this item, please, read instruction manual carefully.

CE



**TAGLIAERBA
semovente
art. V-3946**

cod. 71030-46





IT

MANUALE DI ISTRUZIONI

(Traduzione delle istruzioni originali)

cod. 71030-46

TAGLIAERBA SEMOVENTE

art. **V-3946**





Gentile Cliente,
desideriamo ringraziarLa per aver scelto un prodotto della gamma VIGOR, che ci auguriamo sia all'altezza delle Sue aspettative. Le ricordiamo, inoltre, che il prodotto da Lei acquistato mira a soddisfare l'hobbista esigente nonostante non sia finalizzato ad un uso in campo professionale.

Al fine di garantire la prestazione ottimale e sicura del prodotto, La preghiamo di leggere con la massima attenzione il presente manuale di istruzioni e di adottare tutte le misure di sicurezza ivi consigliate.

Attenzione: il prodotto deve essere usato da persone competenti ed addestrate a lavorare con simili apparecchi, attenendosi alle normative vigenti in materia di sicurezza per la protezione dagli infortuni.

Non affidare il prodotto a persone che non sono pratiche nel suo utilizzo. È importante preservare il manuale per consultazioni future, e qualora si affidasse l'utensile a terzi, occorre consegnarlo provvisto del presente fascicolo.

AugurandoLe buon lavoro, Le ricordiamo che siamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza dovesse occorrerLe.

ATTENZIONE: prima di usare questo tagliaerba, leggere attentamente il presente manuale di istruzioni, che è stato preparato appositamente per fornire tutte le informazioni necessarie ad un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità coi requisiti di qualità e sicurezza vigenti.

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI



Attenzione: leggere attentamente le istruzioni contenute nel manuale.



Attenzione: quando in uso, corpi estranei possono restare incagliati nella macchina e colpire l'operatore o altre persone presenti nell'area di lavoro. Tenere persone e animali lontani dell'area di lavoro.



Attenzione: prestare la massima attenzione a non ferirsi mani e piedi durante l'utilizzo della macchina.



Attenzione: scollegare la candela prima di qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione. Seguire le istruzioni riportate sul manuale per scollegare la candela correttamente e in sicurezza.



Attenzione: fare attenzione a non ferirsi le mani durante l'uso della macchina.



Attenzione: non sollevare il coperchio posteriore quando il motore è acceso e la macchina è in funzione.



Attenzione: quando si taglia l'erba, indossare occhiali o maschera di sicurezza e cuffie antirumore.



Attenzione: spegnere il motore e scollegare la candela prima di lasciare incustodito il tagliaerba.



Attenzione: mai tagliare l'erba in presenza di altre persone, soprattutto bambini, e di animali.

IMPORTANTE: leggere con attenzione le istruzioni riportate nel manuale del motore prima di usarlo la prima volta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice:	71030-46
Articolo:	V-3946
Tipo motore:	monocilindrico OHV 4 tempi, LC1P65FE
Raffreddamento:	ad aria con sistema di ventilazione forzata
Cilindrata:	139 cc
Potenza	2,4 kW a 3000/min
Velocità del motore a potenza Max:	2800/min
Accensione:	elettronica
Avviamento:	a strappo
Trazione:	Posteriore, semovente
Carburante:	benzina senza piombo (verde)
Capacità serbatoio carburante:	0,8 L
Lubrificazione:	separata con olio per motori 4 tempi "SAE 30"
Capacità serbatoio dell'olio:	0,5 L
Peso netto:	circa 33 Kg
Chassis:	acciaio
Larghezza di taglio:	460 mm (18")
Altezza di taglio:	25-75 mm, con 8 posizioni
Regolazione altezza di taglio:	centralizzata

Spessore lama:	3,5 mm
Capacità sacco di raccolta erba:	60 L
Ruote anteriori:	diametro 18 cm (7")
Ruote posteriori:	diametro 20 cm (8")
Area di lavoro consigliata:	Livello 900-1600 m ²
pressione acustica rilevata:	LPA 81 dB(A) K=3,0 dB(A)
Livello potenza acustica rilevata:	LWA 94,46 dB(A) K=0,93 dB(A)
Livello potenza acustica garantita:	LWA 96 dB(A)
Vibrazioni:	ahw=7,618 K=1,5
Funzioni:	mulching, scarico erba posteriore, scarico erba laterale

SOMMARIO

- 1/ DESCRIZIONE
- 2/ MONTAGGIO DEL SACCO RACCOGLIERBA
- 3/ MONTAGGIO DEL MANIGLIONE
- 4/ MONTAGGIO DEL RACCOGLIERBA/DEFLETTORE
- 5/ REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO
- 6/ NORME DI SICUREZZA
- 7/ UTILIZZO
- 8/ REGOLE PER LA SICUREZZA
- 9/ MANUTENZIONE

1-DESCRIZIONE

1 Leva sicurezza

2 Leva trazione

3 Impugnatura superiore


4 Impugnatura inferiore

5 Motore

6 Scocca in acciaio

7 Leva di regolazione dell'altezza di taglio

8 Sacco raccoglierba

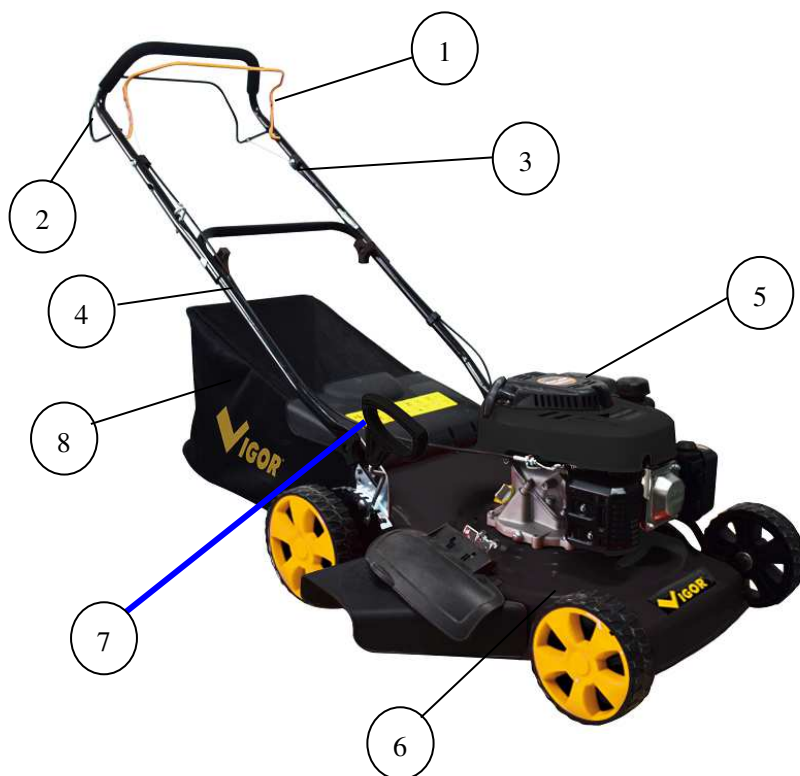

2-MONTAGGIO DEL SACCO RACCOGLIERBA

- Inserire il telaio metallico all'interno del sacco raccogliërba. (fig A)
- Fissare il sacco sul telaio metallico. (fig A)
- Tirare verso l'alto il deflettore e posizionare il sacco raccogliërba nella sua sede. (fig B)


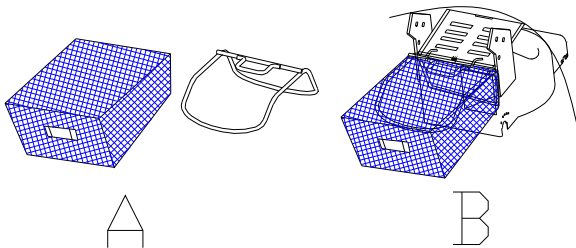


Fig A

Fig B

3- MONTAGGIO DEL MANIGLIONE


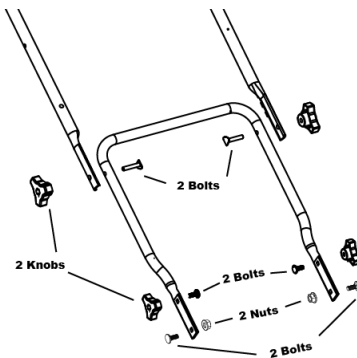


Knobs = manopole

Bolts = bulloni


Nuts = dadi

4- MONTAGGIO DEL RACCOGLIERBA/DEFLETTORE

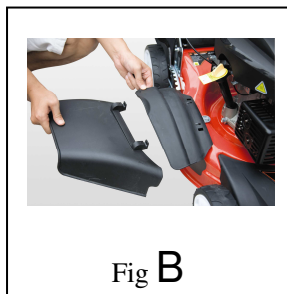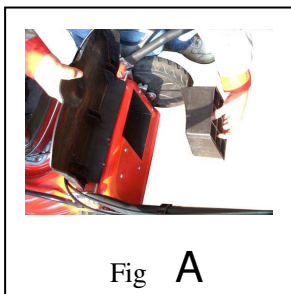


- Scarico posteriore con raccolta dell'erba:

Estrarre lo scarico laterale del mulching, chiudere il coperchio laterale e posizionare il sacco raccogliherba al suo posto.

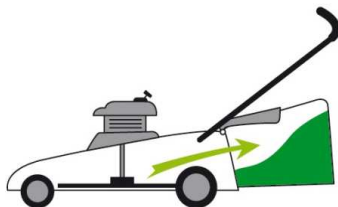

- Scarico laterale:

Togliere il Sacco raccogliherba, mettere il tappo di uscita posteriorE, montare lo scarico laterale.

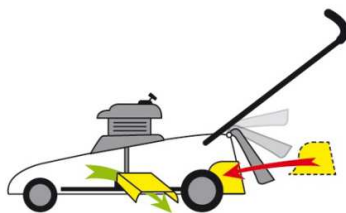

- **Pacciamatura:**

Chiudere il pannello di chiusura laterale e inserire la protezione per pacciamatura (fig. A).




- **Scarico posteriore senza raccolta dell'erba:**

Togliere la protezione del mulching e chiudere l'apertura laterale (fig.B).



5-REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Il tagliaerba ha una regolazione dell'altezza di taglio centralizzata, ed è possibile scegliere fra 8 altezze diverse.




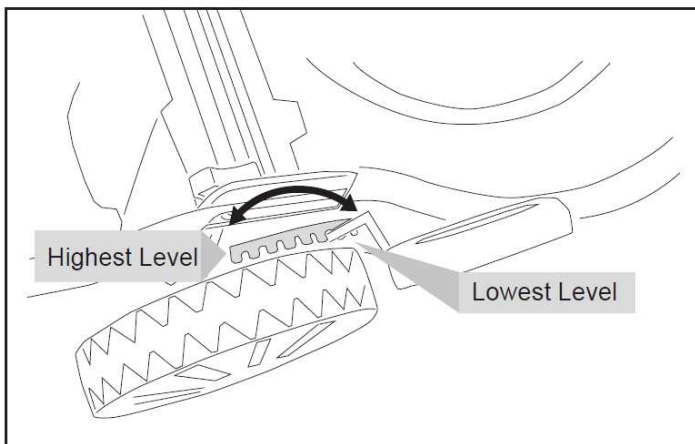


Highest level = Altezza maggiore

Lowest level = Altezza più bassa


6-NORME DI SICUREZZA

- a) Utilizzare il tagliaerba solo se il sacco raccogliherba e il deflettore sono nelle loro rispettive sedi, correttamente montati.
- b) Spegnerne il motore prima di svuotare il sacco raccogliherba o prima di regolare l'altezza di taglio.
- c) Quando il motore è acceso, non mettere mani e piedi sotto il tagliaerba e nell'area di espulsione dell'erba. (fig C)
- d) Prima di tagliare l'erba, rimuovere eventuali corpi estranei dal prato, che potrebbero restare impigliati nelle lame e/o essere lanciati dalla macchina. (fig D)
- e) Tenere bambini, persone ed animali lontani dalla macchina, ad una distanza di sicurezza da essa, mentre si utilizza il tagliaerba.
- f) Mai sollevare il tagliaerba mentre si accende il motore. (fig E)

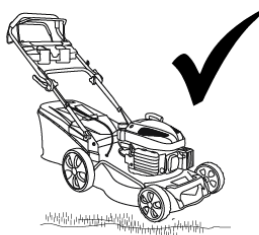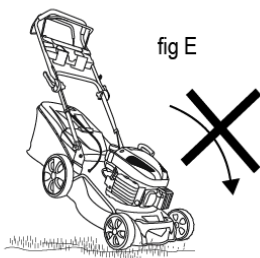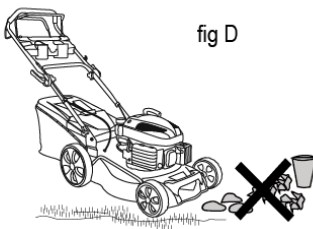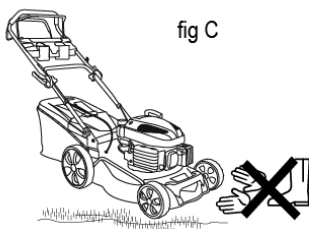

7-UTILIZZO

Prima di usare questa macchina, leggere il manuale di istruzione del motore.

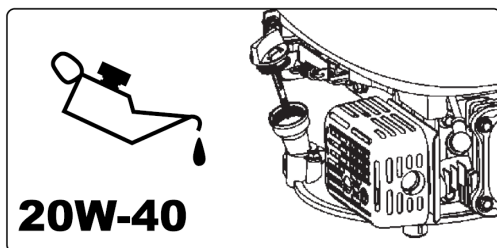




ATTENZIONE! Motore senza olio: aggiungere 0,5 litri di olio prima di accendere la macchina.

Attenzione: ogni 20 ore di utilizzo, sostituire l'olio motore usato con dell'olio nuovo.

Quando si accende il motore, le lame entrano in movimento. Mentre si usa il tagliaerba, tenere la leva del freno premuta - il motore si ferma non appena la si lascia andare.

A. AVVIARE IL MOTORE A FREDDO

1. Premere il pulsante del primer da 3 a 5 volte.

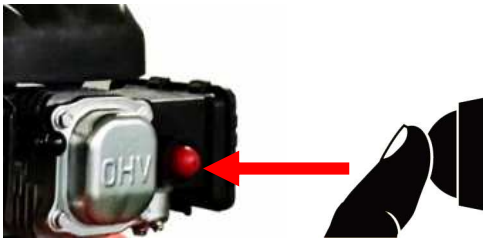

2. Sollevare la leva di sicurezza fino a che non tocchi l'impugnatura superiore.



3. Tirare la corda dell'avviamento fino a quando il motore non si accende.




B. AVVIARE IL MOTORE A FREDDO – parte 2

1. Sollevare la leva del freno fino a che non tocchi l'impugnatura superiore.
2. Tirare la corda dell'avviamento fino a quando il motore non si accende.

C. UTILIZZO CON TRAZIONE

Tirare la leva trazione contro il maniglione, e allo stesso tempo, tenere tirata la leva del freno.

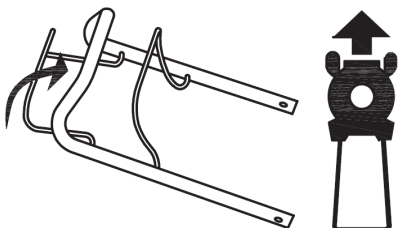

D. SPEGNERE IL MOTORE – parte 2

Lasciare andare la leva del freno.



8-REGOLE PER LA SICUREZZA

NORME GENERICHE

1. Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente per tagliare erba naturale. Non usare il tagliaerba per altri scopi. Qualsiasi utilizzo diverso da questo può provocare danni seri all'operatore e rovinare la macchina.
2. E' vietato l'uso del tagliaerba a persone di età inferiore a 16 anni, o di qualsiasi età, che non abbiano prima acquisito familiarità con il funzionamento del tagliaerba e abbiano prima letto le istruzioni riportate nel presente manuale.
3. L'operatore è responsabile dell'incolumità delle persone presenti nell'area di lavoro. Tenere persone, bambini e animali ad una distanza di sicurezza dal tagliaerba mentre lo si utilizza.
4. Prima di tagliare l'erba, rimuovere eventuali corpi estranei dal prato, che potrebbero essere lanciati dalla macchina quando è in uso, e prestare attenzione durante l'utilizzo della macchina nel caso in cui si trovino altri oggetti precedentemente non notati.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Controllare che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano ben serrati.
2. Prima di tagliare l'erba, controllare che il sacco raccogliherba sia correttamente posizionato nella sua sede.
3. Prima di tagliare l'erba, accertarsi che il gruppo lame e la sua vite siano serrati. Se le lame sono danneggiate, sostituirle.
4. Quando si usa il tagliaerba, indossare pantaloni lunghi e scarpe di sicurezza.
5. Non accendere il motore in un ambiente chiuso o poco ventilato, dove potrebbe crearsi un accumulo di monossido di carbonio, il gas rilasciato dal motore e altamente nocivo.
6. Utilizzare il tagliaerba solamente in presenza di sufficiente illuminazione.
7. Non usare il tagliaerba quando piove o se l'erba è bagnata.
8. Prestare particolare attenzione quando si taglia l'erba su superfici in pendenza o in discesa. Procedere tagliando l'erba in senso trasversale e non dall'alto in basso o dal basso in alto.
9. Spegnerne il motore prima di lasciarlo incustodito, prima di spostarlo o prima di inclinarlo.
10. Non sollevare il tagliaerba dalla sua parte posteriore mentre si accende il motore, e tenere mani e piedi lontani dalla parte sottostante della scocca e dal canale di scarico dell'erba se il motore è acceso.
11. **Mai alterare in alcun modo la velocità del motore.**
12. Mai sollevare o trasportare il tagliaerba se il motore è acceso.
13. Spegnerne il motore e rimuovere il tappo della candela nei seguenti casi:
 - Prima di effettuare qualsiasi intervento nella parte inferiore della scocca o nel canale di scarico dell'erba.
 - Prima di effettuare qualsiasi manutenzione, riparazione o ispezione sul tagliaerba.
 - Prima di prendere, sollevare o spostare il tagliaerba.
 - Nel caso in cui si debba lasciare il tagliaerba incustodito o si debba


regolare l'altezza di taglio.

- Per estrarre e svuotare il sacco raccogliherba.
- Quando ci si rende conto di aver colpito un corpo estraneo. Spegner il motore e controllare attentamente che non ci siano danni alla macchina. Poi portare il tagliaerba ad un centro di assistenza autorizzato per un eventuale intervento di riparazione. **ATTENZIONE: anche dopo aver spento il motore, le lame continuano a girare per alcuni secondi.**
- Se il tagliaerba vibra in maniera insolita, cercare di capire il problema e rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.
- Ispezionare con regolarità i bulloni, i dadi e le viti per verificare che siano ben serrati, in modo da usare il tagliaerba in sicurezza.

14. **ATTENZIONE: IL CARBURANTE È ALTAMENTE INFIAMMABILE.**

- Conservare il carburante in un contenitore idoneo a questo scopo.
- Versare il carburante dentro il serbatoio usando un imbuto e compiere questa operazione all'aperto. Non fumare e non usare cellulare o altri dispositivi mentre si effettua questa operazione.
- Rifornire il tagliaerba di benzina e olio prima di accendere il motore. Non aprire il tappo del serbatoio del carburante per aggiungerne se il motore è ancora acceso o ancora caldo.
- Non accendere il motore se c'è della benzina versata vicino al tagliaerba. Spostare il tagliaerba in un'area pulita ed evitare il contatto della benzina versata con fonti di calore fino a quando non sia evaporata completamente.
- Richiudere il tappo del serbatoio con fermezza in modo che sia ben chiuso.


Manutenzione e stoccaggio

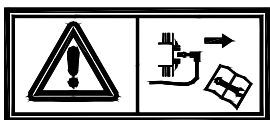

ATTENZIONE: spegnere il motore e scollegare la candela prima di riparare la macchina o effettuare un intervento di manutenzione.

- Accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti siano ben serrati in modo da garantire il corretto funzionamento del tagliaerba e la sua sicurezza.
- Non ritirare il tagliaerba se il serbatoio contiene carburante in un'area chiusa, dove i vapori del carburante potrebbero entrare in contatto con una fonte di calore o una fiamma viva. Lasciare raffreddare il motore prima di ritirare il tagliaerba.
- Per ridurre rischi di incendi, pulire accuratamente il tagliaerba, e in particolare il motore, la marmitta e il serbatoio del carburante. Rimuovere ogni traccia di erba o foglie o grasso in eccesso.
- Controllare spesso le condizioni del deflettore e del sacco di raccolta dell'erba, e sostituirli se risultano danneggiati.
- Se è necessario svuotare il serbatoio dell'olio prima dell'inverno, farlo all'aperto.
- Indossare guanti da lavoro spessi durante l'assemblaggio della macchina e l'affilatura delle lame. Accertarsi di posizionare le lame in equilibrio.

9-MANUTENZIONE

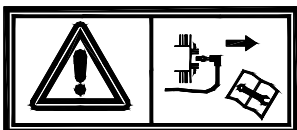

ATTENZIONE: spegnere il motore e scollegare la candela prima di riparare la macchina o effettuare un intervento di manutenzione.

Spegnere il motore e scollegare la candela prima di effettuare qualsiasi


intervento di riparazione o manutenzione sul tagliaerba.

- Nel caso di un motore a quattro tempi, leggere attentamente le istruzioni per la manutenzione nel manuale del motore. Ispezionare con frequenza il livello dell'olio e se necessario, aggiungerne.
- Controllare con frequenza il tagliaerba e rimuovere eventuali depositi di erba dalla parte inferiore della scocca.
- Lubrificare con regolarità l'asse delle ruote e i cuscinetti con del grasso apposito.
- Controllare spesso le lame – per ottenere un buon risultato, le lame devono essere sempre affilate e ben bilanciate.
- Ad intervalli regolari, controllare il serraggio di tutti i bulloni e le viti. Dadi o bulloni usurati o allentati possono danneggiare gravemente il motore o il telaio.
- Se la lama colpisce in maniera violenta un corpo estraneo, spegnere immediatamente il motore e portarlo ad un centro di assistenza autorizzato.

LAME: le lame sono fatte di acciaio pressato. Al fine di ottenere un buon risultato, affilarle frequentemente, e comunque almeno ogni 25 ore di lavoro. Accertarsi che le lame siano sempre ben bilanciate, introdurre un piccolo asse di ferro ($\varnothing 2$ o $\varnothing 3$ mm) nel foro centrale delle lame: se questo resta in posizione orizzontale, le lame sono in equilibrio.

Se le lame non sono in posizione orizzontale, sostituirle con ricambi originali. Per togliere le lame, svitare la vite che le tiene ferme, controllare il supporto delle lame e sostituire i componenti danneggiati o usurati con ricambi originali.

Quando si rimontano le lame, accertarsi che i lati taglienti siano rivolti nella direzione in cui gira il motore. La vite della lama deve essere serrata a 3,7 K/gm(37Nm) con uno strumento **gnanometrico**.

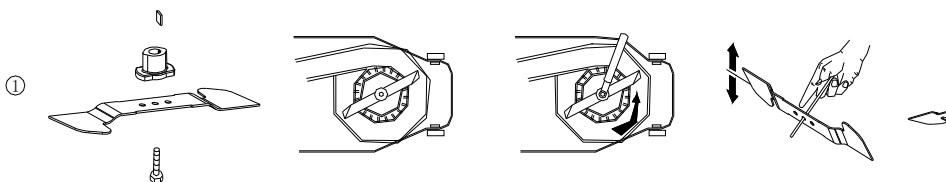

USARE SOLO RICAMBI ORIGINALI – RICAMBI DI SCARSA QUALITA' E NON ORIGINALI POSSONO DANNEGGIARE PESANTEMENTE LA MACCHINA E FAR DECADERE LE CONDIZIONI DELLA GARANZIA, OLTRE A PREGIUDICARE LA SICUREZZA DELL'OPERATORE.

CIRCOLARE A TUTTI I CLIENTI

Garanzia applicata da VIGLIETTA MATTEO S.p.A., VUEMME S.r.l. e FERRAMENTA SARDO PIEMONTESE S.p.A. (la “Società”) per i propri prodotti, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (il “Codice del Consumo”) e del Codice Civile

In conformità alla legge, la nostra Società applica le seguenti garanzie:

la GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA', prevista dall'articolo 132 del Codice del Consumo, della durata di 24 MESI. Tale garanzia spetta ai soli Consumatori (ossia, ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, *“le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”*) per tutti i prodotti acquistati con normale ricevuta/scontrino fiscale;

la GARANZIA PER VIZI, prevista dall'articolo 1495 del Codice Civile, della durata di 12 MESI. Tale garanzia spetta a tutti gli operatori professionali, ossia a quegli utilizzatori finali dotati di partita iva (società di persone o di capitali, ditte individuali, imprese artigiane, liberi professionisti ecc.) che utilizzano il prodotto per scopi professionali e che acquistano il prodotto con fattura fiscale.

Le garanzie sopra indicate non comprendono: riparazioni effettuate da personale non autorizzato dalla nostra Società; allacciamenti elettrici errati; manomissioni/smontaggio/modifiche; uso non corretto e abuso (non conforme alle indicazioni riportate nel libretto istruzioni); uso continuo dopo parziale avaria; uso di accessori impropri e non originali; impiego di ricambi non originali; mancata manutenzione ordinaria e/o impropria; impiego di lubrificanti non idonei e/o deteriorati da giacenza prolungata; carboncini, cavo, spina, grasso, candele, filtro aria, olio, carburante, tubetti carburante ed i lubrificanti in genere.



EN

INSTRUCTIONS MANUAL

(Original instructions)

cod. 71030-46

LAWN MOWER

art. **V-3946**



CAUTION: Before any use, please read carefully the user manual this was purposely drawn up to provide you with all the necessary information for proper use and in compliance with basic safety requirements.



Caution: Read the manual carefully before use.



Caution: Watch out for projections! Keep viewers away from work area



Caution: pay more attention to the operator's hands and feet to avoid injured



Caution: Unplug the spark plug before maintenance and repair. Read the instruction manual.



Caution: pay more attention to the operator's hands to avoid injured



Caution: Do not lift the rear flap while the engine is in walking



Caution: When mowing, please wear the glasses and ear plugs to defend the operator himself.



Caution: Stop the engine and disconnect the spark plug wire whenever you leave the lawn mower



Caution: Never mow in the presence of people, especially children or animals.

IMPORTANT: Read with care the security requirements included in the engine manual before the first use of the engine.

TECHNICAL FEATURES

Item code:	71030-46
Model No:	V-3946
Engine type:	1 cylinder, ohv 4 strokes, LC1P65FE
Cooling system:	air cooling, force ventilation
Capacity:	139 cc
Power:	2,4 kW at 3000/min
Engine speed at Max power:	2800/min
Switch system:	electronic
Start system:	recoil
Traction:	rear
Gasoline:	unleaded petrol
Gasoline tank:	0.8 L
Lubrication system:	4-stroke engine oil "SAE 30"
Oil tank:	0.5 L
Net weight:	33 Kg
Deck:	steel
Cutting width:	460 mm (18")
Cutting heights:	8, from 25-75 mm
Blade thickness:	3,5 mm
Grass collection capacity:	60 L
Front wheels	18 cm (7")

Rear wheels:	20 cm (8")
Coverage:	900-1600 m ²
Rated sound pressure:	LPA 81 dB(A) K=3,0 dB(A)
Rated sound power:	LWA 94,46 dB(A) K=0,93 dB(A)
Guaranteed sound power:	LWA 96 dB(A)
Vibrations:	7,618 m/s
Functions:	mulching, rear grass collection, side discharge

SUMMARY

- 1/ DESCRIPTION
- 2/ ASSEMBLY OF GRASS BAG
- 3/ HANDLE ASSEMBLY
- 4/ ASSEMBLY OF GRASS CATCHER/DEFLECTOR
- 5/ CUTTING HEIGHT ADJUSTMENT
- 6/ SAFETY PRECAUTIONS
- 7/ OPERATION
- 8/ SAFETY RULES
- 9/ MAINTENANCE

1-DESCRIPTION

1 Braking lever

2 Driving lever

3 Upper handle

4 Lower handle

5 Engine

6 Steel Deck


7 Height adjusting bar

8 Grass catcher




2-ASSEMBLY OF GRASS BAG

- Put the metallic frame inside the grass catcher fig A
- Fix the bag on the metallic frame. fig A
- Pull up the deflector and place the grass catcher at its place. fig B

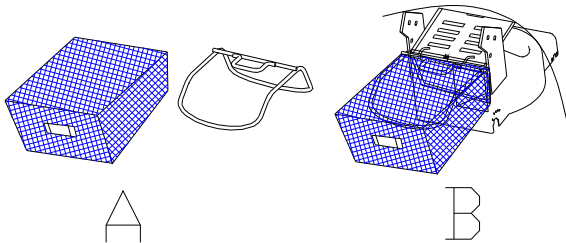

3- HANDLE ASSEMBLY

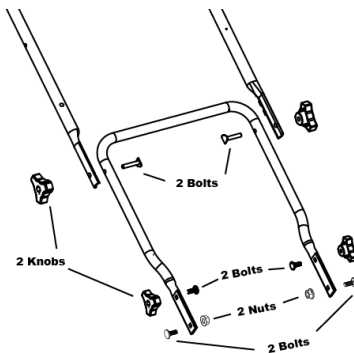

4- ASSEMBLY OF GRASS CATCHER/DEFLECTOR




Fig A



Fig B


- Rear discharge with grass collection:

Take out the Mulcher Guard and place the grass catcher at its place.

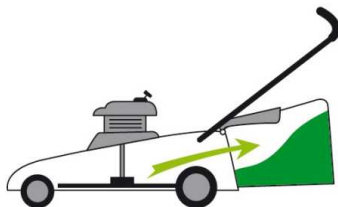


- Side discharge:

Take out the Mulcher Guard and Side-discharge Grass-guiding Board

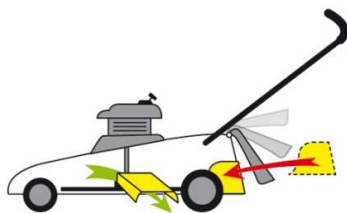

- **Mulching:**

Close the Side-Closing Board and insert the Mulcher Guard (fig A)

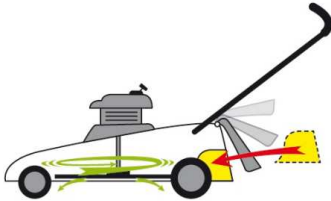


- **Rear discharge without grass collection:**

Take out the Mulcher Guard and close the Side-Closing Board. (fig B)







5-CUTTING HEIGHT AJUSTMENT

One central height adjustment, 8 positions to select.

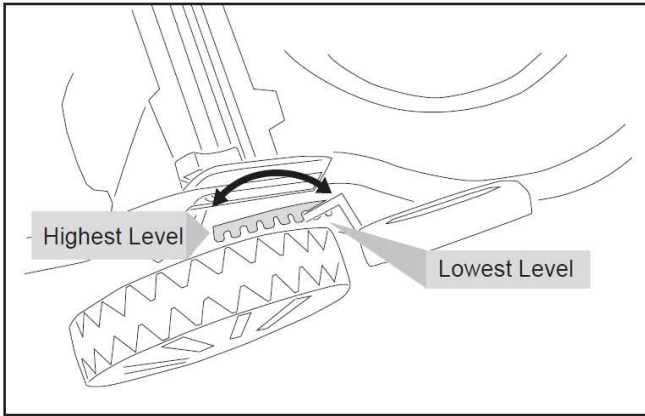


6-SAFETY PRECAUTIONS

- a) Always use the lawnmower with the grass catcher or/ and the deflector in position.
- b) Stop the engine before emptying the grass catcher or before you change the cutting height.
- c) While the engine is running, never introduce your hands or feet under the lawnmower or under the grass ejection area. fig C
- d) Before mowing, remove all foreign objects from the lawn, which maybe thrown by the machine. fig D
- e) Keep children and other people and domestic animals at a safe distance when the lawnmower is in use.
- f) Never lift the mower while starting the engine. fig E

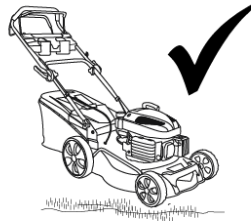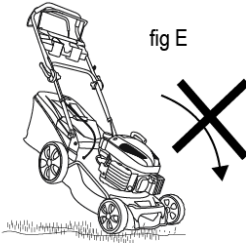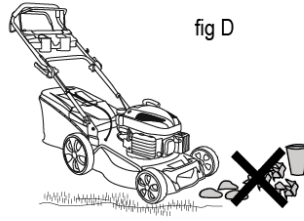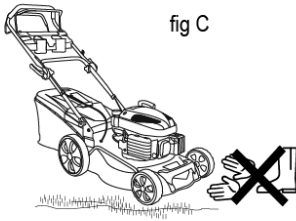

7-OPERATION

Before using the machine you must read the Engine instruction book.

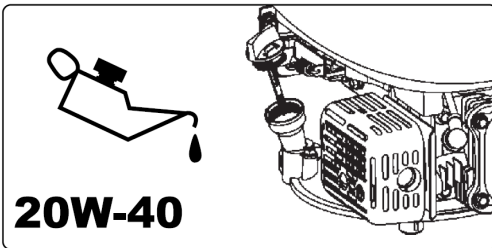


Engine delivered without oil: add 0.5 liter of oil before use.

Attention: Every 20 hours replace the engine oil.


Blade is in action as soon as engine started. While the machine is working, maintain the engine braking lever in working position. The engine will stop as soon as you release the engine braking lever.

A. COLD-STARTING THE ENGINE

1. Press the primer button 3 - 5 times

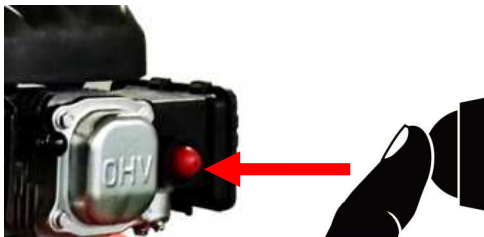

2. Pull the braking lever until it touches the upper handle.

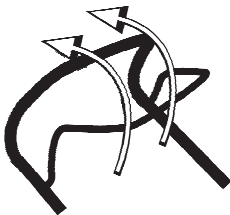

3. Pull the starter rope until the engine starts.




B. COLD-STARTING THE ENGINE

1. Pull the braking lever until it touches the upper handle.
2. Pull the starter rope until the engine starts.

C. STOP THE ENGINE

Pull the driving lever against the handle bar, while keeping the brake lever pulling.

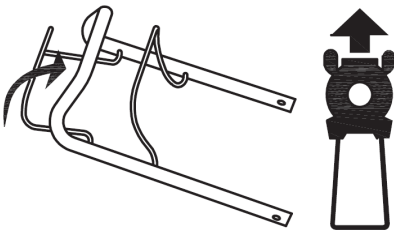

D. STOP THE ENGINE

Release the braking lever.



8-SAFETY RULES

General conditions of use.

1. This machine is to be used exclusively for cutting natural grass. Never use the mower for other purposes. Any other utilization can involve danger for your safety and can involve damage to the mower.
2. Persons under 16 years of age and persons who are not familiar with the user instructions must not use the mower.
3. The user is responsible of the safety of other people in the working area. Keep children and domestic animals at a safe distance while the mower is in use.
4. Before mowing, remove all foreign objects from the lawn which may be thrown by the machine, stay alert for any foreign objects which may have been missed.


USING INSTRUCTIONS

1. Check that all nuts, bolts and screws are well tightened.
2. Before mowing place, the grass catcher in its position.
3. Before mowing make sure that the blade and the blade fixing screw are securely fastened. When cutting edges require resharpening, this must be done evenly on both sides so as to prevent any imbalance. If the blade is damaged, it must be replaced.
4. When mowing always wear a long trousers and strong footwear.

5. Do not run the engine in an enclosed and/or poorly ventilated area, where gas of the engine contains carbon monoxide, which are dangerous for your health.
6. Work only when there is sufficient light.
7. Do not use the lawnmower when it is raining or when the grass is wet.
8. Particular precautions must be taken while mowing on slopes or downing stretches. Mow across the face of slopes, never down or up.
9. Turn off the engine if you must leave the lawnmower unattended, displace the lawnmower or incline it.
10. Never lift the rear of the mower while starting the engine and never place your hands and feet underneath the deck or into the rear discharge chute while the engine is running.
11. **Never change in any way the rated speed of the engine.**
12. Never lift or carry the mower while the engine is running.
13. Stop the engine and remove the spark plug cover in these cases:
 - Before any operation under the deck or the grass rear discharge chute.
 - Before any maintenance, repairing or checking operations.
 - Before carrying, lifting or removing the mower.
 - If you leave the mower unattended or changing the cutting height.
 - To remove and emptying the grass catcher.
 - After hitting a foreign object, stop the engine and check thoroughly the mower in order to see if it is damage. Bring the mower in an agreed service station to do the repairing if necessary. **WARNING: After you stopped the engine the blade is still in action during a few seconds.**
 - If the mower vibrates in an abnormal way, find the reasons why, and take your mower to an agreed service station.
 - Check regularly that bolts, nuts and screw are secularly tightening for a safe use of the mower.
14. **WARNING: GASOLINE IS HIGHLY INFLAMMABLE.**
 - Keep gasoline in a jerry can specially made for this purpose.

- Fill up the tank with a funnel, do the operation outside. Do not smoke. Do not use mobile phone.
- Fill up with gasoline and oil before starting the engine. Never open the cap of the fuel tank to add gasoline while the engine is running or still hot.
- Do not start the engine if there is some gasoline spread around, take the mower away from the one where gasoline have been split and avoid any contact from a hot source as long as the split gasoline is completely evaporated.
- Tighten the fuel tank cap and close tightly the jerry can cap.


Maintenance and Storage

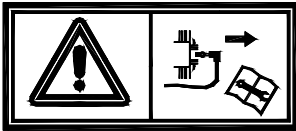

WARNING: Stop the engine and unplug the spark plug before a repairing or maintenance operations.

- Make sure that all nuts, bolts and screws are kept well tightened to keep the lawnmower in a safe operating condition.
- Never store the lawnmower with a tank with gasoline in an enclosed area where gasoline fumes could reach a strong heat source or a flame. Allow the engine to cool down before you store your lawnmower in any storage place.
- In order to reduce any risk of fire, clean the lawnmower and in particularly the engine, the muffler, the fuel tank. Suppress all grass traces or leaves or excess of grease.
- Check frequently the condition of the deflector and the grass catcher, replace them if they are damaged.
- In case of drain oil of the tank before winter, do this operation outside.
- Wear thick gloves for the mounting and the sharpening of the blade. Be sure that the blade is always well balanced.

9-MAINTENANCE

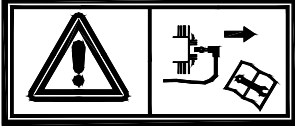

WARNING: Stop the engine and unplug the spark plug before a repairing or maintenance operations.

Stop the engine and unplug the spark plug before any repairing or maintenance operations.

- For four strokes engine read carefully the maintenance engine manual. Check regularly the oil level and add some oil or replace it if necessary.
- Frequently check the lawnmower and ensure that all grass deposits are removed from beneath the deck.
- Lubricate regularly the wheel axle and the bearings with grease.
- Check often the blade, in order to obtain a clean work, the blade should always be sharp and well balance.
- At regularly intervals check the tightening of all bolts and screws. Wear off or badly tightening nuts and bolts can involve some important damages to the engine or the frame.
- If the blade hits violently an obstacle, stop the lawnmower and bring it to agreed service station.


THE BLADE: the blade is made of pressed steel, in order to obtain a clean work, sharpen the blade frequently, around every 25 hours of work. Be sure that the blade is always well balance, introduce a small iron axle ($\varnothing 2$ or $\varnothing 3$ mm) in the central hole of the blade, it should stay horizontal.

If the blade does not stay horizontal balance, please replace the blade from the manufacturer.

To remove the blade, unscrew the screw, check the blade support and change

all spare parts if they are worn out or damaged.

When reassembling the blade, make sure that the cutting edges face in the direction of the engine rotation. The blade screw must be torqued to 3.7 K·gm(37Nm) with a HGnamometric tool.

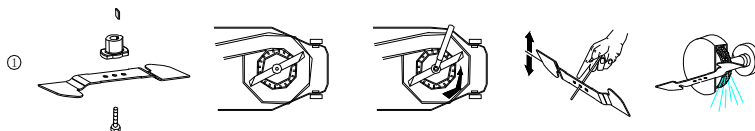

ONLY USE ORIGINAL SPARE PARTS. SPARE PART OF BAD QUALITY CAN INVOLVE IMPORTANT DAMAGES TO YOUR LAWNMOWER AND BEPREJUDICIAL FOR YOUR SECURITY.

GUARANTEE

The guarantee is applied from VIGLIETTA MATTEO S.p.A., VUEMME

S.r.l. and FERRAMENTA SARDO PIEMONTESE S.p.A. (the la “company”) for its own products, under D.Lgs. n. 206/2005 (the “Consumer code”) of Italian Civil Code.

In accordance with the law, our company applies the guarantees listed here below:

the LEGAL GUARANTEE OF CONFORMITIES, set by article 132 of Consumer Code, that lasts 24 MONTHS. This guarantee is applied only for consumers (that means, pursuant to art.3 of Consumer code, “*consumer or user: any natural person who is acting for purposes which are outside his trade, business or profession*”) for all the products purchased with normal sales receipt;

the WARRANTY FOR DEFECTS la GARANZIA PER VIZI, set by article 1495 of Civil Code, that lasts 12 MONTHS. This guarantee is applied to all professional operators, that means the final users that are VAT-registered (societies made of persons or capital, sole proprietor firms, craft businesses, independent professionals, etc.) that use the product for professional purpose and that purchase the product with the sales receipt.

The guarantees above listed, do not include: the reparations made by non authorized personal by our company, wrong electrical connections; any tampering/disassembly/modifications; misuse and incorrect use (not compliant with the instructions included in the user’s manual); continued use after failure; use of incorrect/non-original accessories; use of spare parts different from original ones, defective or improper maintenance; use of wrong lubricants and/or damaged due long storage, charcoals, cable, plug, grease, air filter, carburetor, tubes of carburetor, lubricants in general.

Please do not hesitate to contact us for more information at the e-mail address consumatori@viglietta.com”

DICHIARAZIONE di CONFORMITA' UE

L'azienda VIGLIETTA MATTEO S.p.A, con sede in Fossano, via Torino 55 (CN) Italia, dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di fabbricante per il prodotto tosaerba (Def 32, All I del leg 262) larghezza di taglio 460 mm, Codice 71030-46 , Marca: VIGOR , Modello BN46SMH-LC139, che l'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione di seguito riportate:

2006/42/CE relativa alle macchine

2014/30/EU - concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica / Electromagnetic compatibility (EMC)).

2000/14/EC e 2005/88/EC – concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto e relativo decreto legislativo di attuazione del 4 settembre 2002, n. 262.

Ed alle seguenti norme armonizzate

EN ISO 5395-1:2013/A1 :2018, EN ISO 5395-1:2013+A1, EN ISO 5395-2:2013 +A1+A2, EN ISO 14982:2009
--

- Il livello di potenza sonora misurato su un'apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformità è: 84.5 db
- Il livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura: 95.78 db

Fossano, 28/10/2021



Giovanni Viglietta Presidente CdA

VIGLIETTA MATTEO S.p.A - Via Torino, 55 -12045 FOSSANO (CN) -
ITALIA e persona Autorizzata a costituire il Fascicolo
Tecnico/Documentazione Tecnica Pertinente.

CE₂₀₂₁

Riservato il diritto di apportare modifiche tecniche.

Made in Italy
Importato da Viglietta Matteo S.p.A.
Via Torino 55 – 12045 Fossano (CN) Italy
per info: consumatori@viglietta.com
lot no. 210601439