

**Hola, soy Conga<sup>ES</sup>**

**Hi, I'm Conga<sup>EN</sup>**

**Oi eu sou Conga<sup>PT</sup>**

**Salut, je suis Conga<sup>FR</sup>**

**Ciao, sono Conga<sup>IT</sup>**

**Hallo, ich bin Conga<sup>DE</sup>**

---

**Instrucciones de uso. Instructions of use.**

**Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.**

**Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.**

**PLATANOMELÓN**

## **Características. Characteristics. Características.** Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

 **(ES)** 25 cm de longitud (12 cm insertables), 3,5 cm de diámetro insertable y un peso de 219 gramos.

**(EN)** 25 cm long (12 cm insertable length), 3,5 cm insertable diameter, weighing 219 grams.

**(PT)** 25 cm de comprimento (12 cm inseríveis), 3,5 cm de diâmetro inserível e pesa 219 gramas.

**(FR)** 25 cm de longueur (12 cm insérable), 3,5 cm de diamètre insérable et un poids de 219 grammes.

**(IT)** 25 cm di lunghezza (12 cm inseribili), 3,5 di diametro inseribile e un peso di 219 grammi.

**(DE)** 25 cm Länge (12 cm einführbar), 3,5 cm einführbarer Durchmesser und ein Gewicht von 219 g.

---

**(ES)** 6 velocidades y 13 modos de vibración.

**(EN)** 6 speeds and 13 vibration modes.

**(PT)** 6 velocidades e 13 modos de vibração.

**(FR)** 6 intensités et 13 modes de vibration.

**(IT)** 6 velocità e 13 modalità di vibrazione.

**(DE)** 6 Geschwindigkeitsstufen und 13 Vibrationsvarianten.

---

**(ES)** Estimulación simultánea del clítoris y de la zona G.

**(EN)** Simultaneous stimulation of the clitoris and G-spot.

**(PT)** Estimulação simultânea do clítoris e da zona G.

**(FR)** Stimulation simultanée du clitoris et du point G.

**(IT)** Stimolazione simultanea del clitoride e della zona G.

**(DE)** Gleichzeitige Stimulation der Klitoris und des G-Punktes.

---

**(ES)** El juguete estimula la zona G gracias a su movimiento giratorio 360° en la punta.

**(EN)** The toy stimulates the G-spot thanks to its 360° rotating tip.

**(PT)** O brinquedo estimula a zona G graças ao seu movimento de rotação de 360° na ponta.

**(FR)** Le jouet stimule le point G grâce à son mouvement de rotation de 360° à l'extrémité.

**(IT)** Il giocattolo stimola la zona G grazie al suo movimento rotatorio a 360° sulla punta.

**(DE)** Das Spielzeug stimuliert den G-Punkt dank seiner 360° Drehbewegung an der Spitze.

## **Características. Characteristics. Características.**

### Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

 **(ES)** Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 60 minutos a máxima velocidad y 120 minutos a mínima velocidad.

 **(FR)** Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 60 minutes à puissance maximale et 120 minutes et demi à puissance minimale.



**(EN)** Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 60 minutes at full power and 120 minutes at minimum power.

 **(IT)** Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 60 minuti alla velocità massima e 120 minuti alla velocità minima.

 **(PT)** Bateria interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 60 minutos com velocida de máxima e 120 minutos com velocidade mínima.

 **(DE)** Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 60 Minuten und bei minimaler Geschwindigkeit 120 Minuten.

---

 **(ES)** Resistente a salpicaduras.

 **(FR)** Résistant aux éclaboussures.



**(EN)** Splash resistant.

 **(IT)** Resistente agli spruzzi.

**(PT)** Resistente a salpicos.

 **(DE)** Spritzwasserfest.

---

 **(ES)** Textura suave ultra sedosa.

 **(FR)** Texture douce et ultra-soyeuse.



**(EN)** Soft and ultra silky texture.

 **(IT)** Finitura morbida e ultra setosa.

**(PT)** Textura suave e ultra sedosa.

 **(DE)** Weiche und ultra-seidige Beschaffenheit.

---

# Instrucciones<sup>es</sup>

## Finalidad del producto

Conga es un vibrador conejito diseñado para la estimulación simultánea del clítoris y la zona G, gracias a sus dos potentes motores. Incorpora un movimiento rotatorio de 360° en la punta que simula un masaje con los dedos sobre el punto G, para sensaciones más intensas.

## Instrucciones o indicaciones para su uso correcto

- Antes de utilizar el juguete, cárgalo durante aproximadamente 3-5 horas.
- Para cargar el juguete, conecta un extremo del cargador al juguete y el otro extremo a un puerto USB.
- La luz intermitente indica que el juguete se está cargando y la luz fija indica que está totalmente cargado y puede utilizarse.
- Para encender y apagar el juguete, mantén presionado el botón inferior durante 3 segundos.
- Para activar y cambiar los modos de vibración del juguete, pulsa el botón superior. Para pararlo, mantén presionado el mismo botón durante 3 segundos.
- Para activar el movimiento rotacional del juguete, pulsa el botón del medio. Para pararlo, presiona el mismo botón durante 3 segundos.
- Tanto los patrones de movimiento como las velocidades se pueden usar por separado o simultáneamente.
- Para usar el producto, introduce el extremo más largo en la vagina, mientras que la parte externa estimula el clítoris.

## Composición

Fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

## Posibles riesgos asociados de su uso

- Este es un producto de uso personal, no lo comparta para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## Tipo y material de las baterías

El producto contiene una batería de ion de litio.

## Potencia máxima / tensión de alimentación y consumo eléctrico

El producto tiene una potencia de uso máxima de 13 W. La batería tiene una corriente máxima de carga de 5 mA. La tensión de carga es 3,7 V. El consumo de energía es de 0,22 Wh.

# Instructions EN

## Product purpose

Conga is a rabbit vibrator designed for simultaneous clitoral and G-spot stimulation, thanks to its two powerful motors. It features a 360° rotating movement at the tip that simulates a finger massage on the G-spot, for more intense sensations.

## Instructions or directions for correct use

- Before using the product, charge it for about 3-5 hours.
- To charge the toy plug one end of the charger into the toy and the other end into a USB port.
- The blinking light indicates that the toy is charging and the fixed light indicates that it is fully charged and ready to use.
- To turn on and off, press and hold the lower button for 3 seconds.
- To activate and change the toy's vibration modes, press the top button. To turn them off, press and hold the same button for 3 seconds.
- To activate the toy's rotational feature, press the middle button. To turn it off, press and hold same the button for 3 seconds.
- Both movement patterns and speeds can be used separately or simultaneously.
- To use the product, insert the longer end into the vagina, while the outer part stimulates the clitoris.

## Composition

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

## Possible risks associated to their use

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection. • This product should not be used in salt water, as this may

damage its electronic components. • Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy. • It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use. • It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product. • For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight. • It is recommended to store the product in an antibacterial bag. • This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician. • Keep out of reach of children.

## Type of battery material

The product contains a lithium-ion battery.

## Maximum power, voltage and power consumption

The product has a maximum usage power of 13 Wh. The battery has a maximum charge current of 5 mA. The charging voltage is 3.7 V. Energy consumption is 0.22 Wh.

# Instruções PT

## Finalidade do produto

Conga é um coelhinho vibrador concebido para a estimulação simultânea do clitóris e da zona G, graças aos seus dois motores potentes. Incorpora um movimento de rotação de 360º na ponta que simula uma massagem com os dedos sobre o ponto G, para sensações mais intensas.

## Instruções ou indicações para utilização correta

- Antes de utilizar o brinquedo, carregue-o durante cerca de 3-5 horas.
- Para carregar o brinquedo, ligue uma extremidade do carregador ao brinquedo e a outra extremidade a uma porta USB.
- A luz vermelha intermitente indica que está a carregar e a luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para ligar e desligar o brinquedo, pressione e segure o botão inferior durante 3 segundos.
- Para ativar e alterar os modos de vibração do brinquedo, pressione o botão superior. Para pará-lo, pressione e segure o mesmo botão durante 3 segundos.
- Para ativar o movimento de rotação do brinquedo, pressione o botão do meio. Para interromper, pressione o mesmo botão durante 3 segundos.
- Tanto os padrões de movimento quanto as velocidades podem ser usados separadamente ou ao mesmo tempo.
- Para usar o produto, insira a extremidade mais longa na vagina, enquanto a parte externa estimula o clitóris.

## Composição

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

## Possíveis riscos associados à sua utilização

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infecções. • O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

## Tipo e material das baterias

O produto contém uma bateria de iões de lítio.

## Potência máxima, tensão e consumo elétrico

O produto tem uma potência máxima de utilização de 13 W. A bateria tem uma corrente de carga máxima de 5 mA. A tensão de carga é 3,7 V. O consumo de energia é de 0,22 Wh.

# Instructions FR

## Objectif du produit

Conga est un vibromasseur rabbit dédié à la stimulation simultanée du clitoris et du point G, grâce à ses deux moteurs puissants. La tête effectue un mouvement de rotation de 360° qui simule un massage avec les doigts sur le point G, pour vous procurer des sensations plus intenses.

## Instructions ou indications pour une parfaite utilisation

- Avant la première utilisation, rechargez pendant environ 3-5 heures.
- Pour recharger le sextoy, reliez une extrémité du chargeur au sextoy et l'autre extrémité à un port USB.
- La lumière clignotante indique que le produit est en charge et lorsque celle-ci reste fixe, que le produit est chargé et prêt à être utilisé.
- Pour allumer et éteindre le sextoy, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton inférieur.
- Pour activer et varier les modes de vibration du sextoy, appuyez sur le bouton supérieur. Pour l'éteindre, appuyez sur le même bouton pendant 3 secondes.
- Pour activer le mouvement rotatif du sextoy, appuyez sur le bouton situé au milieu. Pour l'éteindre, appuyez sur le même bouton pendant 3 secondes.
- Aussi bien les modes de mouvement que les vitesses peuvent être utilisés séparément ou simultanément.
- Pour utiliser le produit, introduire l'extrémité la plus large dans le vagin pendant que la partie externe stimule le clitoris.

## Composition

Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

## Risques possibles pendant l'utilisation

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections. • Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques. • N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente. • Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation. • Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit. • Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil. • Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil. • Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié. • Tenir hors de portée des enfants.

## Type et matériau des batteries

Le produit contient une batterie au lithium-ion.

## Puissance maximale, tension et alimentation

Le produit est prévu pour une puissance maximale de 13 Wh. Le courant maximal de charge de la batterie est 5 mA. La tension de charge est de 3,7 V. La consommation électrique est de 0,22 Wh.

# Istruzioni<sup>IT</sup>

## Destinazione d'uso del prodotto

Conga è un vibratore rabbit progettato per la stimolazione simultanea del clitoride e della zona G, grazie ai suoi due potenti motori. È dotato di un movimento rotatorio a 360° sulla punta che simula un massaggio con le dita sul punto G, per sensazioni più intense.

## Istruzioni per un uso corretto

- Prima di usare il giocattolo, è necessario caricarlo da 3 a 5 ore circa.
- Per caricare il giocattolo, collegare un'estremità del caricatore al giocattolo e l'altra estremità a una porta USB.
- La luce lampeggiante indica che il giocattolo è in carica e la luce fissa indica che è completamente carico e pronto all'uso.
- Per accendere e spegnere il giocattolo, tenere premuto il pulsante inferiore per 3 secondi.
- Per attivare e cambiare le modalità di vibrazione del giocattolo, premere il pulsante superiore. Per fermarle, tenere premuto lo stesso pulsante per 3 secondi.
- Per attivare il movimento rotatorio del giocattolo, premere il pulsante centrale. Per fermarlo, tenere premuto lo stesso pulsante per 3 secondi.
- Sia i modelli di movimento sia le velocità possono essere utilizzati separatamente o simultaneamente.
- Per utilizzare il prodotto, inserire l'estremità più lunga nella vagina, mentre la parte esterna stimola il clitoride.

## Composizione

In silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

## Possibili rischi associati al loro utilizzo

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.
- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## Tipo di batteria e materiale

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

## Potenza massima, tensione e consumo energetico

Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 13 Wh. La batteria ha una corrente di carica massima di 5 mA. La tensione di carica è di 3,7 V. Il consumo di energia è di 0,22 Wh.

# Anleitung<sup>DE</sup>

## Verwendungszweck

Conga ist ein Rabbitvibrator, der dank seiner zwei leistungsstarken Motoren gleichzeitig die Klitoris und den G-Punkt stimuliert. Er bietet eine 360°-Drehbewegung an der Spitze, die eine Fingermassage am G-Punkt simuliert und so für intensive Lustempfindungen sorgt.

## Anleitung oder Hinweise zur Richten Verwendung

- Bevor Du das Spielzeug benutzt, lade es ca. 3-5 Stunden lang auf.
- Um das Spielzeug aufzuladen, verbinde ein Ende des Ladekabels mit dem Spielzeug und das andere Ende mit einem USB-Anschluss.
- Das blinkende Licht zeigt an, dass das Spielzeug geladen wird, und das Dauerlicht zeigt an, dass es vollständig aufgeladen und einsatzbereit ist.
- Zum Ein- und Ausschalten des Spielzeugs halte die untere Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Um den Vibrationsmodus des Spielzeugs zu aktivieren und innerhalb der Varianten zu wechseln, drücke kurz die obere Funktionstaste. Zum Ausschalten halte die entsprechende Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Um die Drehbewegung des Spielzeugs zu aktivieren, drücke die mittlere Taste. Zum Ausschalten halte die entsprechende Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.
- Sowohl die Drehbewegung als auch die Geschwindigkeitsstufen können separat oder gleichzeitig verwendet werden.
- Zur Verwendung führst Du den großen Schaft in die Vagina, während der kleine Deine Klitoris stimuliert.

## Material

Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.

## Mögliche Risiken beim Gebrauch


- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.
- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Batterietyp und -material

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akkumulator.

## Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch

Das Produkt hat eine maximale Leistung von 13 W. Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 5 mA. Die Ladespannung beträgt 3,7 V. Der Stromverbrauch liegt bei 0,22 Wh.

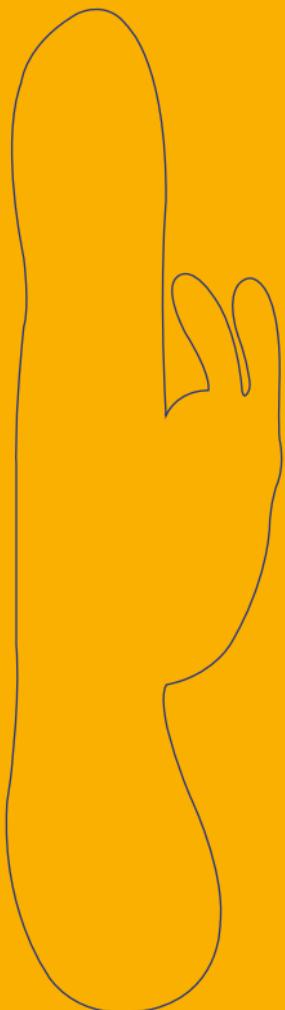

PLATANOMELÓN