

LELO

LELO DOT™

MANUAL DE USUARIO



Experimenta un nuevo tipo de estimulación para sentir una nueva forma de llegar al orgasmo, más intensa y más enfocada en tus puntos de placer.

Úsalo a menudo, con delicadeza y sabiduría.

Te felicitamos por haber comprado LELO DOT™. Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual de usuario. Solo te llevará unos minutos.

IMPORTANTE: tu objeto de placer viene con el sistema de bloqueo activado para que no se encienda durante el envío. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

SEGURIDAD

Este producto puede ser utilizado por personas mayores de 18 años, incluyendo aquellas con una capacidad física, sensorial o mental reducidas o sin experiencia ni conocimientos previos, siempre y cuando cuenten con una supervisión adecuada y/o hayan recibido instrucciones sobre cómo usar el producto de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los menores de edad no deben usar o limpiar el producto.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

a. ADVERTENCIA: los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por escrito por la parte responsable de la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este aparato y/o anular cualquier garantía pertinente.

b. Declaraciones de FCC e IC:

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada (IC).

Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas;
- (2) este dispositivo debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este aparato digital de categoría B cumple la norma canadiense ICES-003.


NOTA: este aparato ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de categoría B, conforme al apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se producirán en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Reorientando o reubicando la antena receptora.
- Incrementando la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultando al vendedor del aparato o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio/televisión.

EMPEZAMOS

- Antes del primer uso, carga tu LELO DOT™ durante 2 horas.
- Mantén presionado el botón (O) para encenderlo.
- Pulsa el botón (O) para pasar por los 8 modos.
- Usa el botón + o - para aumentar o disminuir la intensidad.
- Mantén presionado el botón (O) para apagarlo.

DESCUBRE LELO DOT™

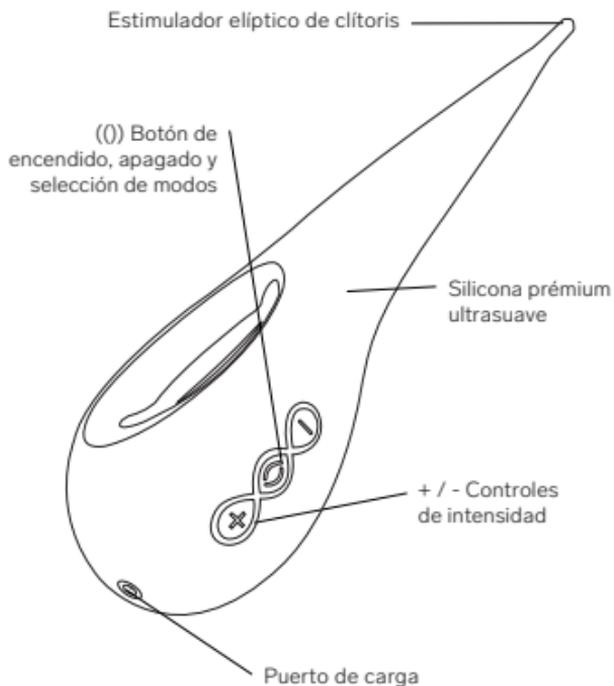


CÓMO DISFRUTAR LELO DOT™

- Cómo sostenerlo



- Dónde colocarlo

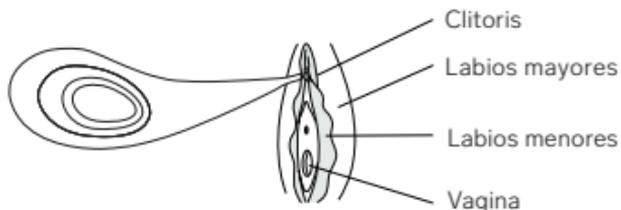


Ten en cuenta que LELO DOT™ puede iniciar el apagado automático si se presiona con demasiada fuerza sobre el cuerpo. Esta función automática sirve para que el motor no se sobrecaliente en caso de que el producto se utilice incorrectamente.

Consejo: para una sensación aún más placentera, aplica una cantidad generosa de LELO Personal Moisturizer sobre tu cuerpo y sobre LELO DOT™ antes y durante el uso.



CÓMO CARGAR LELO DOT™

- Inserta el conector CC en el puerto CC, que se encuentra en la base de tu LELO DOT™.
- Inserta el enchufe en un puerto USB. El led que hay en la interfaz de tu LELO DOT™ parpadeará para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Cuando la batería se esté agotando, el led de tu LELO DOT™ se pondrá de color blanco y parpadeará.

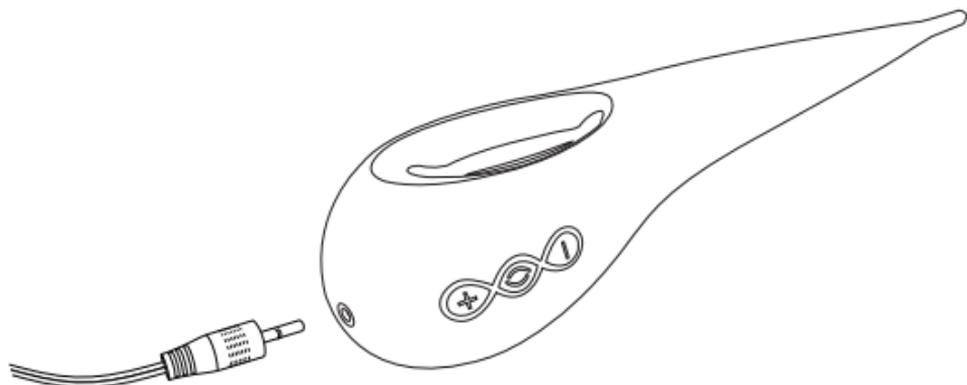

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu LELO DOT™.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Si usas cremas de manos o lubricantes con base de silicona con tu LELO DOT™, puedes hacer que tu juguete se quede pegajoso para siempre.

LELO DOT™ es totalmente impermeable, por lo que es muy fácil de lavar. Enjuágalo bien y rocíalo con LELO Toy Cleaner; después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Lava bien tu LELO DOT™ antes y después de cada uso. Lava la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuágala con agua caliente y limpia, y sécala dando golpecitos suaves con una toalla o un paño sin pelusas. No uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

Evita dejar tu LELO DOT™ directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas a un calor extremo. Guarda tu LELO DOT™ en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

No dobles tu LELO DOT™ con demasiada agresividad para evitar daños permanentes en la punta suave y flexible.

El dispositivo debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu LELO DOT™ no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El producto necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

Tu LELO DOT™ no se enciende al pulsar el botón (0):

- La batería está agotada. Carga tu LELO DOT™.
- La interfaz de tu LELO DOT™ está bloqueada. Mantén presionados + y - durante 3 segundos.

Si tienes otros problemas con tu LELO DOT™ o si tienes cualquier duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con: customercare@lelo.com

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES:	silicona segura para el cuerpo y plástico ABS
ACABADO:	suave
TAMAÑO:	60 x 46 x 165 mm
PESO:	98 g
BATERÍA:	Li-ion 520 mAh 3.7 V
CARGA:	hasta 2 horas a 5.0 V 500 mA
TIEMPO DE USO:	hasta 2 horas
EN ESPERA:	90 días
FRECUENCIA:	133 Hz
NIVEL MÁX. DE RUIDO:	60 dB
INTERFAZ:	3 botones

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 1 año, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

GARANTÍA DE 1 AÑO

LELO te ofrece una garantía de UN (1) AÑO, a partir de la fecha de compra original, contra defectos de fabricación o en los materiales, para este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que afectan el funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro cosmético causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo de garantía, LELO, a su discreción, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de la compra original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en LELO.COM y seleccionar la opción de presentar una reclamación de garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida selectiva de basura):

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto de placer no se debe tratar como cualquier otro residuo doméstico, sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: los usuarios de este producto lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna por el uso de este producto. Los cambios o las modificaciones sin la aprobación expresa del fabricante podrían invalidar la garantía del producto. Se pueden realizar cambios en el modelo para mejorarlo sin previo aviso.

© 2022 LELÖi AB. Todos los derechos reservados.

LELÖi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por LELÖ Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuido en Australia por LELÖ Oceanía 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELÖ Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses e internacionales en este producto:

visita <https://www.lelo.com/es/propiedad-intelectual>

www.lelo.com/es