


LED数字钟说明书


适用于: DS-6626

- 主要功能:
- ①、时间、日期、星期、温度同屏显示
 - ②、亮度模式可调: 1、十档自动感光; 2、十档手动亮度调整; 3、可关闭显示。
 - ③、记忆模式: 断电记忆
 - ④、闹钟功能: 二组闹钟铃声/双时/每天闹钟。
 - ⑤、正计时和倒计时功能: 最长99分99秒。

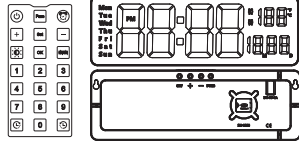

综合设置

1. 常规设置:

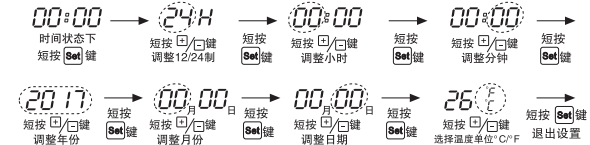

2. 亮度模式设置: 短按 “” 键, 切换手动/自动调整亮度, 自动模式下显示 “L-RU” 手动模式显示上次设定亮度 “L-01~L-10” 十档亮度, 按 [0/1] 键调整按 [OK] 退出。

闹钟设置

1. 开关闹钟: 短按 “” 键显示 “ 图标及预设时间” 再按 “” 显示 “ 图标及预设时间”; 按 “[Set]” 键进入对应组别的闹钟设置, “ALOF” / “ALON” 短按 [0/1] 键开/关闹钟



2. 关闭闹钟: 当闹钟响起, 按任意键关闭本次闹钟, 进入下次闹钟状态。

计时设置

正计时: 短按 “” 键显示 “00:00” 按 “[OK]” 键开始计时, 再 “[OK]” 键暂停 如此循环, 长按 “” 键清零退出返回时间状态。

倒计时: 短按 “” 键显示 “00:00” 按 “0-9” 数字键输入倒计时时间 (如: 10分钟 58秒输入 “1058”)。按 “[OK]” 键开始倒计时, 再按 “[OK]” 键暂停如此循环。长按 “” 键清零退出返回时间状态。


其他设置

1. 设置状态下: 数字调整时可用 “[0/1]” 键, 也可以直接输入数字, 设置状态下按 “[OK]” 键保存退出, 如果3秒不操作自动保存退出。
2. 机器背面按键: “Funs” 键对应 “闹钟” 键, 其它三个键和遥控器功能一样, 长按 “[SET]” 键切换手动/自动调整亮度。
3. “” 键: 打开/关闭显示, 关闭状态下时间继续走时。
4. 遥控器 “Funs” 和 “EN/CN” 功能为空。

LED Digital Clock Instruction


Application: DS-6626

- Main Functions
- ①、Time, date, week and temperature are displayed on the same screen
 - ②、Brightness adjustable: 1, ten levels of automatic photosensitivity; 2, ten levels of manual brightness adjustment; 3, turn off the display
 - ③、Memory mode: power off memory
 - ④、Alarm functions: two groups of alarm clock with single/double weekend/daily alarm
 - ⑤、Timing and countdown function: up to 99 minutes and 99 seconds

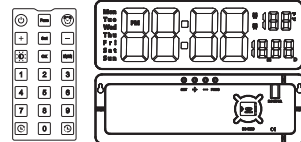

Comprehensive Settings

1. General setting:

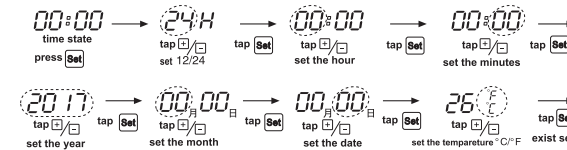

2. Brightness mode setting: press “” to switch manual / automatic brightness adjustment, display “L-RU” in automatic mode, display “L-01~L-10” in manual mode, last set brightness, tenth gear brightness, press [0/1] to adjust, press [OK] to exist.

Alarm Settings

1. Switch alarm clock: Short press “” key to display the icon of “ and the preset time” Press “” again Display “ icon and preset time”; Press the “[Set]” key to enter the alarm clock setting of the corresponding group, “ALOF” / “ALON” Short press [0/1] key to turn on/off the alarm clock.



Timing Settings

Timing: short press “” to display “00:00” press “[OK]” to start timing, press “[OK]” again to stop timing, and so on, long press “” reset exist and return to time state.

Countdown: short press “” to display “00:00” press “0-9” to enter the countdown time (eg. 10 minutes 58 seconds to enter “1058”), Press “[OK]” to start countdown, press “[OK]” again to stop, and so on. Long press “” reset exist and return to time state.


Other Settings

1. In setting state, you can use “[0/1]” to adjust the number, or directly enter the number; in setting state, press “[OK]” to save and exit; if you do not operate for 3 seconds, it will be saved and exited automatically.
2. Button on the back of the machine: “Funs” button corresponds to the alarm button, the other three buttons have the same function as the remote control, long press “[SET]” to switch manual / automatic brightness adjustment.
3. “” : turn on / off display, time continues to go in the off state.
4. “Funs” and “EN/CN” buttons of the remote control have no functions.

LEDデジタル時計取扱説明書


適用対象: DS-6626

- 主な機能:
- ①、時刻、日付、曜日、温度を一画面に表示
 - ②、調整可能な輝度モード: 1、10段階自動感度調整、2、10段階手動明るさを調整、3、ディスプレイをオフにすることが可能。
 - ③、メモリーモード: パワーオフメモリー
 - ④、アラーム機能: シングル/ダブル/デイリーアラーム付きの2セット。
 - ⑤、計時およびカウントダウンタイマー機能: 最大セット時間99分99秒。

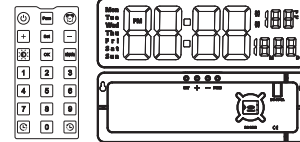

統合設定


1. 一般設定:

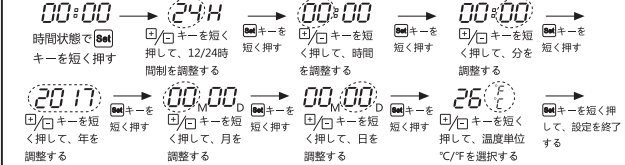

2. 輝度モードの設定: 「」キーを短く押すと、手動/自動輝度調整に切り替わり、自動モードで「L-RU」が表示され、手動モードで前回設定した輝度「L-01~L-10」10段階の明るさが表示され、[0/1] キーを押して調整し、「[OK]」を押して終了します。

アラーム設定

1. アラームを設定する: 「」キーを短く押すと、「」のアイコンとプリセット時間が表示され、次に「」を押すと「ALOF」/「ALON」が表示され、[0/1] キーを短く押すとアラームがオン/オフになります。[Set] キーを短く押すと「ALOF」/「ALON」が表示され、[0/1] キーを短く押してアラームを設定します。



2. アラームをオフにする: アラームが鳴ったら、いずれかのキーを押してこのアラームをオフにし、次のアラーム状態に進みます。

タイミング設定

計時: 「」キーを短く押して「分 秒」が表示され、「[OK]」キーを押して計時を開始し、再度「[OK]」キーを押すと一時停止します。この方法で循環させ、「[C]」キーを長押しするとクリアされ、終了になり、時間状態に戻ります。

カウントダウン: 「」キーを短く押して「分 秒」が表示され、「[0-9]」の数字キーを押し、カウントダウン時間を入力します (例: 10分58秒は「1058」と入力)。「[OK]」キーを押してカウントダウンを開始し、再度「[OK]」キーを押すと一時停止します。この方法で循環させ、「[C]」キーを長押しするとクリアされ、終了になり、時間状態に戻ります。


その他の設定

1. 設定状態: 「[0/1]」キーで数値を調整するか、直接数値を入力し、「[OK]」キーを押すと設定状態で保存して終了します。3秒間何も操作しないと自動的に保存して終了することが可能です。
2. 機体前面のボタン: 「Funs」キーは「アラーム」キーに対応、他の3つのキーはリモコンと同じ機能。「[SET]」キーを長押しして手動/自動の輝度調整を切り替えます。
3. 「」キー: ディスプレイのオン/オフ、オフ状態でも時間は動き続けます。
4. リモコンの「Funs」と「EN/CN」機能は空です。

Manual del Reloj Digital LED

Aplicable a: DS-6626


- Funciones principales
- Se muestran en la misma pantalla la hora, la fecha, el día de la semana y la temperatura
 - Modo de brillo ajustable: diez niveles de sensibilidad automática; 2 diez niveles de brillo ajustable a mano; pantalla se puede apagar.
 - Modo de memoria. Memoria de apagado.
 - Despertador: dos despertadores con ajustes para día libre único, día libre doble o alarma diaria.
 - Temporizador y cuenta regresiva: hasta 99 minutos y 99 segundos.

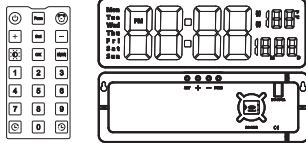

Bedienungsanleitung der LED-Digitaluhr

Für: DS-6626


- Funktionsbeschreibung
- Dual-Version: ① Plug-in-Version (Bildschirm ist immer eingeschaltet, wenn es eingesteckt ist, Bildschirm wird ausgeschaltet, wenn es nicht eingesteckt ist; Speicherzeit mit der Knopf④); ② Lithium-Version (10 Sekunden automatische Abschaltung des Bildschirms, sprachgesteuerte Wechseln)
 - Multi-Information-Anzeige: Uhrzeit, Datum, Wochen und Temperatur auf demselben Bildschirm
 - Einleucht-Helligkeit: ③ Drei Stufen der automatischen Lichtempfindlichkeit; ② Drei Stufen der manuellen Einstellung der Helligkeit; ⑤ Display kann ausgeschaltet werden
 - Touch-Funktion: ⑥ Helligkeit einstellen; ⑦ Schlummerfunktion starten; ⑧ Wecker ausschalten; ⑨ Display ausschalten
 - Drei Weckers: ⑩ Jede Weckergruppe kann individuell für Einzelpause und Doppelpause und Tageswecker eingestellt werden; ⑪ Mit Schlummerfunktion

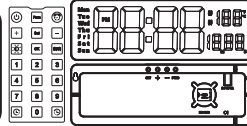

Руководство по эксплуатации светодиодных цифровых часов



Применяемое: DS-6626

- Основные функции
- Время, дата, день недели и температура отображаются на одном экране.
 - Режим яркости регулируется: 1. Десять уровней автоматической светочувствительности; 2. Десять уровней ручной регулировки яркости; 3. Системный яркость выключить.
 - Режим памяти: выключение памяти.
 - Функция будильника: Два набора будильников с одиночным / двойным выходом/ежедневным дисплеем.
 - Функция: положительного хронометража обратного отсчета: до 99 минут и 99 секунд.

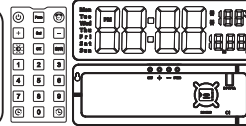

Configuraciones integrales

1. Configuración general:



2. Configuración del modo de brillo: presione brevemente el botón para cambiar entre el ajuste manual y automático. En el modo automático, se muestra "L-RU". En el modo manual, se muestra el nivel de brillo que estableció la última vez en los diez niveles de brillo "L-01-L-10", presione el botón para ajustar y presione para salir.

Configuración de despertador

1. Encender y apagar el despertador: Pulse brevemente el botón de para mostrar el icono de y el tiempo preestablecido



2. Cerrar la alarma: Cuando la alarma se apague, pulse cualquier tecla para cerrar esta alarma y pasar a la siguiente

Configuración de cronometr

Temporizador: presione brevemente el botón para mostrar , presione el botón para comenzar a cronometrar, y presione otra vez el botón para pausar, repitiendo este ciclo, presione largamente el botón para borrar y volver al estado de tiempo.

Cuenta regresiva: presione brevemente el botón para mostrar , presione las teclas numéricas "0-9" y ingrese el tiempo de cuenta regresiva (por ejemplo, ingrese "1058" para hacer una cuenta regresiva de 10 minutos y 58 segundos). Presione el botón para iniciar la cuenta regresiva. Luego presione el botón para hacer una pausa, y así sucesivamente. Presione largamente el botón para borrar y volver al estado de tiempo.

Otras configuraciones

- En el estado de configuración: puede usar el botón para ajustar el número, o puede ingresar directamente el número. En el estado de configuración, presione el botón para guardar y salir. Si no opera durante tres segundos, se guardará y saldrá automáticamente.
- Botones en la parte posterior de la máquina: el botón "Funs" corresponde al botón "despertador". Los otros tres botones tienen las mismas funciones que el control remoto. Presione largamente el botón para cambiar entre el ajuste del brillo manual y automático.
- El botón : encender o apagar la pantalla. El tiempo continúa corriendo en el estado apagado.
- El control remoto "Funs" y "EN/CN" no tienen funciones.

Umfassende Einstellungen


1. Allgemeine Einstellungen



2. Helligkeitsmodus Einstellung: Drücken Sie kurz Taste, um manuelle/automatische Helligkeitsanpassung zu wechseln. Im automatischen Modus wird es "L-RU" angezeigt, im manuellen Modus wird es die nächste Helligkeit "L-01-L-10" angezeigt. Es gibt zehn Stufen Helligkeit, drücken Sie Taste zur Einstellung. Und drücken Sie Taste zum Verlassen.

Weckereinstellung

1. Wecker ein-/ausschalten: Die Taste kurz drücken, um das Symbol und die Vorwahlzeit anzuzeigen.



Wecker ausschalten: Wenn die Wecker ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um diese Wecker abzuschalten und zur nächsten Wecker zu wechseln.

Timing Einstellung

Zeitliche Koordinierung: Drücken Sie kurz Taste, wird es Minute Sekunde. Drücken Sie Taste, um den Timer zu beginnen. Drücken Sie Taste noch einmal zum Pausen. Drücken Sie lang Taste, wird es den Rückkehrzeitzustand verlassen.

Countdown: Drücken Sie kurz Taste, wird es Minute Sekunde. Drücken Sie "0-9" auf die Zifferntaste und geben Sie die Zeit die Countdown-Zeit ein (Z.B. 10 Minuten 58 Sekunden, geben Sie direkt "1058" ein). Drücken Sie Taste, Countdown zu starten. Drücken Sie wieder Taste zum Pausen. Drücken Sie lang Taste, wird es den Rückkehrzeitzustand verlassen.

Andere Einstellungen

- Im Einstellungszustand: Sie können bei der Einstellung von Zahlen die Taste verwenden oder Zahlen direkt eingeben. Drücken Sie im Einstellungszustand die Taste , um zu speichern und zu verlassen. Wenn Sie in 3 Sekunden keine Bedienung geben, wird es automatisch gespeichert und verlassen.
- Tasten auf der Rückseite der Maschine: "Funs" Taste entspricht der "Wecker" Taste. Die anderen drei Tasten haben die gleiche Funktion wie die Fernbedienung. Drücken Sie lang Taste, um die manuelle/automatische Helligkeit zu wechseln.
- Taste: Wenn das Display ein/ausgeschaltet wird, läuft die Zeit im geschlossenen Zustand weiter.
- "Funs" und "EN/CN" hat keine Funktion.

Komplexe настройки


1. Общие настройки:



2. Настройка режима яркости: Нажмите кнопку коротко для переключения ручной / автоматической регулировки яркости. В автоматическом режиме отображается "L-RU", в ручном режиме отображается последняя установленная яркость из 10 уровней "L-01-L-10", нажмите кнопку для регулировки, нажмите кнопку для выхода.

Настройка будильника

1. Переключение будильника: Коротко нажмите кнопку "чтобы отобразить значок и заданное время.



2. Выключение будильника: когда будильник звонит, нажмите любую кнопку, чтобы выключить текущий будильник и перейти в следующее состояние будильника.

Настройка синхронизации

Положительная синхронизация: Нажмите кнопку с отображением коротко, нажмите кнопку , чтобы начать синхронизацию, затем кнопку для паузы и т.д. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы очистить и вернуться в состояние времени.

Обратный отсчет: Нажмите кнопку с отображением минут секунд и нажмите цифровую клавишу "0-9", чтобы ввести время обратного отсчета (например: введите "1058" за 10 минут 58 секунд). Нажмите кнопку , чтобы начать обратный отсчет, затем нажмите клавишу , чтобы сделать паузу, и так далее. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы очистить и вернуться в состояние времени.

Другие настройки

- В состоянии настройки: Используйте кнопку при настройке номера, или напрямую введите номер. В состоянии настройки нажмите клавишу для сохранения и выхода. Если не работает в течение 3 секунд, аппарат автоматически сохранится и выйдет.
- Кнопки на задней панели устройств: Кнопка "Funs" соответствует кнопке "Будильник". Остальные три кнопки выполняют ту же функцию, что и пульт дистанционного управления. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы переключить ручную / автоматическую регулировку яркости.
- Кнопка : Включает / выключает дисплей, и время продолжит идти в закрытом состоянии.
- Функции "Funs" и "EN/CN" пульта дистанционного управления пусты.