





Aeris Active Desk Menu Manual

Müde vom Lesen?


Scanne den QR-Code, um dir jeden Schritt vom AERIS Active Desk Taster anzusehen. Es ist so einfach, wie es aussieht.

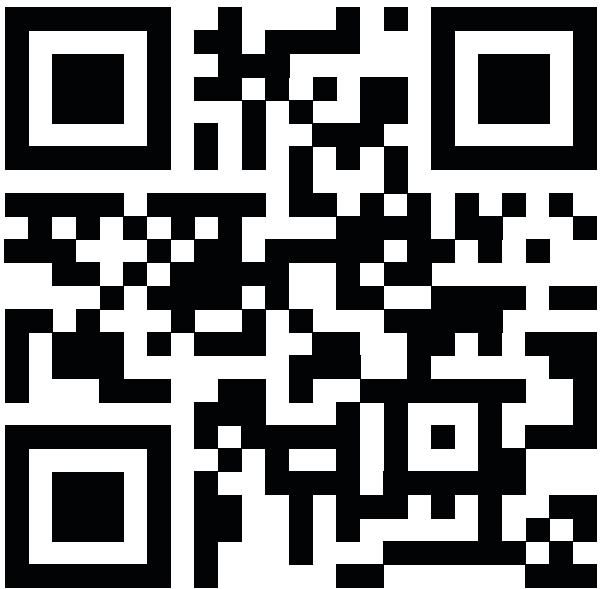

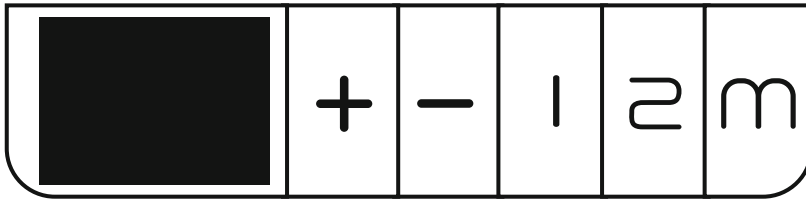

- Display
- + Aufwärtssteuerung Tischhöhe & Menü
- Abwärtssteuerung Tischhöhe & Menü
- 1 Speicherposition 1
- 2 Speicherposition 2
- m Menü- und Bestätigungstaste

Anleitung für das Bedienfeld



Tischhöhe speichern:


Mit den Speichertasten 1 und 2 kann jeweils eine Sitz- bzw. Stehhöhe gespeichert werden.

So speicherst du die Tischhöhe:

Fahre den Tisch mit + bzw. - auf die gewünschte Höhe. Drücke die Taste m und anschließend die Speichertaste 1 oder 2, um die gewünschte Position zu speichern.

Um auf die gewünschte

Tischhöhe zu fahren, muss die jeweilige Speichertaste (1 bzw. 2) so lange gedrückt werden, bis die gespeicherte Tischhöhe erreicht ist.

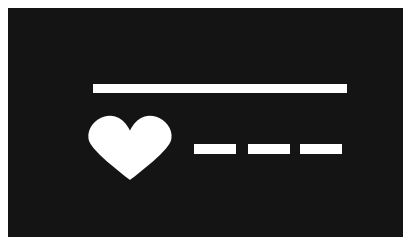

So gelangst du ins Menü:

Taste m für 5 Sekunden gedrückt halten.

So bedienst du das Menü:

Navigiere mit + und - durch das Menü. Drücke m, um einen Menüpunkt auszuwählen.

So bedienst du das Untermenü:

Navigiere mit + und - durch das Untermenü. Drücke m, um einen Menüpunkt zu speichern.



Erinnerungsfunktion:

Aktiviere oder deaktiviere eine Zeit, die dich daran erinnert, vom Sitzen ins Stehen zu wechseln.

Mit + und - kannst du im Untermenü eine der möglichen Zeiteinstellungen wählen. Bestätige anschließend mit der Taste m.

Anleitung für das Bedienfeld



Begrenzung Tischhöhe:
Obere und untere Begrenzung festlegen:

Zum Einstellen der oberen Tischhöhenbegrenzung stelle zunächst den Tisch auf die gewünschte Höhe ein. Wähle nun im Menü die obere oder untere Begrenzung aus. Bestätige mit **m**. Mit + und - kannst du dich durch das Untermenü navigieren. Wähle „Obere Begrenzung“. Drücke **m**, um die obere Begrenzung zu speichern.

Zum Einstellen der unteren Tischhöhenbegrenzung stelle den Tisch zunächst auf die gewünschte Höhe ein. Wähle nun im Menü die obere oder untere Begrenzung aus. Bestätige mit **m**. Schalte mit + und - durch das Untermenü. Wähle „Untere Begrenzung“. Drücke **m**, um die untere



Bedienfeld sperren:
Wähle nun im Menü „Bedienfeld sperren“ aus. Bestätige mit **m**.

Bedienfeld entsperren:
Um das Bedienfeld zu entsperren, drücke nacheinander die aufleuchtenden Tasten.


Mit + und - kannst du durch das Untermenü navigieren und die gewünschte Einstellung wählen. Drücke **m**, um die Auswahl zu speichern.



Alarm für Erinnerungsfunktion:
Wähle nun im Menü „Alarm für Erinnerungsfunktion“ aus. Bestätige mit **m**.

Mit + und - kannst du durch das Untermenü navigieren und die gewünschte Einstellung wählen. Drücke **m**, um die Auswahl zu speichern.

Anleitung für das Bedienfeld

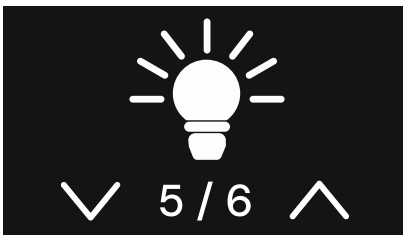

Farbe Beleuchtung:

Wähle nun im Menü „Farbe Beleuchtung“ aus. Bestätige mit **m**.

Mit **+** und **-** kannst du durch das Untermenü navigieren und die gewünschte Farbe wählen. Die Lichtfarbe wird auf dem Taster **m** angezeigt. Drücke **m**, um die Auswahl zu speichern.



Menü verlassen:

Bestätige hier mit der Taste **m**, um das Menü zu verlassen.



Fehleranzeige – Neustart Tisch:

Wenn ein Fehler auftritt, wird ein Warnhinweis angezeigt.


So kannst du den Tisch neu starten:


Drücke die Abwärtstaste **-**, bis der Tisch in der untersten Position ist.

Drücke die Abwärtstaste **-** erneut, bis die Anzeige rot leuchtet.

Drücke die Abwärtstaste **-** ein drittes Mal, um den Neustart abzuschließen.


Tired of reading?
Check the QR Code to watch every
step of the Aeris Active Desk Menu
Manual.
It's as easy as it looks.

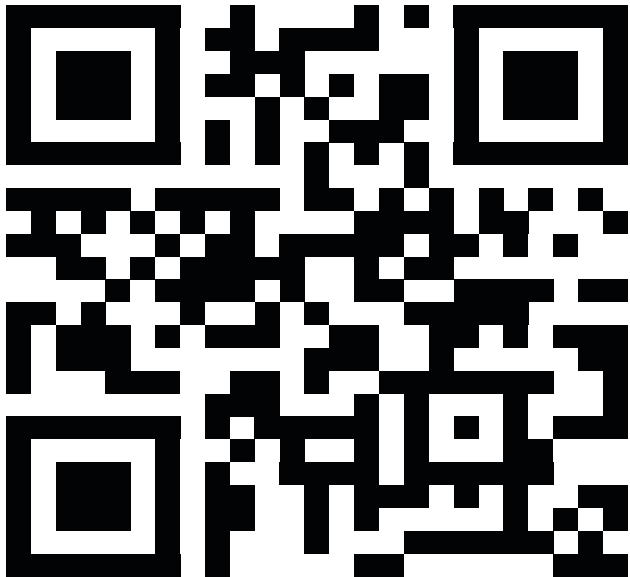

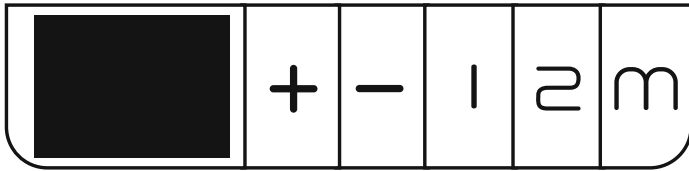

- Display
- + Up - Desk Height & Menu
- Down - Desk Height & Menu
- 1 Memory 1
- 2 Memory 2
- m Dial Key & Menu Confirmation Button

Control panel instructions




Memory function:

Each height (sitting or standing) can be saved to memory button 1 or 2.

How to save the desk height:

Move the desk to the desired height with + and -. Press m and subsequently the desired memory button 1 or 2.

To move to the desired desk height, the memory button must be pressed and held until the stored desk height is reached.

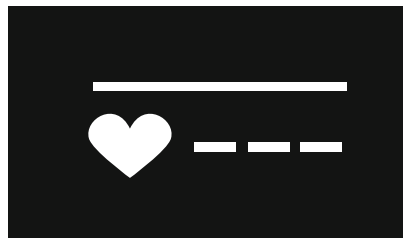

How to get to the menu:

Press and hold the m button for 5 seconds.

How to use the menu:

Use + and - to navigate through the menu. Press m once to select a menu item.

How to operate the submenu:

Use + and - to navigate through the submenu. Press m once to save a menu item.



Reminder function:

Activate or deactivate the reminder to stand up.

With + and - you can select one of the possible settings in the submenu. Press m once to save the selection.

Control panel instructions



Set upper and lower limit:

Specify upper and lower limit:
To adjust the lowest desk height limit, first set up the desk to the desired height.

Now select upper and lower limit in the menu. Confirm with **m**. Use **+** and **-** to navigate through the submenu. Choose lower limitation. Press **m** to save the lower height.

To adjust the upper desk height limit, first adjust the desk to the desired height. Now select upper limit in the menu. Confirm with **m**. Use **+** and **-** to navigate through the submenu. Choose upper limitation. Press **m** to save the lower limit.



Lock display:

Now select locking the display in the menu. Confirm with **m**.

Unlock display:

Press the keys that light up one after the other to unlock the control panel.

With **+** and **-** you can navigate through the submenu and select the desired setting. Press **m** once to save selection.



Alarm for reminder function:

Now select alarm for reminder function in the menu. Confirm with **m**.

With **+** and **-** you can navigate through the submenu and select the desired setting. Press **m** once to save selection.

Control panel instructions



Color lighting:

Now select lighting from the color menu. Confirm with **m**.

With **+** and **-** you can navigate through the submenu and choose the desired color. The color is displayed on button **m**. Press **m** once to save your selection.



Exit menu:

Choose this item to exit the menu. Confirm with **m**.



Error – reset desk:

If an error occurs, an error notice is displayed. You can reset the desk as follows:

Press the down button - until the desk is in the lowest position.

Press the down button - again until the indicator glows red.

Press the down button - a third time to complete the reboot.



Aeris GmbH
Hans-Stießberger-Str. 2a
85540 Haar
Deutschland

+49 (0)89/90 05 06-0
info@aeris.de
www.aeris.de