

Manuale utente

Nutri Turn



For other languages see
pettadore.com/pages/manuals

Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf.



PETTADORE
C A T T O G E T H E R


01 / Ihr intelligenter Futterautomat

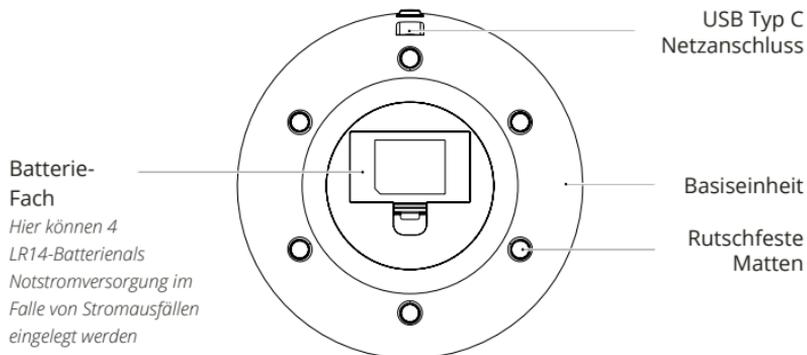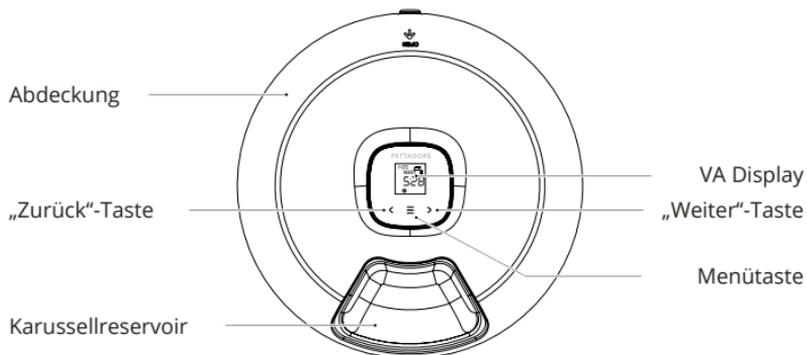

02 / Verpackungsinhalt



Nutri Turn

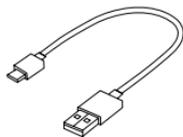

USB-Kabel, Typ C
auf Typ A (1,2 m)




Benutzerhandbuch

03 / Bedienung


1) Futterautomaten einschalten

Nehmen Sie den Automaten aus der Verpackung und stecken Sie den USB-C-Stecker des USB-Kabels in den Netzanschluss an der Unterseite des Geräts. Das LCD-Display sollte jetzt aufleuchten.

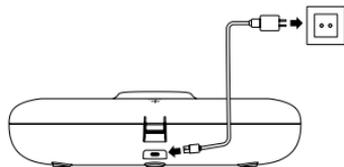

2) Abdeckung öffnen


Drücken Sie auf den Verschluss bei der Markierung „OPEN“, um die Abdeckung zu öffnen.

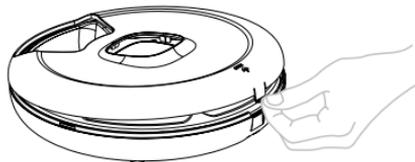

** Im Lieferumfang ist kein Netzteil
enthalten. Bitte verwenden Sie ein
eigenes Netzteil.*


3) Futter in die Fächer füllen

Füllen Sie Futter in sämtliche Fächer.

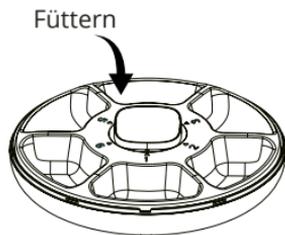

4) Abdeckung schließen

Richten Sie die Abdeckung mit der Basis an der Federklemme und drücken Sie sie nach unten.

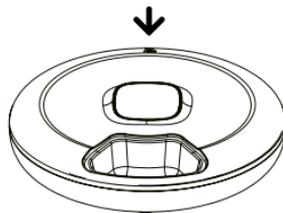

5) Manuelle Fütterung

Drücken Sie für eine manuelle Fütterung kurz auf eine der Pfeiltasten („<“ oder „>“).



6) Futterautomaten mit Ihrem Handy verbinden und Fütterungen einplanen




Hinweis: Zum Entriegeln gleichzeitig beiden Pfeiltasten drücken („<“ und „>“).

Installation der Reservebatterien

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs an der Unterseite des Geräts mit einem Schraubenzieher. Legen Sie vier LR14-BATTERIEN ein (achten Sie auf die richtige Polung), bringen Sie den Deckel wieder an und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.

Hinweise: Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es werden ausschließlich alkalische Trockenbatterien unterstützt. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Futterreservoirs leer sind. Installieren Sie die Batterien als Notstromversorgung im Falle eines Stromausfalls. Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.

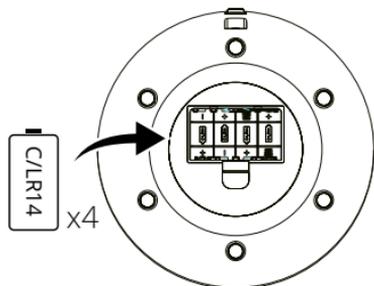


04 / Schnellinstallation

- 1) Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Pettadore App herunter. Diese ist im App Store und über Google Play verfügbar. Tippen Sie auf „Sign up“, um sich zu registrieren und melden Sie sich anschließend an.
- 2) Tippen Sie danach auf das „+“-Symbol und befolgen Sie die Anweisungen, um die App mit dem Futtermatensystem zu verbinden.



Hinweis: Da die Pettadore App ständig verbessert und aktualisiert wird, können die tatsächlichen Arbeitsschritte von den oben beschriebenen Schritten abweichen. Bitte befolgen Sie immer die Anweisungen in der aktuellen Version der Pettadore App!

05 / Erläuterung der manuellen Einstellungen

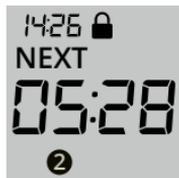

Entriegeln

Drücken Sie zum Entriegeln des Displays gleichzeitig die beiden Tasten „ < “ und „ > “.



Systemzeit einstellen

Wenn das Display entriegelt ist, drücken Sie zweimal auf die Taste „ ≡ “, bis die Stundenstellen blinken. Drücken Sie auf „ < “ und „ > “, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie anschließend kurz auf „ ≡ “. Wenn die Minutenstellen blinken, drücken Sie auf „ < “ und „ > “, um die Minuten einzustellen, und anschließend auf „ ≡ “, um die Uhrzeit zu speichern.



Futterplan einstellen

Wenn das Display entriegelt ist, drücken Sie kurz auf die Taste „ ≡ “, bis die Ziffer 1 blinkt, und anschließend kurz auf „ ≡ “, bis die Stundenstellen blinken. Stellen Sie die Uhrzeit der ersten Fütterung analog zur Systemzeit ein. Drücken Sie anschließend auf „ ≡ “, um die Uhrzeit zu speichern und dann auf „ > “, um die 2. Fütterungszeit einzustellen. Stellen Sie die restlichen fünf Fütterungszeiten wie oben beschrieben ein. Wenn Ihr Haustier nur drei Mahlzeiten pro Tag erhalten soll, legen Sie einfach die ersten 3 Fütterzeiten fest und halten Sie anschließend „ ≡ “ gedrückt, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

** Wir empfehlen, den Futterplan über die mobile App festzulegen, da dies einfacher und die App leichter zu bedienen ist.*

05 / Tasten und Bluetooth-Status

Bluetooth	Dauerhaft an	Getrennt
	Ausschalten	Verbunden
Tasten	 „Zurück“-Taste	Im Hauptmenü: Kurz drücken, um das Karussellreservoir im Uhrzeigersinn bis zum nächsten Fach zu drehen. Lang drücken, um die Futterpläne einzusehen.
		In den Futterplan-Einstellungen: Kurz drücken, um die gewünschte Mahlzeit auszuwählen. In den Zeiteinstellungen: kurz drücken, um die Stunden- und Minutenstellen zu verringern.
		Kurz drücken, um die Futterpläne einzusehen und zwischen Futterplänen zu wechseln.
	 Menütaste	Zweimal drücken, um die Systemzeit des Geräts einzustellen, kurz drücken, um die Futterpläne festzulegen, und 5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
		In den Futterplan-Einstellungen: Kurz drücken, um zwischen Stunden- und Minutenstellen zu wechseln, lang drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
	 „Weiter“-Taste	Im Hauptmenü: Kurz drücken, um das Karussellreservoir gegen den Uhrzeigersinn bis zum nächsten Fach zu drehen. Lang drücken, um die Futterpläne einzusehen.
Kurz drücken, um zwischen Futterplänen zu wechseln. Beim Einstellen der Uhrzeit: Kurz drücken, um die Stunden- und Minutenstellen zu erhöhen.		
Kurz drücken, um die Futterpläne einzusehen und zwischen Futterplänen zu wechseln.		

06 / Spezifikationen

Modell: PF006

Leistungsaufnahme: 5V 1A

Kommunikation: Bluetooth

Fassungsvermögen je Fach: 170 ml (etwa 120 g)

Geeignet für folgende Haustiere: Katzen und kleinere Hunde

Größe: 320 x 320 x 83 mm

Nettogewicht: etwa 1134 g

Material: ABS

Qualitätsrichtlinie: Q/TK 0022019

Garantie: 1 Jahr



Petadore

Vasteland 78 unit A2.14, 3011 BN

Rotterdam, Die Niederlande

07 / Warnhinweise

1. Wenn der Futterautomat ausgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet wird, muss die Systemzeit erneut eingestellt werden.
Methode 1: Verbinden Sie den Futterautomaten mit der App. Sobald der Futterautomat verbunden ist, wird die Systemzeit automatisch mit der Systemzeit Ihres Handys synchronisiert.
Methode 2: Wenn die App nicht verbunden ist, können Sie die Systemzeit in den Einstellungen des Futterautomaten festlegen.
2. Legen Sie niemals andere Gegenstände auf den Futterautomaten.
3. Dieser Futterautomat ist sowohl für Trocken- und Nassfutter geeignet.
4. Stellen Sie sicher, dass die Basis des Futterautomaten niemals mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
5. Der Bildschirm des Futterautomaten schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus, um Strom zu sparen.
6. Befüllen Sie die Fächer des Karussellreservoirs nur bis zum Rand, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
7. Bitte tauschen Sie die Batterien des Futterautomaten zeitnah aus, wenn die Batteriewarnmeldung angezeigt wird. Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen, empfehlen wir, die Batterien herauszunehmen.
8. Bitte decken Sie das Stromkabel ab oder bringen Sie es außer Reichweite Ihres Haustiers an, damit es nicht darauf herumkaut.
9. Dieser Futterautomat ist für Katzen und kleinere Hunde geeignet.



PETTADORE

08 / Garantiebedingungen

Wenn am Gerät innerhalb der Garantiezeit ohne Verschulden des Benutzers ein Defekt auftritt, repariert Pettadore das Gerät auf eigene Kosten. Folgende Defekte am Produkt sind nicht durch die Garantie gedeckt:

1. Mutwillige Beschädigung des Produkts durch den Benutzer oder Dritte.
2. Defekte durch Nichtbeachtung der Anweisungen in der Schnellinstallationsanleitung bei Betrieb und Wartung des Produkts.
3. Defekte durch natürlichen Verschleiß, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Korrosion, Oxidation und Rost.
4. Defekte durch nicht autorisierte Reparaturen des Produkts, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Reparaturversuche oder Modifikationen durch den Benutzer oder Dritte.

! For other languages see pettadore.com/pages/manuals !



PETTADORE



CAT TOGETHER