

Manual de instrucciones

Nutri Turn



For other languages see
pettadore.com/pages/manuals

*Lea atentamente este manual antes de usar
el producto. Guarde el manual en lugar
seguro para consultarlo en el futuro.*



PETTADORE
C A T T O G E T H E R


01 / Conozca el Nutri Turn

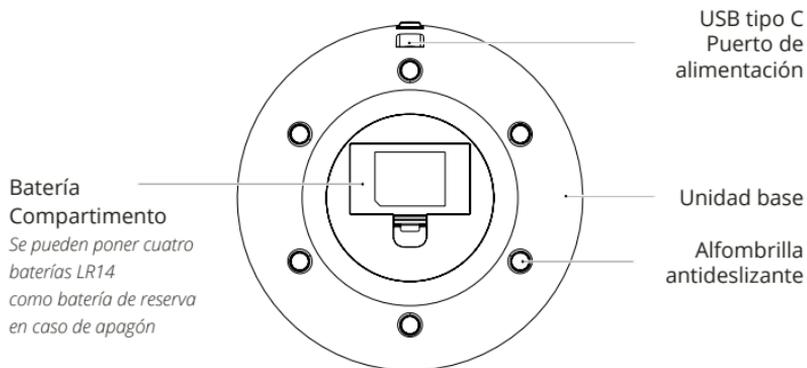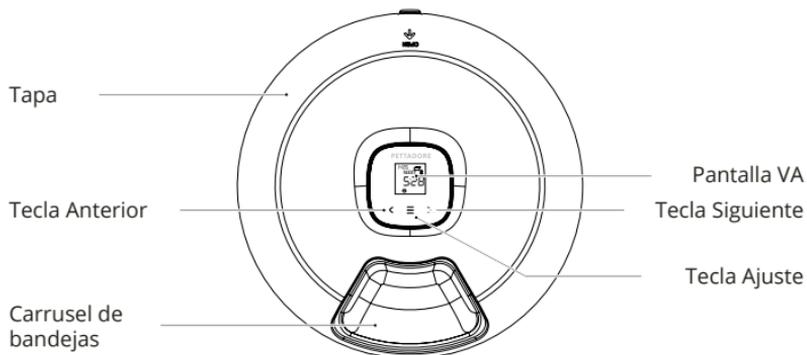

02 / Contenido de la caja



Nutri Turn

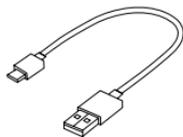

Cable USB tipo C a
USB A (1,2 m)




Manual

03 / Funcionamiento


1) Encienda el comedero

Extraiga y conecte el cable USB tipo C a la toma de alimentación situada en la parte inferior. La pantalla LCD se iluminará.

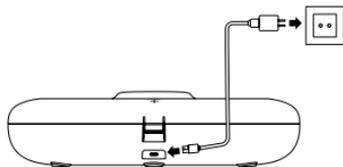

2) Abra la tapa

Ponga el cierre en la posición «OPEN» para abrir la tapa.

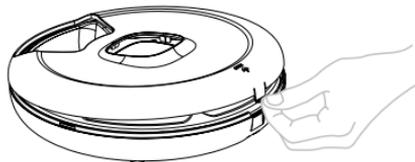


** No se incluye la fuente de alimentación; debe hacerse con ella por su cuenta.*

3) Introduzca la comida


Llene cada compartimento de comida. Alinee la tapa con la base en la pinza de muelle y presione.

Alimentación

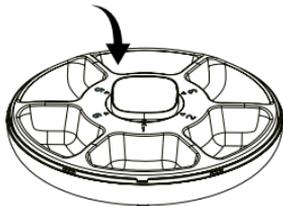

4) Cierre de la tapa

Alinee la tapa con la base en la pinza de muelle y presione.

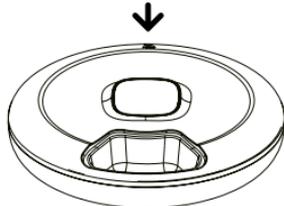

5) Alimentación manual

Pulse brevemente los botones '<' o '>' para dar de comer.



6) Conecte el comedero a su teléfono y programe las horas de alimentación.




Nota: mantenga pulsados los botones '<' y '>' simultáneamente para desbloquear.

Instalación de batería de reserva

Con ayuda de un destornillador, abra la tapa del compartimento de la batería en la parte inferior. Introduzca cuatro baterías LR14 (respeta los polos positivos y negativos), vuelva a colocar la tapa y apriete los tornillos.

Nota: las baterías se compran por separado; solo admite baterías secas alcalinas. Antes de ponerlas, compruebe que no haya nada en el compartimento para comida. Instale las baterías como reserva en caso de corte de corriente. Retire las baterías si no se utilizan durante mucho tiempo.

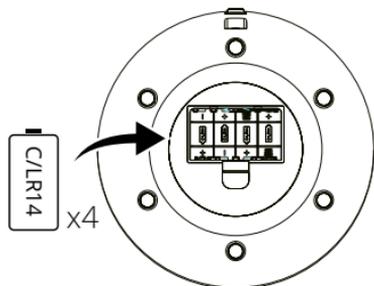


04 / Configuración rápida

- 1) Escanee el código QR y descárguese la aplicación Pettadore, disponible en App Store y Google Play.
- 2) Haga clic en Crear cuenta y después Inicie sesión para seguir los pasos para conectar el comedero pulsando el icono +.



Nota: las mejoras y actualizaciones de la aplicación Pettadore pueden hacer que el funcionamiento difiera ligeramente de la descripción anterior. Siga las instrucciones de la aplicación actual de Pettadore.

05 / Cómo realizar la configuración manual

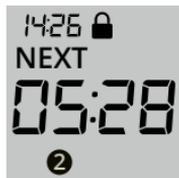

Desbloquear

Si está bloqueado, mantenga pulsados los botones “ < ”y“ > ” simultáneamente para desbloquear.



Ajuste de la hora del sistema

Si está desbloqueado, pulse dos veces el botón “ ≡ ” hasta que parpadeen los números de la HORA, pulse el botón “ < ”y“ > ” para ajustar la hora, pulse brevemente la tecla “ ≡ ” al acabar. Cuando parpadeen los números de los MINUTOS, pulse las teclas “ < ”y“ > ” para ajustar los minutos, y pulse la tecla “ ≡ ” para guardar.



Configuración del plan de alimentación

Si está desbloqueado, pulse brevemente el botón “ ≡ ” hasta que parpadee el número 1, pulse brevemente el botón “ ≡ ” hasta que parpadeen los números de la HORA. Programe la primera comida al ajustar la hora del sistema. Cuando lo haya hecho, pulse la tecla “ ≡ ” para guardar y pulse “ > ” para programar el número 2. Programe las cinco comidas siguiendo los mismos pasos. Si solo va a programar tres comidas diarias, al acabar con la 3ª, pulse y mantenga pulsado para guardar y salga.

** Se recomienda programar el plan de alimentación con la aplicación móvil, más sencilla y cómoda de manejar.*

05 / Teclas y estado de Bluetooth

Bluetooth	Encendido	Desconectado
	Parpadeo	Conectado
Teclas	 Tecla Anterior	Pulse brevemente sobre el menú principal; la bandeja girará un compartimento en el sentido de las agujas del reloj. Pulse de forma prolongada para consultar los planes de alimentación.
		Pulse brevemente sobre la interfaz de programación del plan de alimentación para cambiar y ajustar el número de comidas del plan, reduciendo las horas y los minutos.
		Pulse brevemente para consultar los planes de alimentación y cambiar entre ellos.
	 Tecla Ajuste	Pulse dos veces en el panel para ajustar la hora del aparato, y pulse brevemente para configurar los planes de alimentación y pulse de manera prolongada durante cinco segundos para restaurar los valores predeterminados.
		Pulse brevemente en la interfaz de configuración de los planes de alimentación para pasar de horas a minutos, pulse de manera prolongada para volver a la interfaz principal.
	 Tecla Siguiete	Pulse brevemente sobre el menú principal; la bandeja girará un compartimento en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pulse de forma prolongada para consultar los planes de alimentación.
		Pulse brevemente para cambiar entre los planes de alimentación y aumentar las horas y los minutos al ajustar la hora.
		Pulse brevemente para consultar los planes de alimentación y cambiar entre ellos.

06 / Especificaciones

Modelo: PF006

Potencia de entrada: 5V 1A

Comunicación: Bluetooth

Capacidad por compartimento: 170 ml (unos 120 g)

Apto para estos animales: gatos y perros pequeños

Dimensiones: 320 x 320 x 83 mm

Peso neto: aprox 1134 g

Material: ABS

Directiva de calidad: Q/TK 0022019

Garantía: 1 año



Pettadore

Vasteland 78 unit A2.14, 3011 BN

Rotterdam, Los países bajos

07 / Precauciones

1. Si se apaga y enciende el comedero, deberá restablecerse la hora.
Método 1: conecte el comedero con la aplicación. Tras realizar la conexión, el comedero se sincronizará automáticamente con la hora del teléfono.
Método 2: si no se conecta con la aplicación, se puede ajustar la hora en el menú de ajustes del comedero.
2. No coloque otros artículos encima del comedero.
3. El comedero está diseñado tanto para alimentos secos como húmedos.
4. Está prohibido explícitamente sumergir la base del comedero en líquidos.
5. Si no se utiliza el comedero durante 5 minutos, se apagará automáticamente para ahorrar energía.
6. No sirva nunca comida por encima del borde del compartimento para evitar problemas de funcionamiento.
7. Cuando el comedero avise de que se está agotando la batería, sustítuyala a tiempo. Si no va a utilizar el aparato durante un tiempo, recomendamos extraer las baterías.
8. Cubra o recoja convenientemente el cable de alimentación para evitar que lo muerda el animal.
9. Este comedero es apto para gatos y perros de tamaño pequeño.



PETTADORE

08 / Condiciones de garantía

Si el producto presenta un mal funcionamiento que no se deba al usuario durante el periodo de garantía, Pettadore se hará cargo de la reparación. La garantía no cubre fallos del producto en los siguientes casos:

1. Daño intencionado del producto por parte del usuario o de terceros.
2. Uso o mantenimiento inadecuados del producto conforme a las instrucciones de la Guía de Instalación Rápida.
3. Defectos provocados por el desgaste natural, como arañazos, corrosión y oxidación, entre otros.
4. Fallos provocados por reparaciones no autorizadas del producto, lo que incluye que el usuario o terceras partes intenten realizar reparaciones o modificaciones.

! For other languages see pettadore.com/pages/manuals !



PETTADORE



CAT TOGETHER