

04 / État des LED

État des LED		Spécification
Off	La quantité de nourriture est supérieure à 10%	Modèle: PF005 Entrée d'alimentation: 5V 1A Capacité: 2,6 L (1,2 kg) Taille: 191x191x315 mm (7,52x7,52x12,40 pouces) Communication: Wi-Fi (2.4 GHz) Plage: 30 m (98.5 pieds) Poids Net: 1,55 kg Garantie: 1 An
Clignotement rouge rapide	La quantité de nourriture est inférieure à 10%	
Rouge fixe	L'embouteillage	


05 / Précautions

1. Veuillez l'utiliser dans un environnement intérieur;
2. Ne laissez pas tomber autre chose que des aliments secs dans la trémie. Sinon, il y a un risque de dysfonctionnement ou d'erreur d'alimentation;
3. Pour éviter que la mangeoire ne soit heurtée par les animaux domestiques, il est recommandé de la placer dans un coin ou contre le mur;
4. Veuillez bien protéger ou ranger le cordon d'alimentation pour éviter que l'animal ne morde le câble et ne provoque des situations dangereuses telles que des chocs électriques;
5. Ne pas démonter ou modifier l'appareil soi-même;
6. Ce produit ne convient qu'aux aliments secs et les aliments humides sont interdits;
7. La forme et la densité de la nourriture pour animaux de compagnie entraînent quelques écarts par rapport à la capacité de la trémie et à la quantité de l'unité d'alimentation;
8. Après chaque remplissage de la trémie, il peut y avoir une déviation de deux portions au moment de l'alimentation initiale. Il est recommandé de procéder à un calibrage manuel! (Cliquez sur le bouton d'alimentation manuelle jusqu'à ce que la nourriture soit alimentée !);
9. Nettoyez régulièrement le passage de la nourriture pour que la croquette s'écoule en douceur;
10. NE PAS nettoyer l'unité principale; veuillez plutôt l'essuyer avec un chiffon. Après avoir nettoyé les autres parties, veuillez le sécher avant de le réinstaller;
11. Les enfants doivent utiliser l'appareil sous la surveillance d'un adulte.

06 / Conditions de garantie

Pendant la période de garantie, si le produit tombe en panne sans qu'il y ait faute de la part de l'utilisateur, il sera réparé aux frais de Pettadore. La garantie ne couvre pas les défaillances du produit dans les exemples ci-dessous:


- 1) Dommage délibéré au produit par l'utilisateur ou un tiers.
- 2) Le non-respect des instructions du guide d'installation rapide (QIG) pour le fonctionnement ou l'entretien du produit.
- 3) Défaillance due à l'usure naturelle, y compris, mais non exclusivement, les rayures, la corrosion, l'oxydation et la rouille.
- 4) Défaillance due à une réparation non autorisée du produit, y compris, mais sans s'y limiter, les tentatives de réparation ou de modification de l'utilisateur ou d'un tiers.





! For other languages see pettadore.com/pages/manuals !

Toutes les images présentées dans le manuel sont à titre d'illustration uniquement.
Les produits réels peuvent varier en raison de l'amélioration des produits.

01 / Découvrez votre Nutri Fresh

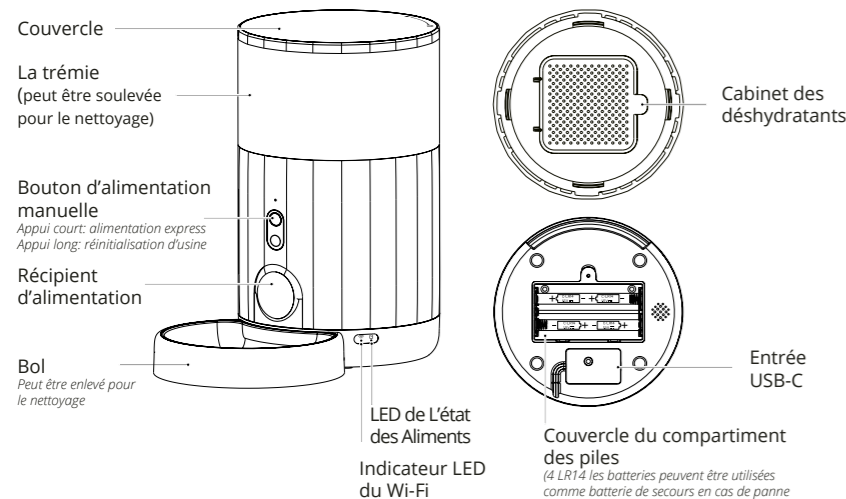


A l'intérieur de la boîte

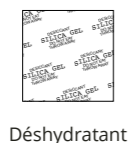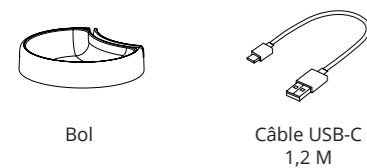

02 / Fonctionnement


1) Mise sous tension de la mangeoire

Débranchez et connectez le câble Micro USB au port d'alimentation situé au bas de l'appareil, puis branchez l'adaptateur A/C à la prise murale.

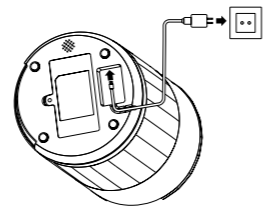


2) Montage de la cuvette

Faites glisser le bol dans la sortie de la mangeoire.

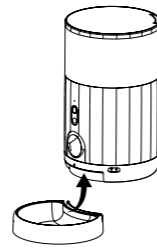


3) Retrait du couvercle

Ouvrez le couvercle selon la direction indiquée direction.

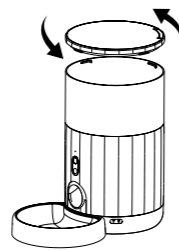

4) Remplir le dessiccateur


Retirez le déshydratant de l'emballage et placez-le dans l'armoire à déshydratants.

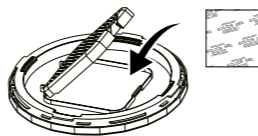

* Il est recommandé de remplacer le dessiccateur une fois par mois. Ne le laissez pas tomber dans la trémie, et ne l'utilisez JAMAIS s'il est endommagé.


5) Remplir la trémie avec de la nourriture

Versez les aliments dans la trémie et remplissez-la

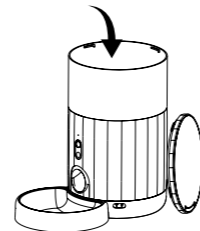


7) Alimentation manuelle

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation manuelle pour vous alimenter instantanément.
**La quantité par défaut est une portion, personnalisable via l'application.*

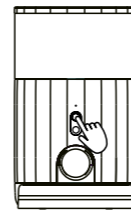


6) Fermeture du couvercle

Verrouillez le couvercle selon la direction indiquée

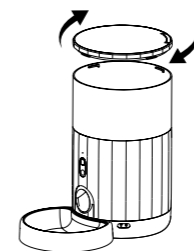

8) Connecter le chargeur avec votre téléphone et programmer votre alimentation


Téléchargez l'app Pettadore et connectez la mangeoire à votre réseau Wi-Fi pour programmer votre alimentation planen

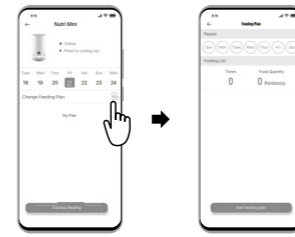

Installation d'une batterie de secours

Utilisez un tournevis pour ouvrir le couvercle du compartiment des piles situé en bas. Mettez quatre piles LR14 à l'intérieur (notez les pôles positif et négatif), remplacez le couvercle et serrez les vis.

Remarque: Vous devez acheter les piles séparément C/LR14 sure that there is nothing in the battery compartment. Install et seules les piles alcalines sèches sont supportées. Avant l'installation, préparez des piles de secours en cas de panne de courant. Si les piles ne sont pas utilisées pendant une longue période, veuillez les retirer.

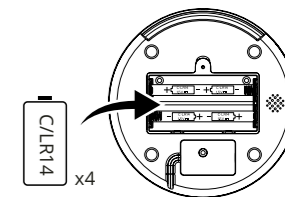

03 / Configuration rapide

1. Scannez le code QR sur la droite et téléchargez l'application Pettadore qui est disponible sur l'App Store et Google Play. Cliquez sur "Inscrivez-vous" pour vous faire guider dans la création de votre compte Pettadore.



2. Allumez et assurez-vous que le voyant lumineux Wi-Fi clignote rapidement pour indiquer que l'appareil est prêt à rejoindre le Wi-Fi. Ouvrez l'application Pettadore, cliquez sur le bouton "+" et suivez les étapes de configuration.

Avis:

- La mangeoire ne prend pas en charge le Wi-Fi à 5GHz, veuillez vous assurer que votre Wi-Fi est de 2,4G.
- Si le voyant Wi-Fi ne clignote pas rapidement après la mise sous tension, veuillez appuyer longtemps sur le bouton et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.