

## 06 / Certifications

### Instructions De la FCC

Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si le produit cause des perturbations de la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de résoudre le problème par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou délocaliser l'antenne de réception.
- Renforcer la séparation entre le produit et le destinataire.
- Connecter le produit à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur a été déconnecté.

**Attention:** Les changements ou modifications non formellement autorisés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le produit. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable

- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

### Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations:

L'équipement est conforme aux normes de la FCC sur les limites d'exposition aux radiations fixées pour les environnements non contrôlés. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

### Conditions environnementales

Température de fonctionnement : -10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F), (à l'intérieur uniquement)

Pettadore déclare que ce produit Nutri (FDW020), est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive sur les équipements radio (2014/53/UE).

### Une évacuation respectueuse de l'environnement

Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement!

N'oubliez pas de respecter la réglementation locale: éliminez les appareils électriques non fonctionnels dans un centre d'élimination des déchets appropriés.



**Pettadore**

Rijshoutstraat 4, 3361 EV, Sliedrecht, Les Pays-Bas

### Lire toutes les instructions

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut toujours prendre des précautions de base, notamment:

1. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser des poignées.
2. Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas le cordon ou la prise dans l'eau ou dans un autre liquide.
3. Une vigilance rigoureuse est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité.
4. Débranchez la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. Laissez refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.

5. Ne faites pas fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, en cas de dysfonctionnement de l'appareil ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retourner l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
6. L'utilisation des accessoires n'est pas recommandée par le fabricant de l'appareil car elle peut causer des blessures.
7. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
8. Ne laissez pas le cordon pendre au-dessus du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
9. Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chauffé.
10. Toujours brancher d'abord la fiche sur l'appareil, puis le cordon dans la prise murale.
11. N'utilisez pas l'appareil pour une utilisation autre que celle prévue.
12. AVERTISSEMENT : Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
13. Avertissement : tenez le cordon électrique éloigné de l'embout chauffant et du boîtier métallique pendant l'utilisation.
14. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont restreintes ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
15. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
16. Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes ayant une qualification similaire afin d'éviter un danger.
17. AVERTISSEMENT : Cet outil doit être placé sur son support lorsqu'il n'est pas utilisé.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS.

For the purposes of supply by Adapter, only use the detachable supply unit provided with this appliance:

**Fabricant:** SHENZHEN XINSPower TECHNOLOGY CO., L TD.


**Entrée:** 100-240V , 50/60Hz, 0.4A

**Sortie:** DC 5V 2A

## 07 / Modalités de garantie

Pendant la période de garantie, si le produit tombe en panne sans qu'il y ait faute de l'utilisateur, il sera réparé aux frais de Pettadore. La garantie ne couvre pas les défaillances du produit dans les exemples ci-dessous:



- 1) Dommage intentionnel du produit par l'utilisateur ou un tiers.
- 2) Le non-respect des instructions du guide d'installation rapide (QIG) pour le fonctionnement ou l'entretien du produit.
- 3) Défaillance due à l'usure naturelle, y compris, mais non exclusivement, les rayures, la corrosion, l'oxydation et la rouille.
- 4) Défaillance due à une réparation non autorisée du produit, y compris, mais sans s'y limiter, les tentatives de réparation ou de modification par l'utilisateur lui-même ou par un tiers.





! For other languages see [pettadore.com/pages/manuals](https://pettadore.com/pages/manuals) !

Toutes les images présentées dans le manuel le sont à titre d'illustration uniquement.  
Les produits réels peuvent varier en raison de l'amélioration des produits.

## 01 / Rencontrez votre Nutri View

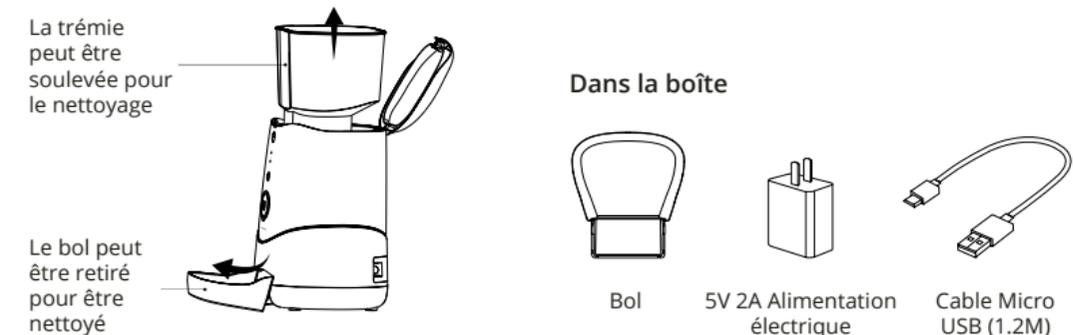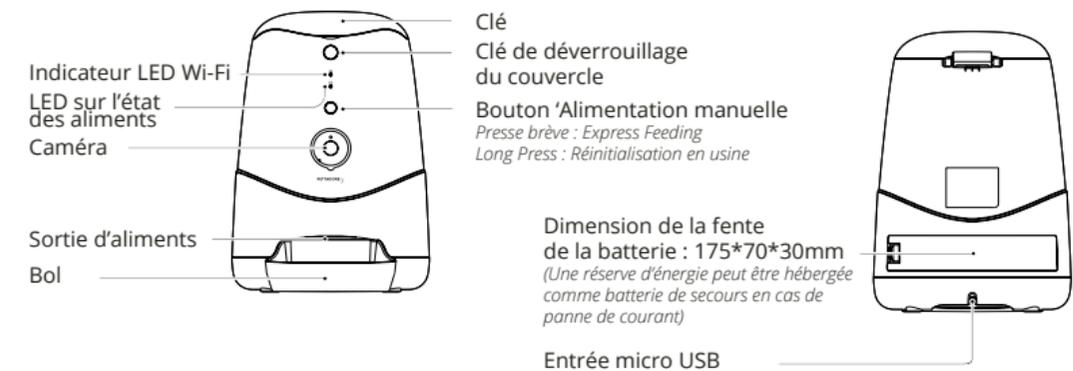

## 02 / Opérations

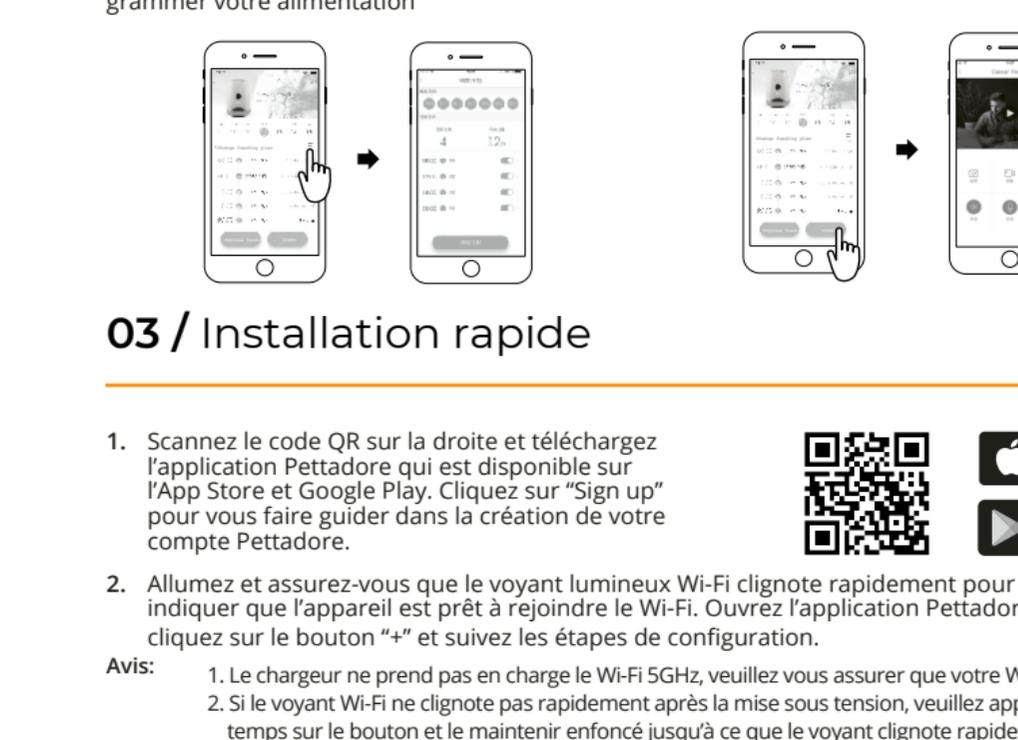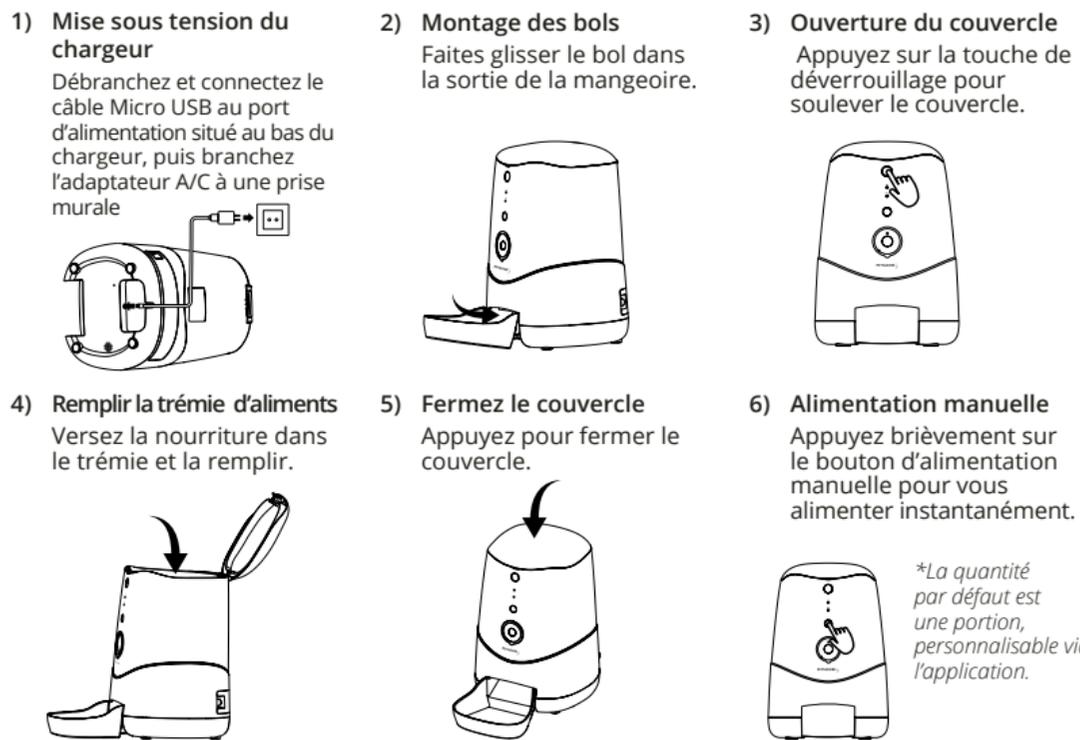

- 7) Connecter le chargeur avec votre téléphone et programmer votre alimentation  
Téléchargez l'app Pettadore et connectez la mangeoire à votre réseau Wi-Fi pour programmer votre alimentation
- 8) Cliquez sur le bouton VIDEO de la caméra interface. Le bouton FEED sur le L'interface est pour l'alimentation express!



## 03 / Installation rapide

1. Scannez le code QR sur la droite et téléchargez l'application Pettadore qui est disponible sur l'App Store et Google Play. Cliquez sur "Sign up" pour vous faire guider dans la création de votre compte Pettadore.
2. Allumez et assurez-vous que le voyant lumineux Wi-Fi clignote rapidement pour indiquer que l'appareil est prêt à rejoindre le Wi-Fi. Ouvrez l'application Pettadore, cliquez sur le bouton "+" et suivez les étapes de configuration.
- Avis:
1. Le chargeur ne prend pas en charge le Wi-Fi 5GHz, veuillez vous assurer que votre Wi-Fi est de 2,4G.
  2. Si le voyant Wi-Fi ne clignote pas rapidement après la mise sous tension, veuillez appuyer longtemps sur le bouton et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.



## 04 / État des LED

Statuts des LED		Specifications
Hors ligne	La nourriture est à plus de 20%	<b>Modele:</b> PF002 <b>Alimentation électrique:</b> 5V 2A <b>Capacité:</b> 3.7 L (1.5 kg) <b>Taille:</b> 230x246x352 mm (9.05x9.68x13.86 pouces) <b>Communication:</b> Wi-Fi (2.4 GHz) <b>Résolution:</b> 720P <b>Plage:</b> 30 m (98.5 pieds) <b>Poids net:</b> 2.2 kg <b>Garantie:</b> 1 An
Rouge clignotant rapidement	La nourriture est inférieure à 20%	
Rouge fixe	Manque de nourriture	



## 05 / Précautions

1. Veuillez l'utiliser dans un cadre interne;
2. Ne laissez pas autre chose que des aliments secs dans la trémie. Sinon, il y a un risque de dysfonctionnement ou d'erreur d'alimentation;
3. Pour éviter que la mangeoire ne soit frappée par les animaux, il est recommandé de la placer dans un coin ou contre le mur;
4. Veuillez bien protéger ou organiser le cordon d'alimentation pour éviter que l'animal ne morde le câble et ne provoque des situations dangereuses telles qu'un choc électrique;
5. Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil vous-même;
6. Ce produit ne convient qu'aux aliments secs et les aliments humides sont interdits;
7. Cette mangeoire convient aux chats ou aux chiens de petite et moyenne taille;
8. La forme et la densité des aliments pour animaux de compagnie entraînent quelques écarts par rapport à la capacité de la trémie et à la quantité de l'unité d'alimentation;
9. Après chaque remplissage de la trémie, il peut y avoir une déviation de deux portions au moment de l'alimentation initiale.

Il est recommandé de procéder à un calibrage manuel. (Cliquez sur le bouton d'alimentation manuelle jusqu'à ce que la nourriture is fed)

