

## 04 / Stato LED

Stato LED		Specifiche
Spento	Quantità cibo superiore al 10%	<b>Modello:</b> PF005 <b>Ingresso alimentazione:</b> 5V 1A <b>Capacità:</b> 2,6 L (1,2 KG) <b>Dimensioni:</b> 191x191x315 mm (7,52x7,52x12,40 pollici) <b>Comunicazione:</b> Wi-Fi (2.4 GHz) <b>Portata:</b> 30 m (98.5 piedi) <b>Peso netto:</b> 1,55 kg <b>Garanzia:</b> 1 anno
Rosso lampeggiante rapido	Quantità cibo inferiore al 10%	
Rosso fisso	Ostruzione	


## 05 / Precauzioni

1. Si prega di usare in ambiente interno;
2. Non lasciare cadere niente di diverso dal cibo secco nella tramoggia del cibo. Altrimenti, c'è il rischio di malfunzionamento o alimentazione errata;
3. Per evitare che la mangiatoia venga colpita dagli animali domestici, si consiglia di posizionare la mangiatoia in un angolo o contro il muro;
4. Proteggere o organizzare bene il cavo di alimentazione per evitare che l'animale morda il cavo e provochi situazioni pericolose come scosse elettriche;
5. Non smontare o modificare il dispositivo da soli;
6. Questo prodotto è adatto solo per CIBO SECCO e il CIBO UMIDO è proibito;
7. La forma e la densità del cibo per animali domestici causeranno alcune deviazioni dalla capacità della tramoggia del cibo e dalla quantità dell'unità di alimentazione;
8. Dopo ogni riempimento della tramoggia, potrebbe esserci una deviazione di due porzioni al momento di alimentazione iniziale. Si consiglia di calibrare manualmente! (Fare clic sul pulsante di alimentazione manuale fino a quando il cibo non viene erogato!);
9. Pulire regolarmente il passaggio del cibo per erogare il cibo secco senza problemi;
10. NON pulire l'unità principale; invece, passare con uno straccio. Dopo aver pulito le altre parti, asciugarle prima di reinstallarle;
11. I bambini devono utilizzare sotto la guida di adulti.

## 06 / Termini di garanzia

Entro il periodo di garanzia, se il prodotto si guasta senza colpa da parte dell'utente, sarà riparato da Pettadore a loro spese. Guasti del prodotto negli esempi seguenti non saranno coperti da garanzia:


- 1) Danni intenzionali al prodotto da parte dell'utente o terzi.
- 2) Mancato funzionamento o manutenzione del prodotto secondo le istruzioni rapide per l'installazione (QIG).
- 3) Guasto per usura naturale compreso ma non limitato a graffi, corrosione, ossidazione e ruggine.
- 4) Guasto dovuto a riparazione non autorizzata del prodotto incluso ma non limitato a quello dell'utente o tentativi di riparazione propri o di terzi o modifiche.



! For other languages see [pettadore.com/pages/manuals](https://pettadore.com/pages/manuals) !

Tutte le immagini mostrate nel manuale sono solo a scopo illustrativo.  
Il prodotto reale può variare a causa del miglioramento del prodotto

## 01 / Conosci il tuo Nutri Fresh

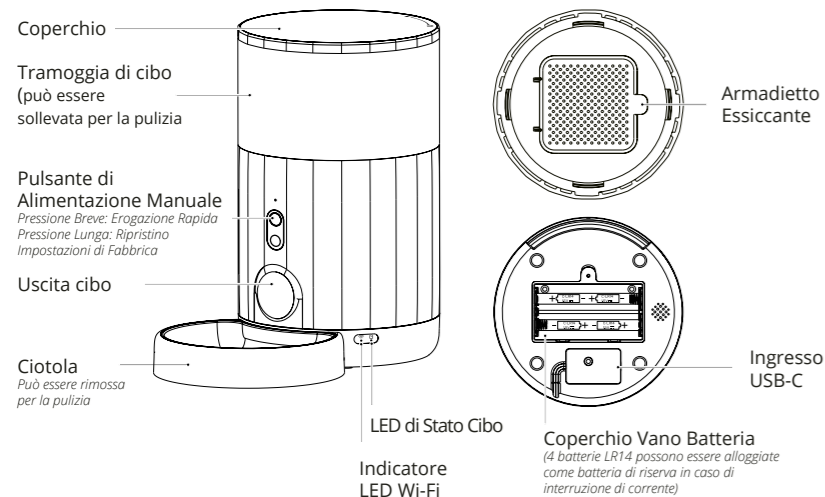


### Dentro la confezione



## 02 / Operazioni


### 1) Accendere l'alimentatore

Disimballare e collegare il cavo micro USB alla porta di ingresso dell'alimentazione nella parte inferiore dell'alimentatore, quindi collegare l'adattatore CA alla presa a muro.

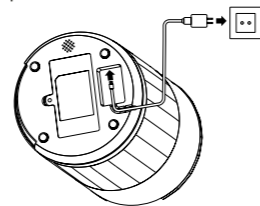


### 3) Rimozione del coperchio

Aprire il coperchio secondo la direzione contrassegnata.

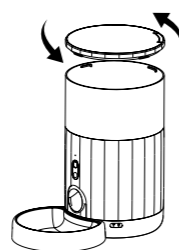


### 2) Montaggio ciotola

Fai scorrere la ciotola nell'uscita del erogatore.

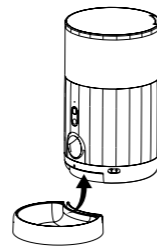

### 4) Riempire l'essiccante


Rimuovere l'essiccante dalla confezione e posizionarlo nell'armadietto dell'essiccante.

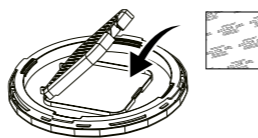

\* Si consiglia di sostituire l'essiccante una volta al mese. Non lasciarlo cadere nella tramoggia e non usarlo MAI se è danneggiato.

### 5) Riempire la tramoggia di cibo

Versare il cibo nella tramoggia e riempirla

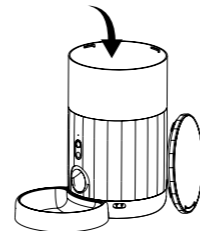

### 7) Alimentazione manuale


Premere brevemente il pulsante di alimentazione manuale per alimentare immediatamente.

\* La quantità predefinita è una porzione, personalizzabile tramite App.



### 6) Chiusura coperchio

Bloccare il coperchio secondo la direzione contrassegnata

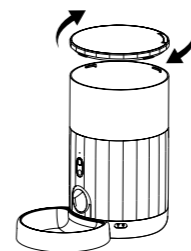

### 8) Collega l'alimentatore al tuo telefono e pianifica l'alimentazione

Scarica l'App Pettadore e collega l'alimentatore al tuo Wi-Fi per programmare la tua alimentazione.




### Installazione della Batteria di Backup

#### Installazione della Batteria di Backup

Utilizzare un cacciavite per aprire il coperchio del vano batteria nella parte inferiore. Inserire quattro batterie LR14 all'interno (rispettando la polarità), riposizionare il coperchio e serrare le viti.

**Nota:** è necessario acquistare le batterie separatamente e sono supportate solo batterie alcaline a secco. Prima dell'installazione, assicurarsi che non ci sia nulla nel vano batteria. Installare le batterie per il backup di emergenza in caso di interruzione di corrente. Se le batterie non vengono utilizzate per un lungo periodo, rimuovere la batteria.

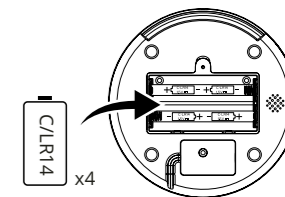

## 03 / Configurazione rapida

1. Scansiona il codice QR a destra e scarica l'App Pettadore disponibile su App Store e Google Play. Fai clic su Iscriviti per passare alla creazione del tuo account Pettadore.



2. Accendi e assicurati che l'indicatore LED Wi-Fi lampeggi velocemente per indicare che il dis positivo è pronto per connettersi al Wi-Fi. Apri l'app Pettadore e fai clic sul pulsante "+" e segui i passaggi di SET-UP.

**Avviso:** 1. L'erogatore non supporta il Wi-Fi a 5 GHz, assicurati che il tuo Wi-Fi sia 2.4G.  
2. Se l'indicatore Wi-Fi non lampeggia velocemente dopo l'accensione, premere a lungo e tenere premuto il pulsante finché l'indicatore non lampeggia velocemente.