

Manual de Usuario

Nutri Fresh



For other languages see
pettadore.com/pages/manuals

*Lea este manual detenidamente antes de usarlo.
Guarde el manual en un lugar seguro para futuras consultas.*



PETTADORE
C A T T O G E T H E R


01 / Conozca su Nutri Fresh

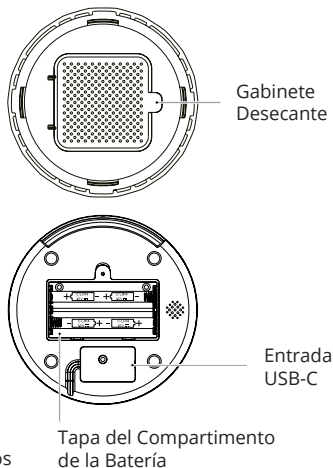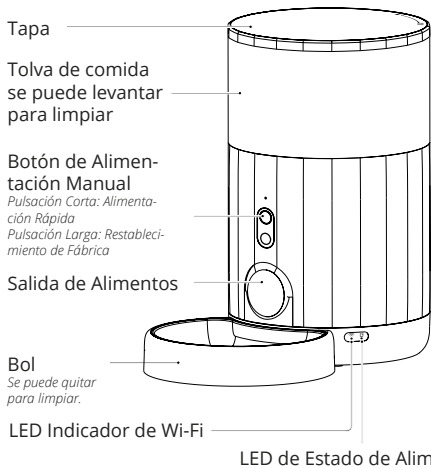

Dentro de la caja



Bol



Cable USB-C
1.2 M (3.9 pies)




Desecante

02 / Operaciones


1) Encender el alimentador

Desempaquete y conecte el cable Micro USB al puerto de entrada de energía en la parte inferior del alimentador, luego conecte el adaptador de A/C a la toma de corriente.

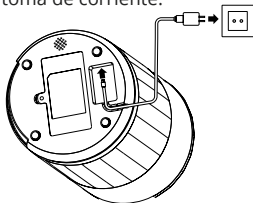


2) Montar el bol

Deslice el bol en la salida del alimentador.

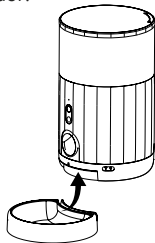


3) Retirar la tapa

Abra la tapa según la dirección marcada.

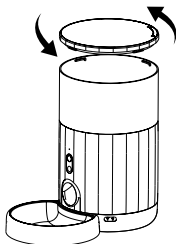


4) Llenar el desecante

Retire el desecante del embalaje y colóquelo en el gabinete desecante.

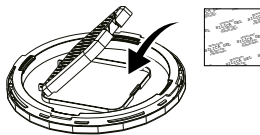


* Se recomienda reemplazar el desecante una vez al mes. No la deje caer en la tolva y NUNCA la use si está dañada.

- 5) **Llenar la tolva con comida**
Vierta la comida en la tolva y llénela.

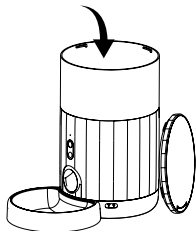


- 6) **Cierre de la tapa**
Bloquear la tapa de acuerdo con la dirección marcada.

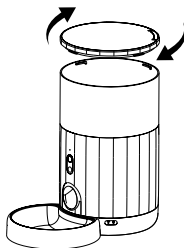

- 7) **Alimentación manual**
Pulse brevemente el botón de alimentación manual para alimentar al instante.
**La cantidad predeterminada es una porción, personalizable a través de la aplicación.*




- 8) **Conecte el alimentador con su teléfono no y programe su alimentación**
Descargue la aplicación Pettadore y conecte el alimentador a su Wi-Fi para programar su alimentación.

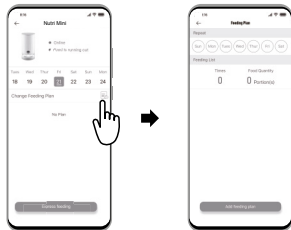

Instalación de la batería de respaldo

Utilice un destornillador para abrir la tapa del compartimento de la batería en la parte inferior. Coloque cuatro baterías LR14 en el interior (observe los polos positivo y negativo), vuelva a colocar la tapa y apriete los tornillos.

Nota: Debe comprar las baterías por separado, y sólo se admiten las baterías secas alcalinas. Antes de instalar, asegúrese de que no haya nada en el compartimento de la batería. Instale baterías para respaldo de emergencia en caso de falla de energía. Si las baterías no se utilizan durante mucho tiempo, retire la batería.

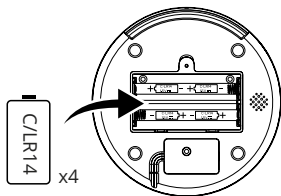

03 / Configuración Rápida

1. Escanee el código QR a la derecha y descargue la aplicación Pettadore que está disponible en Apple Store y Google Play. Haga clic en Registrarse para que lo guíen y cree su cuenta Pettadore.
2. Encienda y asegúrese de que el LED indicador de Wi-Fi parpadee rápidamente para reflejar que el dispositivo está listo para conectarse a la red Wi-Fi. Abra la aplicación Pettadore y haga clic en el botón "+" y siga los pasos de CONFIGURACIÓN.



Notice:

1. El alimentador no es compatible con Wi-Fi de 5 GHz, asegúrese de que su Wi-Fi sea de 2.4G.
2. Si el indicador de Wi-Fi no parpadea rápidamente después del encendido, mantenga presionado el botón hasta que el indicador parpadee rápidamente.

04 / LED status

Stato LED		Specifiche
Spento	Quantità cibo superiore al 10%	Modello: PF005 Ingresso alimentazione: 5 V 1 A. Capacità: 2,6 L (1,2 kg) Dimensioni: 191x191x315 mm (7,52x7,52x12,40 pollici) Comunicazione: Wi-Fi (2,4 GHz) Portata: 30 m (98,5 piedi) Peso netto: 1,55 kg Garanzia: 1 anno
Rosso lampeggiante rapido	Quantità cibo inferiore al 10%	
Rosso fisso	Ostruzione	



Pettadore

Vasteland 78 unit A2.14, 3011 BN, Rotterdam, Los países bajos

05 / Precauciones

1. Úselo en el ambiente interior;
2. No deje caer nada que no sea comida seca en la tolva de comida. De lo contrario, existe el riesgo de disfunción o alimentación equivocada;
3. Para evitar que el alimentador sea golpeado por las mascotas, se recomienda colocar el alimentador en la esquina o contra la pared;
4. Proteja u organice bien el cable de alimentación para evitar que la mascota muerda el cable y cause situaciones peligrosas como descargas eléctricas;
5. No desmonte ni modifique el dispositivo usted mismo;
6. Este producto sólo es apto para ALIMENTOS SECOS, y están prohibidos los ALIMENTOS HÚMEDOS.
7. La forma y densidad de la comida para mascotas provocarán algunas desviaciones de la capacidad de la tolva de comida y la cantidad de la unidad de alimentación.
8. Después de cada llenado de la tolva, puede haber una desviación de dos porciones en el tiempo de alimentación inicial. ¡Se recomienda calibrar manualmente! (¡Haga clic en el botón de alimentación manual hasta que se alimente la comida!)
9. Limpie el conducto de alimentos regularmente para que las croquetas salgan sin problemas.
10. NO limpie la unidad principal; en su lugar, límpiela con un trapo. Después de limpiar las otras piezas, séquelas antes de volver a instalarlas.
11. Los niños deben usar sólo bajo la guía de adultos.

06 / Condiciones de Garantía

Dentro del período de garantía, si el producto falla sin culpa de las operaciones del usuario, será reparado por Pettadore a su cargo. La falla del producto en los ejemplos siguientes no estará cubierta por la garantía:

- 1) Daño intencional al producto por parte del usuario o de un tercero.
- 2) No operar o mantener el producto siguiendo las instrucciones de la Guía de Instalación Rápida (QIG).
- 3) Fallas por desgaste natural, incluidos, entre otros, rayado, corrosión y oxidación.
- 4) Falla por reparación no autorizada del producto, incluidos, entre otros, los intentos o modificaciones de reparación del usuario o de terceros.



! For other languages see pettadore.com/pages/manuals !

*Todas las imágenes que se muestran en el manual son sólo para fines ilustrativos.
Los productos reales pueden variar debido a la mejora del producto.*