

Manual de Usuario

Hydrate Compact


For other languages see
pettadore.com/pages/manuals

Lea este manual detenidamente antes de usarlo. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras consultas.



PETTADORE
C A T T O G E T H E R

01 / Conozca su Hydrate Compact

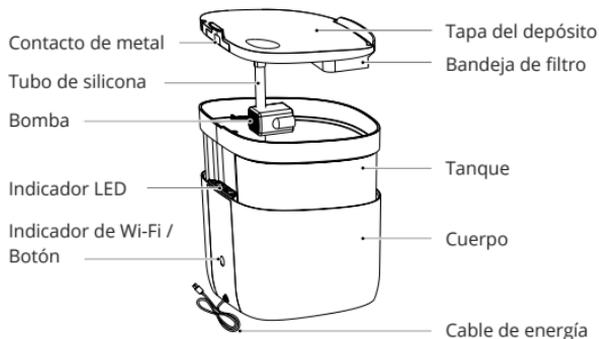

02 / Operaciones

1) Clean up

Limpiar el tanque y la tapa del depósito. No lave los contactos metálicos directamente ni los sumerja en el agua. Remoje el filtro en el agua durante 1-3 minutos. Limpiar el cuerpo con un paño seco.



2) Llenado

Vierta agua en el tanque. No exceda el nivel máximo de agua.


** La primera vez después del llenado, la bomba extraerá automáticamente el aire antes de bombear agua. En este proceso, el flujo de agua aumentará gradualmente para estabilizarse.*



4) Encendido


Conecte el cable USB a una fuente de alimentación de 5V/1A, luego conecte el adaptador de A/C a la toma de corriente.

La fuente comienza a funcionar, después de que el indicador parpadee en rojo y azul alternativamente una vez.

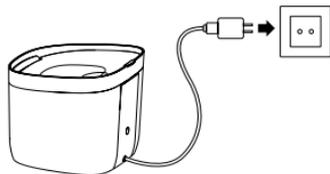

3) Armado


Coloque el tanque, la tapa del depósito y el filtro en los lugares correctos de acuerdo con la ilustración.

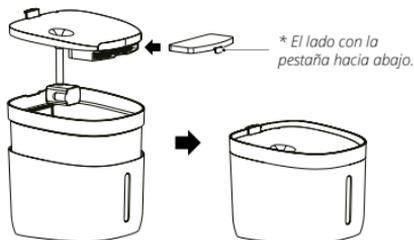

5) Reemplazo de filtro

Se recomienda reemplazar el filtro cada 30 días.

**Remoje el filtro en el agua durante 1-3 minutos antes de usarlo.*

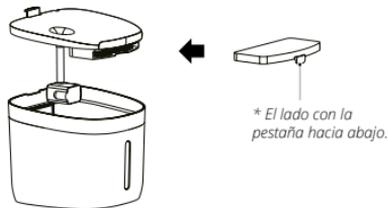

03 / Configuración rápida

1. Escanee el código QR a la derecha y descargue la aplicación Pettadore que está disponible en Apple Store y Google Play. Haga clic en Registrar se para que lo guíen y cree su cuenta Pettadore.



2. Encienda y asegúrese de que el LED indicador de Wi-Fi parpadee rápidamente para reflejar que el dispositivo está listo para conectarse a la red Wi-Fi. Abra la aplicación Pettadore y haga clic en el botón “+” y siga los pasos de CONFIGURACIÓN.

Aviso:

1. La fuente no es compatible con Wi-Fi de 5GHz, asegúrese de que su Wi-Fi sea de 2.4G.
2. Si el indicador de Wi-Fi no parpadea rápidamente después del encendido, mantenga presionado el botón hasta que el indicador parpadee rápidamente.

04 / Risoluzione problemi

Problemi	Possibile motivo
Rosso lampeggiante e non esce acqua	Il coperchio del serbatoio non è posizionato correttamente, oppure i contatti metallici non sono a posto.
	La fontana ha finito l'acqua, riempirla.
Rosso/blu lampeggiante alternativamente e acqua che non esce con costanza	La fontana sta finendo l'acqua, riempirla.



Pettadore

Vasteland 78 unit A2.14, 3011BN Rotterdam, Los países bajos

05 / Status LED

Indicatore LED	Blu fisso	Funzionante
	Blu lampeggiante	El filtro se ha utilizado durante 30 días. ¡Es hora de cambiarlo!
	Rosso lampeggiante	Poca acqua
	Ross/blu lampeggiante alternato	Test automatico all'avvio
Indicatore WiFi	Lampeggiante veloce (3 volte/secondo)	Pronto per setup in modalità SmartLink
	Lampeggiante lento (1 volta/secondo)	Pronto per setup in modalità AP
	Fisso	Dispositivo allestito idoneamente
Pulsante	Premere quando lampeggia in blu	Reset filtro
	Tenere premuto per 5 secondi	Reset di fabbrica (LED WiFi lampeggia veloce)
		Cambia fra modalità SmartLink e AP
Specifiche	Modello: WF004 Input: DC 5V 1A Capacità: 1.9 L Lunghezza cavo: 1.2m (3,9 ft) Garanzia: 1 anno	Dimensione: 180×175×147 mm (7.09×6.89×5.79 pollici) Peso: 750 g (26.46 oz) Comunicazione: Wi-Fi (2.4 GHz)

06 / Precauciones

1. Úselo en el ambiente interior.
2. Al limpiar la fuente, DESCONECTE la fuente de alimentación. No lave los contactos metálicos directamente ni los sumerja en el agua. Limpiar el cuerpo con un paño seco.
3. Mantenga los contactos SECOS. Si los contactos están sucios, límpielos con un paño.
4. Los niños deben usar la unidad bajo la guía de un adulto.
5. Coloque la unidad sobre un suelo plano para evitar que se vuelque accidentalmente, provocando que la fuente salpique o no funcione correctamente.
6. Proteja u organice bien el cable de alimentación para evitar que la mascota muerda el cable.
7. Esta fuente es apta para gatos o perros pequeños y medianos.

07 / Condiciones de Garantía

Dentro del período de garantía, si el producto falla sin culpa de las operaciones del usuario, será reparado por Pettadore a su cargo. La falla del producto en los ejemplos siguientes no estará cubierta por la garantía:

1. Daño intencional al producto por parte del usuario o de un tercero.
2. No operar o mantener el producto siguiendo las instrucciones de la Guía de Instalación Rápida (QIG).
3. Fallas por desgaste natural, incluidos, entre otros, rayado, corrosión y oxidación.
4. Falla por reparación no autorizada del producto, incluidos, entre otros, los intentos o modificaciones de reparación del usuario o de terceros.



For other languages see pettadore.com/pages/manuals

