

color fusion™

NAIL POLISH maker

NEGLELAK
maskine


NAGELLACK
maskin

NELELAKK -
maskin

colorfusion.com




- EN Drawer
- DK Skuffe
- SE Fack
- NO Skuffe

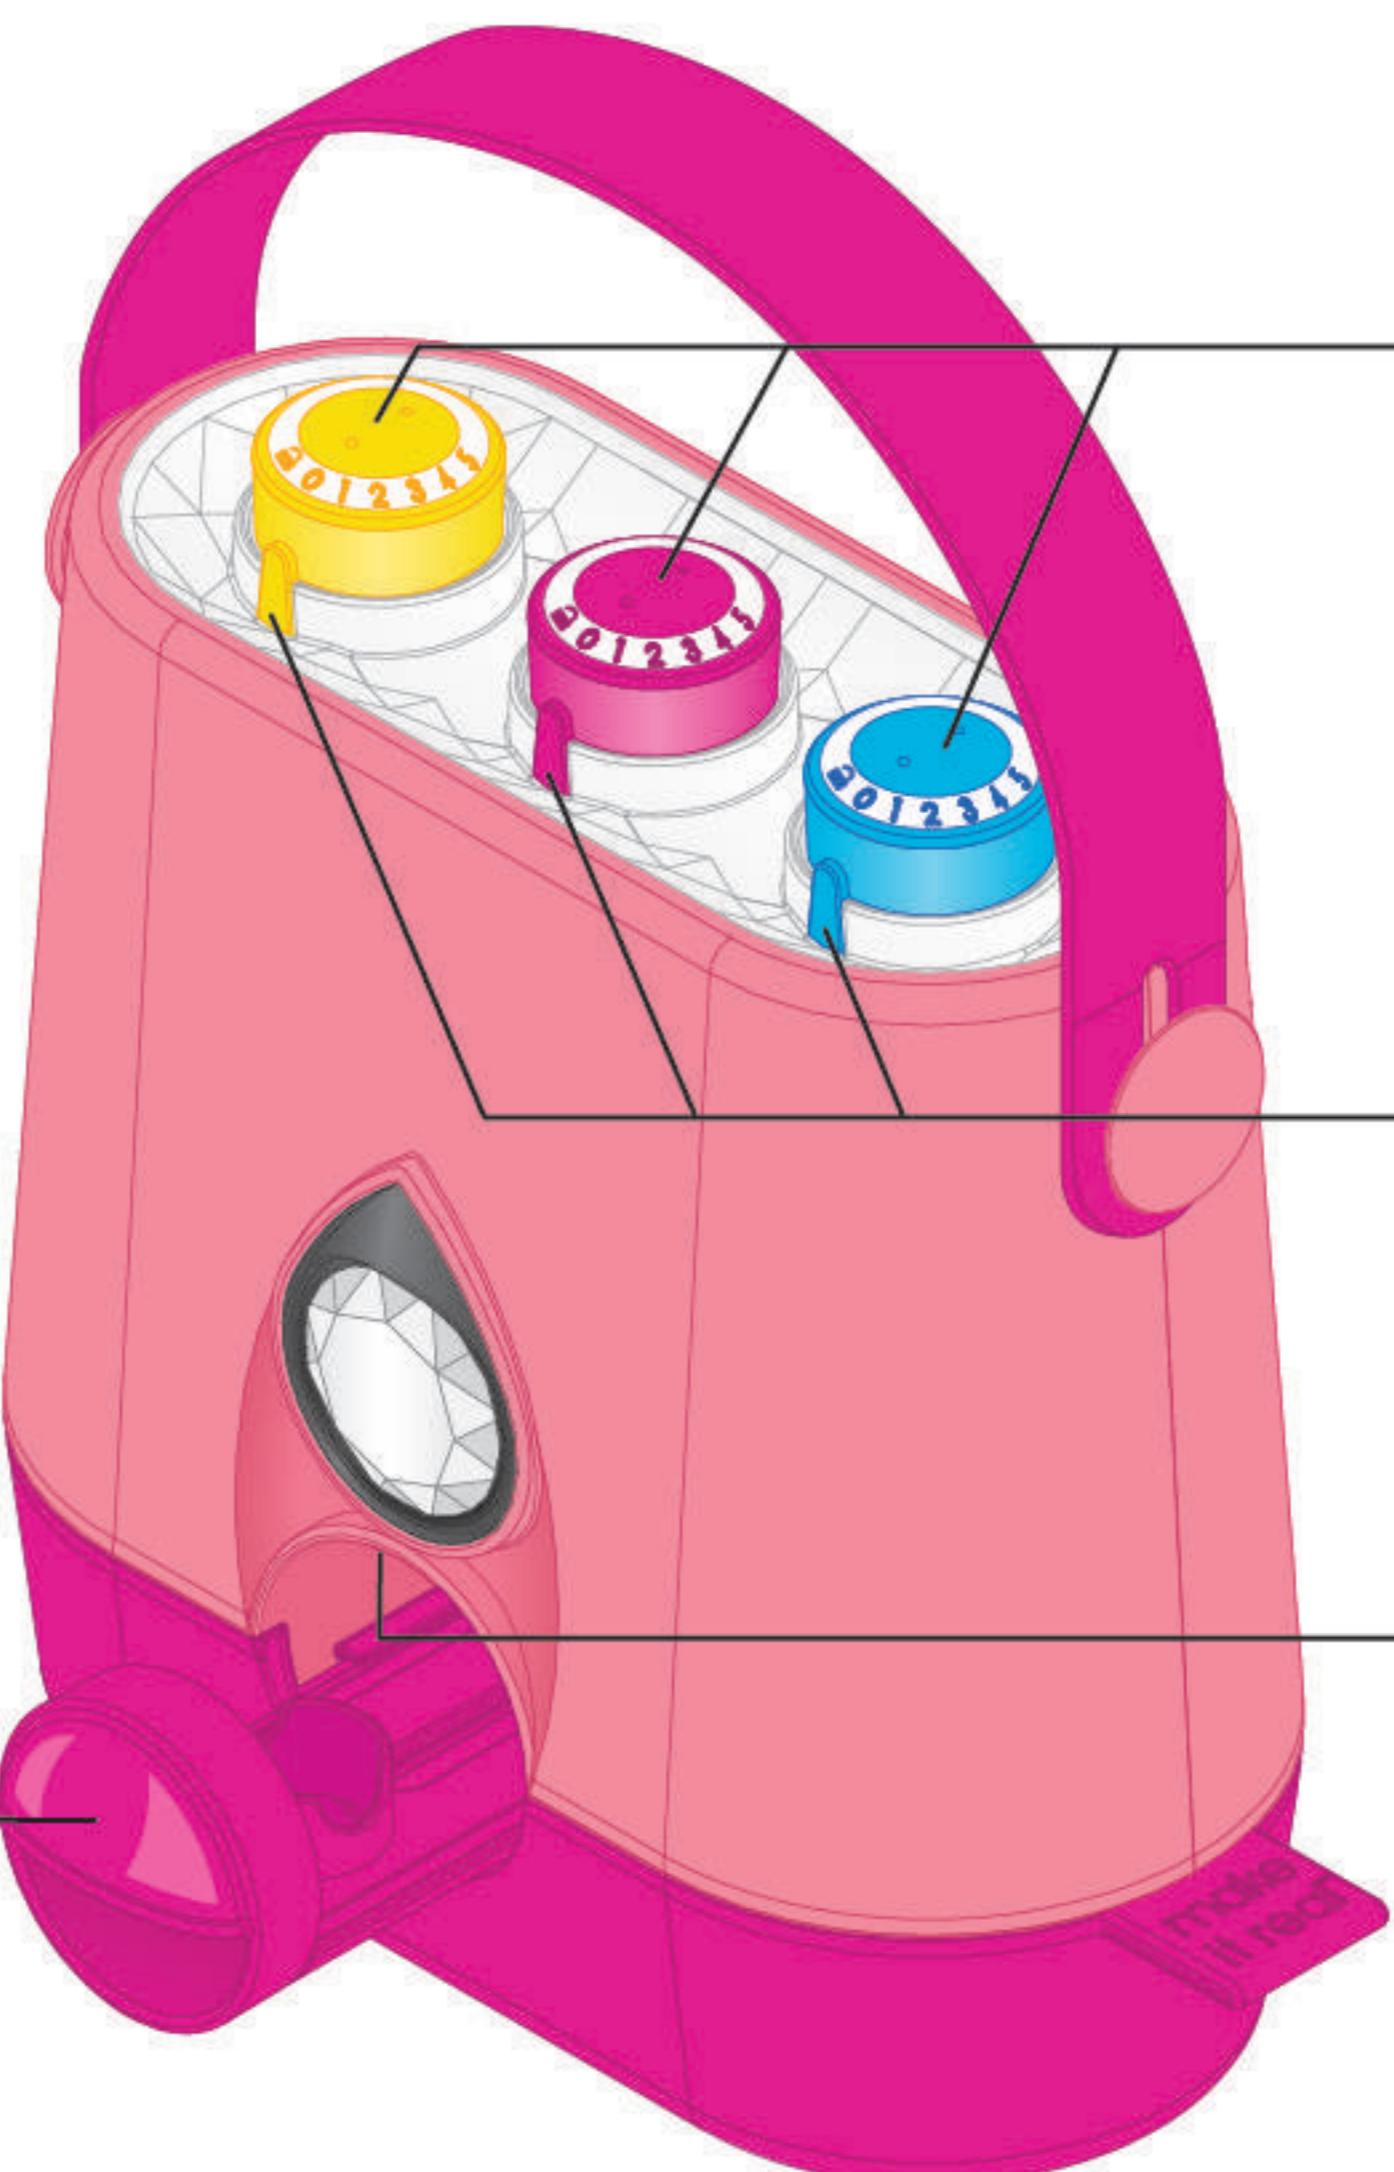

- EN Color tubes (and dials)
- DK Farvetuber (og drejeknapper)
- SE Färgtuber (och vred)
- NO Fargebeholdere (og knapper)

- EN Color indicators
- DK Farveindikatorer
- SE Färgindikatorer
- NO Fargeindikator

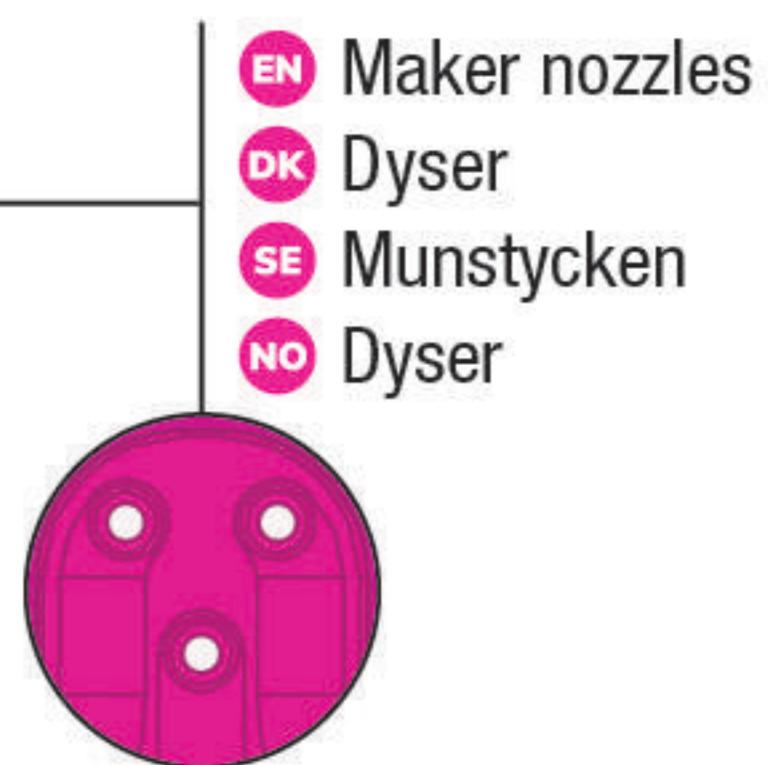

Let dry • Tørretid
Låt torka • La tørke



Repeat • Gentag
Upprepa • Gjenta



Cloth • Klud
Tygdu • Klut
Scissors • Saks
Sax




Adult Supervision • Voksenopsy
Vuxens tillsyn • Voksentsilsyn

LEGEND | FORKLARING| SYMBOLER

SETTING UP THE MAKER | KLARGØRING AF MASKINEN FÖRBEREDELSE AV MASKINEN | OPPSETT AV MASKINEN


1

- EN** Attach the handle.
- DK** Sæt remmen på.
- SE** Sätt på handtaget.
- NO** Sett på håndtaket.

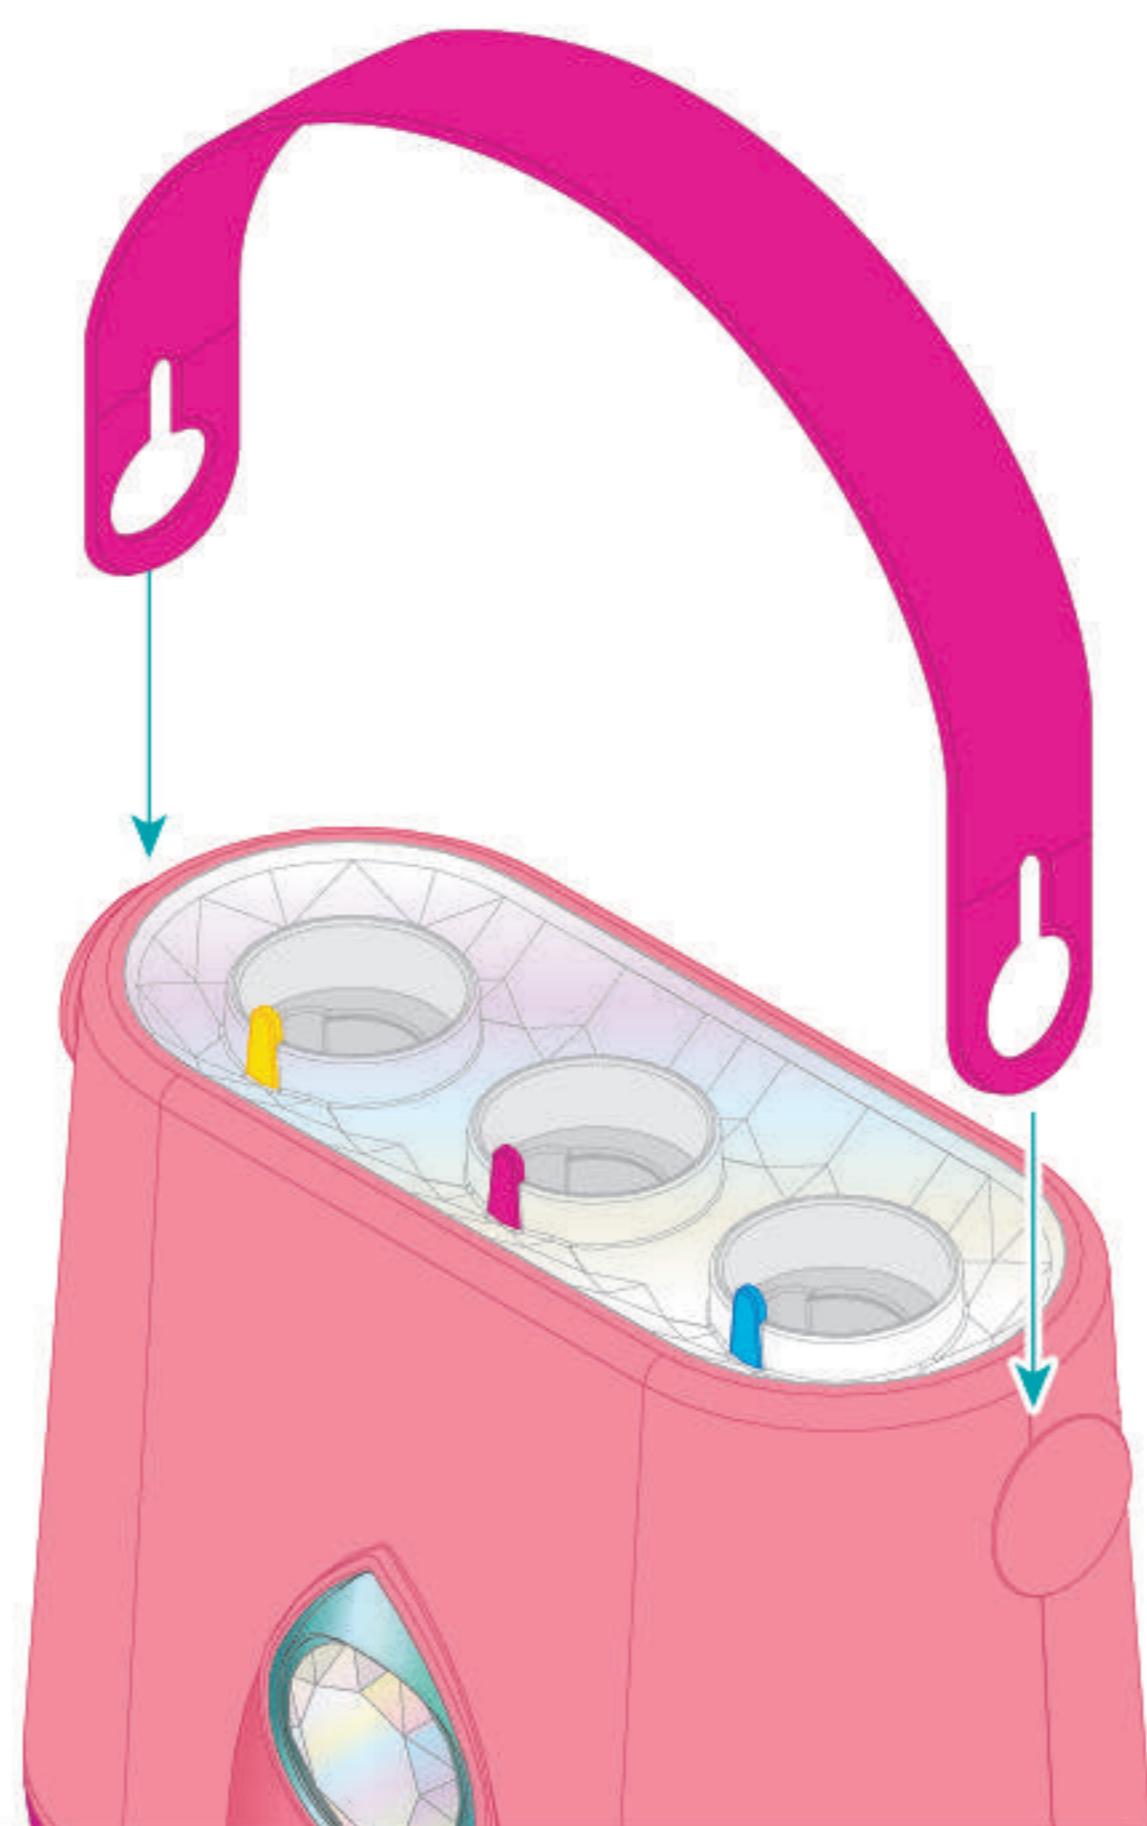


2

- EN** Snap-in the drawer knob.
- DK** Skub skuffe-håndtaget på plads.
- SE** Tryck fast locket på facket.
- NO** Trykk fast lokket på skuffen.

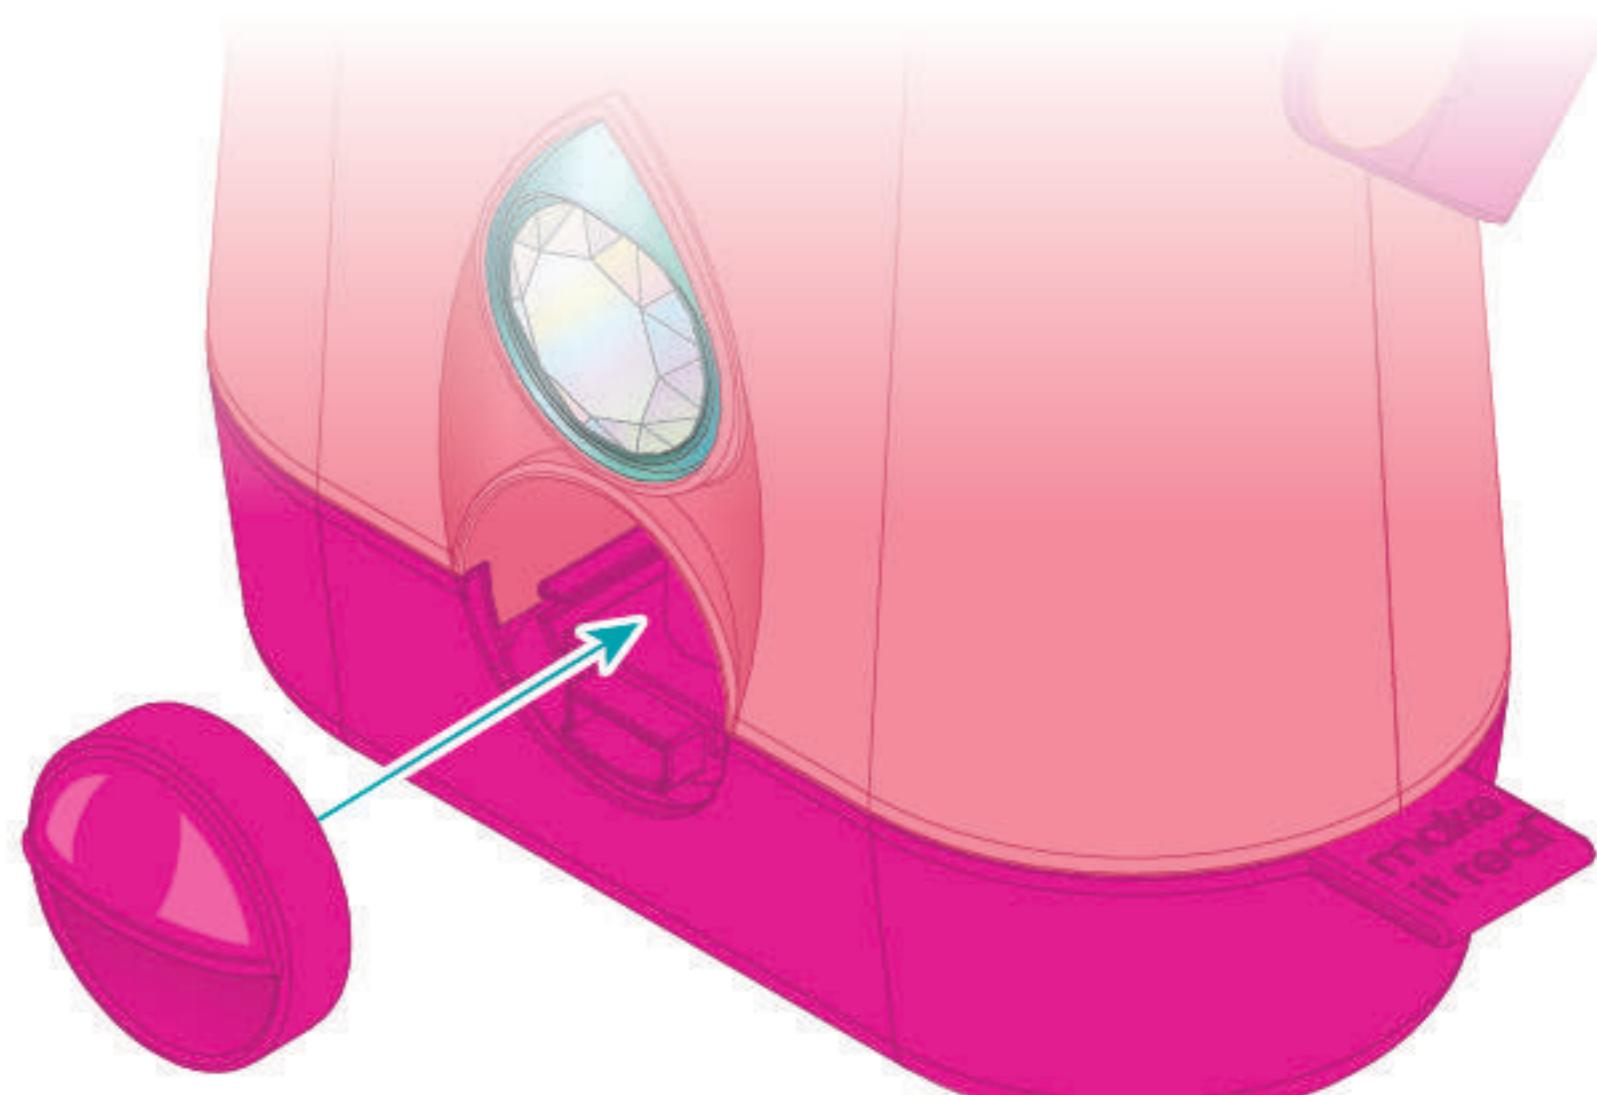


3

- EN** Place each foam pad on the bottom of the maker as shown.
- DK** Sæt skridsikrings-dutterne på, som vist på billede.
- SE** Sätt fast skumplattorna på botten av maskinen som på bilden.
- NO** Sett fast skumplatene på bunnen av maskinen, som vist på bildet.

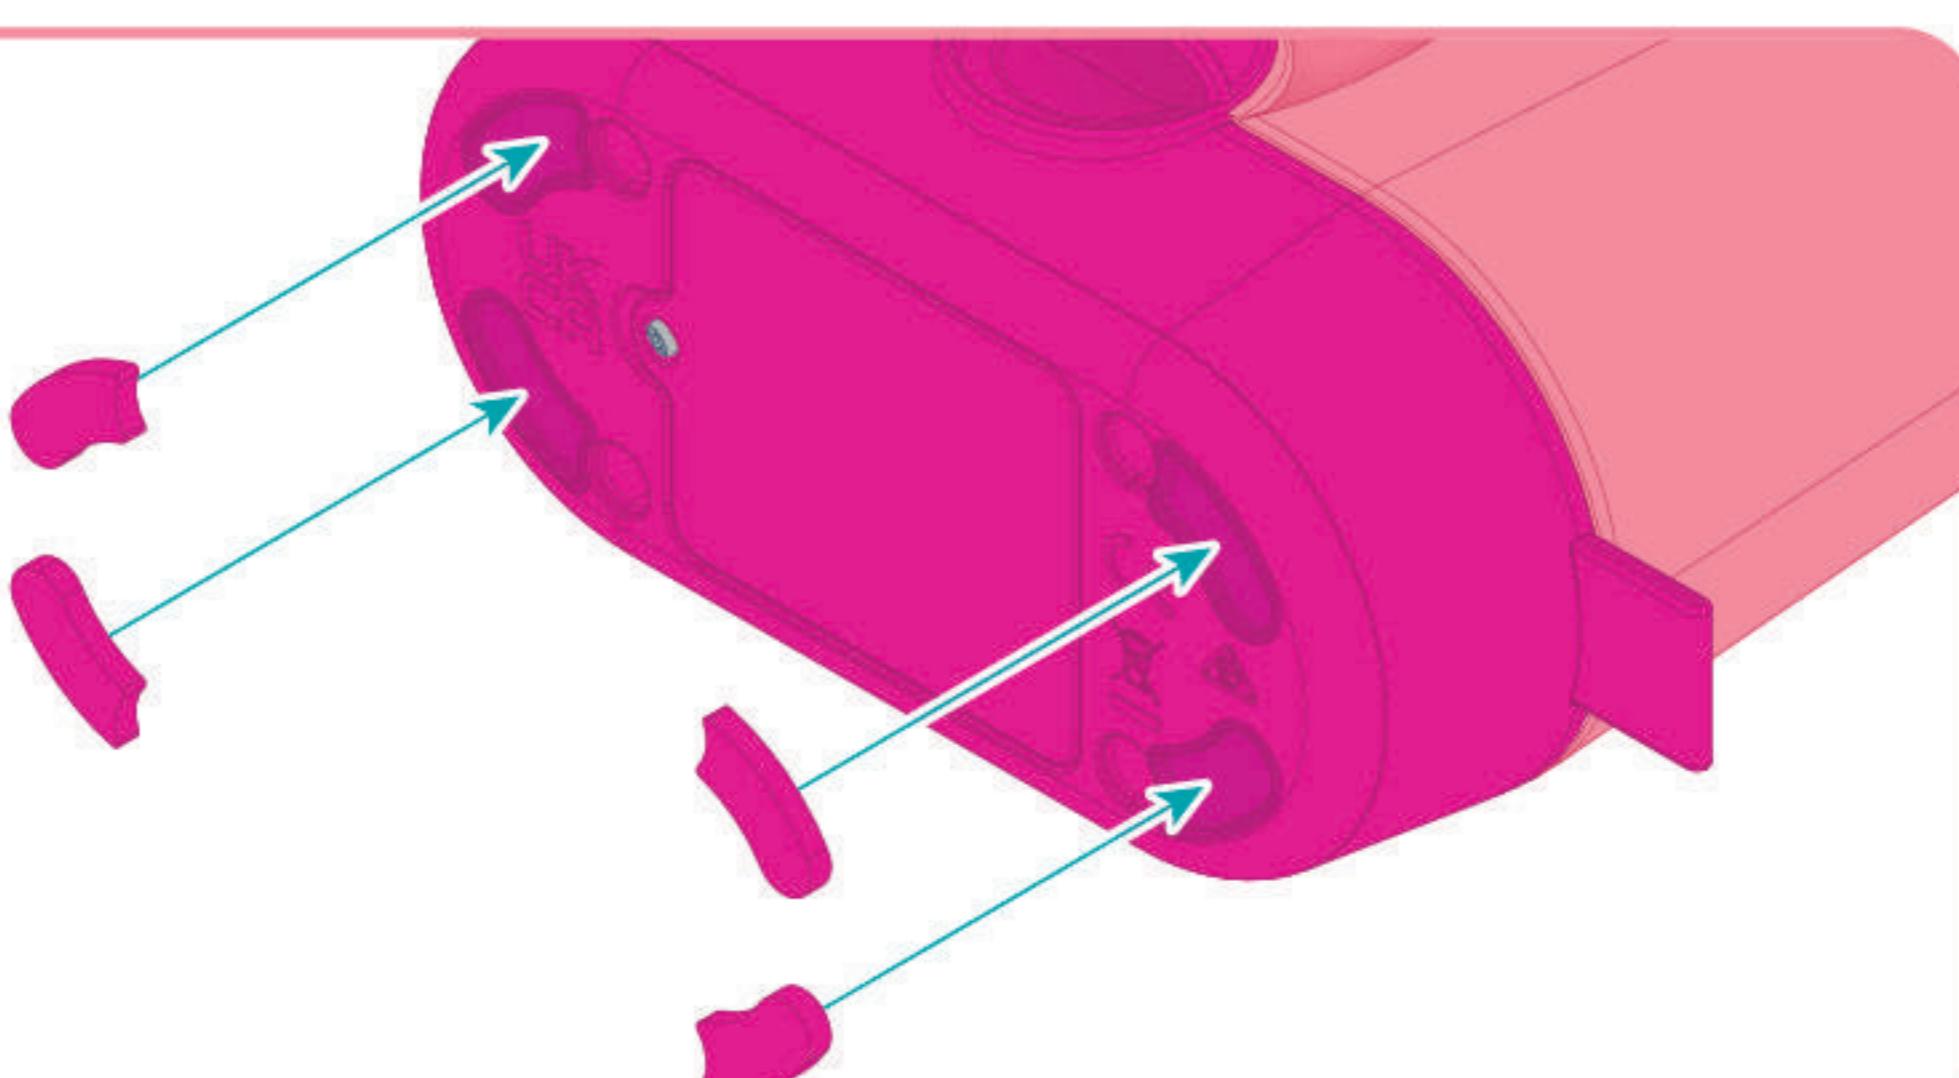


4

- EN** Open the drawer, insert the black cup, and close the drawer.
- DK** Åbn skufferne, sæt den sorte kop ind og luk skffen.
- SE** Öppna facket, sätt i den svarta koppen och stäng igen.
- NO** Åpne skuffen, sett i den svarte koppen og lukk skuffen.

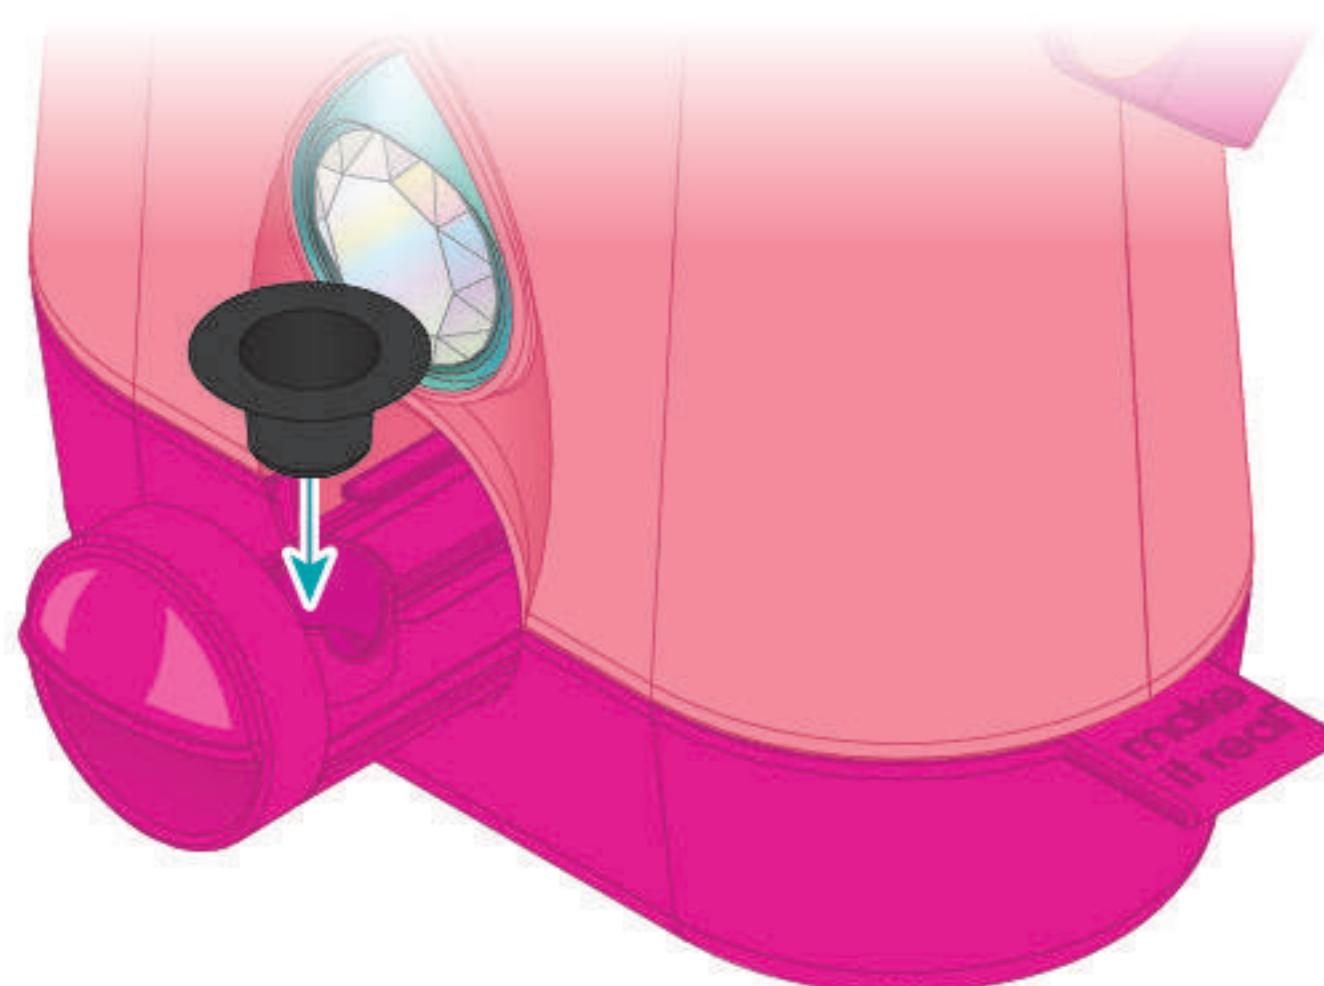

5

- EN** Remove the caps from the color tubes. Keep caps for maintenance.
- DK** Tag hætterne af farvetuberne. Gem dem til senere brug.
- SE** Ta av locken från färgtuberna. Spara dem för senare bruk.
- NO** Ta av lokket på fargebeholderne. Spar dem til senere bruk.

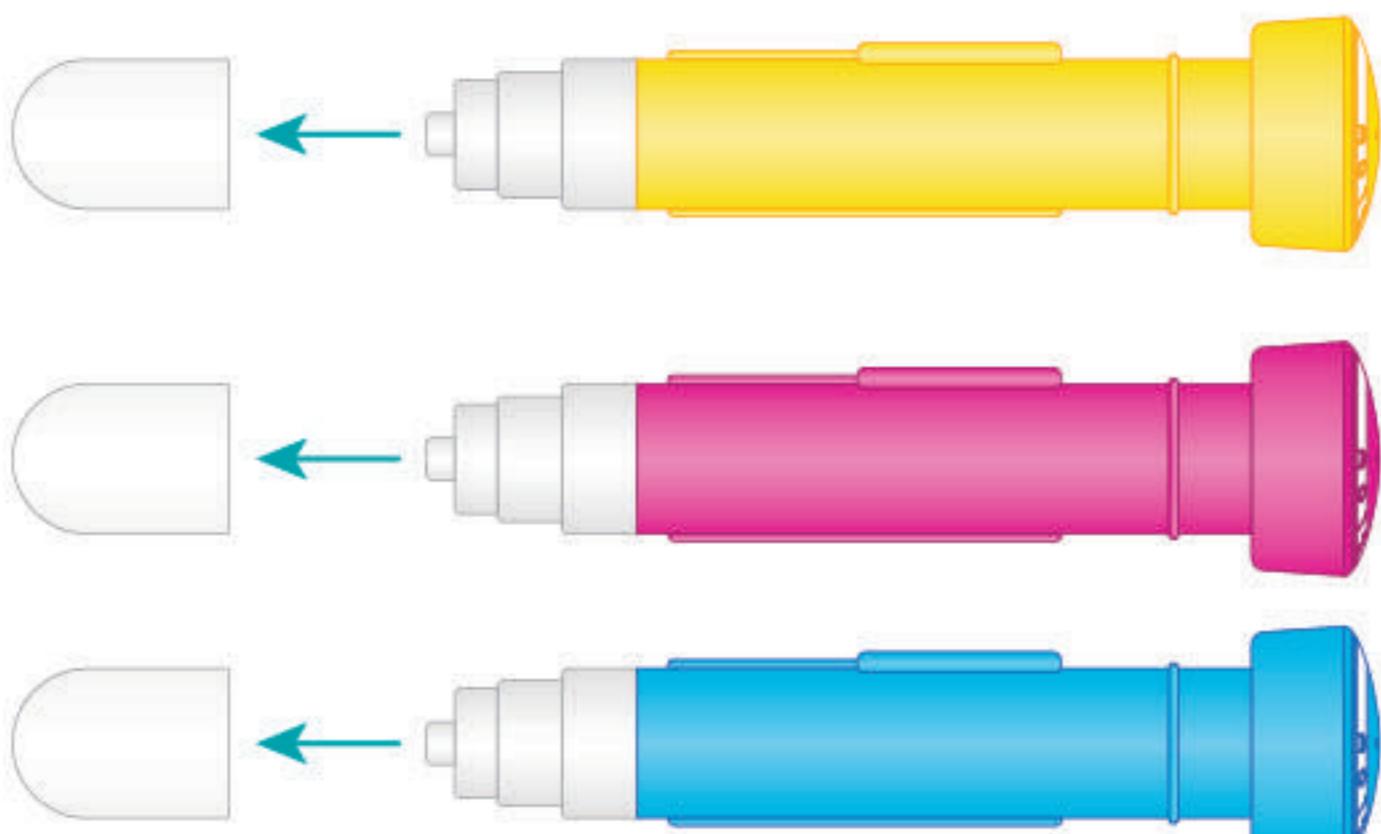

6

- EN** Insert the color tubes in the maker accordingly to the color indicators at the top until you hear a click!
DK Sæt farvetuberne ned i maskinen, så det matcher farverne på kanten af hullet, hør efter klikket.
SE Sätt i de nya färgtuberna i maskinen enligt markeringarna tills du hör ett klick.
NO Sett inn fargebeholderne ifølge markeringene og vent til du hører et klikk.



EN **WARNING (!)** Do not mix the positions of the color tubes. This will lead to a color mixing problem. If this should occur, refer to the troubleshooting section.


DK **ADVARSEL (!)** Pas på ikke at sætte farvertuberne forkert i. Det giver problemer i blandingsprocessen. Hvis det sker, så kig på side 14. under problemløsning.

SE **WARNING (!)** Byt inte plats på färgtuberna. Det orsakar problem med färgblandningen. Om detta inträffar, se problemlösningsavdelningen.

NO **ADVARSEL (!)** Bytt ikke om på fargebeholdernes rekkefølge. Dette kan medføre et blandingsproblem. Hvis dette skulle skje, se avsnitt om problemløsning.


7

- EN** Turn each one of the color dials to position 5.
DK Drej alle knapperne hen i position 5.
SE Vrid alla tre vreden till position 5.
NO Vri alle knappene til posisjon 5.

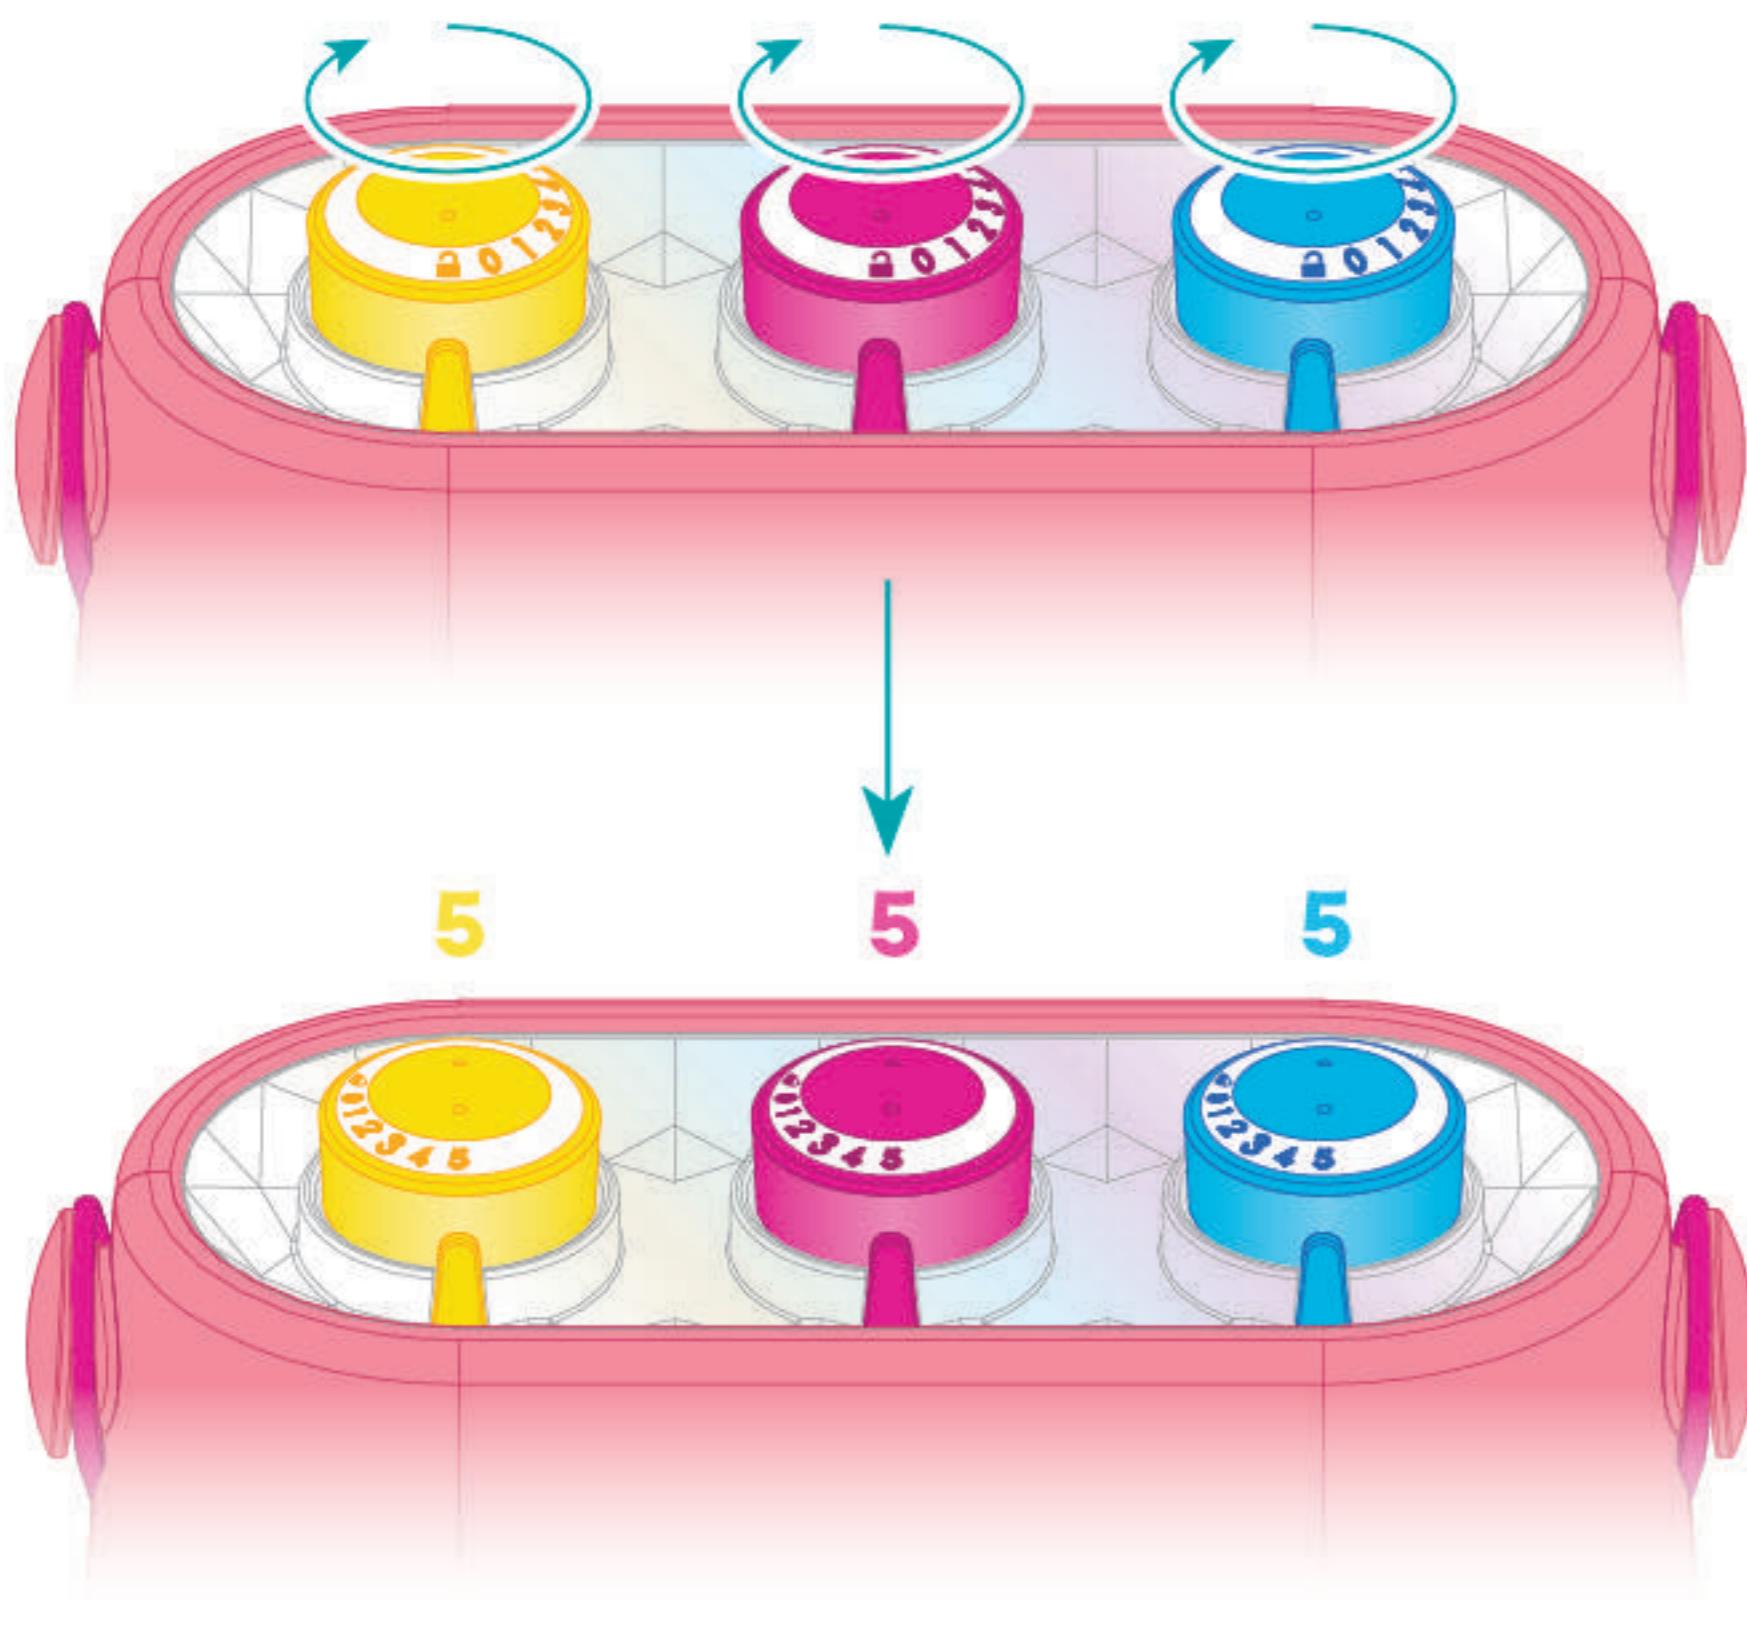

8


- EN** Press 3 times slowly and firmly on each dial.
DK Tryk grundigt på hver knap tre gange.
SE Tryck tre gånger långsamt och bestämt på varje vred.
NO Trykk 3 ganger sakte og bestemt på hver knapp.

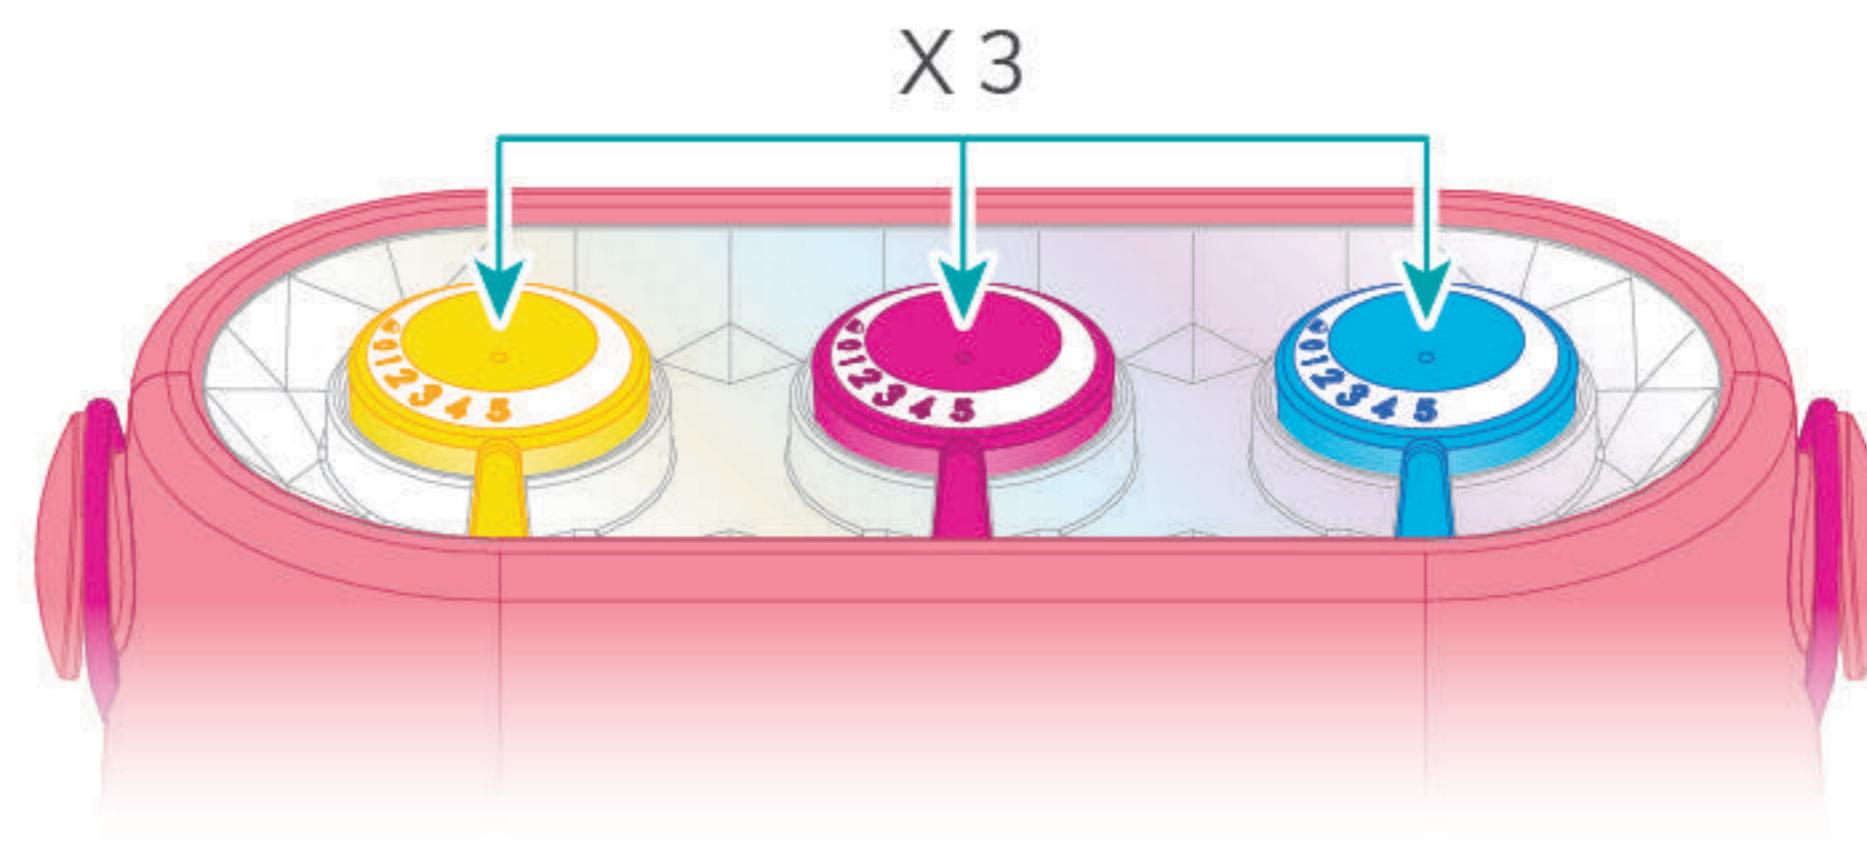

9

- EN** Pull out the drawer and check that you can see all 3 colors in the cup. If all 3 can be seen, dispose of the cup.
If not, replace the cup in the drawer, push the drawer back in and press again on the missing color until all 3 can be seen in the cup.
- DK** Træk skuffen ud og check, at du kan se alle tre farver i koppen. Hvis alle tre kan ses, så fjern koppen. Hvis ikke, så sæt koppen tilbage i skuffen og tryk på den manglende farve indtil alle tre farver kan ses i koppen.


- SE** Öppna facket och se om du kan se alla tre färgerna i koppen. Om du gör det kan du slänga koppen. Om inte, sätt tillbaka koppen, stäng facket och tryck igen på färgen som saknas tills du kan se alla tre i koppen.
- NO** Trekk ut skuffen og se om du kan se alle de tre fargene i koppen. Hvis du kan det, fjerner du koppen. Hvis ikke, sett koppen tilbake, lukk skuffen og trykk igjen på fargene som mangler til 3 farger ses i koppen.

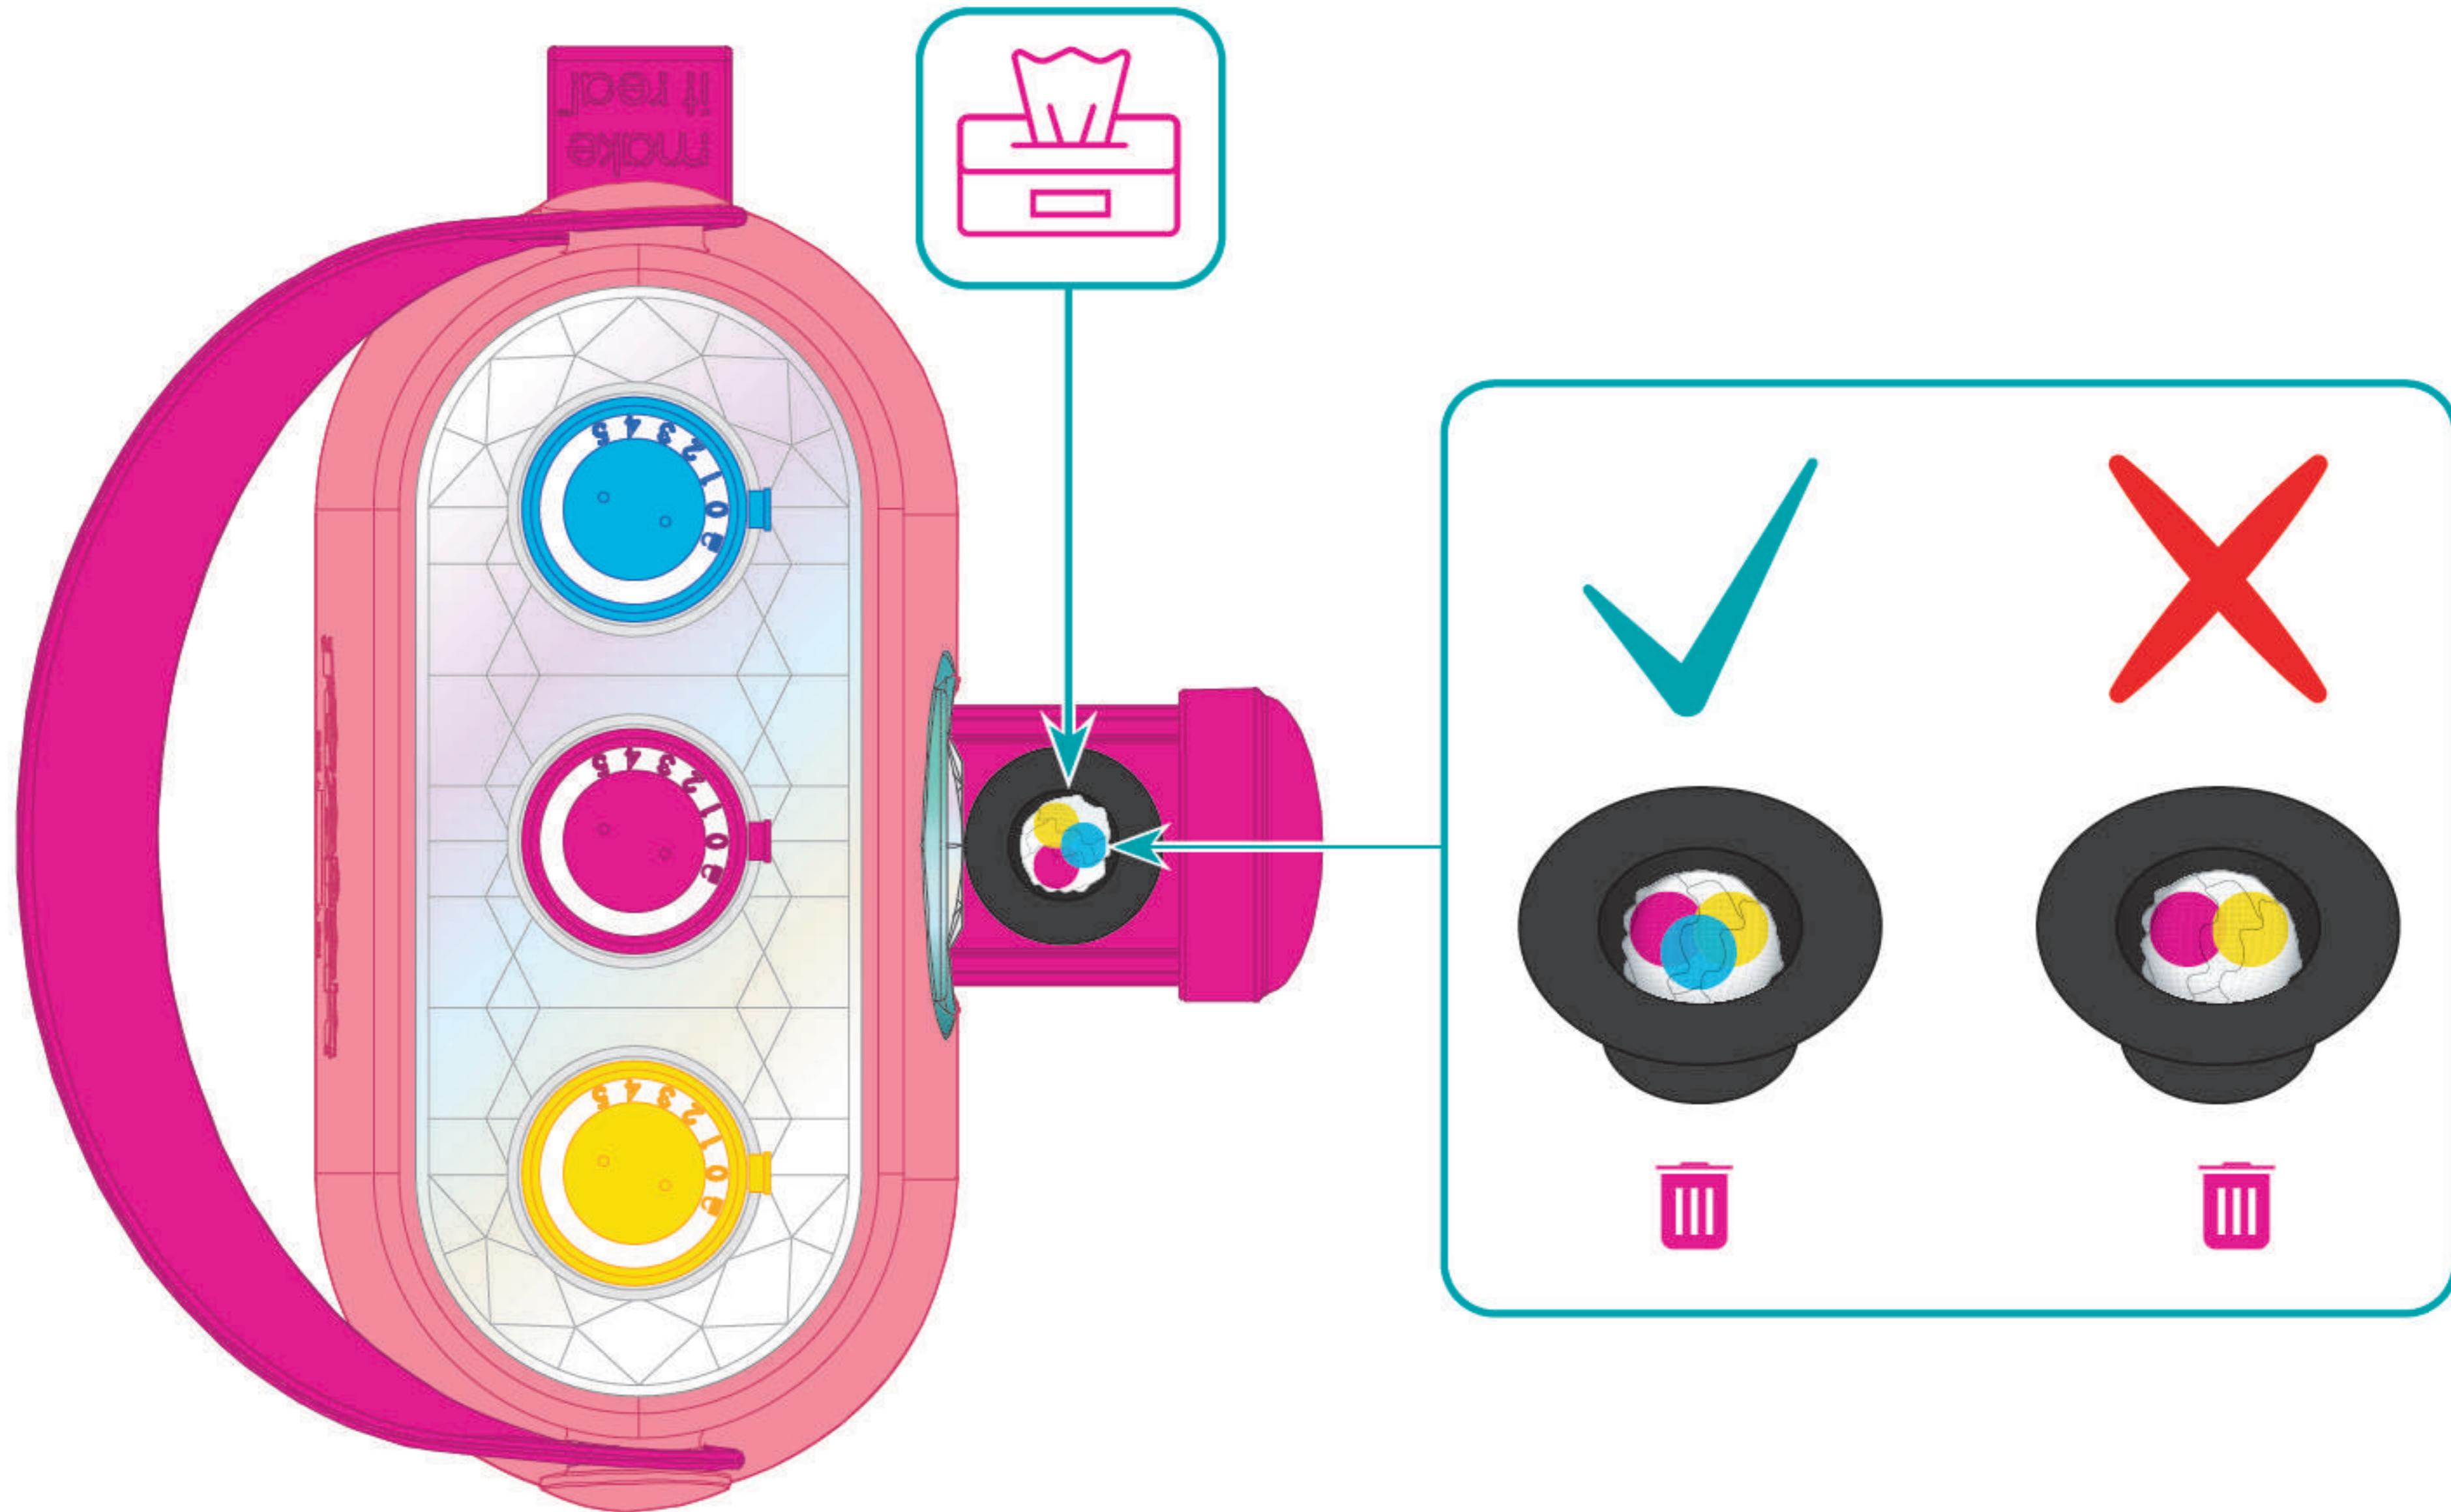

10

- EN** Turn each color dial back to position 0. Color tubes must be locked in the maker at all times. Verify if all of the dials are at position zero to start.
- DK** Drej alle knapperne tilbage i 0-position. Farvetuberne skal altid side fast i maskinen. Check efter om alle knapperne er i 0-position inden du går videre.

- SE** Vrid alla vred till position 0. Färgtuberna måste alltid vara låsta i maskinen. Kontrollera att vreden är på position 0 innan du börjar.
- NO** Vri alle tre fargeknapper til 0-posisjon. Farvebeholderne må alltid være låst i maskinen. Sjekk at alle knappene er i 0-posisjon før du går videre.

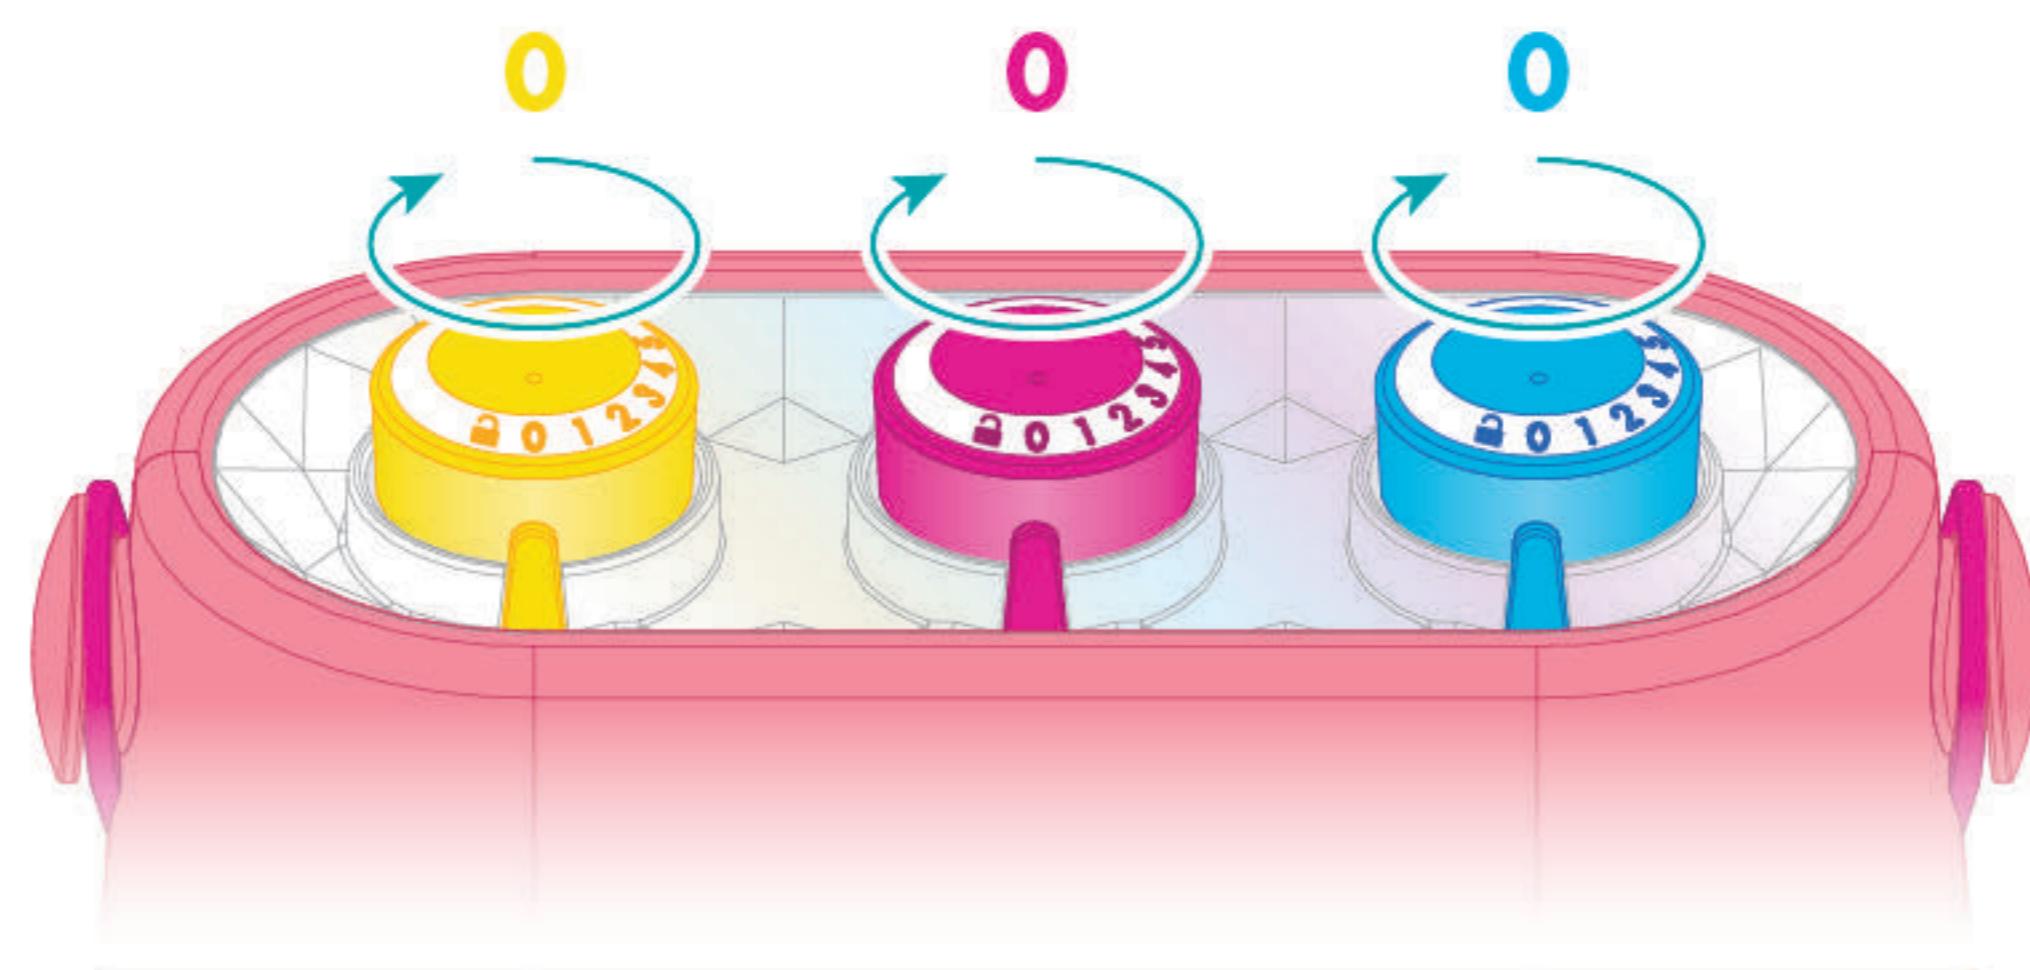

CREATING NAIL POLISH COLORS | SÅDAN SKABER DU DINE NEGLELAKFARVER SELECCIONA LA RECETA | HUR MAN SKAPAR NAGELLACKSFÄRGER SLIK LAGER DU NEGLELAKKFARGER

1

- EN Select a color recipe on the color chart or download the **Color Fusion by Make It Real** App (App Store or Android) to get the closest recipe match to the color of your choice.
- DK Vælg en farveopskrift på farvekartet eller download **Color Fusion by Make It Real** app'en (App Store eller Android) for at få den farve der ligger tættest på dine ønsker.
- SE Välj ett recept på färgkartan eller ladda ner appen **Color Fusion by Make It Real** (App Store eller Android) för att hitta det recept som bäst matchar färgen du vill ha.
- NO Velg en fargeoppskrift på fargekartet eller last ned appen **Color Fusion by Make It Real** (App Store eller Android) for å finne den oppskriften som best passer til fargen du ønsker.



2

- EN Choose a finish (glossy or shimmer) from the included nail polish capsules and carefully break one away from the rest. Gently remove the cover by peeling it back.
- DK Vælg en finish (skinnende eller glimmer) fra de medfølgende kapsler og bræk forsigtigt en kapsel ud af arket. Træk forsigtigt cellofanen af kapslen.




Glossy
Skinnende
Blank




Shimmer
Glimmer
Glittrande
Glitter

- SE Välj en finish (blank eller glittrande) från de medföljande kapslarna och bryt försiktigt loss en från resten. Dra försiktigt loss locket.
- NO Velg en finish (blank eller glitter) fra de medfølgende kapslene og klipp den forsiktig ut. Vær også forsiktig når du tar av lokket.

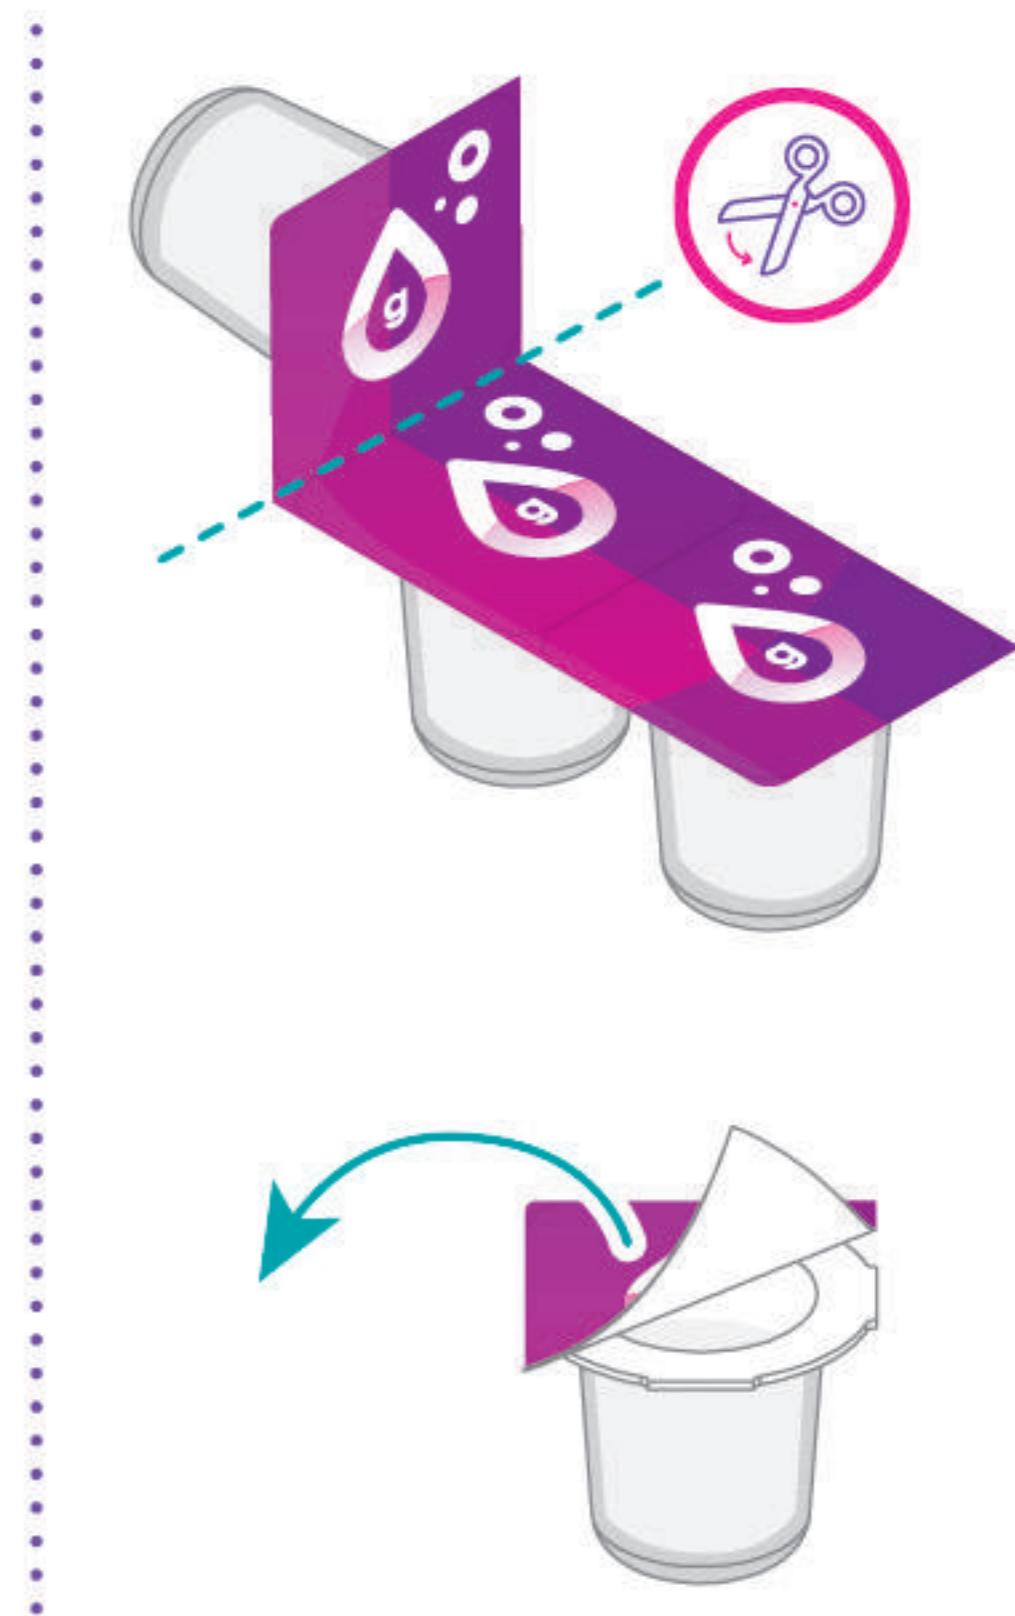

3

- EN** Open the drawer and insert the nail polish capsule. Push the drawer until fully closed.
- DK** Åbn skuffen og sæt kapslen i. Skub skuffen helt på plads.
- SE** Öppna facket och sätt i kapseln. Tryck in facket tills det är helt stängt.
- NO** Åpne skuffen og sett i neglelakk-kapselen. Husk å lukke skuffen helt.

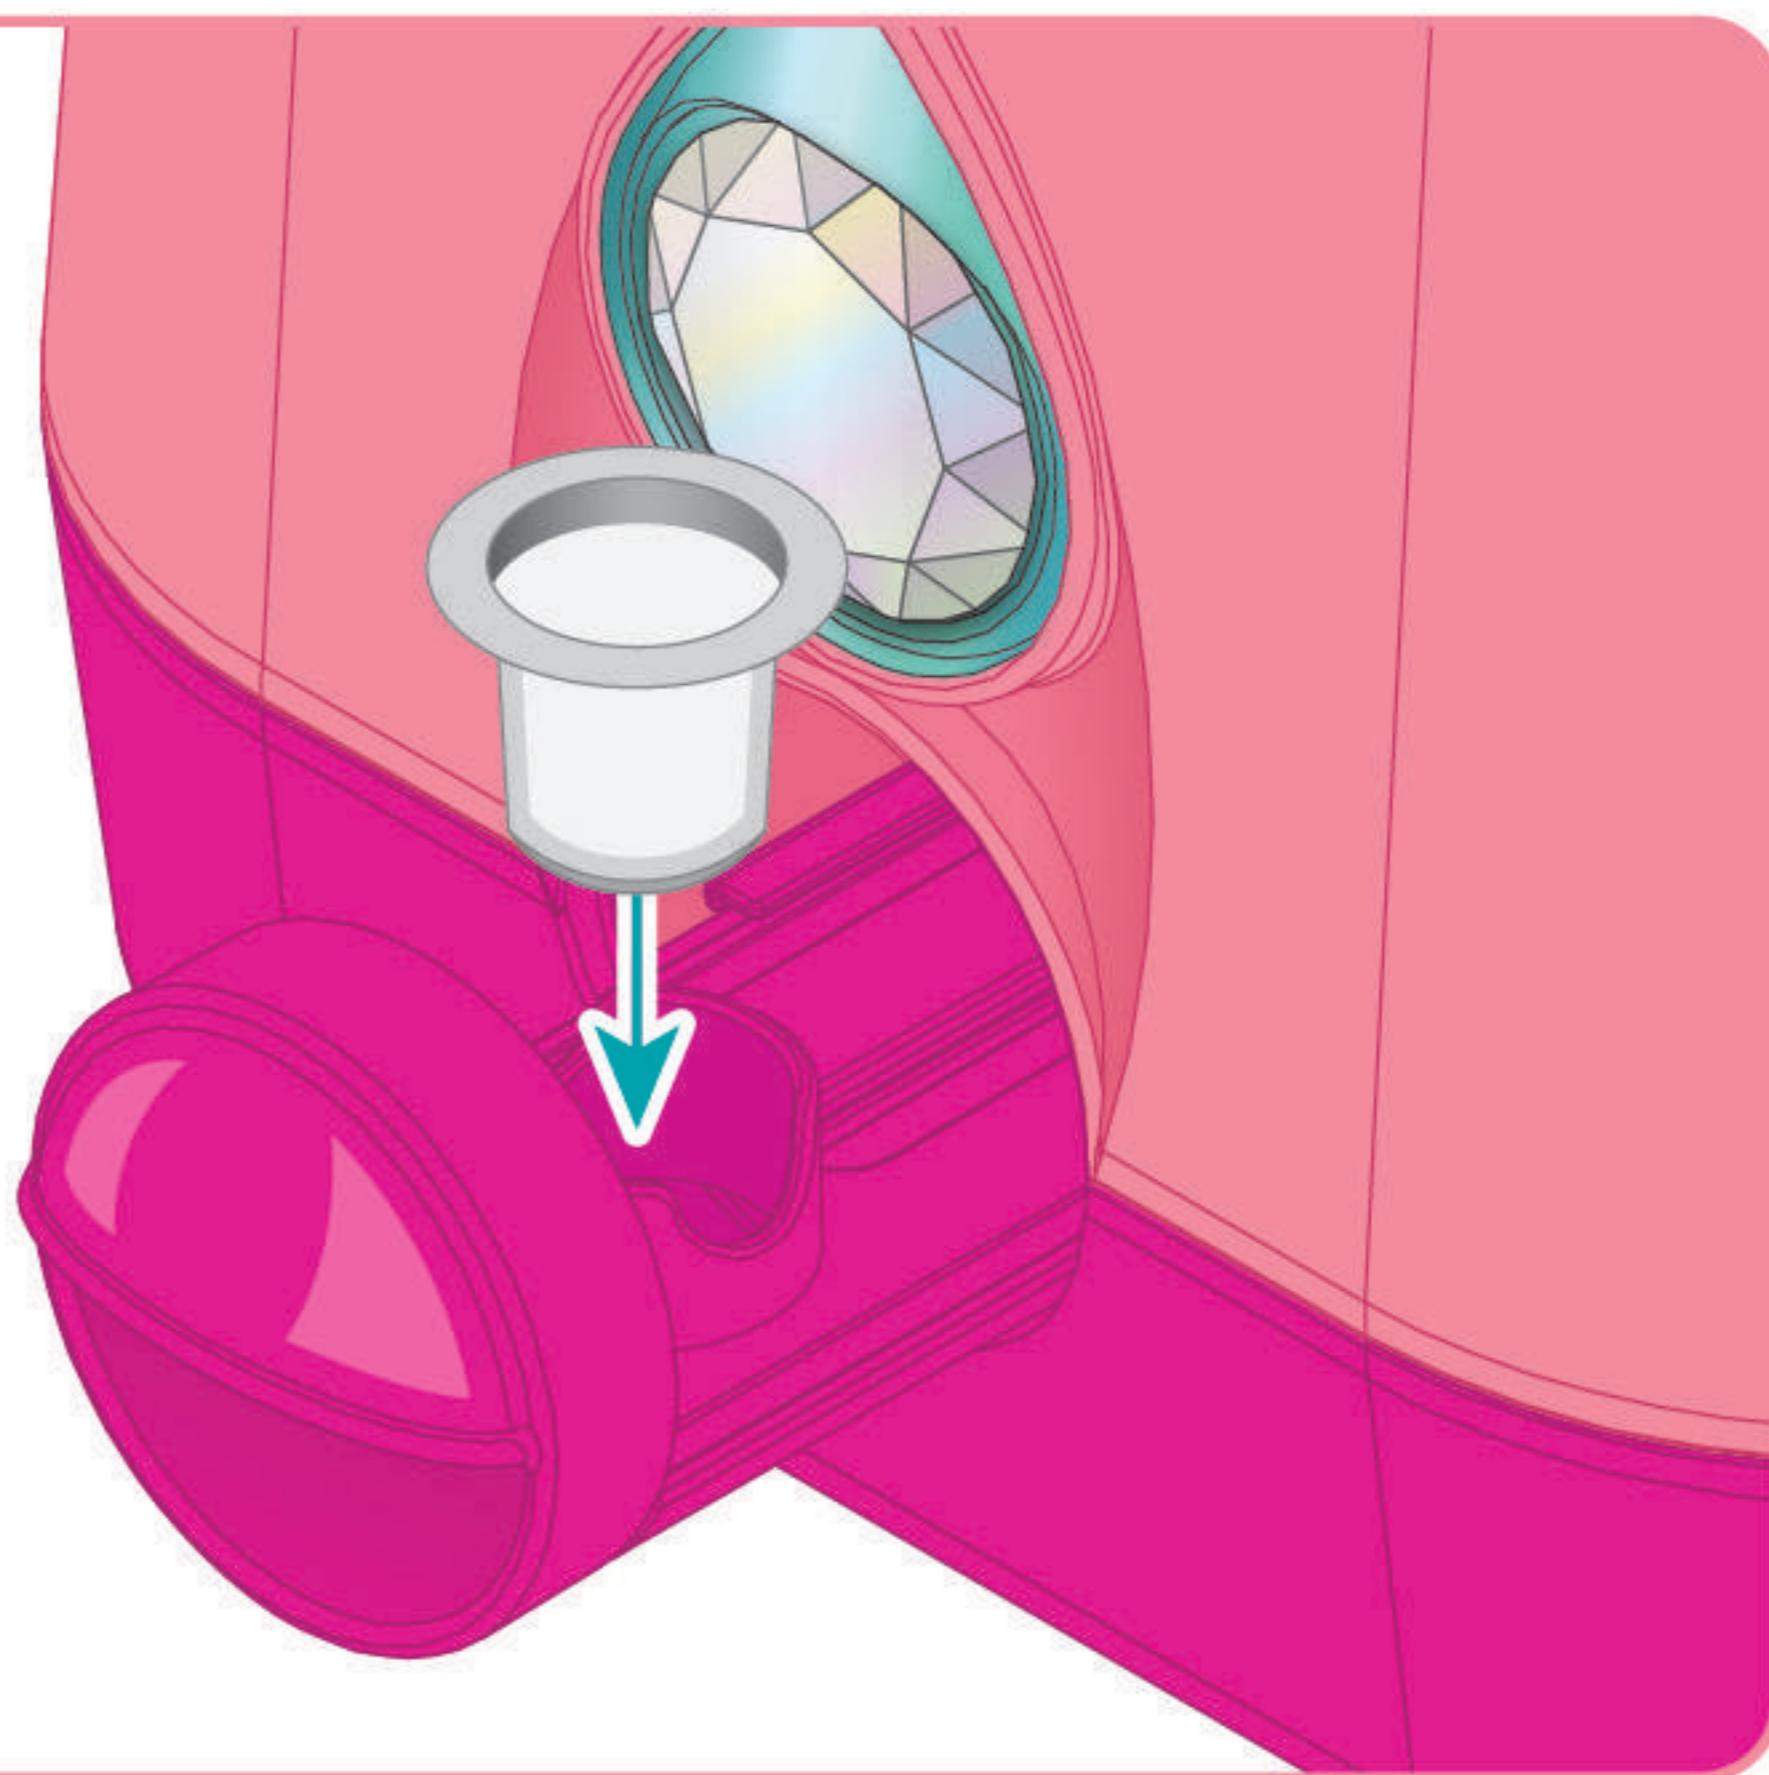


4

- EN** Following the recipe, turn each dial to the indicated position from 0 to 5.
- DK** Følg opskriften og sæt knapperne på de positioner (0-5), der bliver angivet.
- SE** Följ receptet och vrid varje vred till angiven position mellan 0 och 5.
- NO** Følg oppskriften og vri hver knapp til angitt posisjon mellom 0 og 5.




5

- EN** Press only ONCE on top of each dial used in your recipe to inject the color.
- DK** Tryk kun EN gang på den knap opskriften fortæller dig for at sprøjte farven ud.
- SE** Tryck endast EN gång på varje vred för färgerna som ingår i receptet för att spruta in färg.
- NO** Trykk kun 1 gang på hver knapp som står i oppskriften for å sprøyte inn fargen.

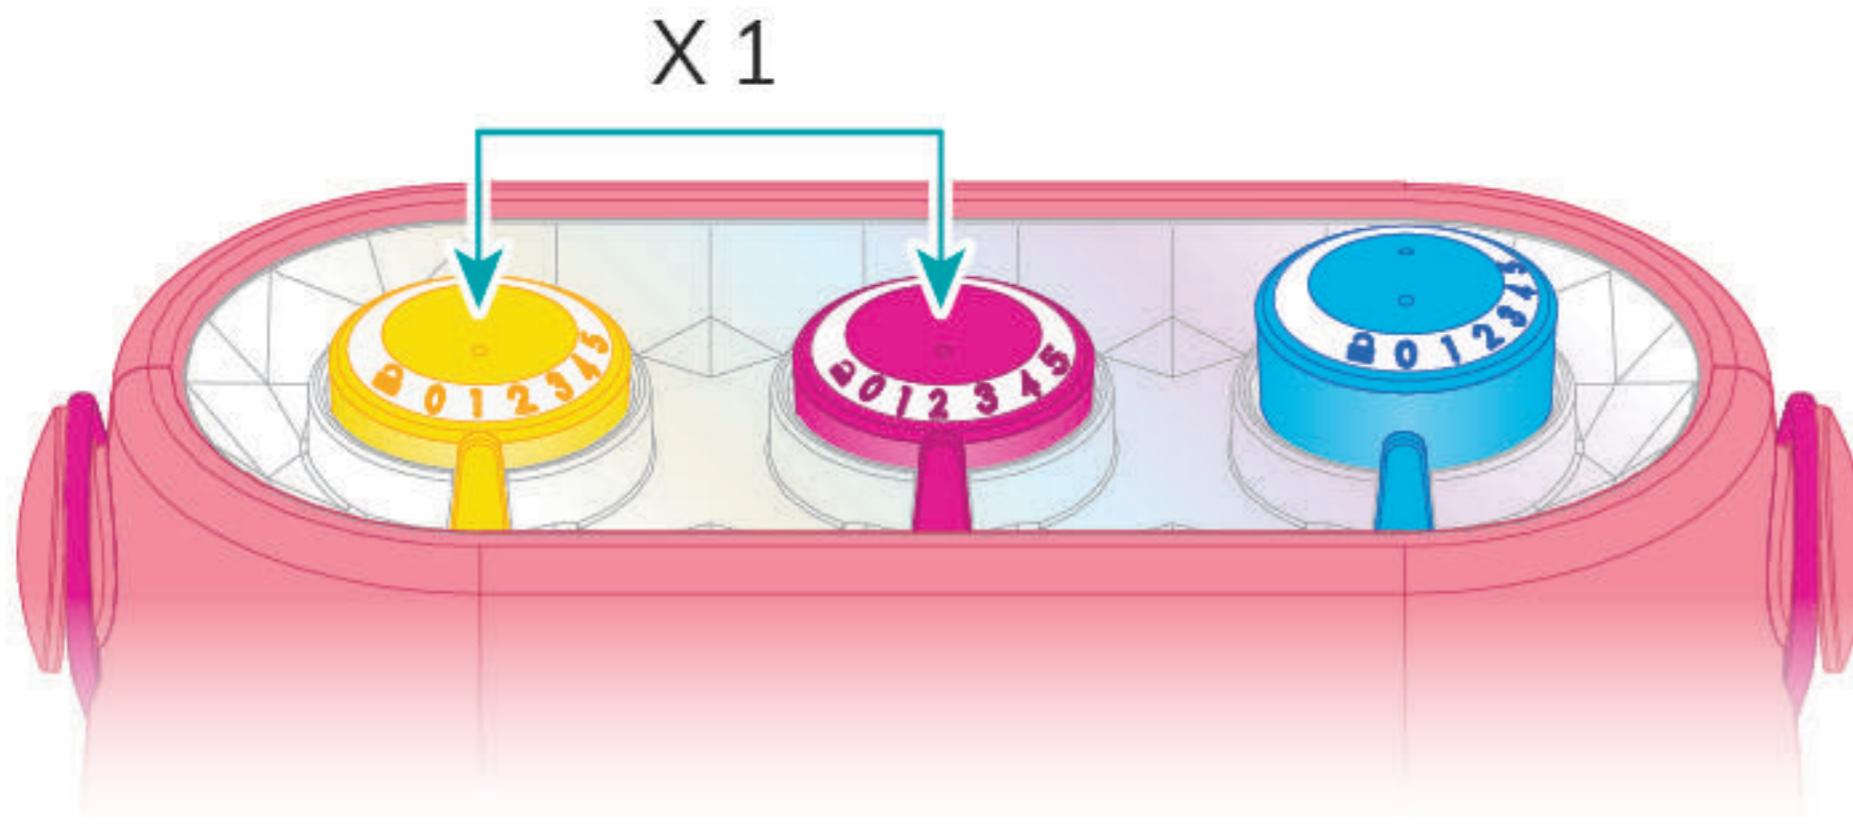

6

- EN** Open the drawer and carefully withdraw your capsule from the maker.
- DK** Åbn skuffen og træk din kapsel forsigtigt ud af maskinen.
- SE** Öppna facket och ta försiktigt ut kapseln från maskinen.
- NO** Åpne skuffen og ta forsiktig ut kapselen av maskinen.

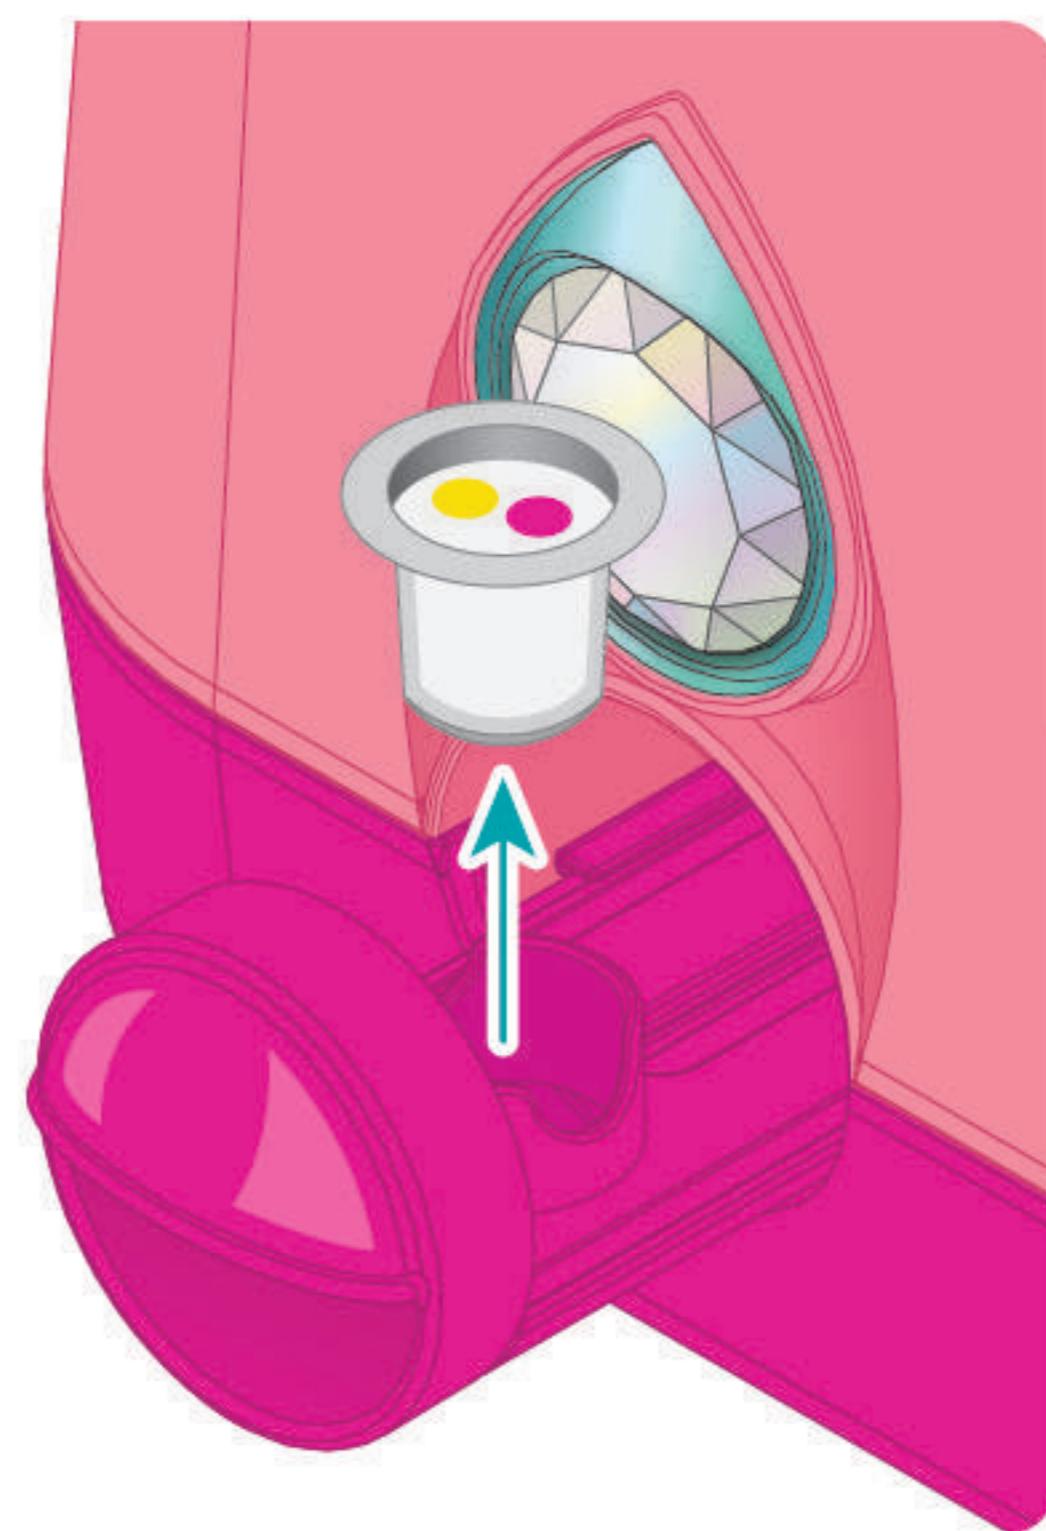

 **Free-style mode:** Create your own recipe by rotating each dial from 0 to 5. The higher the number, the more color will be added to the nail polish! Be creative!


Free-style indstilling: Skab din egen opskrift ved at dreje tilfældigt på knapperne fra 0-5. Jo højere tal, jo mere farve vil der blive sprøjtet ud. Skab din helt egen stil!

Var kreativ: Skapa ditt eget recept genom att ställa in vreden någonstans mellan 0 och 5. Ju högre siffra, desto mer färg läggs till i nagellacket. Skapa din egen stil!

Free-style innstilling: Lag din egen oppskrift ved å vri på knappene fra 0 til 5. Jo høyere tall, jo mer farge kommer i neglelakken. Skap din egen stil!


7 A

- EN** Unscrew the neck of a capsule holder.
- DK** Skru låget af en kapsel-holder.
- SE** Skruva loss toppen av en kapselhållare.
- NO** Skru av lokket på en kapsel-holder.

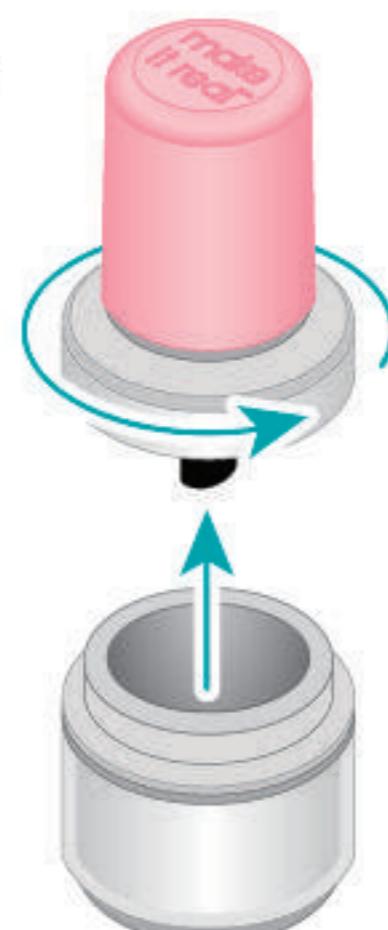


7 B

- EN** Gently insert the capsule into the base.
- DK** Sæt kapslen forsigtigt ned i holderen.
- SE** Sätt försiktigt in kapseln i den undre delen.
- NO** Sett kapselen forsiktig ned i holderen.

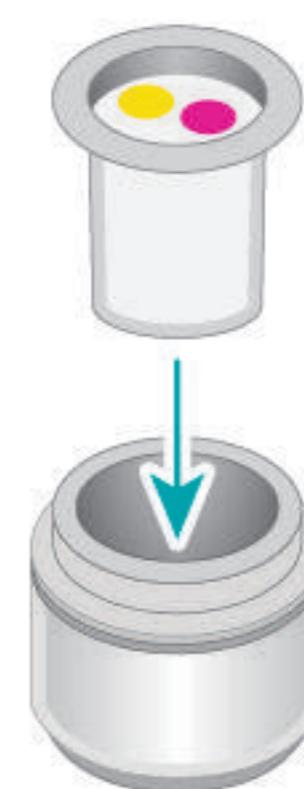

7 C

- EN** Do not get fooled by the color of your mixed nail polish! The recipe indicates the color once dry.
- DK** Skru så låget godt fast igen.
- SE** Skruva ordentligt fast toppen igen.
- NO** Skru lokket godt fast igjen.

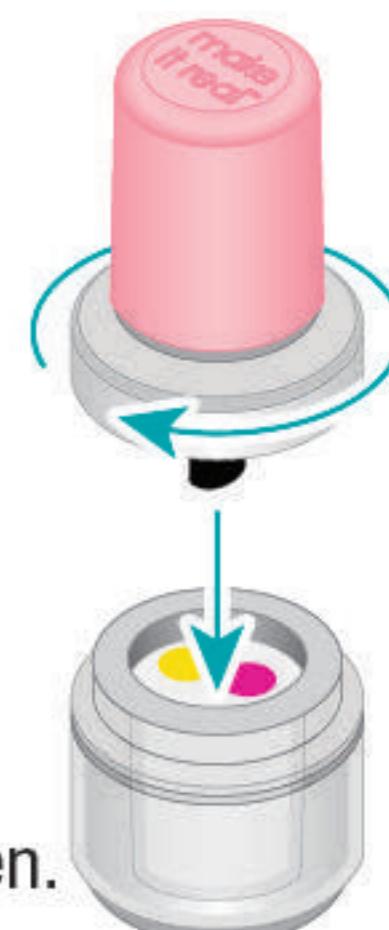


8

- EN** Shake well for 60 seconds or until the color is even. Unscrew the brush lid. If not perfectly mixed, finish mixing by stirring with the brush. The nail polish is ready to use!
- DK** Ryst holderen grundigt i 60 sek. eller indtil farven er ensartet. Tag så låget af. Hvis farven ikke er helt ensartet, så ryst igen eller rør rundt med penslen. Nu er den klar til brug.
- SE** Skaka ordentligt i 60 sekunder eller tills färgen är jämn. Skruva av locket. Om färgen inte är helt blandad kan du blanda färdigt med penseln. Nagellacket är nu färdigt att användas!
- NO** Rist ordentlig i 60 sek. eller til fargen er jevn. Ta av lokket. Hvis fargen ikke er helt jevn, kan du blande ut med penselen. Neglelakken er nå klar til bruk!



9

- EN** Do not get fooled by the color of your mixed nail polish! The recipe indicates the color once dry.
- DK** Lad dig ikke snyde af farven på din neglelak-blanding. Den rigtige farve vises bedst, når neglelakken er tør.
- SE** Låt inte färgen på det blandade nagellacket lura dig. Den riktiga färgen kommer fram när lacket har torkat.
- NO** Ikke la fargen på neglelakk-blandingen lure deg. Fargen kommer ikke ordentlig frem før neglelakken er tørr.

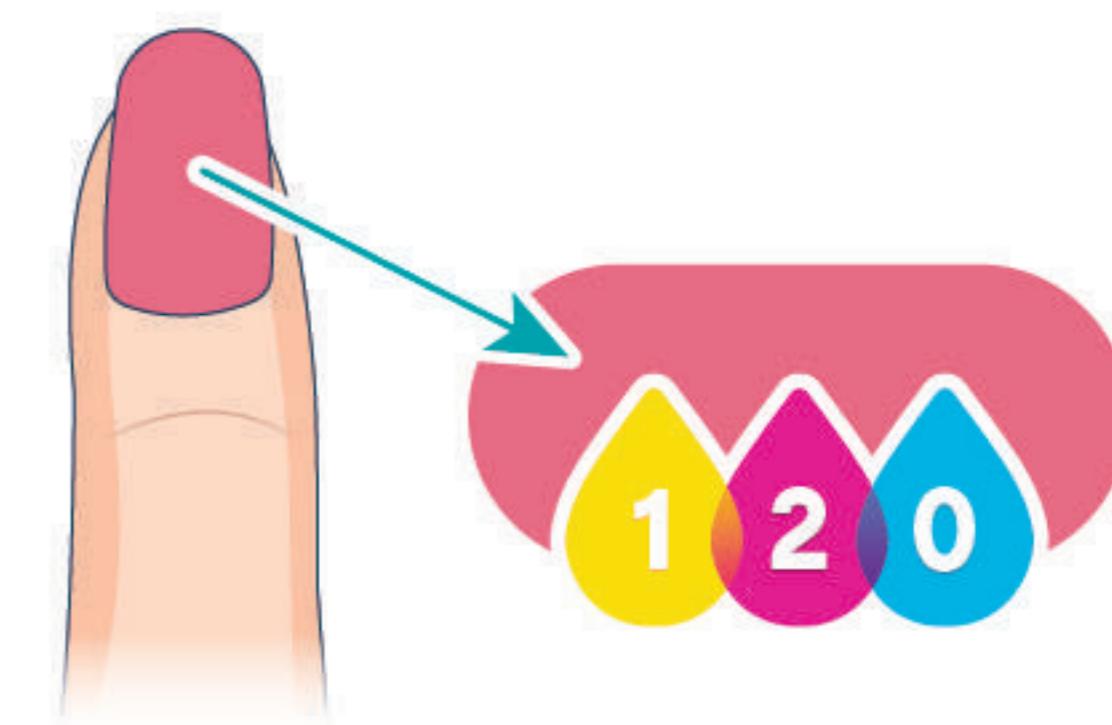


!

- EN** The smoothness of the nail polish will vary depending on the color combination. If the nail polish is too thick, add a drop of water to the bottle and shake it again for 30 seconds until even. Verify the smoothness and repeat until satisfied.
- DK** Neglelakkens tykkelse afhænger af farvekombinationen. Hvis neglelakken er for tyk så tilfør en dråbe vand og ryst holderen igen i omkring 30 sek. Check tykkelsen og put en dråbe til i, hvis du ikke er tilfreds.
- SE** Nagellackets mjukhet varierar beroende på färgkombinationen. Om nagellacket är för tjockt kan du tillsätta en droppe vatten och skaka i 30 sekunder tills det är blandat. Kontrollera mjukheten och upprepa vid behov.
- NO** Neglelakkens tykkelse avhenger av fargekombinasjonen. Hvis neglelakken er for tykk, legg til en drøpe vann og rist beholderen i ca. 30 sek. Sjekk tykkelsen og legg til en drøpe til hvis du ikke er fornøyd.



color fusion™

OUR 60 FAVORITE COLOR RECIPES
VORES 60 FAVORIT OPSKRIFTER
VÅRA 60 BÄSTA FÄRGRECEPT
VÅRE 60 FAVORITTOPPSKRIFTER

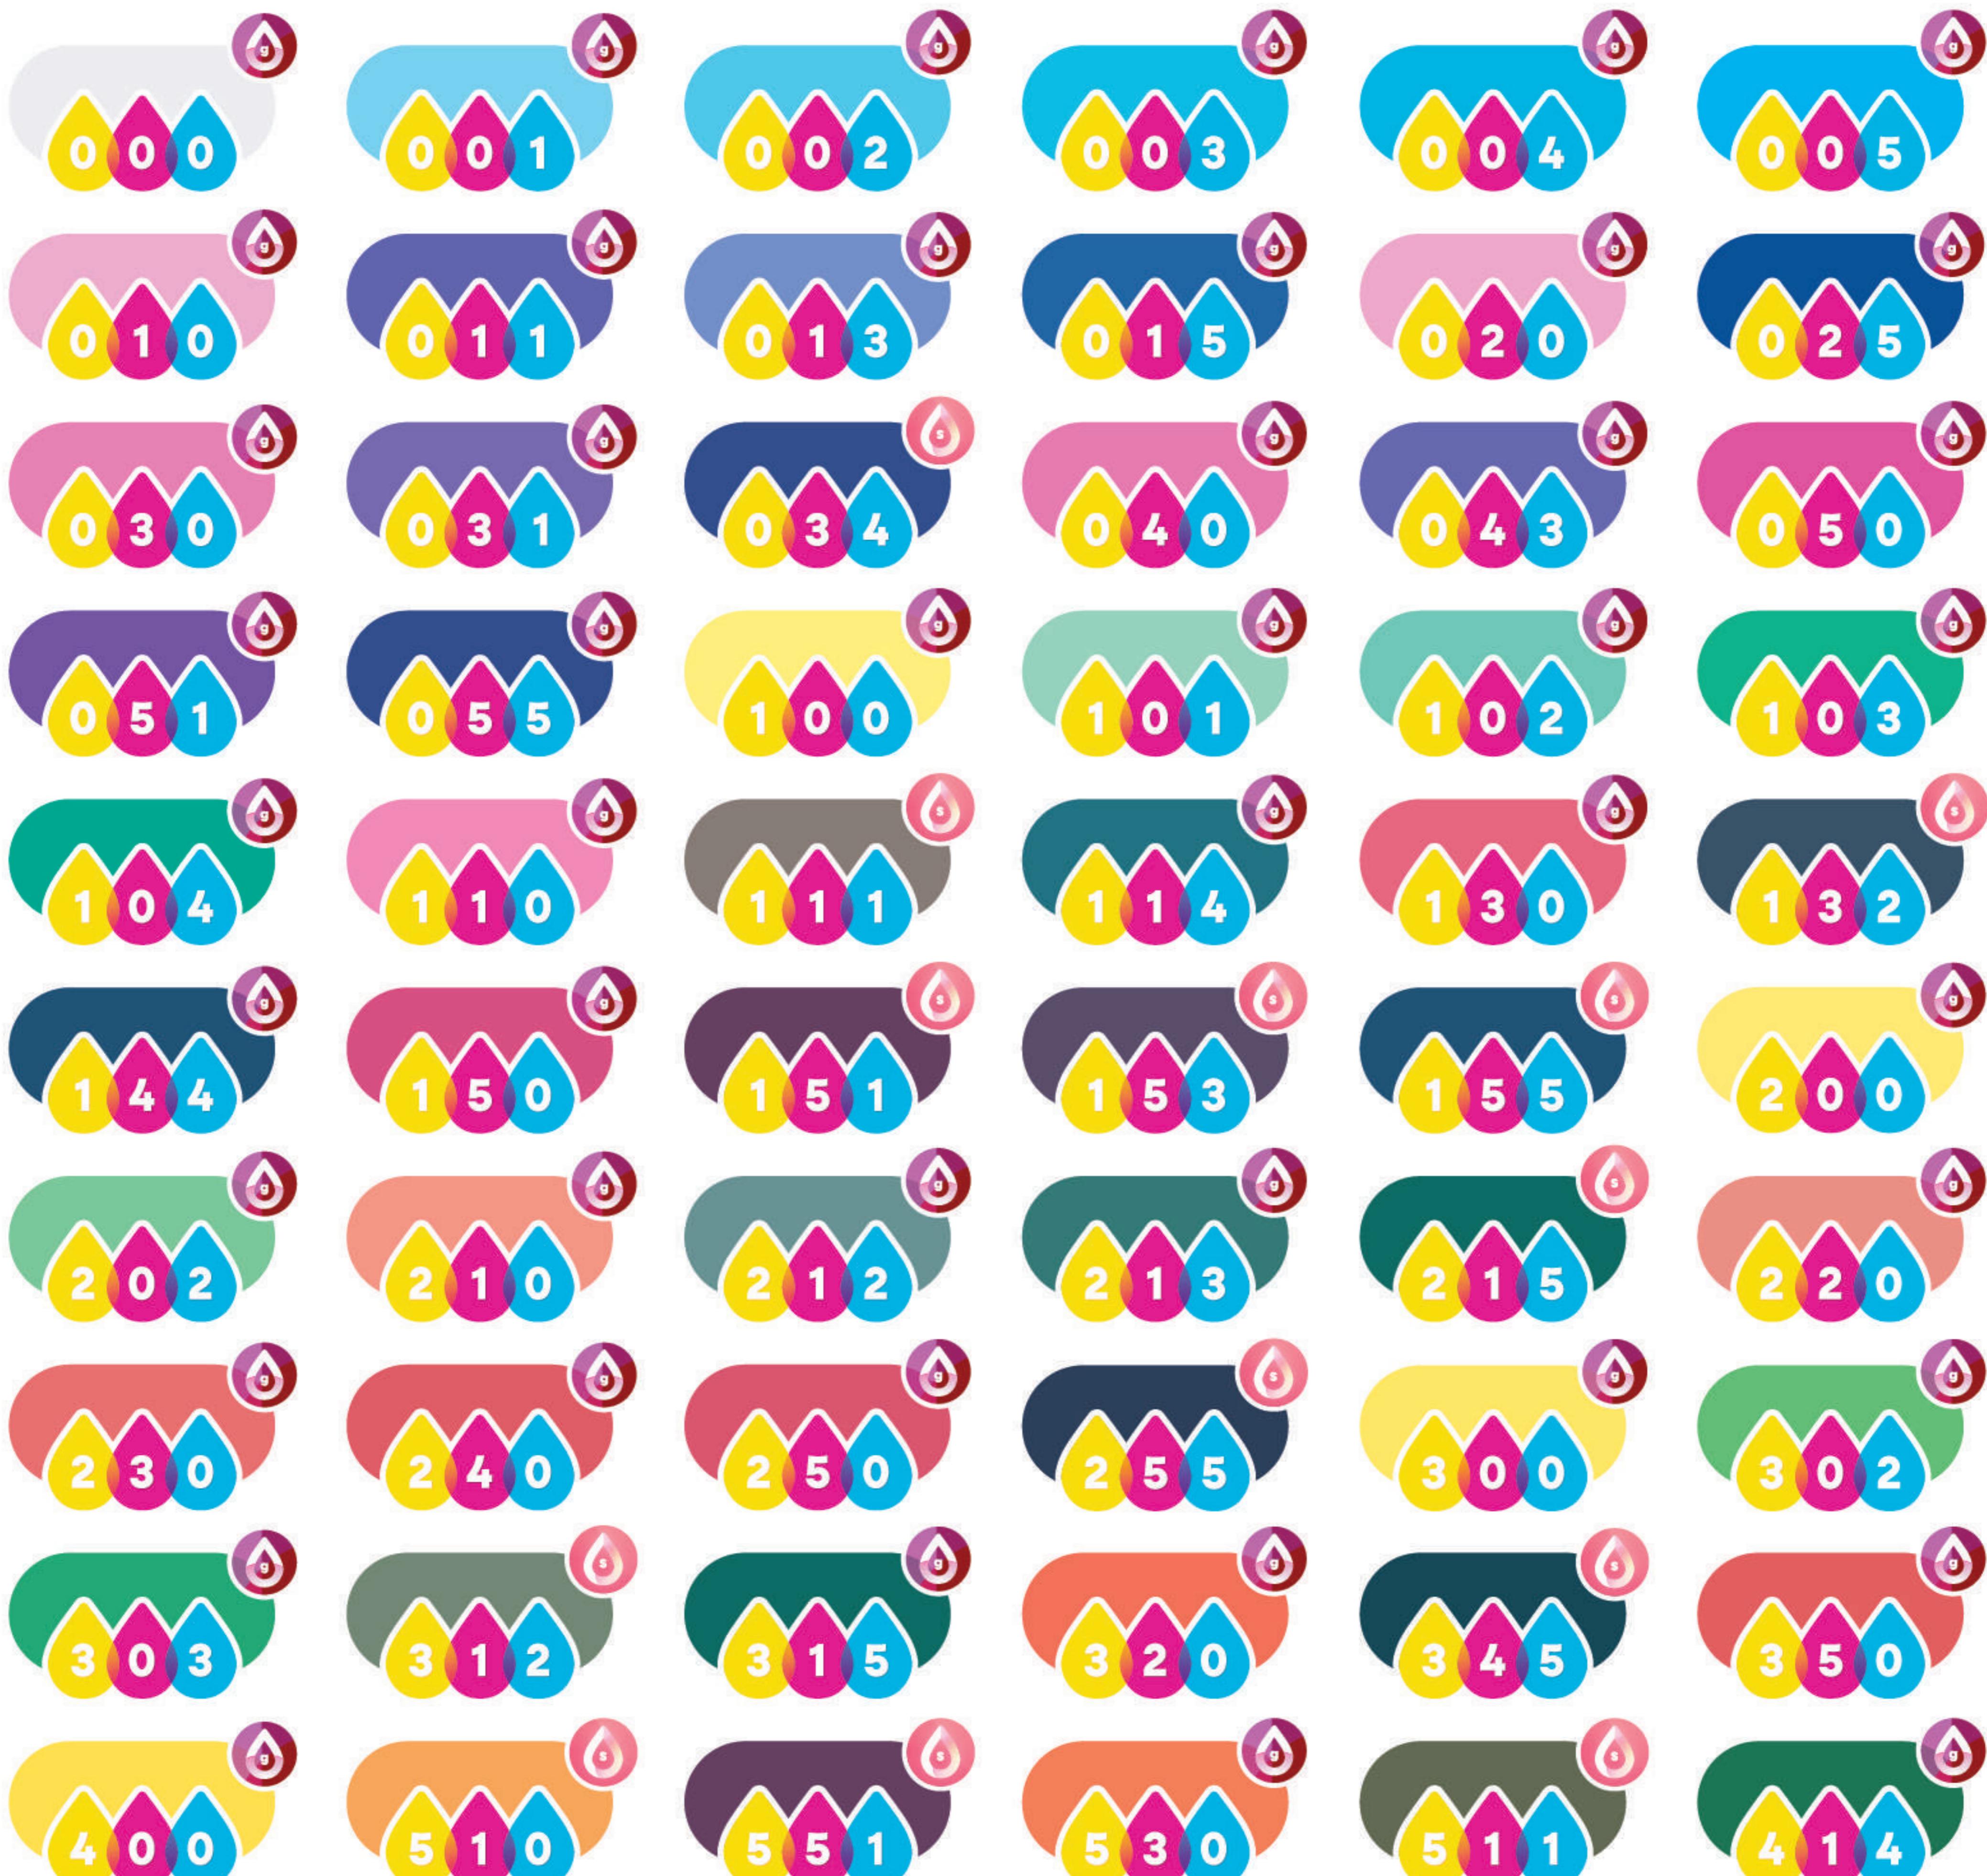


For more colors, go to makeitrealplay.com or download the Color Fusion by Make It Real app
Ønsker du flere farver, så gå ind på makeitrealplay.com eller download Color Fusion by Make It Real app'en
För fler färger, besök makeitrealplay.com eller ladda ner appen Color Fusion by Make It Real
For flere farger gå inn på makeitrealplay.com eller last ned appen Color Fusion by Make It Real.

APPLYING NAIL POLISH | PÅFØRING AF NEGLELAK

APPLIKATION AV NAGELLACK | PÅFØRING AV NEGLELAKK


1

- EN** Soak your fingers in warm water for two minutes and then towel dry.
- DK** Skyld dine fingre i varmt vand i to minutter og tør dem godt.
- SE** Bada fingrarna i det varma vatnet i två minuter och torka dem med en handduk.
- NO** Skyll fingrene i varmt vann i to minutter og tørk dem godt.

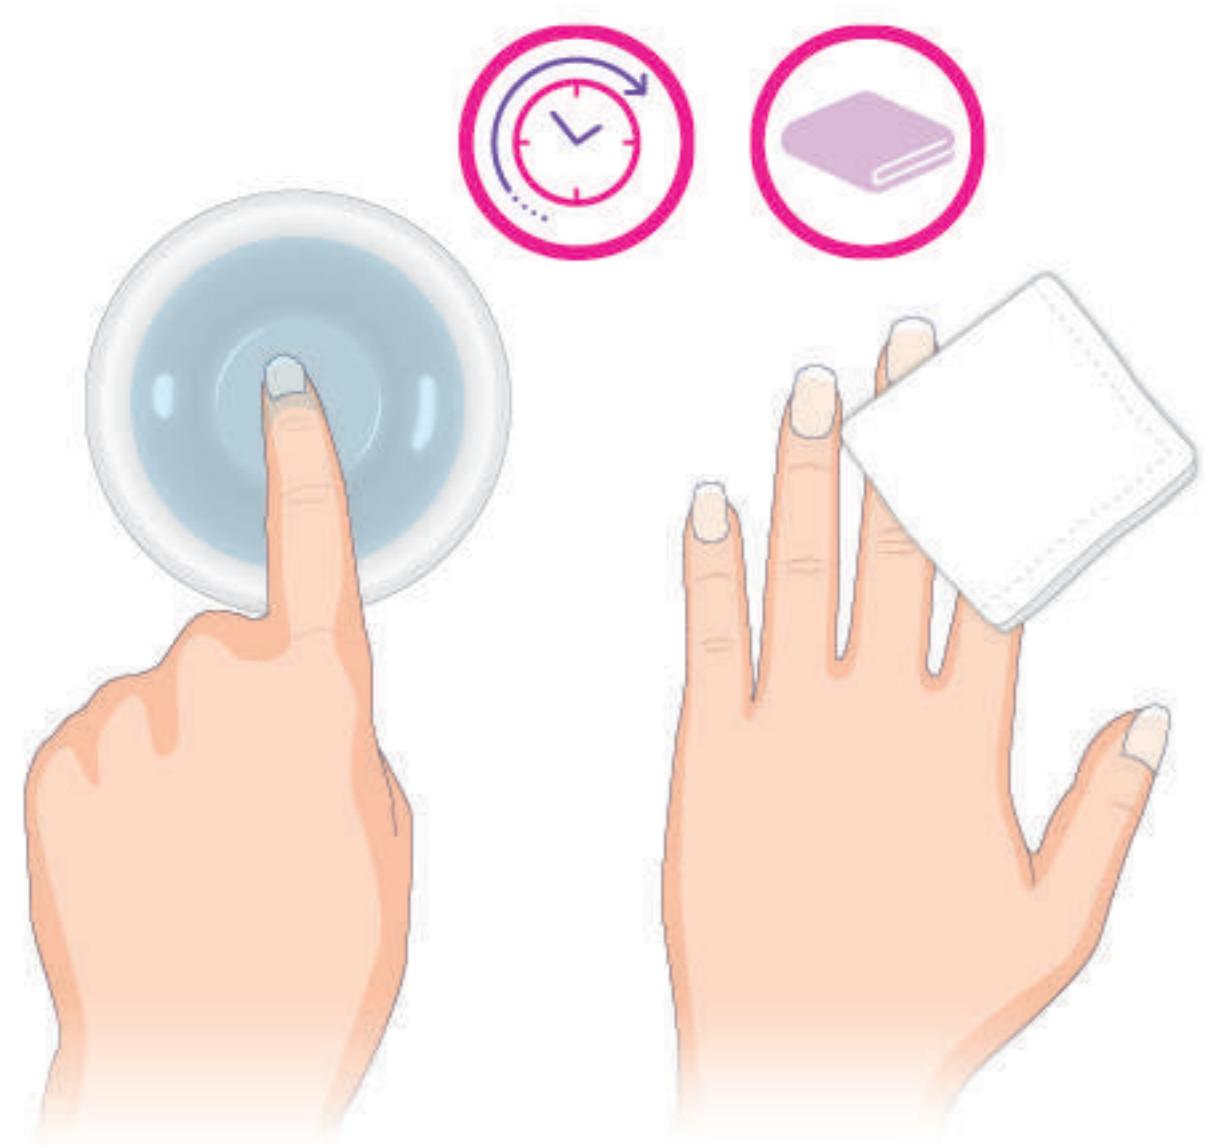

2

- EN** Use the round edge of the cuticle pusher to push the softened cuticle from the surface of the nail.
- DK** Brug den runde ende af neglebånds-skubberen til at skubbe neglebåndene ned med.
- SE** Använd den runda änden av nagelbandspushern för att trycka bort nagelbanden från nageln.
- NO** Bruk den runde enden av neglebåndsskyveren til å skyve neglebåndene.

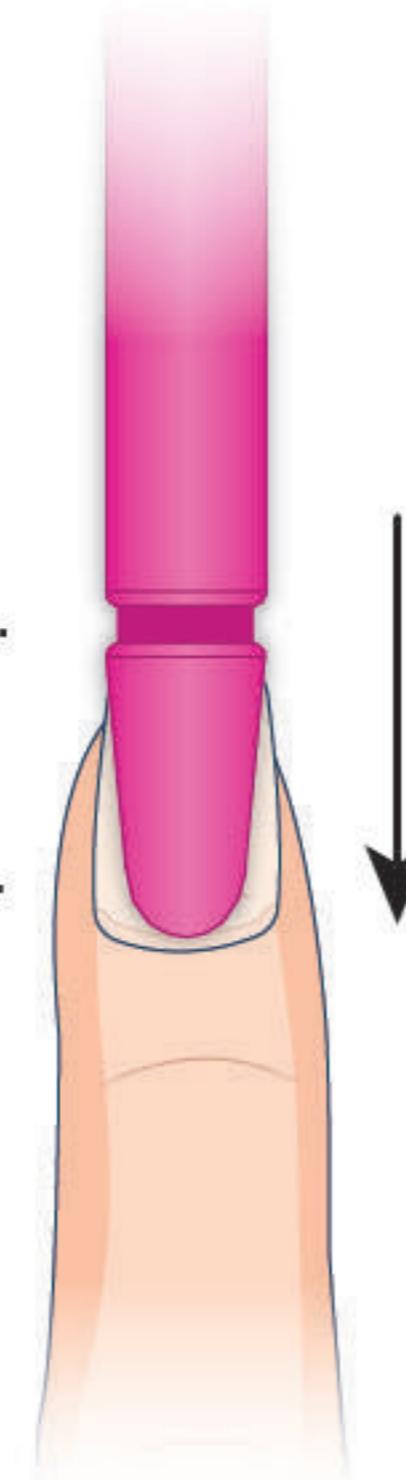

3

- EN** Use the nail file to make fingernails even.
- DK** Brug neglefilen til at gøre dine negle klar.
- SE** Jämna till naglarna med nagelfilen.
- NO** Bruk neglefilen til å klargjøre neglene.




4

- EN** Unscrew the brush of the bottle for the nail polish just created.
- DK** Skru hætten af den neglelak du lige har lavet.
- SE** Skruva av locket på flaskan nagellack som du precis har blandat.
- NO** Skru av lokket på neglelakken du nettopp har laget.




5

- EN** Apply nail polish to the fingers and wait 5 minutes. When completely dry, apply a second coat of nail polish.
- DK** Læg 1 lag neglelak på alle dine negle og vent 5 minutter. Når de er fuldkommen tørre, lægger du et nyt lag på.
- SE** Lägg ett lager nagellack på alla dina naglar och vänta fem minuter. När de har torkat lägger du på ett till lager.
- NO** Legg 1 lag neglelakk på alle neglene og vent 5 minutter. Når de er helt, legger du på et nytt lag.

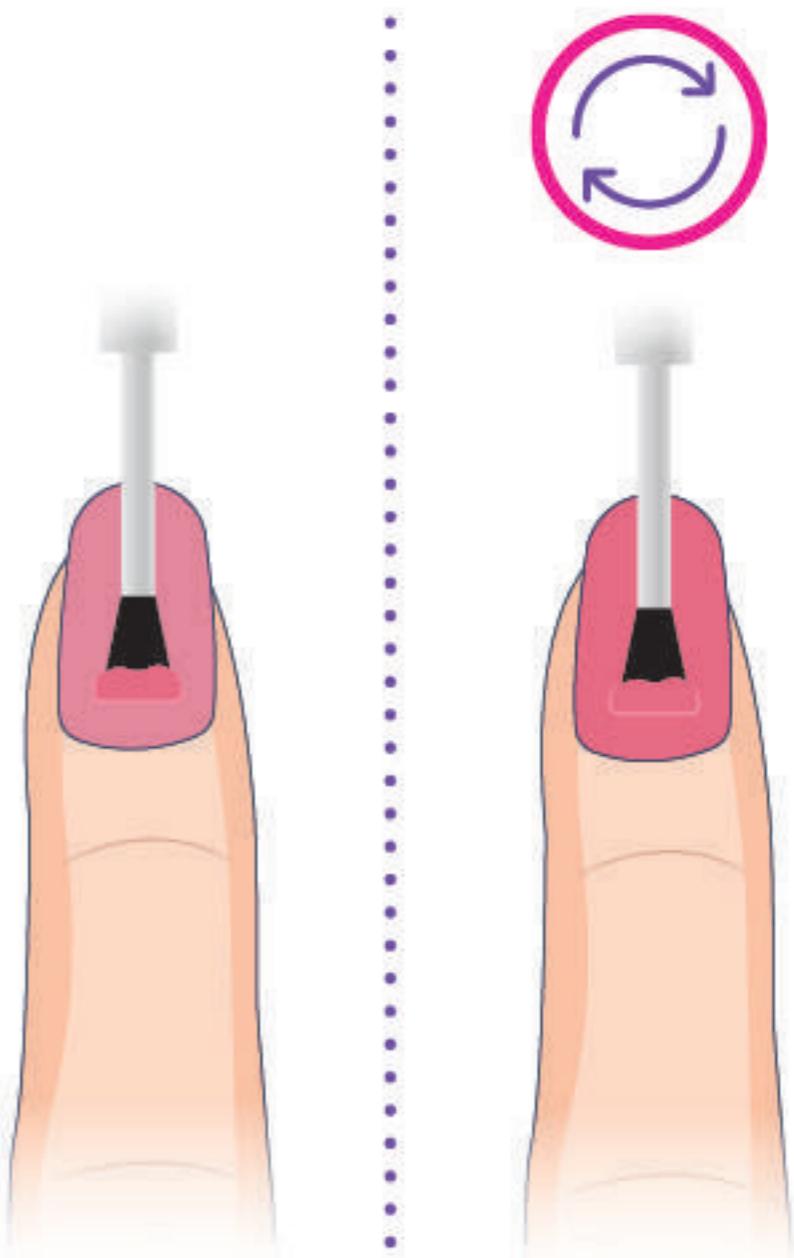

!

- EN** The nail polish may stain some fingernails. If it occurs, gently scrub the nails with soap and water. Applying the base coat first will prevent staining.
- DK** Neglelakken kan risikere at stænke på neglene. Hvis dette sker så skrub neglene blidt med vand og sæbe. Påføring af et lag underlak inden, kan være med til at forhindre dette.
- SE** Nagellacket kan ibland missfärga naglarna. Om det händer, skrubba dem försiktigt med tvål och vatten. Ett grundlager med klart nagellack kan förhindra missfärgningen.
- NO** Neglelakken kan noen ganger misfarge neglene. Hvis dette skjer, skrubber du neglene forsiktig med såpe og vann. Et lag med klar neglelakk kan forhindre misfarging.

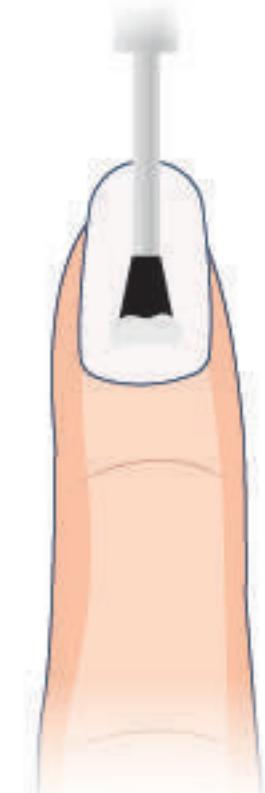

★ USING THE TIP TOOLS | BRUG AF BLYANTERNE ★ ANVÄNTA PENNVERKTYGEN | BRUK AV PENNENE ★

1

- EN** Apply 1 coat of colored polish.
- DK** Put et lag farvet neglelak på.
- SE** Lägg på ett lager färgat nagellack.
- NO** Legg på et lag farget neglelakk.




2

- EN** Use the small tip tool to draw tiny details and the large tip tool to draw bigger details.
- DK** Brug den lille blyant til at tegne små detaljer og den store blyant til at tegne større detaljer.
- SE** Använd den spetsiga pennan för att rita små detaljer och den trubbiga för att rita större detaljer.
- NO** Bruk pennen med liten tupp til å tegne små detaljer og den med stor tupp til å tegne større detaljer.



3

- EN** Dip the tip of the chosen tool into the nail polish bottle.
- DK** Dyp spidsen af blyanten ned i neglelakken.
- SE** Toppa spetsen av pennan i nagellacket.
- NO** Dypp tuppen av pennen ned i neglelakken.

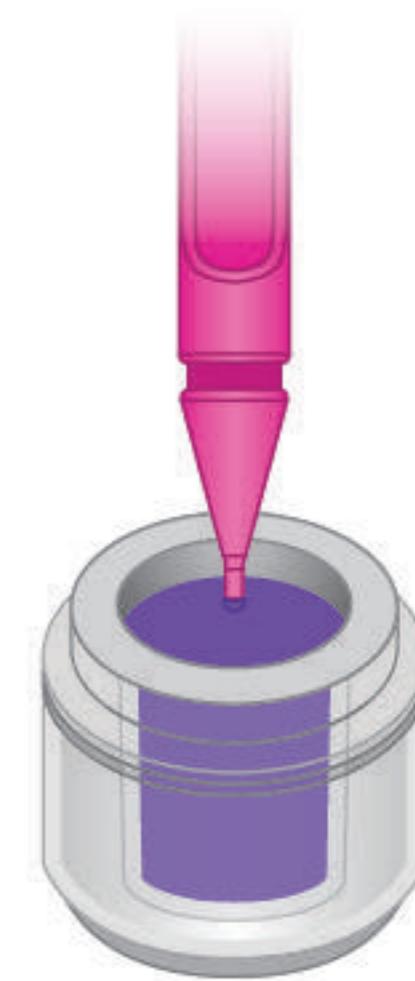


4

- EN** Draw on the nail.
- DK** Tegn et hjerte.
- SE** Rita på nageln.
- NO** Tegn på neglen.




CREATE A HEART | TEGN ET HJERTE | RITA ETT HJÄRTA


A

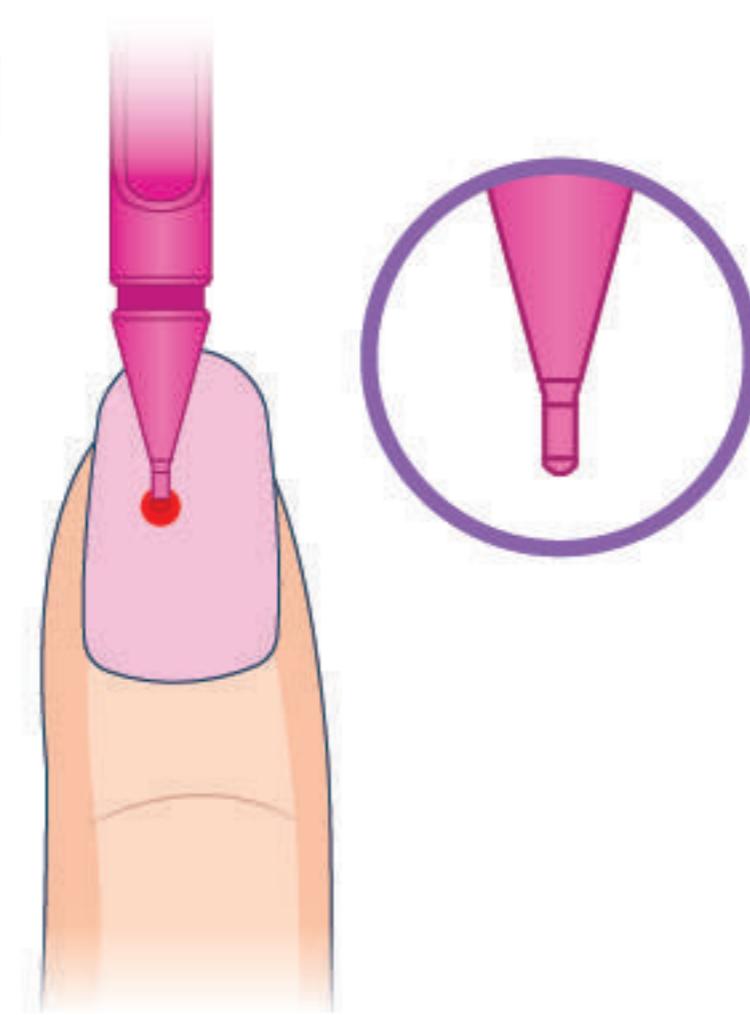


B

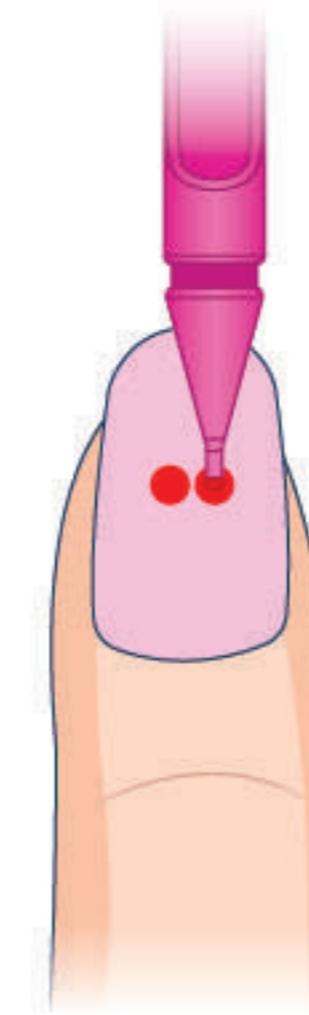

C

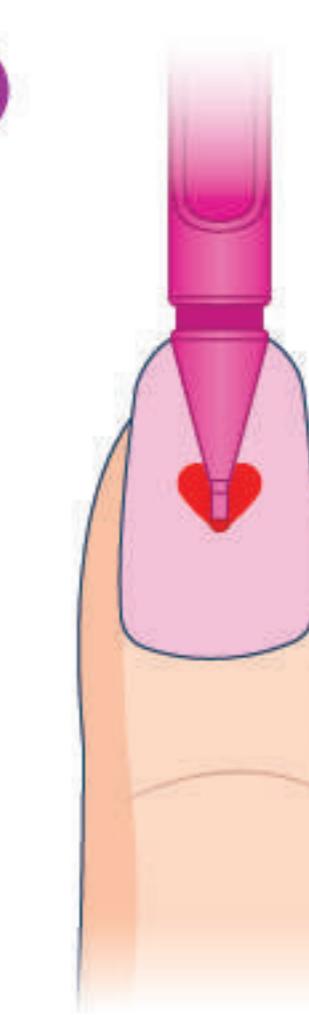


D

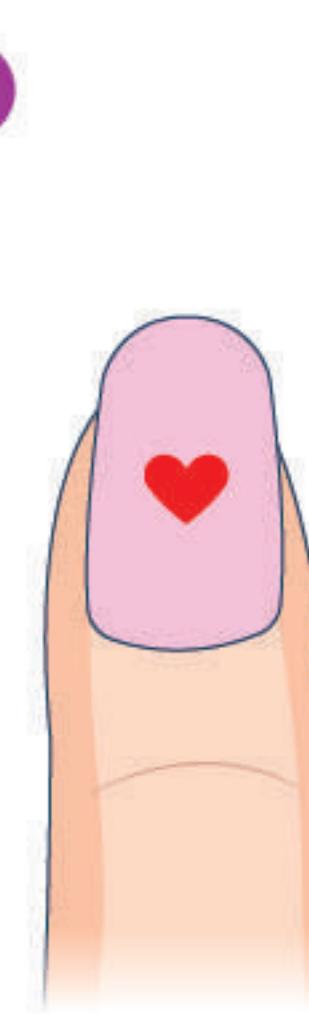

CREATE A FLOWER | TEGN EN BLOMST | RITA EN BLOMMA

A

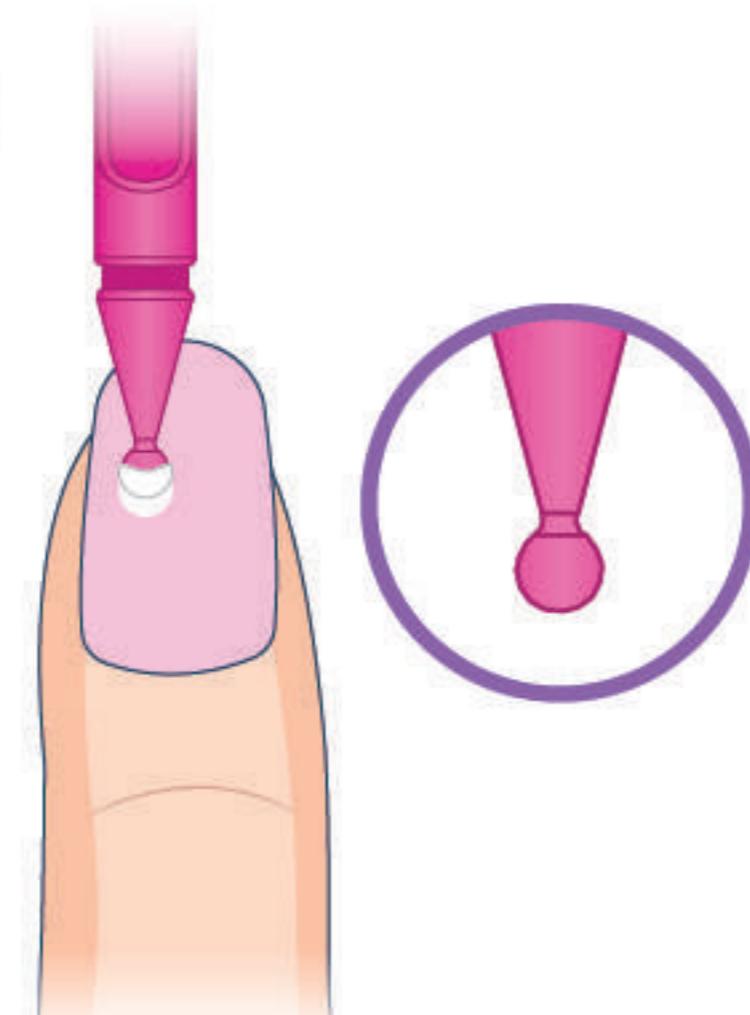


B



C



D

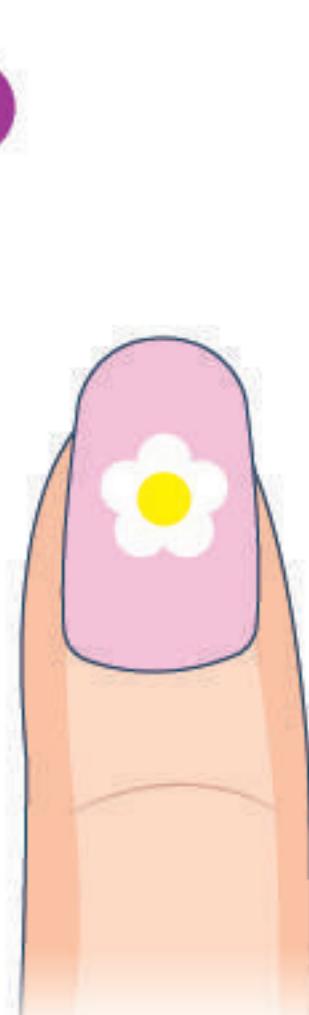


USING THE BLENDING TOOL | BRUG AF BLANDINGSPINDEN

* ANVÄNTA BLANDNINGSPINNEN | BRUK AV BLANDINGSPINNEN *

1

- EN Apply 1 coat of colored polish.
- DK Læg 1 lag farvet lak på.
- SE Lägg på ett lager färgat nagellack.
- NO Legg på et lag farget neglelakk.

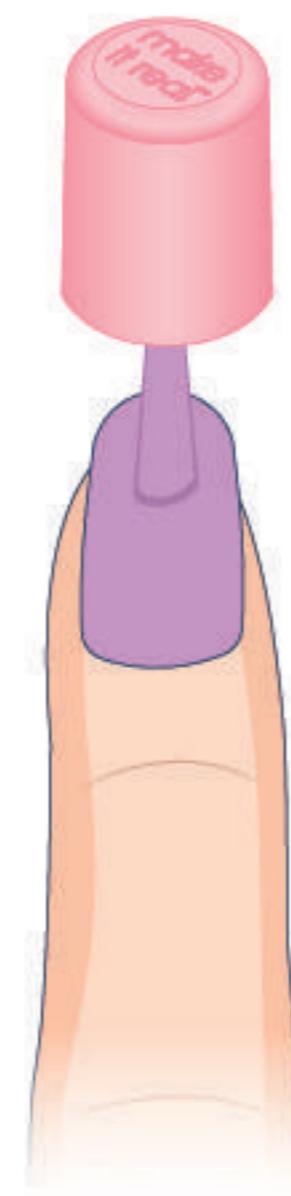


2

- EN Apply the second color on the blending tool.
- DK Dyp blandingspinden i farve nummer 2
- SE Lägg på den andra färgen på blandningspinnen.
- NO Legg den andre fargen på blandingspinnen.





3

- EN Press on the nail to transfer the color and dab gently to blend.
- DK Tryk pinden ned mod neglen for at overføre farven og dup forsigtigt.
- SE Tryck pinnen mot nageln för att lägga på färgen och dutta försiktigt för att blanda.
- NO Trykk pinnen mot neglen for å legge på fargen og klapp forsiktig for å blande.

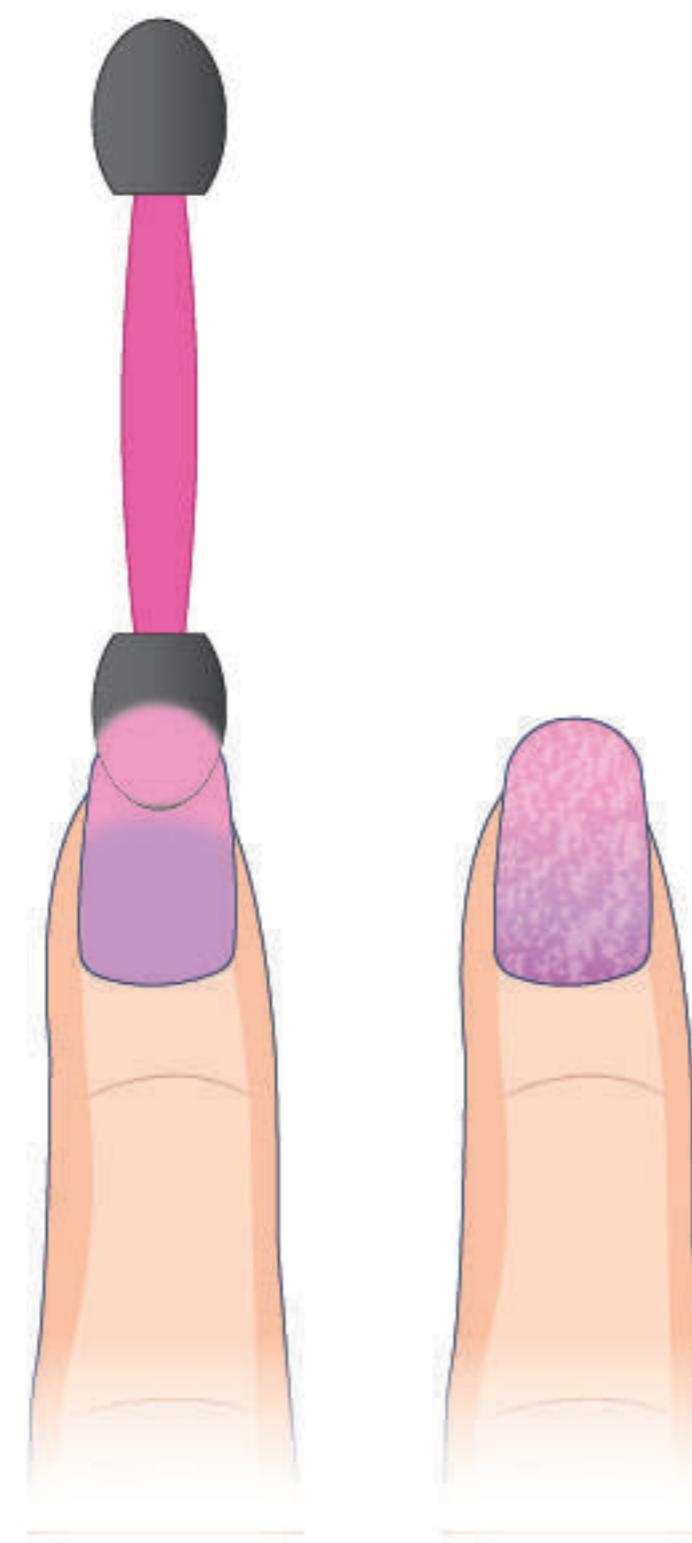

4

- EN Clean the blending tool immediately after use.
- DK Rens straks blandingspinden efter brug.
- SE Rengör blandningspinnen omedelbart efter användning.
- NO Rengjør blandingspinnen straks etter bruk.

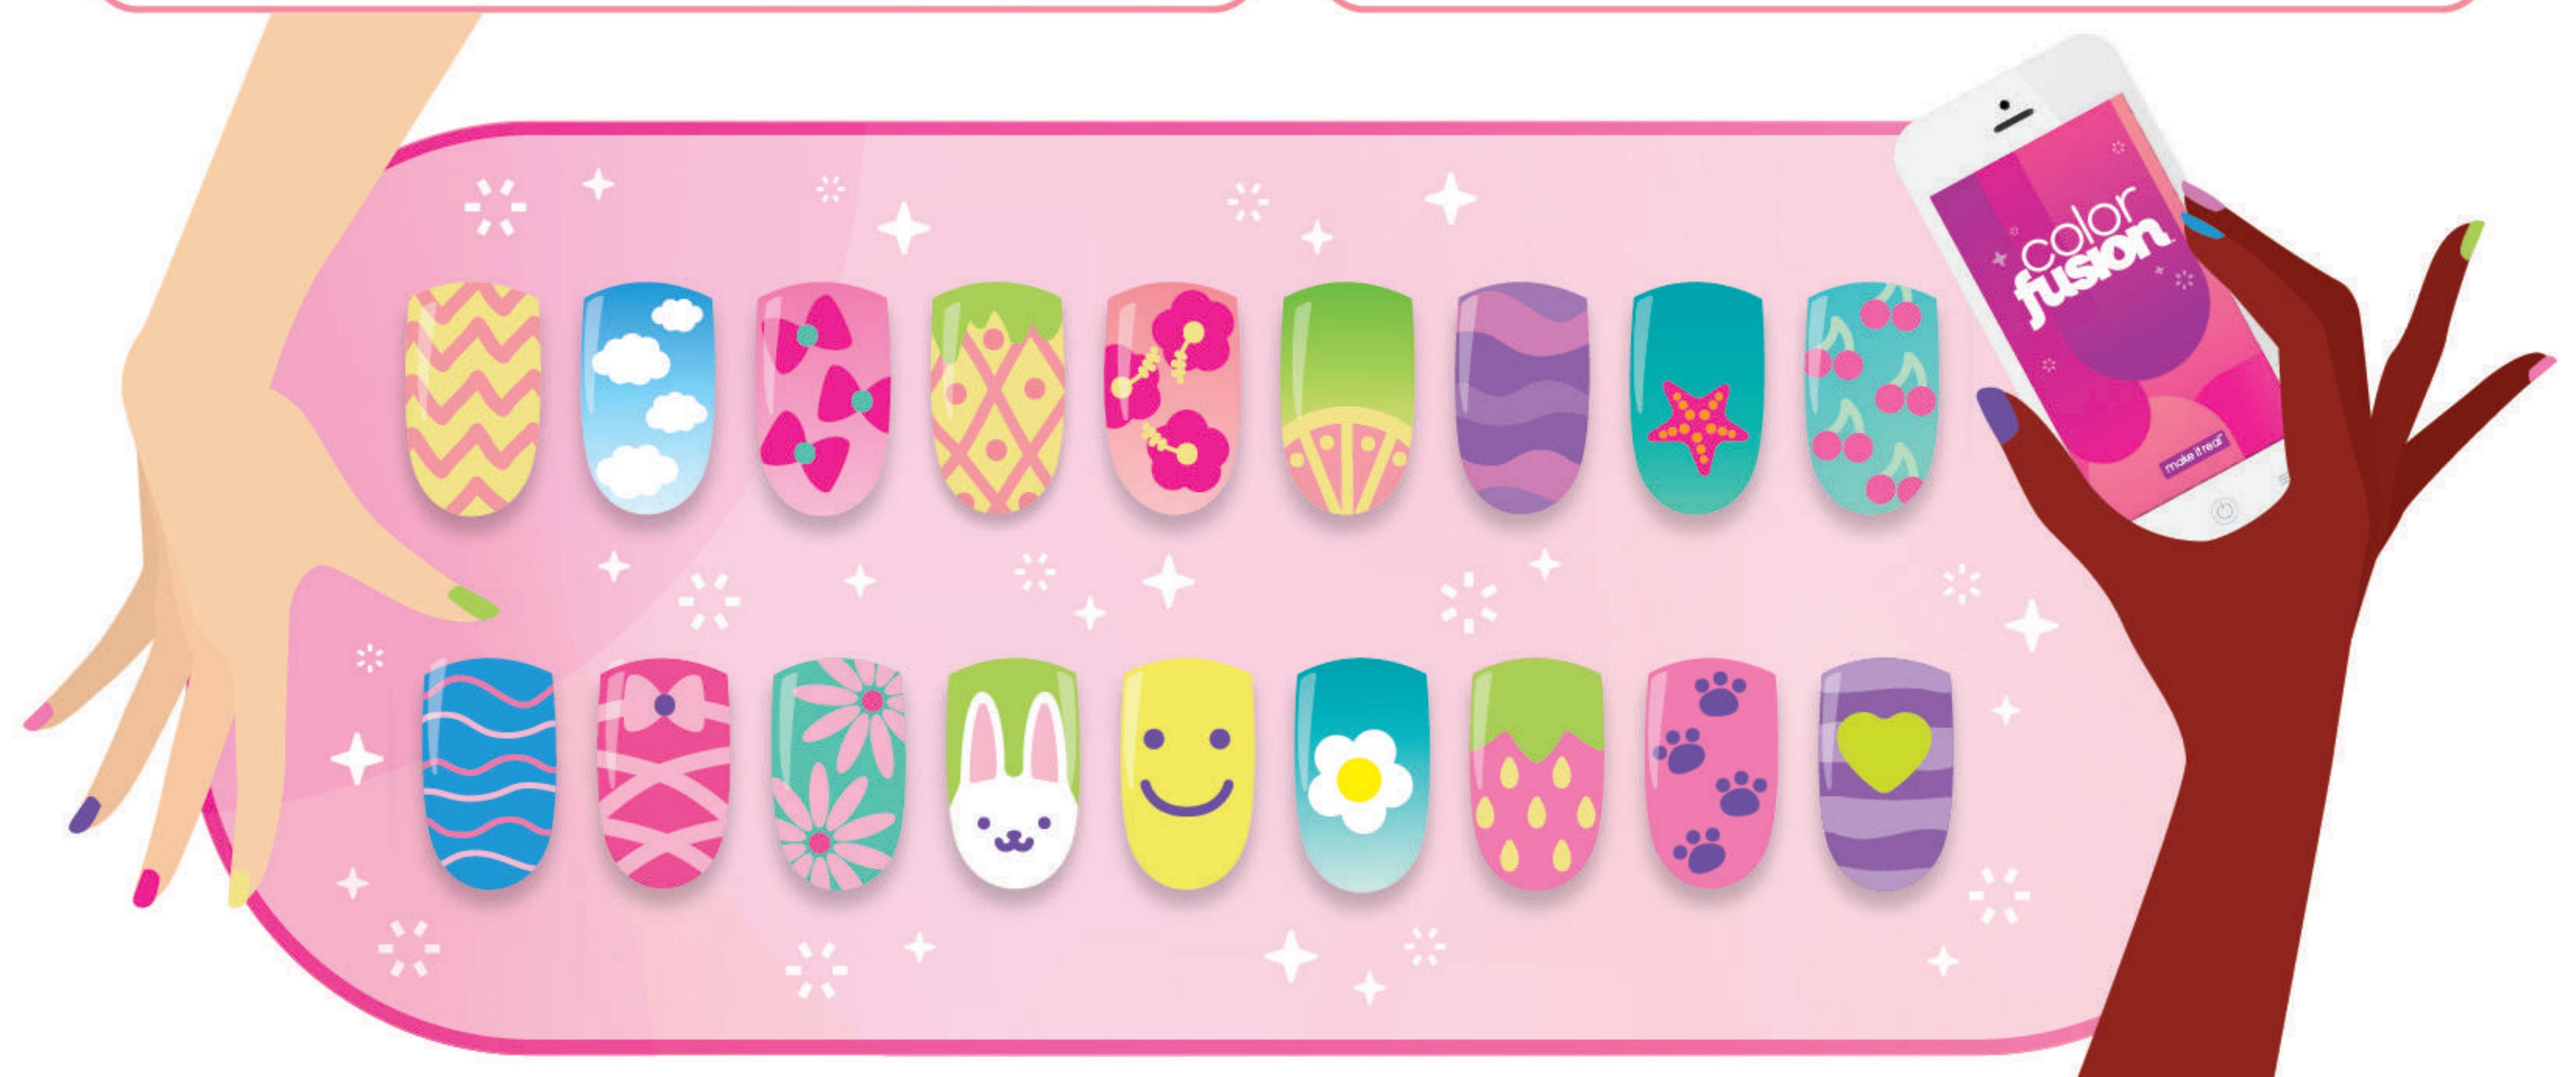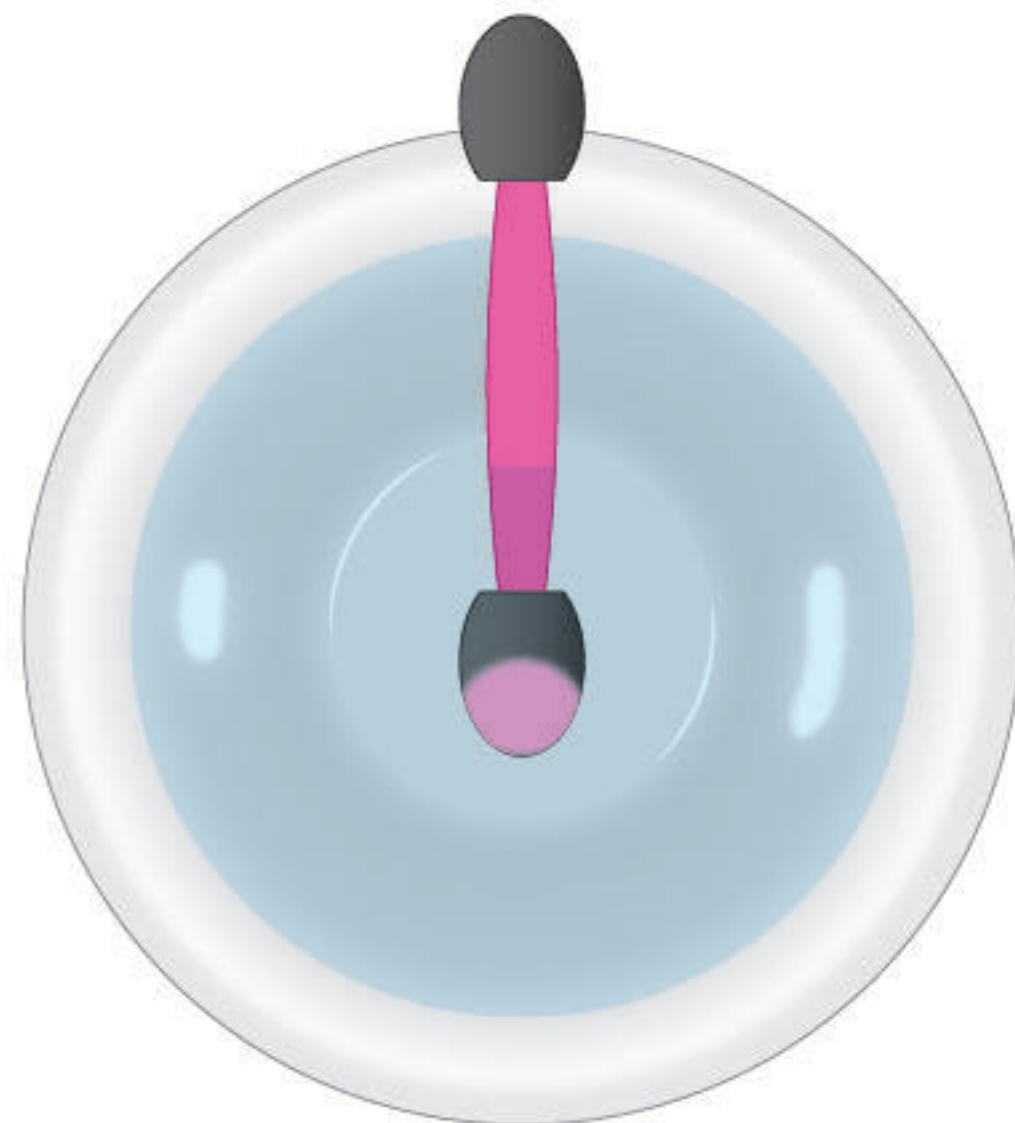


Maintenance | Vedlikehold | Underhåll | Underhåll | Vedlikehold

AFTER EACH USE | EFTER BRUG | EFTER VARJE ANVÄNDNING | ETTER BRUK


1

- EN** For storage and to avoid leaks, turn each dial to position 0 when finished.
- DK** Når du stiller maskinen væk, eller ikke bruger den, så husk at drej alle tre knapper hen på 0.
- SE** För att undvika läckage när maskinen förvaras, vrid alla vred till position 0.
- NO** For å unngå lekkasje når maskinen ikke er i bruk, skal alle knapper stilles på 0.

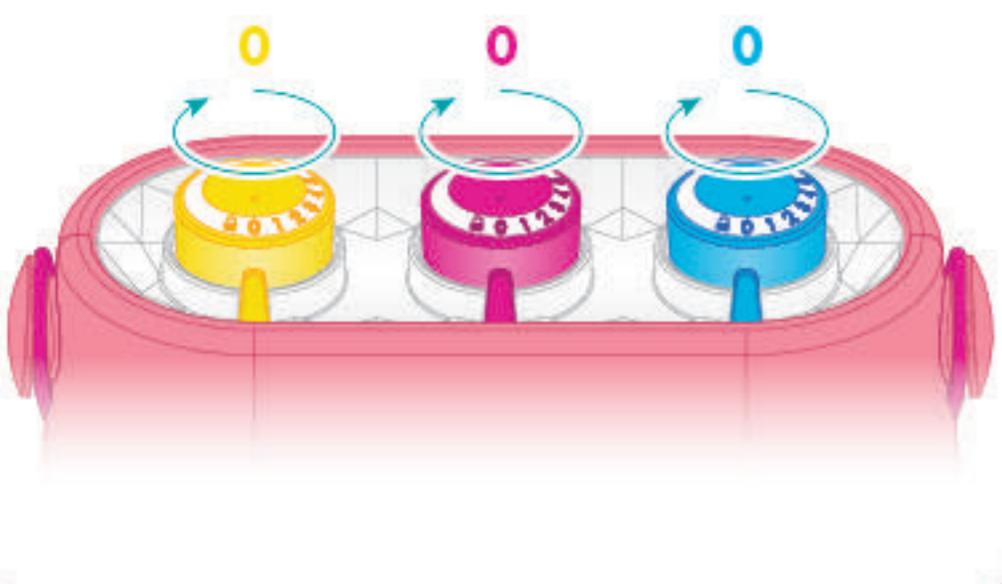



2

- EN** Open the drawer.
- DK** Træk skuffen ud.
- SE** Öppna facket.
- NO** Åpne skuffen.

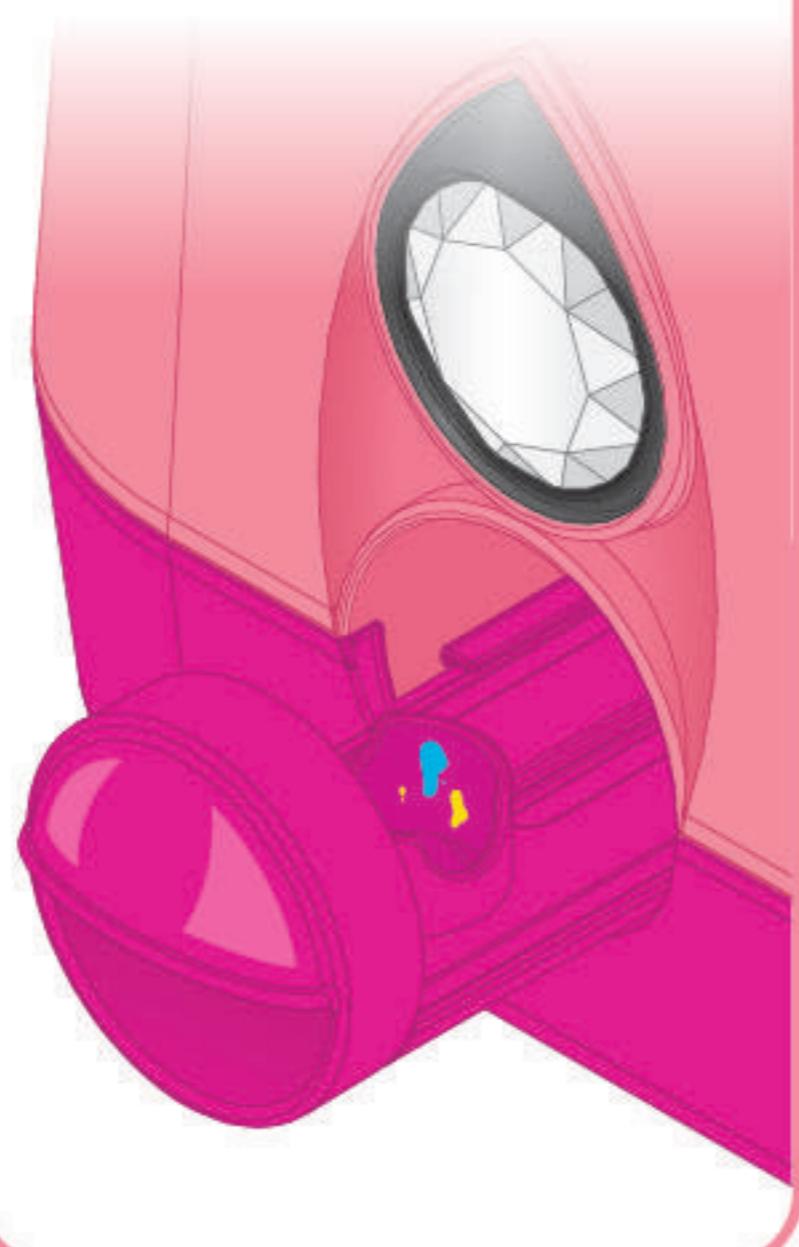

3


- EN** Using a cotton swab or tissue, gently wipe off the extra pigments that might be dripping from the nozzles. Be careful to avoid direct skin contact with the pigments as they may temporarily stain the skin.
- DK** Brug en klud eller en vatrondel til at tørre den overskydende neglelak af, der måske drypper fra dyserne. Pas på, at huden ikke kommer for meget i direkte kontakt med den overskydende neglelak.
- SE** Använd en bomullspinne eller en servett och torka försiktigt bort extra färg som kan droppa från munstyckena. Se upp så du inte får någon färg på huden eftersom den kan vara svår att få bort.
- NO** Bruk en klut eller en bomullspinne til å tørke av overskytende neglelakk som kan dryppa fra dysene. Pass på at du ikke får farge på huden, for den kan være vanskelig å få bort.

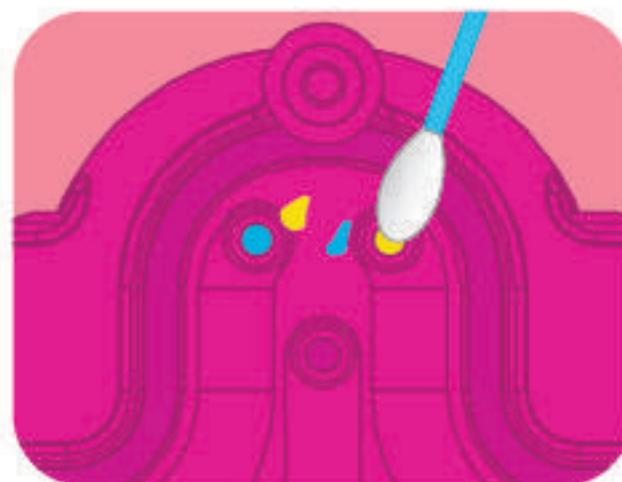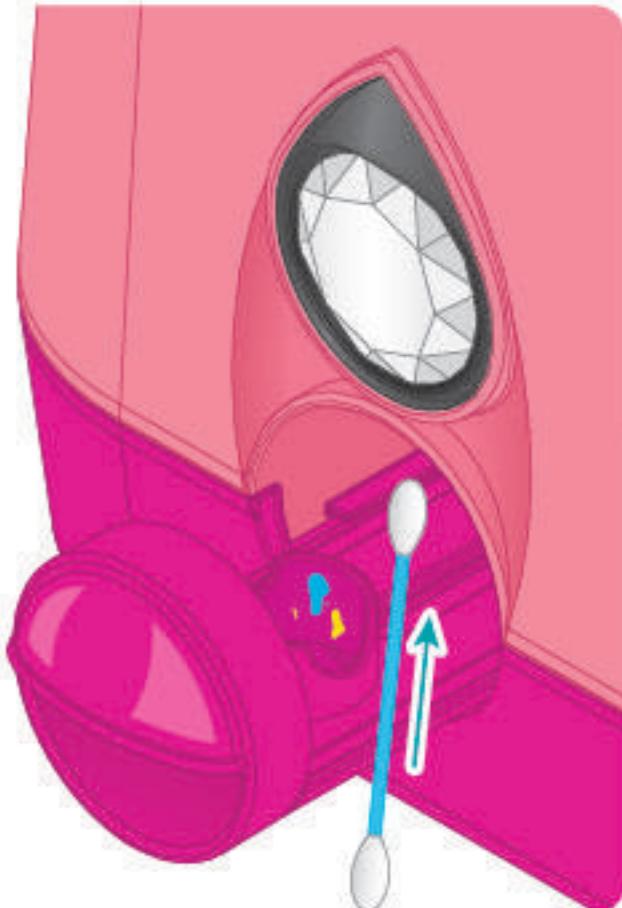

CLEANING YOUR BOTTLES AND ACCESSORIES | RENSNING AF FLASKER OG VÆRKTØJ RENGÖRING AV FLASKOR OCH TILLBEHÖR | RENGJØRING AV FLASKER OG VÆRKTØY


1

- EN** When finished with one nail polish color, dispose of the capsule only, be sure to keep the bottle for your next color.
- DK** Når du er færdig med en neglelakfarve, så smid kun kapslen væk, husk at gemme flasken til din næste farve.
- SE** När du är färdig med en nagellacksfärg, släng bara kapseln, men spara flaskan för nästa färg.
- NO** Når du er ferdig med en neglelakkfarge, kast bare kapselen, og husk å spare flasken til neste farge.

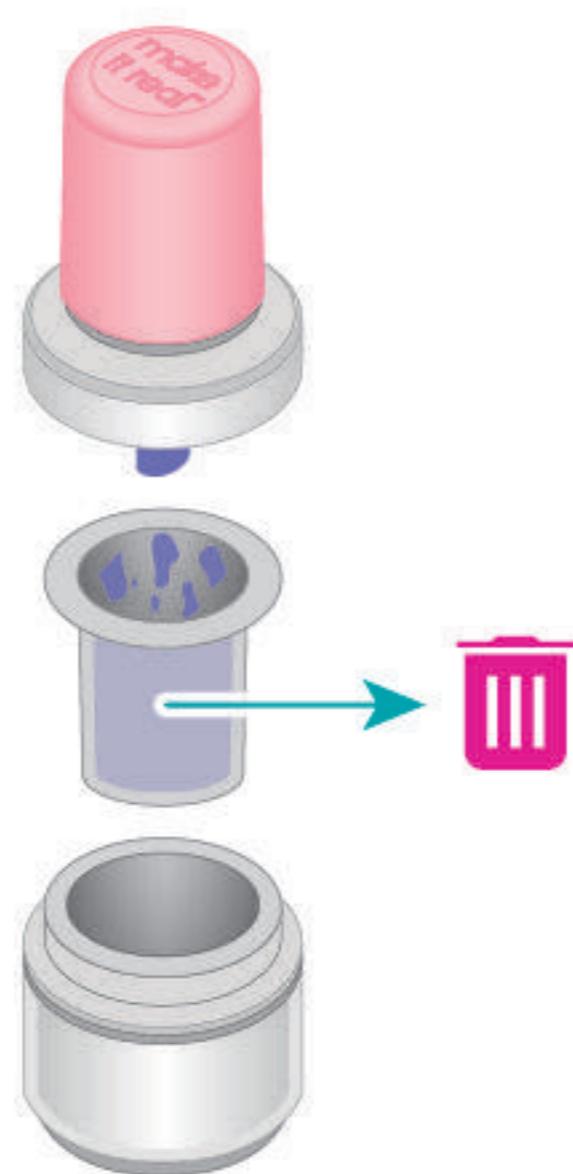


2

- EN** All accessories and bottles are washable and reusable. The nail polish is water based and can be easily washed off and cleaned before drying.
- DK** Alt værktøj og flasker kan vaskes og genbruges. Neglelakken er vandbaseret og kan nemt vaskes af og renses inden de tørres af.
- SE** Alla tillbehör och flaskor kan diskas och återanvändas. Nagellacket är vattenbaserat och kan enkelt diskas av innan flaskan torkas.
- NO** Alt verktøy og flasker kan vaskes og gjenbrukes. Neglelakken er vannbasert og kan enkelt vaskes av før flasken tørkes.

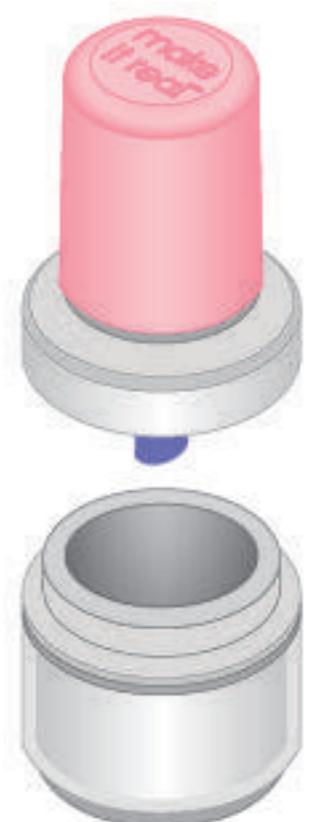

3


- EN** Fill a bowl with warm water and add a few drops of dish soap. Immerse tools and bottles (expect nail file) into the water and wait for 5 minutes. Gently clean each accessory using your hand or a small brush and let dry completely.
- DK** Fyld en opvaskebalje med varmt vand og put et par dråber opvaskemiddel i. Put værktøj (undtagen neglefilen) ned i vandet og lad det ligge i 5 min. Rens forsigtigt hver del med dine hænder eller en lille børste og lad dem tørre grundigt.
- SE** Fyll en skål med varmt vatten och häll i ett par droppar diskmedel. Lägg ner verktyg och flaskor (förutom nagelfilen) i vattnet och vänta fem minuter. Rengör försiktig varje föremål med händerna eller en liten borste och låt dem torka helt.
- NO** Fyll en balje med varmt vann og ha i noen dråper oppvaskmiddel. Legg verktøy (unntatt neglefilen) ned i vannet og la det ligge i 5 min. Rengjør forsiktig hver del med hendene eller en liten børste og la det tørke.

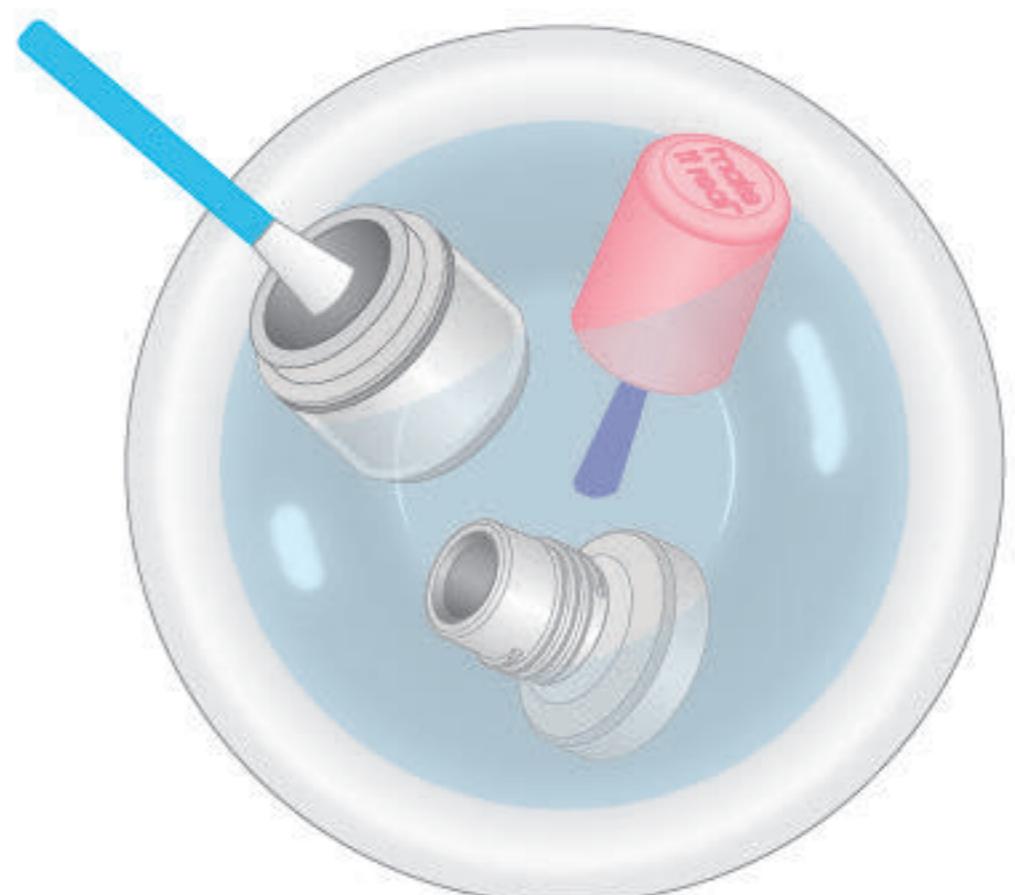

**IF UNUSED FOR A WEEK OR MORE | HVIS MASKINEN IKKE BRUGES EN UGE ELLER MERE
OM MASKINEN INTE HAR ANVÄNTS PÅ EN VECKA ELLER LÄNGRE
HVIS MASKINEN IKKE BRUKES PÅ EN UKE ELLER MER**

1

- EN** Turn the yellow dial to the unlock position.
- DK** Drej den gule knap hen i åbneposition.
- SE** Vrid det gula vredet till upplåst läge.
- NO** Vri den gule knappen til åpen posisjon.

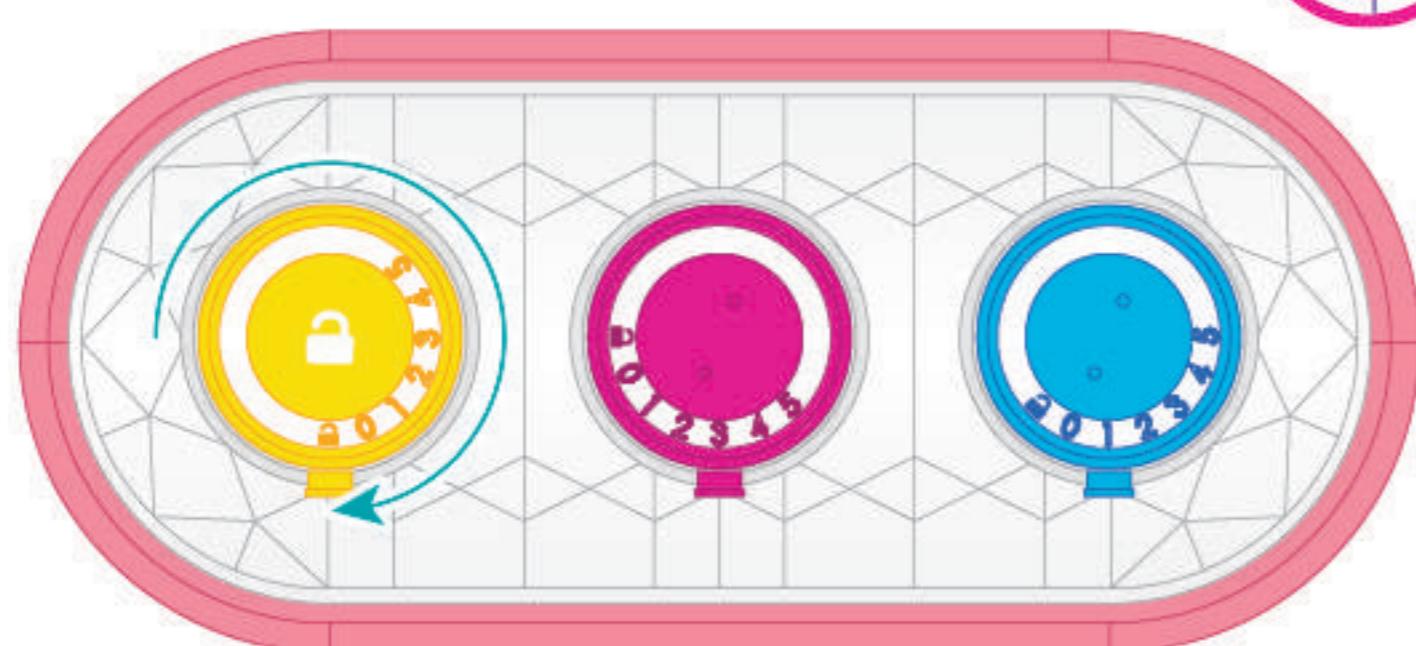


2

- EN** Carefully withdraw the yellow color tube and gently cover the nozzle with a piece of tissue or with its cap, if retained.
- DK** Tag forsigtigt den gule farvetube ud og dæk dysen til med en serviet eller med dens låg.
- SE** Ta försiktigt ut den gula färgtuben och täck varsamt munstycket med en servett eller dess lock, ifall du har sparat det.
- NO** Ta forsiktig den gule fargebeholderen og dekk dysen med en serviett eller med lokket.




3

- EN** Gently shake the color tube.
- DK** Ryst farvetuben forsiktig.
- SE** Skaka försiktigt på tuben.
- NO** Rist fargebeholderen forsiktig.

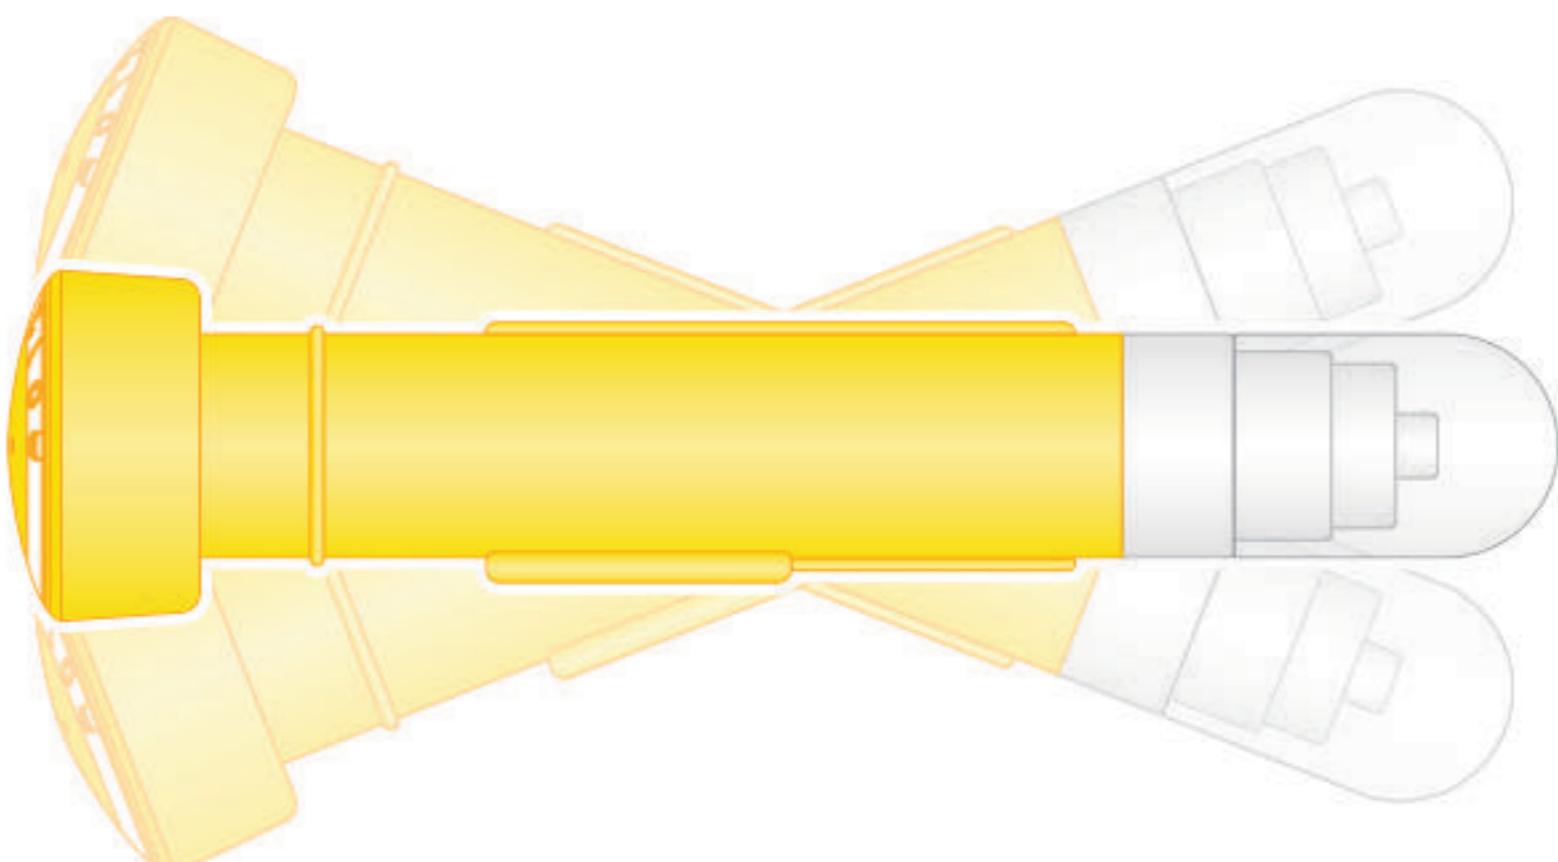


4

- EN** Reinsert the color tube into the Maker and turn the dial back to position zero to lock in place.
- DK** Sæt farvetuben på plads i maskinen igen og drej knappen hen i 0-position.
- SE** Sätt tillbaka tuben i maskinen och vrid vredet till position 0 för att fästa den.
- NO** Sett fargebeholderen på plass i maskinen igjen og vri knappen til 0-posisjonen.

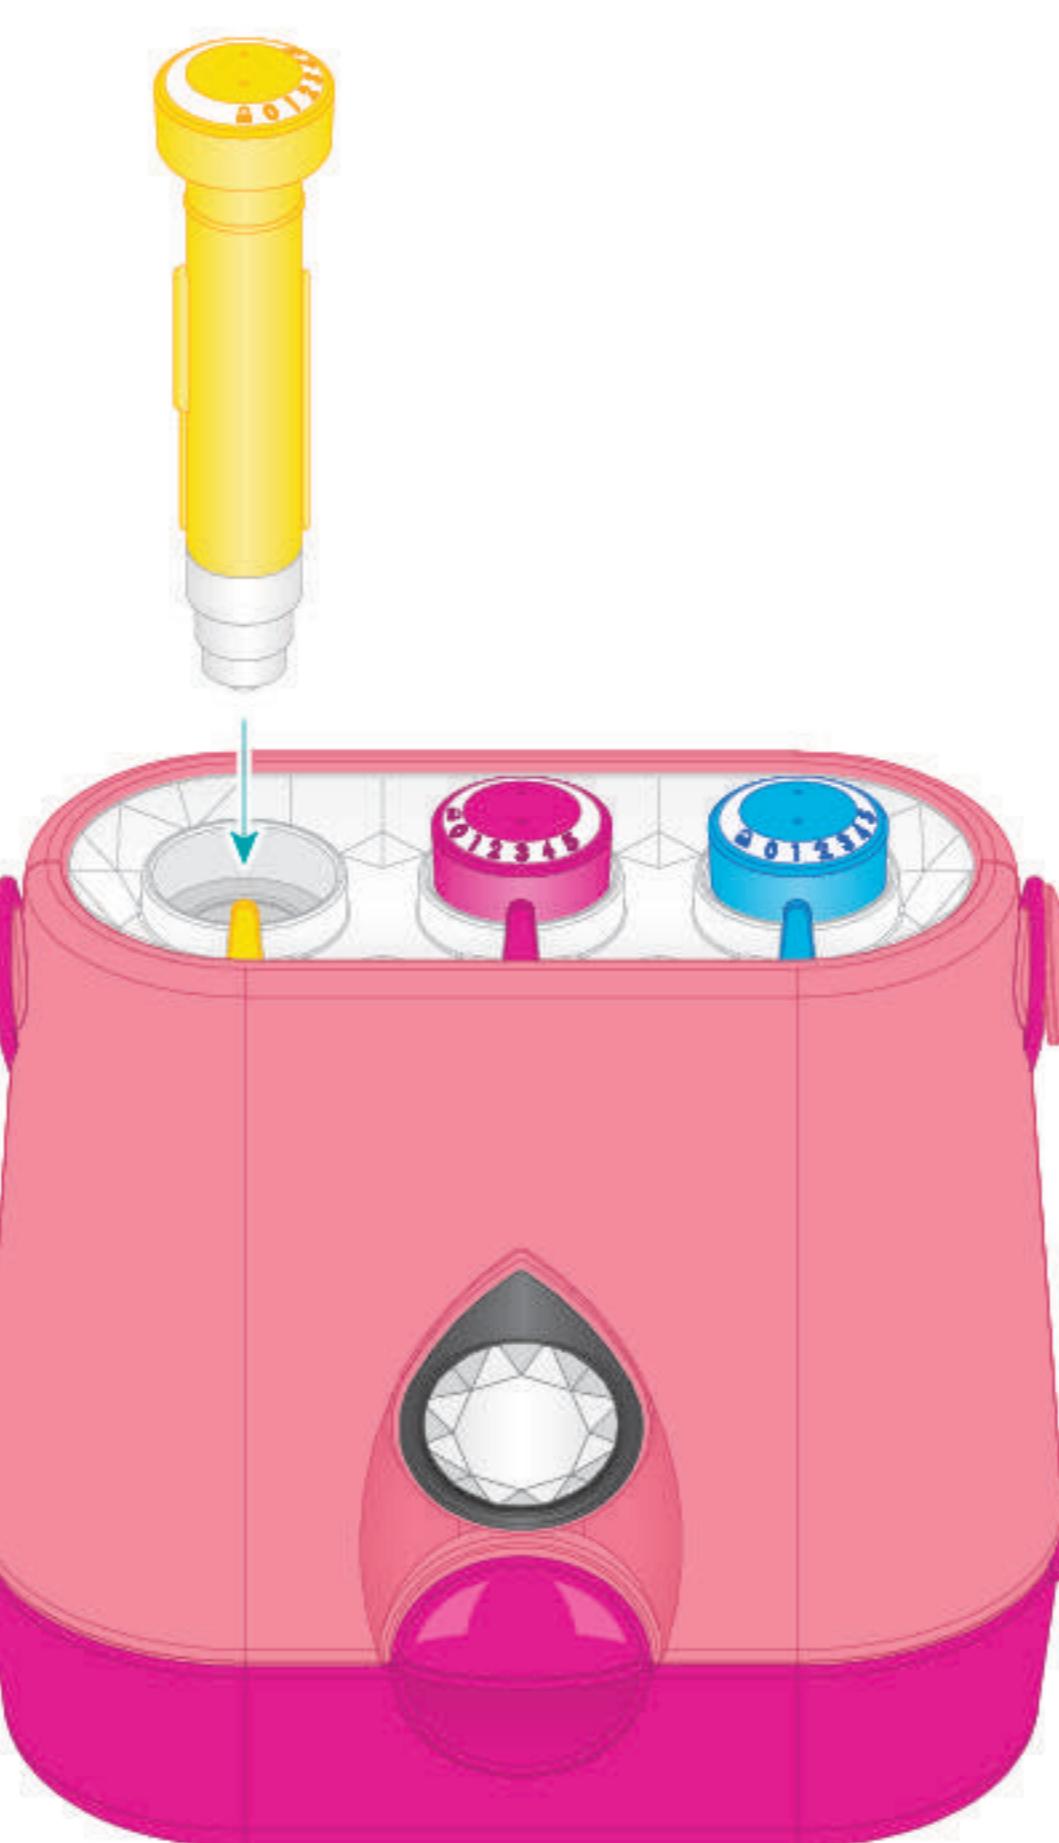

5

- EN** Repeat these steps for each color tube
- DK** Gentag dette med alle farvetuberne.
- SE** Upprepa med de andra färgtuberna.
- NO** Gjenta dette med alle fargebeholderne.

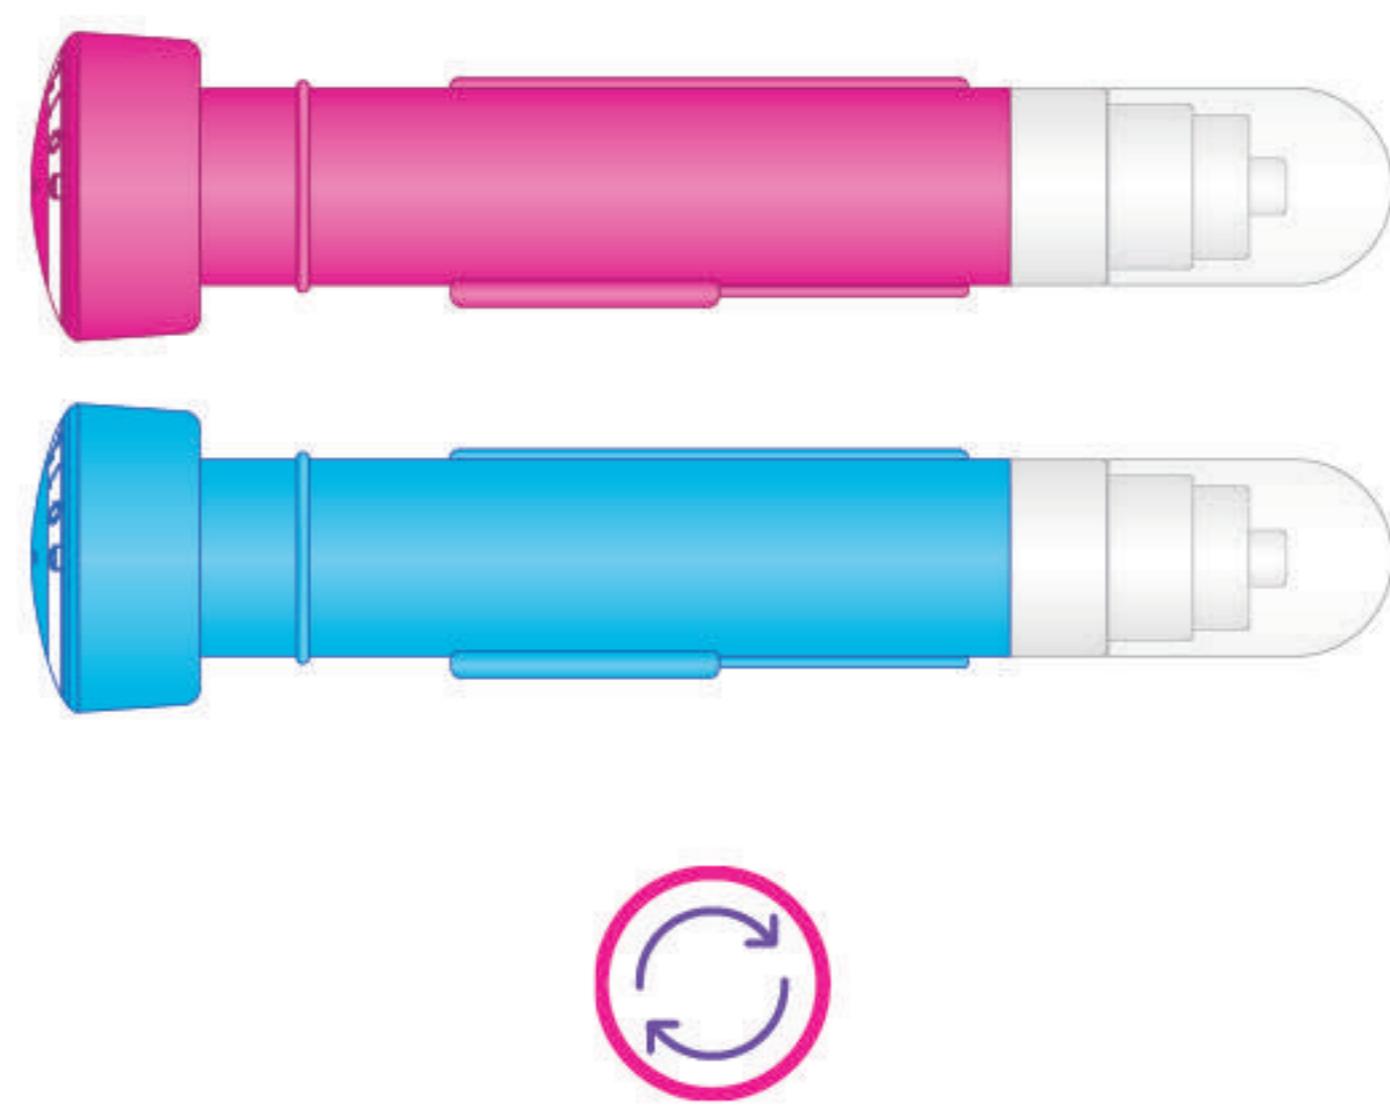

TROUBLESHOOTING | PROBLEMLØSNING PROBLEMLÖSNING



REFER TO WWW.COLORFUSION.COM FOR ANY OF THE FOLLOWING:
BESØG WWW.COLORFUSION.COM HVIS DISSE PROBLEMER SKULLE OPSTÅ
BESÖK WWW.COLORFUSION.COM VID FÖLJANDE PROBLEM:
GÅ INN PÅ WWW.COLORFUSION.COM VED FÖLGENDE PROBLEMER

1

- EN The color tubes were inserted in the wrong positions during setup.
- DK Farvetuberne er blevet indsat i de forkerte positioner
- SE Färgtuberna sattes in på fel plats under förberedelserna.
- NO Fargebeholderne settes på feil plass under oppsett.

2

- EN The mixed nail polish color
- DK Farven på den blandede neglelak, svarer ikke til forventningen.
- SE Färgen på det blandade nagellacket motsvarar inte den förväntade.
- NO Fargen på neglelakk-blandingen er ikke som forventet.

3

- EN One or more color is missing after pressing on the dials.
- DK En eller flere farver mangler efter at have trykket på knappen.
- SE En eller flera färger saknas efter tryck på vreden.
- NO En eller flere farger mangler etter at knappene er trykket på.

EN - WARNING!

CHOKING HAZARD – small parts. Not suitable for children under 3 years.
Do not eat or drink. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water. In case of allergic reaction, stop using immediately, seek medical advice. Keep the nail polish away from eye or lip area.

DK - ADVARSEL!

KVÆLNINGSFARE – smådele. Ikke egnet til børn under 3 år.
Må ikke drikkes eller spises. I tilfælde af Kontakt med øjnene, skyl omgående med rigelige mængder vand. I tilfælde af allergisk reaktion, stop omgående brugen og søg læge. Hold neglelakken væk fra øjne og læber.

SE – VARNING!

KVÄVNINGSRISK - innehåller smådelar. Ej lämpligt för barn under 3 år.
Ät eller drick inte. Vid kontakt med ögonen skölj omgående med rikligt med vatten. Vid allergisk reaktion avbryt användning omedelbart och kontakta läkare. Håll nagellacket borta från ögon och mun.

NO – ADVARSEL!

KVELNINGSFARE – små deler. Passer ikke for barn under 3 år.
Må ikke drikkes eller spises. Ved øyekontakt, skyll umiddelbart med rikelig med vann. Ved allergisk reaksjon, avslutt bruk og kontakt lege. Hold neglelakken unna øyne og lepper.

MAKE IT REAL

1700 Reisterstown Rd Ste 211
Pikesville MD 21208 USA 410-995-8685
Jactin House, 24 Hood Street
Ancoats, Manchester, M4 6WX UK
+44 (0) 161 302 4100

EU Responsible Person (Cosmetics): I EU Authorized Representative (Toys):
EU ansvarlig person (kosmetik): I EU autoriseret repræsentant (legetøj):
EU ansvarig person (kosmetik): I EU auktoriserad representant (leksaker):
EU-ansvarlig person (kosmetikk): I EU-autorisert representant (leker)
MDSS GmbH Schiffgraben 41, 31075 Hannover, DE

© 2023 MAKE IT REAL, LLC

Made in China | Fremstillet i Kina
Tillverkat i Kina | Produsert i Kina

