



**make it real!**<sup>TM</sup>  
Bringing Creativity to Life<sup>TM</sup>

INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES •  
ANLEITUNG • INSTRUCTIES •  
ISTRUZIONI • INSTRUKSJONER •  
OHJEET • INSTRUKTIONER • تعليمات

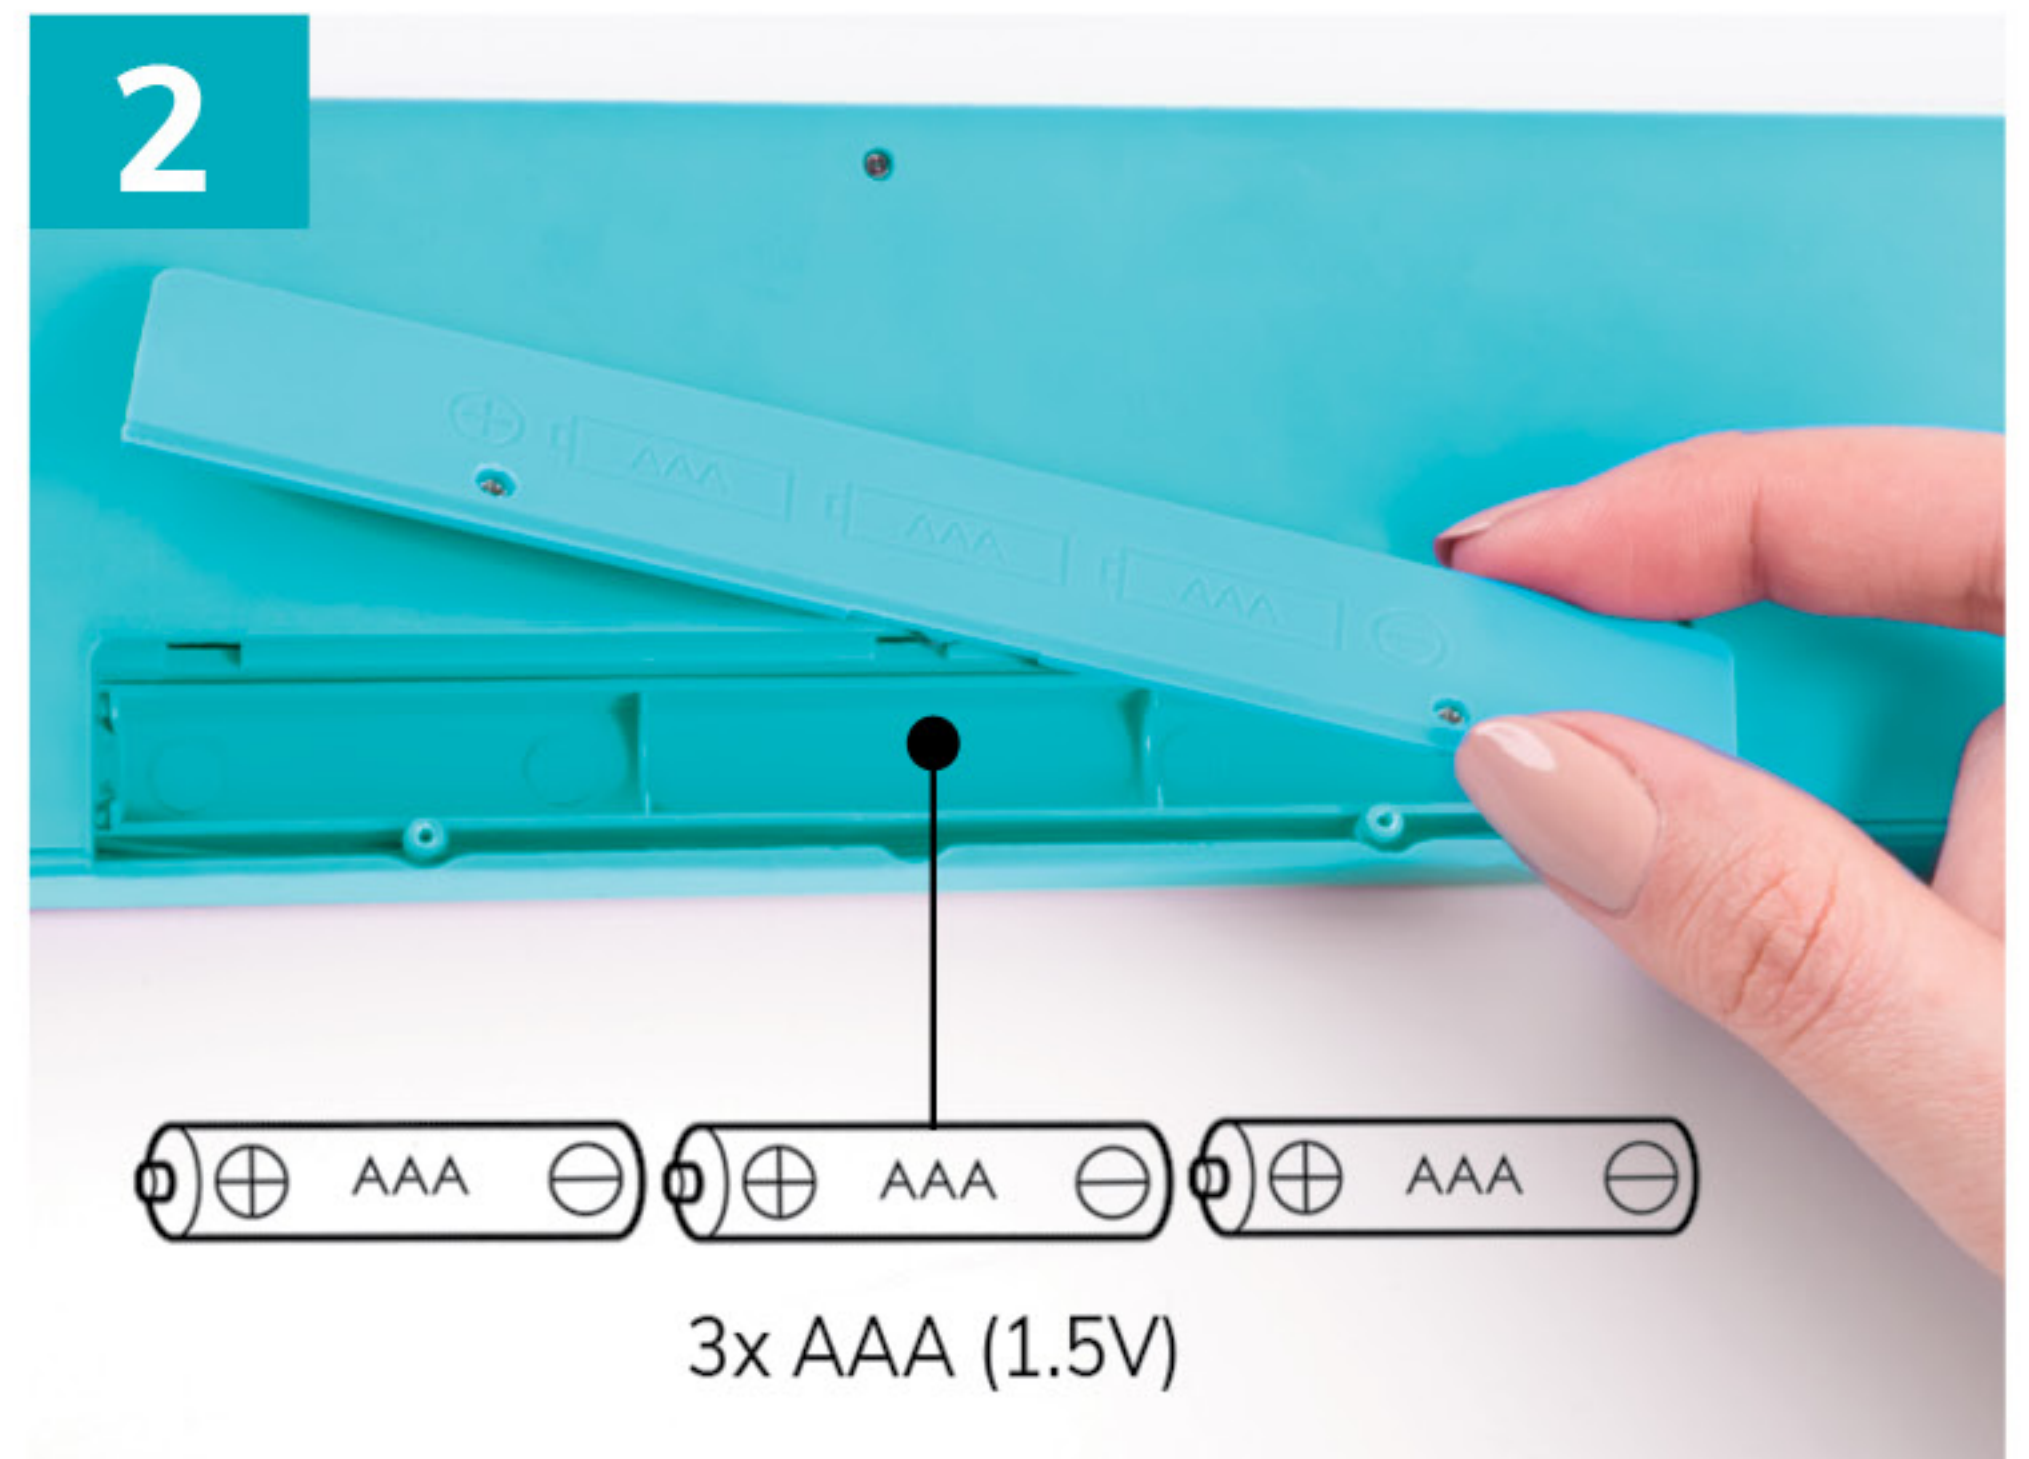

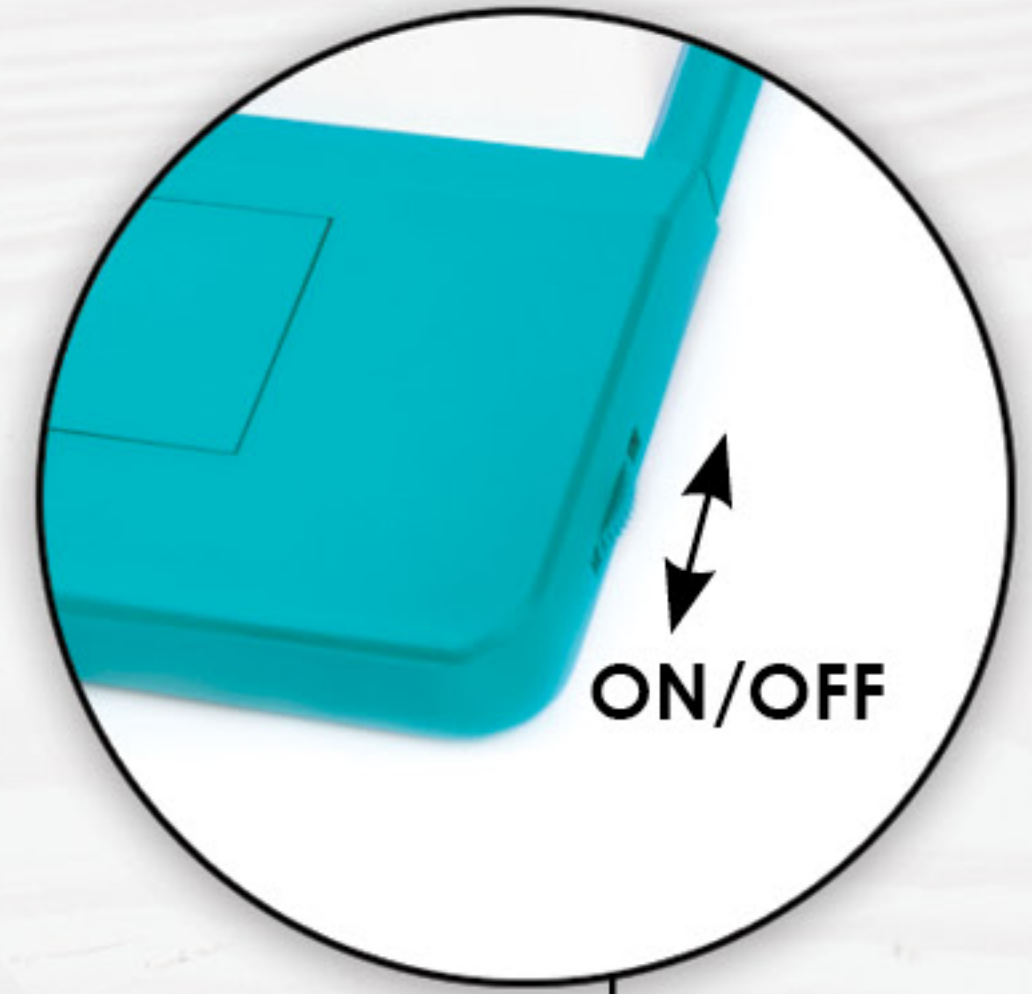

**EN Warning!** Not suitable for children under 3 years due to small part. Choking hazard. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the toys before being charged. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. **Uses 3 AAA (1.5 V) size batteries. Batteries non-included. Ask a grown-up to put the batteries in.** Please retain the packaging since it contains important information.

**FR Attention!** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans - Petits éléments. Danger d'étouffement. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte. Les piles rechargeables doivent être retirées des jouets avant d'être chargées. Différents types de piles ou de piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte. Les piles usagées doivent être retirées du jouet. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium). **Utilise 3 piles AAA (1.5 V). Piles non incluses. Demande l'aide d'un adulte pour installer les piles.** Veuillez conserver l'emballage car il contient des informations importantes.

**ES Advertencia!** No conviene para niños menores de 36 meses. Partes pequeñas. Las pilas no recargables no deben recargarse. Las baterías recargables sólo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto. Las baterías recargables deben ser retiradas de los juguetes antes de ser cargadas. Diferentes tipos de pilas o baterías nuevas y usadas no deben mezclarse. Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta. Las pilas gastadas deben ser retiradas del juguete. Los bornes de alimentación no deben ser cortocircuitados. No mezcle pilas alcalinas, estándar (de cincocarbono) ni recargables (de níquel-cadmio). **Usa 3 pilas AAA (1.5 V). Pilas no incluidas. Pide a un adulto que coloque las pilas en el mesa luminosa.** Guarde el embalaje porque contiene información importante.

**DE Achtung!** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen geladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden. Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen. Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen. Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien. Verwenden Sie nicht gleichzeitig Alkaline-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium-) Batterien. **Benötigt 3 Batterien der Größe AAA (1.5 V). Batterien nicht enthalten. Bitte einen Erwachsenen, die Batterien einzusetzen.** Bitte bewahren Sie diese Informationen für zukünftige Referenzzwecke auf.

**NL Waarschuwing!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd alvorens te worden opgeladen. Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd. De batterijen zijn met de juiste polariteit in te voegen. Lege batterijen moeten uit het speelgoed te worden verwijderd. De aansluitklemmen zijn niet kortgesloten te zijn. Combineer geen oude met nieuwe batterijen. Combineer geen alkaline-, standaard (zink-koolstof) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen. **Werkt op 3 AAA (1.5 V)-batterijen. Batterijen niet inbegrepen. Vraag een volwassene om de batterijen erin te plaatsen.** Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.

**IT Avvertenza!** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili sono solo a carico sotto supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili devono essere rimossi dai giocattoli, prima di essere caricata. Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mescolati. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo. I terminali di alimentazione non devono essere in corto circuito. **Utilizza 3 batterie AAA (1,5 V). Le batterie non sono incluse nella confezione. Chiedi l'aiuto di un adulto per inserire le pile.** Si prega di conservare la confezione in quanto contiene informazioni importanti.

**NO Advarsel!** Ikke egnet for barn under 36 måneder. Små deler. Ikke-oppladbare batterier er ikke å lades. Oppladbare batterier følger bare skal belastes under tilsyn av voksne. Oppladbare batterier fjernes fra lekene før lades. Typer batterier eller nye og brukte batterier skal ikke blandes. Batteriene er settes med riktig polaritet. Oppbrukte batterier er fjernes fra leketøy. Forsynings terminaler er ikke å bli kortsluttet. Gamle og ny batterier skal ikke blandes. Bland ikke alkaliske, standard (karbon-zink) eller oppladbare batterier. **Bruk 3 AAA (1.5 V) batterier. Batteriene er ikke inkludert. Be en voksen om å sette i batteriene på negletørkeren.** Vennligst ta vare på emballasjen siden det inneholder viktig informasjon.

**FI Varoitus!** Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara. Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata. Akkuja vain ladattava aikuisen valvonnassa. Paristot on poistettava leluja ennen lataamista. Eri tyyppisiä paristoja tai uudet ja käytetyt paristot ovat ne on pidettävä erillään. Akut ovat lisätään oikea napaisuus. Tyhjät paristot on poistettava lelusta. Luovutuskohtiin eivät saa olla oikosulussa. Käytä vai suositeltuja tai vastaavantyyppisiä paristoja. Älä sekoita eri paristotyyppisiä tai uusia ja vanhoja paristoja keskenään. Aseta paristot oikein päin (+/-). Poista tyhjentyneet paristot laitteesta. Paristoja, joita ei voi ladata, ei saa ladata. Syöttöliittimiä ei saa oikosulkea. Huolehdi käytettyjen paristojen asianmukaisesta kierrättämisestä. **Paristotarve 3x AAA (1.5 V). Paristo ei sisälly. Pyydä aikuista asentamaan paristot.** Säilytä pakkaus, koska se sisältää tärkeää tietoa.

**DK Advarsel!** Ikke egnet til børn under 36 måneder. Små dele. Ikke-genopladelige batterier er ikke til at blive genopladet. Genopladelige batterier kan kun oplades under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier er at blive fjernet fra legetøj før bliver opkrævet. Forskellige typer af batterier eller nye og brugte batterier må ikke være blandet. Batterier er at blive indsat med den korrekte polaritet. Opbrugte batterier er at blive fjernet fra legetøjet. Levering terminaler er ikke at være kortsluttet. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke alkaline, standard (karbon-zink) eller genopladelige batterier. **Batteri ikke inkluderet. Bruger 3 AAA (1.5 V) batterier. Bed en voksen om at sætte batterier i negletørren.** Venligst bevare emballagen, da den indeholder vigtige oplysninger.

**SE Varning!** Inte lämplig för barn under 36 månader. Små delar. Kvävningsrisk. Ej laddningsbara batterier inte återladdas. Laddningsbara batterier är endast att debiteras under tillsyn av vuxen. Laddningsbara batterier ska tas bort från leksaker innan debiteras. Olika typer av batterier eller nya och begagnade batterier får inte blandas. Batterier ska sättas in med rätt polaritet. Förbrukade batterier skall tas bort från leksaken. Leverans terminalerna ska inte är kortslutna. Blanda aldrig gamla och nya batterier. Blanda aldrig alkaliska, standard (kol-zink) eller uppladdningsbara batterier. **Kräver 3 x AAA (1.5 V) batterier. Batterier ingår inte. Be en vuxen om att sätta batterier i ljusbord.** Behåll förpackningen eftersom den innehåller viktig information.

**AR تحذير!** ليست مناسبة للأطفال دون سن 3 سنوات - أجزاء صغيرة. خطر الاختناق. بطاريات غير قابلة لإعادة الشحن ليست أن تكون إعادة شحنها. البطاريات القابلة لإعادة الشحن هي فقط التي ستحمل تحت إشراف الكبار. البطاريات القابلة لإعادة الشحن لشطبها من لعبة قبل اتهامه. يجب عدم خلط أنواع مختلفة من البطاريات أو البطاريات الجديدة والمستعملة. ولإدراجها البطاريات مع القطبية الصحيحة. بطاريات استنفدت هم لشطبها من لعبة. محطات العرض ليست لتكون ذات دائرة قصيرة. يرجى الاحتفاظ التعبئة والتغليف لأنه يحتوي على معلومات هامة. لا يتم تضمين البطاريات. اطلب من شخص بالغ أن يضع البطاريات بداخله.

**⚠ WARNING:**  
CHOKING HAZARD – Small parts  
Not suitable for children under 3 years

**⚠ ATTENTION:**  
DANGER D'ÉTOUFFEMENT – Petits éléments  
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans