

Ninsenlanter




Flet Ninsenlanter som kan hænge eller stå med en minilyskæde inde. Batteridelen kan komme op igennem bunden, hvor man også kan tænde og slukke.

Bestil nemt hvad du mangler hos Tempa Håndværk på www.tempa.dk eller ring 97769009.

0088 Peddigrør 2,5 mm, 100 g. natur.....	50,00 kr.
0022 Peddigrør 2,5 mm, 500 g. natur.....	185,00 kr.
0092 Peddigrør 2,5 mm, 100 g. brun.....	50,00 kr.
0030 Peddigrør 2,5 mm, 500 g. brun.....	185,00 kr.
0020 Peddigrør, 1,5 mm, natur, 500 g.....	185,00 kr.
0876 Peddigrør, 1,5 mm, natur, 100 g.....	50,00 kr.
0028 Peddigrør, 1,5 mm, brun, 500 g.....	185,00 kr.
0878 Peddigrør, 1,5 mm, brun, 100 g.....	50,00 kr.
7018 Hårdt slået jutereb, 6 mm, 5 m.....	30,00 kr.
1151 Lille beskærersaks, lige skær.....	100,00 kr.
4002 Splejsenål 5 mm.....	80,00 kr.

Sådan gør du

1. Fremstil en hjælpeplade i tykt pap eller træ efter skabelonen. Prik huller i pappet med en syl eller bor 3 mm huller.
2. Klip 17 stager á 40 cm i 2,5 mm peddigrør. Blød dem op i håndvarmt vand ca. 3 min. sammen med et langt peddigrør (1,5 mm). Sæt stagerne igennem hjælpepladen, så der er 12 cm af stagerne på den ene side af hjælpepladen. Sæt hjælpepladen oven på et syltetøjsglas med en diameter på ca. 8 - 10 cm. Enderne på 12 cm skal vende ned i glasset.
3. Læg et langt peddigrør 1,5 mm dobbelt og start krydsfletning omkring en tilfældig stage.
4. Flet nu krydsfletning 10 omgange. Sæt et glas som passer i størrelse ned ovenpå hjælpepladen. Et stort rødbedeglas passer.

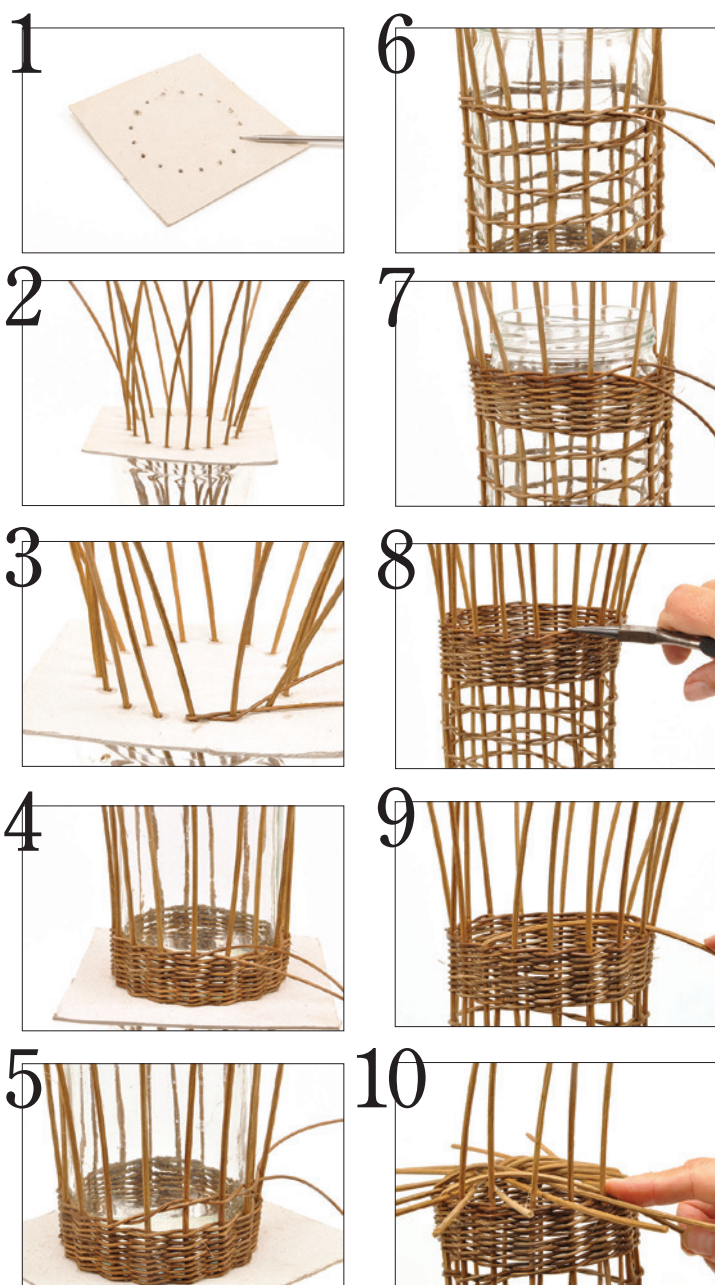

5. Lad nu krydsfletningen gå skråt op 1 - 1,5 cm og flet i en spiral med samme afstand imellem rækkerne hele vejen rundt om glasset.
6. Når lanteren er ca. 10 cm høj mødes krydsfletningen ud for starten i samme højde.
7. Flet igen 10 omgange krydsfletning og hæft enderne ind i krydsfletningen. Tag glasset op.
8. Sørg for at stageenderne er blødt godt op. Tag en rundtang og klem lidt omkring alle stager tæt på siden.
9. **Ninsenbund:** Tag en tilfældig stage, tæl 5 stager frem og bøj stagen ned i mellemrummet efter den 5. stage.
10. Tag den næste stage (mod urets retning) og bøj den ned i mellemrummet mellem de to næste stager. Fortsæt på denne måde til der ikke er flere opretstående stager at lægge stagerne imellem.

Ninsenlanterne



11. Lad den næste stage gå ned i midten og op imellem de to næste stager. Det er nemmest med en splejsenål 5 mm til hjælp. Sæt splejsenålen ind fra siden og stik peddigrøret i splejsenålen og det er nemt at få det på plads. Fortsæt på denne måde til der er en stage i alle mellemrum.
12. Træk hjælpepladen af.
13. Flet en ninsenbund på den modsatte side. Klip alle ender til i ønsket længde. Det er nemmest ved at lave en målepind og klippe efter.
14. Lanteren kan anvendes stående uden hank med lyskæde inden i.
15. Rebhank: Mål 45 cm jutereb af. Stik enden ned i den yderste række huller og op i midten af bunden. Bind en knude på rebet og træk tilbage på plads. Gentag i modsatte side.

