

# User Manual

U10




## Contents

English	1-10
Deutsch	11-20
Français	21-30
Italiano	31-40
Español	41-50

## Precaution

- Please read all contents of this manual carefully before using this product.
- Please do not use the vacuum cleaner to vacuum detergents, kerosene, broken glasses, needles, soot, wet items, sewage, matches, etc.
- Please do not use the vacuum cleaner to vacuum cement, plaster, building materials etc., or toy balls and other large objects, as these can cause failures such as the vacuum cleaner being blocked, the motor burning out, etc.
- Please keep the vacuum cleaner away from fires and places with high temperatures.
- When using the vacuum cleaner, please make sure to install the filter module and the roller brush of the floor brush.
- When using the vacuum cleaner, please be sure not to block the suction inlet or block the rotation of the brush roller, as this may cause motor failure.
- Please do not pour or splash water or other liquids into the machine, so as to avoid short circuits and burning out the electronics.
- When using a new battery, or for the first time after long-term storage, please fully charge the battery. When the machine is not going to be used for a long time, please make sure to charge and discharge the battery at least once every three months.
- When your vacuum cleaner is fully charged and needs to be cleaned or serviced, unplug the charger promptly and do not pull it by the power cord.
- When cleaning the vacuum cleaner, use a dry cloth to wipe it, do not use gasoline, thinners or other cleaners as they may crack the housing or cause discoloration.
- Please do not use or store the vacuum cleaner in extreme conditions such as very high or low temperatures. It is recommended to use the vacuum cleaner indoors at ambient temperatures between 0 and 40°C. Please store it in a cool and dry place, and do not expose it to sunlight for a long time.
- Do not allow children to use or play with the machine.
- If the machine did not work when it's fully charged, it must be inspected and repaired at a designated service centre. Do not disassemble the machine without permission.
- Old battery packs should be recycled safely and not be discarded in the normal garbage.
- If the power cord is damaged, in order to avoid any danger, it must be replaced by a professional in the manufacturer's local service department or a similar service centre.

## Product Overview

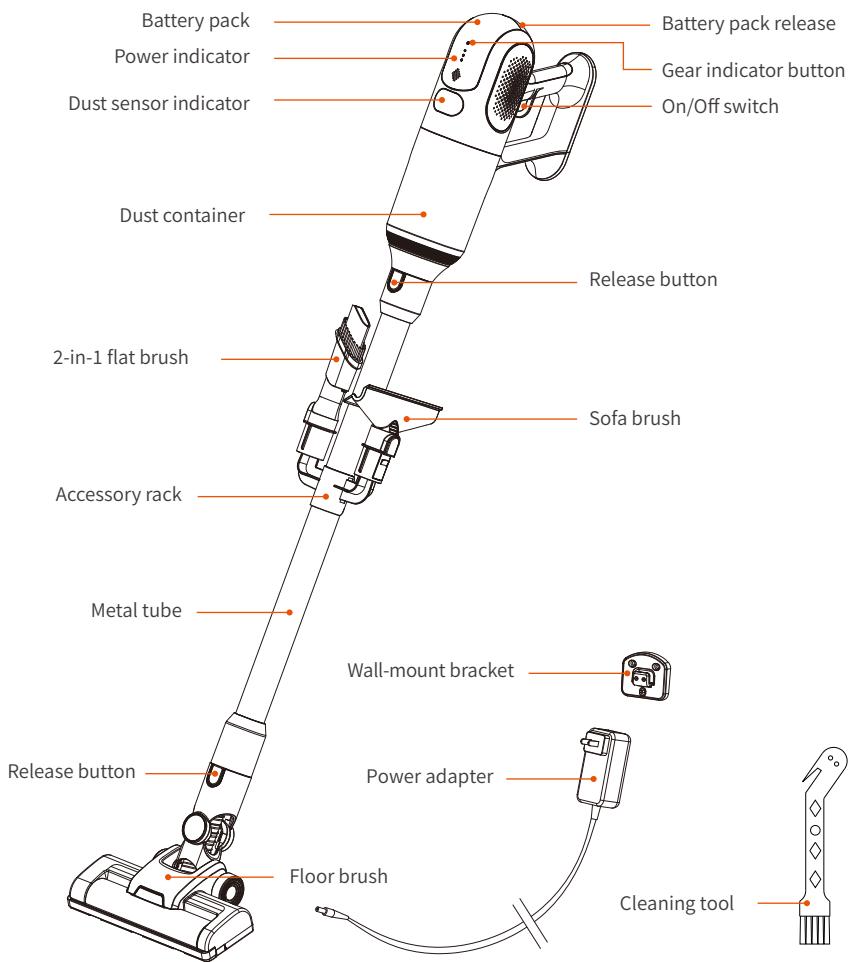


### The dust sensor indicator light:

1. When there is less dust on the ground, the indicator light shows green
2. With the increase of dust on the ground, the color of the indicator light gradually changes from green to yellow
3. When the dust on the ground continues to increase, the color of the indicator turns red

## Assembly


### Installation of the battery pack

Insert the battery pack into the rear of the body until you hear a "click" locking sound. (Fig. 1)  
Check it goes in the right way

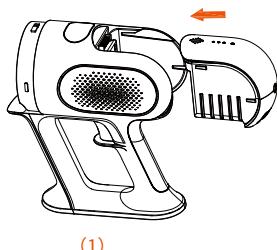


### Installation of the dust container

First put the dust container into the hand-held unit, and then rotate it in the direction of the arrow until it is locked (Fig. 2)

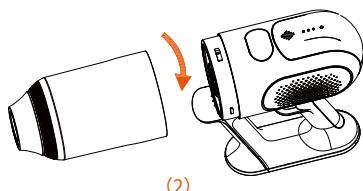


### Connection of the floor brush

Insert the floor brush into the metal tube until you hear the locking sound. (Fig. 3)

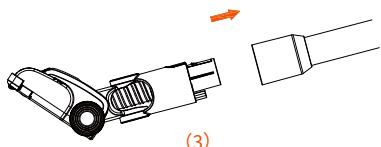


### Connections between the floor brush, metal tube and handheld parts

When installing the parts onto the metal tube, please insert the plug end of the metal tube into the socket of the handheld component until you hear the "click" locking sound. (Fig. 4)

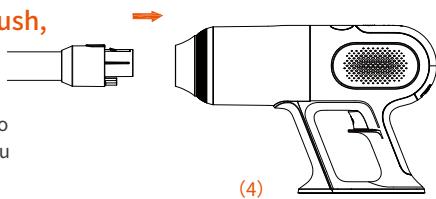


### Connections between the floor brush and handheld components

Insert the floor brush into the handheld component until you hear the "click" lock sound. (Fig. 5)

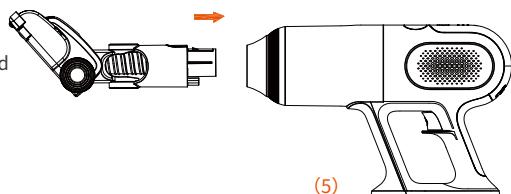


## Connection between accessories and handheld components

Insert the accessory into the handheld component until you hear the "click" lock sound. (Fig. 6)

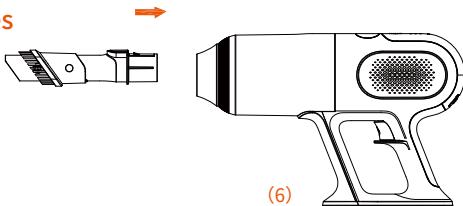

## Connection between accessories and metal tube components

When installing the accessories onto the metal tube, please insert it into the metal tube assembly until you hear the "click" lock sound. (Fig. 7)

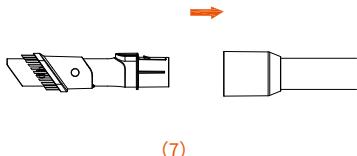


## Storage of the machine

The rack is fixed on the wall, the rear part of the device is inserted into the rack, and the accessories are inserted into the accessory rack on the metal tube. (Fig. 8)

### **! Note:**


1. The central filter assembly that has been washed can only be assembled and used normally after drying.
2. The central filter assembly can be washed. For optimum cleaning performance, please dump the garbage and clean the center filter assembly in time. Please clean the center filter assembly after about 10 times' use. However, in order to ensure the best performance of the machine, it is recommended to replace the filter assembly every 3-6 months according to the machine's usage.

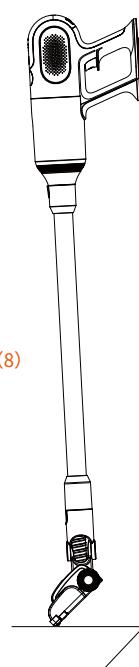

## Disassembly


### Removal of the metal tube

First press the release button on the metal tube, and then just pull out the metal tube. (Fig. 9)

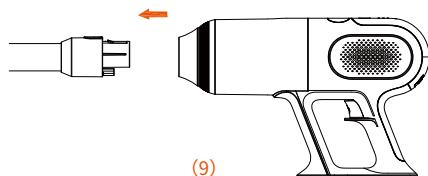


### Removal of the floor brush

First press the release button on the floor brush unit, and then just pull out the floor brush. (Fig. 10)

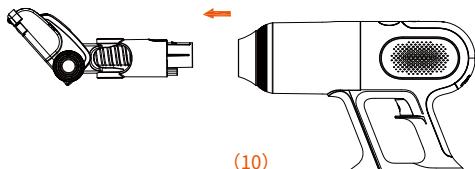


### Removal of the dust container

Rotate the dust container in the direction of the arrow. When the upper part of the dust container is separated from the handheld unit, it can be removed from the handheld unit. (Fig. 11)

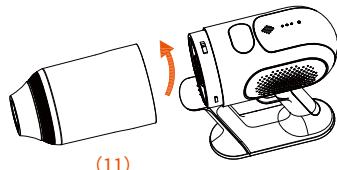

### Removal of the battery pack

Press the battery pack release button, hold the battery pack with your hand and pull out the battery pack assembly. (Fig. 12)

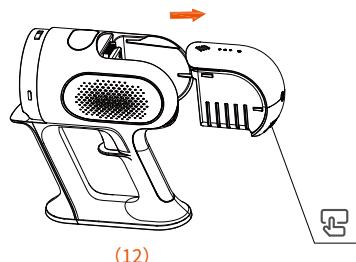

#### **! Note:**

- When the battery capacity decreases, and the usage time of the machine between charges becomes shorter, you can purchase a new battery pack to replace it, so there is no need to purchase a new machine.
- The battery pack can only be used in this machine, it cannot be used for other purposes, and it can only be charged using the power adapter that comes with it. Please do not disassemble the battery pack or allow it to come into contact with liquids, so as to avoid damage or a short circuit. Please do not put the battery pack near hot objects or open flames, and do not insert sharp objects into the battery pack.
- Do not allow children to use or play with the battery pack.

## How to use


### Starting and shutting down of the machine:

1. When the floor brush is connected, press the power switch, and the machine will start and default to the automatic working mode, which can be used for normal cleaning of the ground. The machine will automatically adjust the motor power according to the volume of dust on the ground, and the dust sensor indicator light on the machine body will change colour at the same time (when cleaning dust-free ground, motor speed will change to low speed, the power consumption will be reduced, and the battery power will last longer); Press the power switch again to switch to super working mode, providing stronger suction, which can be used to clean carpets, inside crevices and other hard to clean ground; press the power switch again to turn off the machine.
2. When the floor brush is not connected, press the power switch, the machine will be in standard working mode by default, which can be used to clean normal ground (at this time, the machine has no automatic adjustment function, so it can only use at fixed power for dust collection); Press the power switch again, the machine will switch to super working mode, providing stronger suction, which can be used to clean carpets, crevices and other hard to clean ground; press the power switch again, the machine will switch off.


### Use of accessories

Insert the 2-in-1 accessories into the metal tube or hand-held components and fix them for use.


Push back the brush head of the 2-in-1 accessory. When you hear the "click" sound, it is fixed, and then you can clean the gaps in corners, stairs, keyboard, etc. (Fig. 13)

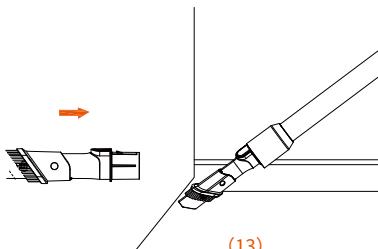

Push the brush head of the 2-in-1 accessory forward. When you hear the "click" sound, it is fixed, and you can clean furniture, bookshelves, curtains and other places that are difficult to clean. (Fig. 14)

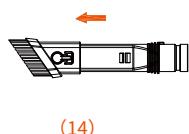


Insert the 2-in-1 accessories onto the metal tube to clean the ceiling. (Fig. 15)

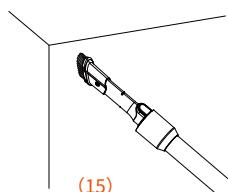


## Use of the electric floor brush

Electric floor brushes can be used for vacuuming on low carpets or hard floors, on tiles, and on car seats and foot mats. (Fig. 16)

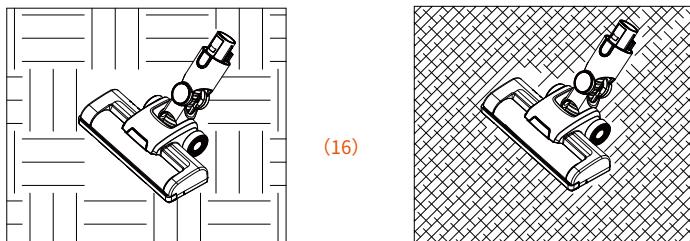

## Charging of vacuum cleaner

When the battery pack is fully charged, press the machine on/off switch, and the three power indicator lights on the battery pack components will turn green, and the power indicator lights will go out one by one as the battery power decreases. When the vacuum cleaner power is low, please charge the vacuum cleaner promptly; when the voltage is too low, the vacuum cleaner will automatically cut off power to protect the battery. At this time, the vacuum cleaner must be charged. So, please plug the charging adapter into an AC power socket and insert the output end into the charging socket of the battery pack. The charging indicator light on the battery pack assembly will flash at the same time, indicating that the vacuum cleaner is charging (the input voltage of the charging adapter is 100-240V, and the output voltage is 26V DC. Please do not charge other appliances with the vacuum cleaner charger). (Fig. 17)

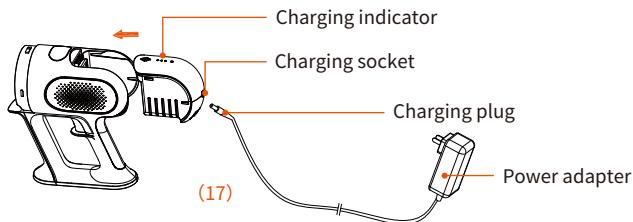

When all 3 power indicators on the battery pack turn green, the vacuum cleaner battery is fully charged.

Please promptly unplug the charger from the AC outlet (unplug the output of the charging adapter when it is full).

### **! Note:**

1. When the charging indicator light flashes rapidly at a frequency of 2 times per sec, please contact Ultenic Support and Service via Email.
2. The vacuum cleaner has special charging cut-off function: when the vacuum cleaner is charging, even if the switch button is pressed, the vacuum cleaner cannot be started.

## Cleaning & Part Replacement

The filters can be bought from the Ultenic official store in Amazon.

It is recommended to clean the dust container immediately after each use. When an excessive amount of dust are accumulated, and the filter sponge is blocked, it needs to be cleaned immediately, and can be replaced if necessary. After a long time of use, the roller brush may be entangled with hair and other long fibres; it should be cleaned immediately so that the vacuum cleaner will work more effectively.

### Cleaning the dust container and filter system

- ① Rotate the dust container assembly in the direction of the arrow shown in the figure and take out the dust container. (Fig. 18)




(18)

- ② Hold the dust container with one hand and take out the filter assembly of the dust container by grasping the metal handle on the filter assembly with the other hand. (Fig. 19)



(19)

- ③ Pour out the dust from the dustcontainer (Fig. 20)

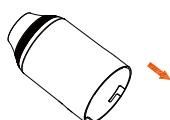

(20)

- ④ Take out the filter sponge according to the direction of the arrow in the figure; the sponge can be cleaned or replaced. (Fig. 21)




(21)

- ⑤ Remove the filter assembly and clean it. (Fig. 22)



(22)

- ⑥ Clean or cleaned filters should be placed in a ventilated place to dry before use. (Fig. 23)

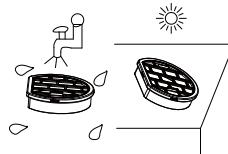


(23)

- ⑦ Take out the filter components according to the direction shown in the figure, clean them (replace them if necessary), and then assemble them in the reverse order.

## Cleaning the roller brush

- ① Toggle the floor brush roller cover outward. (Fig. 24)
- ② Remove the roller brush from the slot to clean it (not washable). (Fig. 25)
- ③ Clean the brush IR sensor probe if there is any fine dirt attached to it. (Fig. 26)
- ④ Once cleaned or replaced, assemble the brush cover in reverse order of disassembly and reset the brush cover.

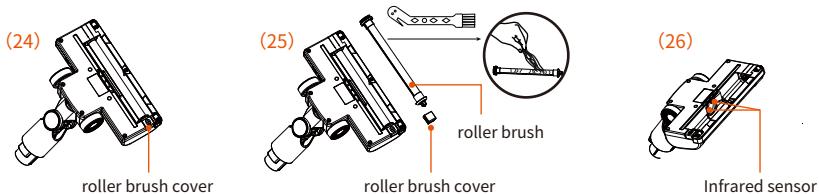

## Q & A

Issue	Possible causes	Solution
The motor won't turn	The battery is low.	Charge the vacuum cleaner.
Reduced suction power	The dust container is full of dust. The filter of the dust container air inlet is full of dust. The air inlet pipe of the electric floor brush is blocked, or the roller brush is blocked.	Empty the dust in the dust container and clean or replace the air inlet filter of the dust container. Clean away anything attached to the electric floor brush.
Charging indicator does not flash while charging (Blinking indicates charging)	The charging terminal is not fully inserted into the charging end of the battery pack	Insert the charging terminal fully into the charging end of the battery pack.
Insufficient running time after charging	Insufficient charging time. Battery aging.	Fully charge the battery as indicated in the charging section. Batteries are perishable and a new one can be purchased at designated service centres.
Brush rolling stops	A large oversized item is sucked up. Excessive fibre winding.	Clean the roller brush and restart the machine.

Please check the above points before sending to a service centre.

Note: If the power cord is damaged, it must be replaced at a manufacturer's designated service centre, as special tools are required.


## Technical Parameters

Rated voltage	DC 22.2 V
Rated input power	250W
Charger rated input voltage	100-240V ~ 50/60Hz
Rated output voltage of charger	DC 26V
Charging time	4-6h
Usage time	15-40min

## Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte lesen Sie sorgfältig den gesamten Inhalt dieses Handbuchs durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten.
- Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Saugen von Zement, Gips, Baumaterialien usw. oder andere große Gegenstände, da dies zu Störungen führen kann, wie z.B. Blockieren des Staubsaugers, Ausbrennen des Motors usw.
- Bitte halten Sie den Staubsauger von Bränden und hohen Temperaturen fern.
- Wenn Sie den Staubsauger verwenden, achten Sie bitte darauf, das Filtermodul und die Walzenbürste der Bodenbürste zu installieren.
- Wenn Sie den Staubsauger verwenden, achten Sie bitte darauf, den Saugeinlass nicht zu blockieren oder die Rotation der Bürstenwalze zu blockieren, da dies zu einem Motorausfall führen kann.
- Bitte schütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät, um Kurzschlüsse und ein Durchbrennen der Elektronik zu vermeiden.
- Von der ersten Verwendung, beim Wechsel des Akkus oder nach längere Lagerung laden Sie bitte den Akku vollständig auf. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, stellen Sie bitte sicher, dass den Akku mindestens einmal alle drei Monate geladen und entladen wird.
- Wenn Ihr Staubsauger gereinigt oder gewartet werden muss, ziehen Sie das Ladegerät sofort aus der Steckdose und nicht am Netzkabel.
- Wenn Sie den Staubsauger reinigen, wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab, verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder andere Reinigungsmittel, da diese das Gehäuse sprengen oder Verfärbungen verursachen können.
- Bitte verwenden oder lagern Sie den Staubsauger nicht unter extremen Bedingungen wie sehr hohen oder niedrigen Temperaturen. Es wird empfohlen, den Staubsauger in Innenräumen bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 und 40°C zu verwenden. Bitte lagern Sie ihn an einem kühlen und trockenen Ort und setzen Sie ihn nicht über längere Zeit dem Sonnenlicht aus.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, aber nicht funktioniert, muss es in einem dafür vorgesehenen Servicezentrum überprüft und repariert werden. Nehmen Sie das Gerät nicht ohne Erlaubnis auseinander.
- Nicht mehr verwendbarer Akku sollte sicher recycelt und nicht in den normalen Müll geworfen werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es, um jede Gefahr zu vermeiden, von einem Fachmann in der örtlichen Serviceabteilung des Herstellers oder einem ähnlichen Servicezentrum ersetzt werden.

## Produktzusammensetzung

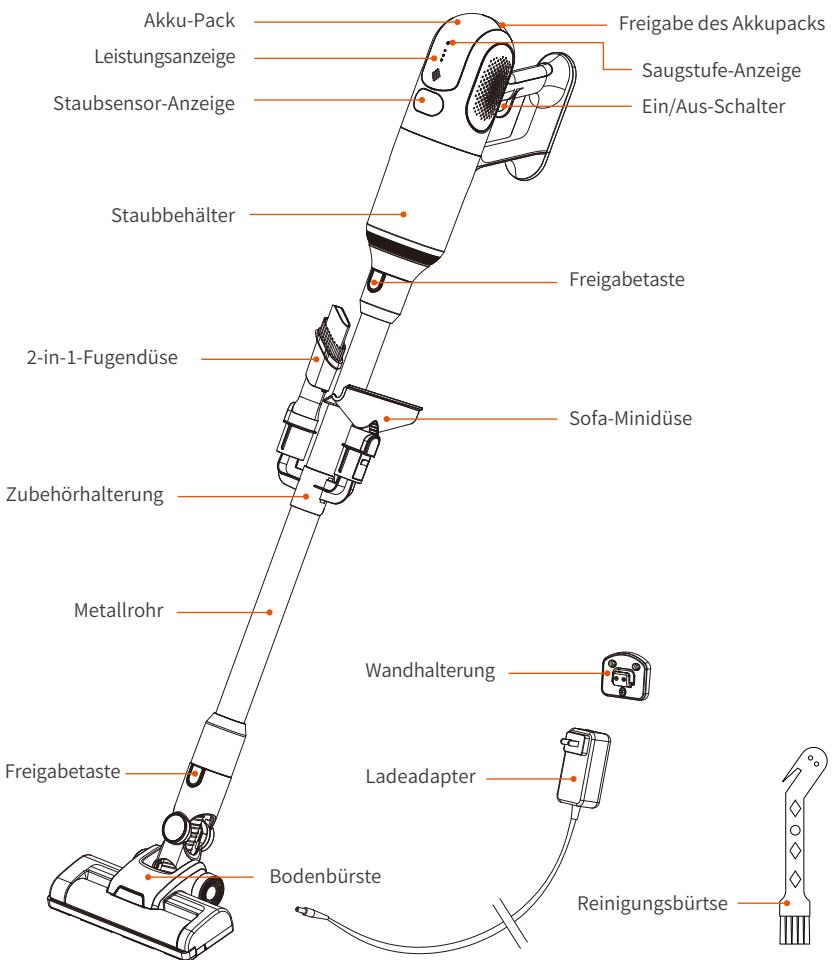


### Staubsensor-Anzeige:

1. Wenn es weniger Müll auf dem Boden gibt, leuchtet die Anzeige grün.
2. Mit der Zunahme des Mülls auf dem Boden, wird sich die Anzeige allmählich von grün nach gelb ändern.
3. Wenn der Müll auf dem Boden weiter zunimmt, wird die Anzeige rot.

## Montage


### Installation des Akkupacks

Setzen Sie den Akkupack in die Rückseite des Gehäuses ein, bis Sie ein "Klick" hören. (Abb. 1) Prüfen Sie, ob er richtig einrastet.

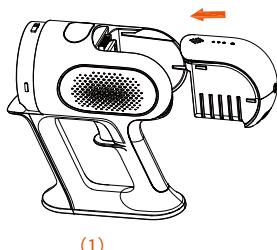


### Installation des Staubbehälters

Setzen Sie zuerst den Staubbehälter in das Handgerät ein und drehen Sie ihn dann in Pfeilrichtung, bis er verriegelt ist (Abb. 2)

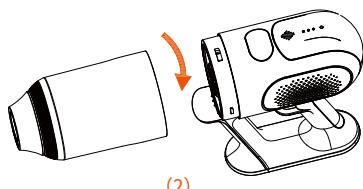


### Anschluss der Bodenbürste

Führen Sie die Bodenbürste in das Metallrohr ein, bis Sie das "Klick" hören. (Abb. 3)

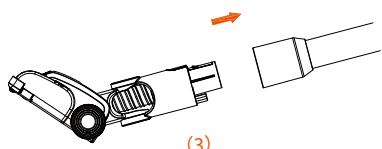


### Verbindungen zwischen Bodenbürste, Metallrohr und Saugmotor

Wenn Sie die Teile auf das Metallrohr installieren, stecken Sie bitte das Steckerende des Metallrohrs in die Buchse des Saugmotors, bis Sie das "Klick" hören. (Abb. 4)

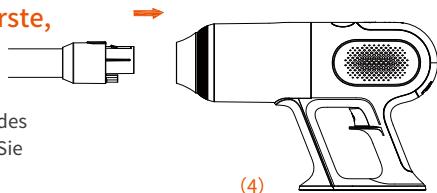


### Verbindungen zwischen Bodenbürste und Saugmotor

Führen Sie die Bodenbürste in den Saugmotor ein, bis Sie das "Klick" hören. (Abb. 5)

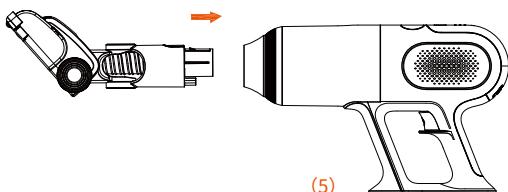


## Verbindungen zwischen Zubehörteilen und Saugmotor

Führen Sie das Zubehörteil in den Saugmotor ein, bis Sie das "Klick" hören. (Abb. 6)

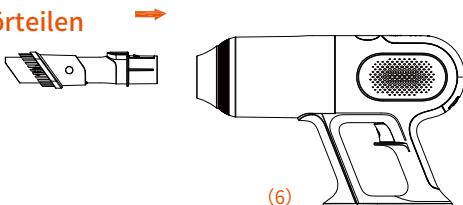

## Verbindungen zwischen Zubehörteilen und Metallrohr

Wenn Sie das Zubehör auf das Metallrohr installieren, führen Sie es bitte in das Metallrohr ein, bis Sie das "Klick" hören. (Abb. 7)

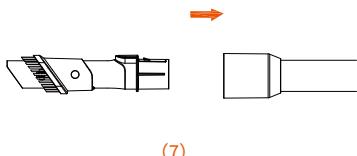


## Lagerung des Geräts

Das Rack (Wandhalterung mit Ladefunktion) wird an der Wand befestigt, der hintere Teil des Geräts wird in das Rack eingeschoben, und das Zubehör wird in die Zubehörhalterung am Metallrohr eingeführt. (Abb. 8)

### ! Hinweis:


1. Die gewaschene Filtereinheit kann erst nach dem Trocknen montiert und normal verwendet werden.
2. Die Filtereinheit ist waschbar. Um eine optimale Reinigungsleistung zu erzielen, entsorgen Sie bitte den Müll und reinigen Sie die Filtereinheit rechtzeitig. Bitte reinigen Sie die Filtereinheit nach etwa 3 Mal Gebrauch. Um jedoch die beste Leistung des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, die Filtereinheit alle 3 Monate entsprechend der Nutzung des Geräts zu ersetzen.

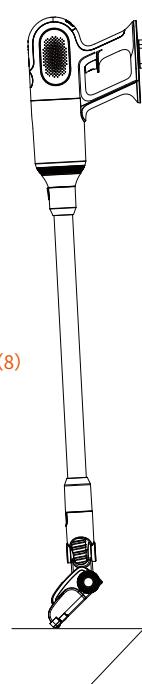

## Demontage

### Entnahme des Metallrohrs


Drücken Sie zuerst den Entriegelungsknopf am Metallrohr und ziehen Sie dann das Metallrohr einfach heraus. (Abb. 9)

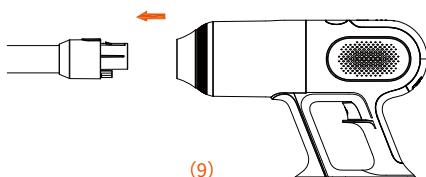

(9)

### Entnahme der Bodenbürste


Drücken Sie zuerst den Entriegelungsknopf an der Bodenbürsteneinheit und ziehen Sie dann einfach die Bodenbürste heraus. (Abb. 10)

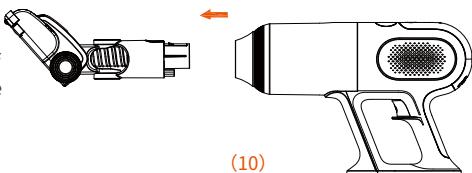

(10)

### Entnahme des Staubbehälters


Drehen Sie den Staubbehälter in Pfeilrichtung. Wenn der obere Teil des Staubbehälters vom Saugmotor getrennt ist, kann er davon abgenommen werden. (Abb. 11)

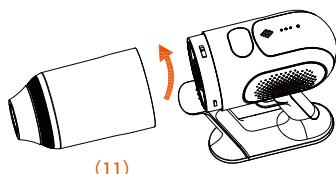

(11)

### Entnahme des Akku-Packs

Drücken Sie die Akku-Entriegelungstaste, halten Sie den Akkupack mit der Hand und ziehen Sie den Akkupack heraus. (Abb. 12)

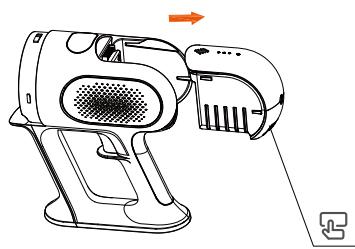

(12)

#### **! Hinweis:**

1. Wenn die Akkukapazität abnimmt und die Nutzungsdauer des Geräts zwischen den Ladevorgängen kürzer wird, können Sie einen neuen Akku kaufen, so dass Sie kein neues Gerät kaufen müssen.
2. Der Akkupack kann nur in diesem Gerät verwendet werden, er kann nicht für andere Zwecke verwendet werden und kann nur mit dem mitgelieferten Ladeadapter aufgeladen werden. Bitte zerlegen Sie den Akkupack nicht und lassen Sie ihn nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen, um Schäden oder einen Kurzschluss zu vermeiden. Bitte legen Sie den Akkupack nicht in die Nähe von heißen Gegenständen oder offenen Flammen und stecken Sie keine scharfen Gegenstände in den Akkupack.
3. Bitte erlauben Sie Kindern nicht, den Akkupack zu benutzen oder damit zu spielen.

## Verwendung


### Starten und Ausschalten des Geräts:

1. Wenn die Bodenbürste angeschlossen ist, drücken Sie den Netzschalter, und das Gerät startet und wechselt in den automatischen Saugmodus, der für die normale Reinigung des Bodens verwendet werden kann. Das Gerät passt die Motorleistung automatisch an die Staubmenge auf dem Boden an, und gleichzeitig ändert sich die Farbe der Staubsensor-Anzeige auf dem Saugmotor. Drücken Sie den Netzschalter erneut, um in den Power-Saugmodus zu wechseln, der eine stärkere Saugleistung ermöglicht, die zum Reinigen von Teppiche, in Fugen und anderen schwer zu reinigenden Böden; drücken Sie den Netzschalter erneut, um das Gerät auszuschalten.
2. Wenn die Bodenbürste nicht angeschlossen ist, befindet sich das Gerät dann im Standard-Saugmodus, der zur Reinigung normaler Böden verwendet werden kann (zu diesem Zeitpunkt hat das Gerät keine automatische Saugleistungseinstellung, so dass es nur mit fester Leistung zur Staubaufnahme verwendet werden kann). Drücken Sie den Netzschalter erneut und das Gerät schaltet in den Power-Saugmodus und sorgt für eine stärkere Leistung, mit der Teppiche, Spalten und andere schwer zu reinigende Böden gereinigt werden können; drücken Sie den Netzschalter erneut und das Gerät schaltet sich ab.

### Verwendung von Zubehör


Führen Sie das 2-in-1-Zubehör in das Metallrohr oder die handheld Komponenten ein und fixieren Sie es für den Gebrauch.

Schieben Sie den Bürstenkopf des 2-in-1-Zubehörs zurück. Wenn Sie das "Klick" -Geräusch hören, ist er fixiert, und dann können Sie in Ecken, Treppen, Tastatur usw. reinigen. (Abb. 13)

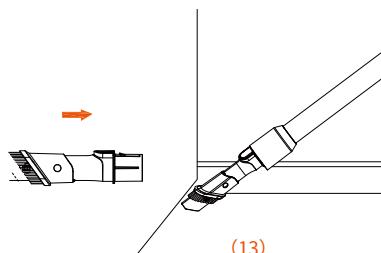


(13)

Schieben Sie den Bürstenkopf des 2-in-1-Zubehörs nach vorne. Wenn Sie das "Klick" -Geräusch hören, ist es fixiert, und Sie können Möbel, Bücherregale, Vorhänge und anderes reinigen. (Abb. 14)




(14)

Stecken Sie das 2-in-1-Zubehör auf das Metallrohr, um die Decke zu reinigen. (Abb. 15)

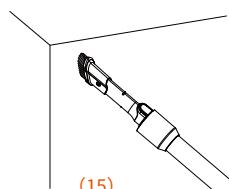


## Verwendung der elektrischen Bodenbürste

Die elektrische Bodenbürste kann zum Staubsaugen auf kurzhaarigen Teppichen oder harten Böden, auf Fliesen sowie auf Autositzen und Fußmatten verwendet werden. (Abb. 16)

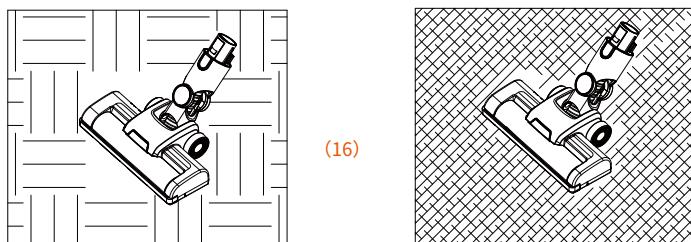

## Laden des Staubsaugers

Wenn der Akkupack vollständig aufgeladen ist, drücken Sie den Ein-/Ausschalter des Geräts, und die drei Power-Anzeigen an dem Akkupack leuchten grün, und die Power-Anzeigen erlöschen nacheinander, wenn die Akkuleistung abnimmt. Wenn die Leistung des Staubsaugers zu niedrig ist, laden Sie den Staubsauger bitte umgehend auf; bei zu niedriger Spannung schaltet der Staubsauger zum Schutz des Akkus automatisch den Strom ab. Stecken Sie den Ladeadapter in eine Netzsteckdose und stecken Sie das Ausgangsende in die Ladebuchse des Akkus. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Ladeanzeige an dem Akkupack auf und zeigt damit an, dass der Staubsauger aufgeladen wird (die Eingangsspannung des Ladeadapters beträgt 100-240 V und die Ausgangsspannung 26 V Gleichstrom. Bitte laden Sie keine anderen Geräte mit dem Staubsaugerladegerät auf). (Abb. 17)

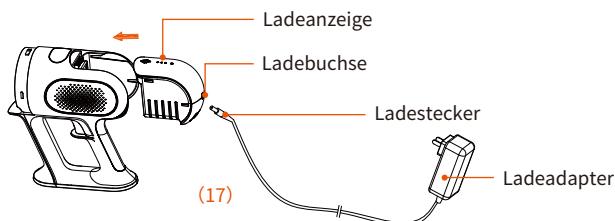

Wenn alle 3 Power-Anzeigen auf dem Akkupack grün leuchten, ist der Akku des Staubsaugers voll geladen.

Bitte ziehen Sie umgehend den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose  
(Ziehen Sie den Ausgang des Ladeadapters ab, wenn er voll ist).

### ! Hinweis

1. Wenn die Ladeanzeige in einer Frequenz von 2 Mal pro Sekunde schnell blinkt, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Ultenic Kundendienst [service-de@ultenic.com](mailto:service-de@ultenic.com)!
2. Der Staubsauger verfügt über eine spezielle Ladeschutzfunktion. Wenn der Staubsauger geladen wird, kann der Staubsauger nicht gestartet werden, selbst wenn der Schaltknopf gedrückt wird.

## Reinigung & Austausch von Ersatzteilen

Filter können im offiziellen Shop von Ultenic auf Amazon gekauft werden.

Es wird empfohlen, den Staubbehälter unmittelbar nach jedem Gebrauch zu reinigen. Wenn sich zu viel Staub angesammelt hat und der Filterschwamm verstopft ist, muss er sofort gereinigt werden und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Nach längerem Gebrauch kann sich die Walzenbürste mit Haaren und anderen langen Fasern verfangen; sie sollte sofort gereinigt werden, damit der Staubsauger effektiver arbeiten kann.

### Reinigung des Staubbehälters und des Filtersystems

- 1** Drehen Sie die Staubbehälter in Richtung des in der Abbildung gezeigten Pfeils und nehmen Sie den Staubbehälter heraus.  
(Abb. 18)



(18)

- 2** Halten Sie den Staubbehälter mit einer Hand und nehmen Sie die Filter des Staubbehälters heraus, indem Sie mit der anderen Hand den Metallgriff an der Filtereinheit greifen.  
(Abb. 19)



(19)

- 3** Entleeren Sie den Staub aus dem Staubbehälter (Abb. 20)



(20)

- 4** Nehmen Sie den Filterschwamm entsprechend der Pfeilrichtung in der Abbildung heraus; der Schwamm kann gereinigt oder ersetzt werden. (Abb. 21)




(21)

- 5** Entfernen Sie die Filtereinheit und reinigen Sie sie. (Abb. 22)



(22)

- 6** Saubere und gereinigte Filter sollten vor der Verwendung an einem belüfteten Ort zum Trocknen aufbewahrt werden. (Abb. 23)

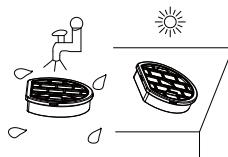

(23)


- 7** Nehmen Sie die Filtereinheit entsprechend der in der Abbildung gezeigten Richtung heraus, reinigen Sie sie (tauschen Sie sie ggf. aus) und montieren Sie sie dann in gleicher Reihenfolge.

## Reinigung der Walzenbürste


- ① Schieben Sie die Walzenabdeckung der Bodenbürste nach außen. (Abb. 24)
- ② Entfernen Sie die Walzenbürste aus dem Schlitz, um sie zu reinigen (nicht waschbar). (Abb. 25)
- ③ Reinigen Sie die Sonde des Bürsten-IR-Sensors, wenn sie mit feinem Schmutz verunreinigt ist. (Abb. 26)
- ④ Nach der Reinigung oder dem Austausch die Bürstenabdeckung in umgekehrter Reihenfolge der Demontage zusammenbauen und die Bürstenabdeckung wieder aufsetzen.



die Walzenabdeckung der Bodenbürste

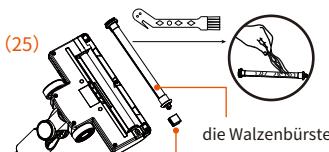

die Walzenabdeckung der Bodenbürste



Infratrosensor

## Q & A

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Das Gerät geht nicht an	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Staubsauger auf.
Reduzierte Saugleistung	Der Staubbehälter ist voller Staub. Der Filter der Zuluft des Staubbehälters ist voller Staub. Das Lufteinlassrohr der Bodenbürste ist blockiert, oder die Rollbürste ist blockiert.	Entleeren Sie den Staub im Staubbehälter und reinigen oder ersetzen Sie den Einlassluftfilter des Staubbehälters. Entfernen Sie alles, was an der elektrischen Bodenbürste befestigt ist.
Ladeanzeige blinkt während des Ladevorgangs nicht(Blinken bedeutet Aufladen)	Die Ladeklemme ist nicht vollständig in das Ladeende des Akkupacks eingeführt.	Stecken Sie die Ladeklemme vollständig in das Ladeende des Akkupacks.
Ungenügende Benutzungszeit nach dem Aufladen	Unzureichende Ladezeit. Alterung des Akkus.	Laden Sie den Akku vollständig auf, wie im Abschnitt "Aufladen" angegeben. Der Akku ist Verschleißteil und kann in ausgewiesenen Servicezentren neu gekauft werden.
Die Bürste dreht sich nicht	Einen großen Gegenstand aufgesaugt. Übermäßige Faserwicklung.	Reinigen Sie die Walzenbürste und starten Sie das Gerät neu.

Bitte überprüfen Sie die oben genannten Punkte, bevor Sie sich an service-de@ultenic.com wenden.

Hinweis: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es in einem vom Hersteller benannten Servicezentrum ersetzt werden, da Spezialwerkzeug erforderlich ist.


## Technische Parameter

Nennspannung	DC 22.2 V
Nenneingangsleistung	250W
Eingangsnennspannung des Ladegeräts	100-240V ~ 50/60Hz
Nennausgangsspannung des Ladegeräts	DC 26V
Ladezeit	4-6h
Einsatzzeit	15-40min

## Précautions

- Veuillez lire attentivement tout ce manuel avant d'utiliser ce produit.
- Veuillez ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer un détergent, du kérósène, du verre cassé, des aiguilles, de la suie, des articles mouillés, des eaux usées, des allumettes, etc.
- Veuillez ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer du ciment, du plâtre, des matériaux de construction ou balles jouets et autres gros objets parce-que peuvent provoquer que le blocage do l'aspirateur, le moteur en panne, etc. Cela peut provoquer le blocage de l'aspirateur, la combustion du moteur, etc.
- Veuillez tenir à l'écart du feu et des étincelles ou températures élevées.
- Lorsque vous utilisez l'aspirateur, veuillez installer le module de filtre et la brosse à rouleau.
- Pour éviter une panne du moteur lors de l'utilisation de l'aspirateur, veuillez ne pas bloquer l'entrée de l'aspiration ni bloquer la rotation du rouleau brosse.
- Pour éviter dommages électriques tenir l'aspirateur à l'écart des liquides et ne pas renverser des liquides sur l'aspirateur.
- Lorsque vous utilisez une nouvelle batterie ou que vous l'utilisez pour la première fois après un stockage à long terme, chargez complètement la batterie. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez charger la batterie et de décharger la batterie au moins une fois tous les trois mois.
- Lorsque votre aspirateur est complètement chargé et qu'il être nettoyé ou réparé, débranchez d'abord le chargeur, et ne le tirez pas par le cordon d'alimentation. Pour débrancher, saisissez la fiche et tirer.
- Pour nettoyer l'aspirateur, veuillez utiliser un chiffon sec. Les nettoyants chimiques peuvent entraîner une décoloration.
- N'utiliser pas ou ne stockez pas l'aspirateur dans des conditions extrêmes, telles que des températures très élevées ou basses. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur à l'intérieur à une température ambiante comprise entre 0 et 40 °C. Veuillez le stocker dans un endroit frais et sec et ne l'exposez pas au soleil pendant de longue période.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer avec la machine.
- Si la machine est complètement chargée mais ne fonctionne pas, elle doit être inspectée et réparée dans un centre de service désigné. Ne démontez pas la machine sans autorisation.
- Les piles usagées doivent être recyclées en toute sécurité et ne pas être jetées à la poubelle.
- N'utiliser pas cette machine à coudre si le cordon ou la prise sont en mauvais état. Retournez la au dépositaire autorisé le plus proche pour examen, réparations, réglages électriques ou mécanique.

## Pièces principales

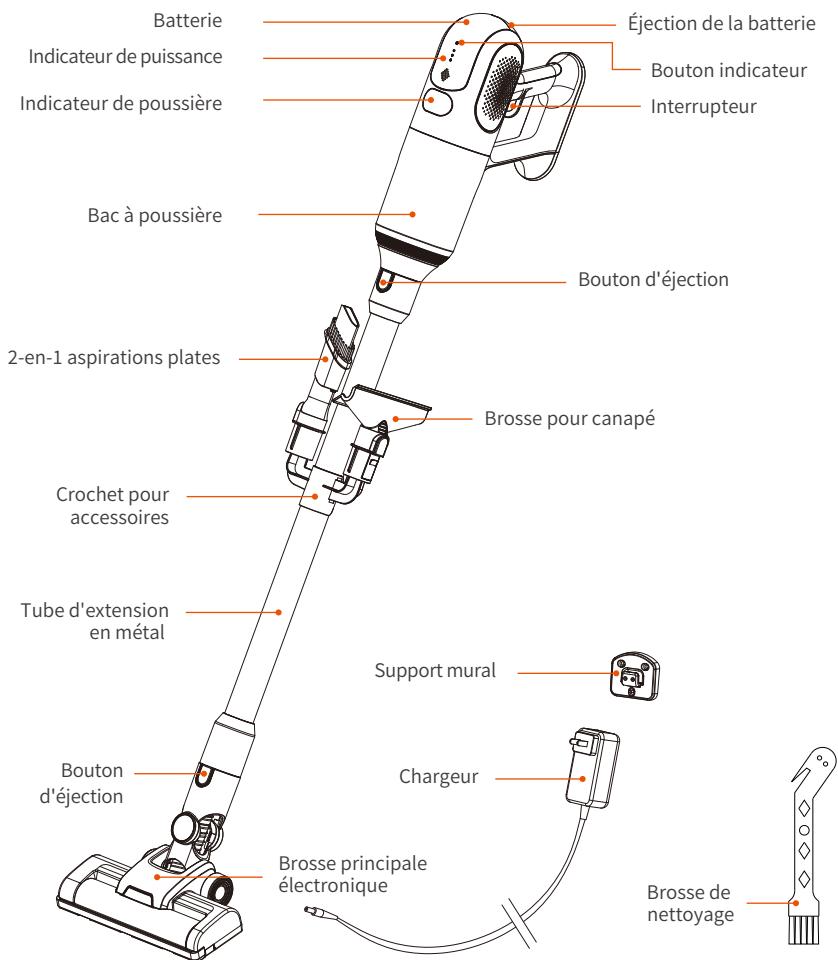


### Indicateur du capteur de poussière:

1. Lorsqu'il y a moins de déchets sur le sol, l'indicateur s'affiche en vert
2. La couleur de l'indicateur passe progressivement du vert au jaune à mesure que la quantité de déchets sur le sol augmente
3. Lorsque la quantité de déchets sur le sol continue d'augmenter, la couleur de l'indicateur passe au rouge

## Montager


### Installation de la batterie

Insérez la batterie à l'arrière du boîtier jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" de verrouillage.

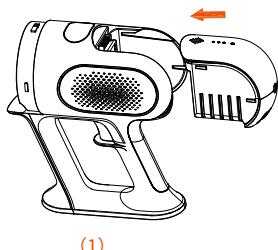


### Installation du bac à poussière

Insérez le bac à poussière dans la machine, puis tourner dans le sens de la flèche pour le verrouiller en place.

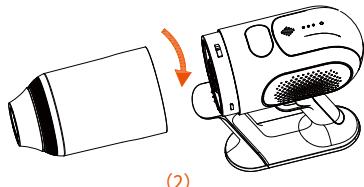


### Installation de la brosse à rouleaux

Insérez la brosse à rouleaux dans le tube métallique jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" de verrouillage.

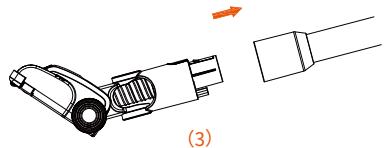


### Connexion entre la brosse à rouleaux, le tube métallique et les accessoires

Lors de l'installation des pièces sur le tube métallique, insérez l'extrémité de la fiche du tube métallique dans la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" de verrouillage.

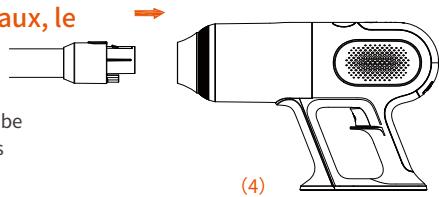



### Connexion entre la brosse à rouleaux et les accessoires

Insérez la brosse à rouleaux dans la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" de verrouillage.

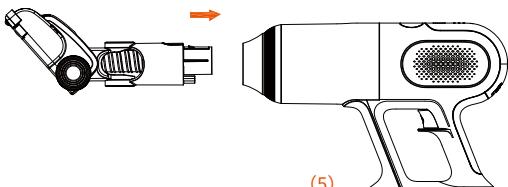

## Connexion entre les accessoires et la poignée

Insérez l'accessoire dans la poignée jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" de verrouillage.

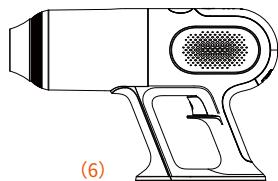


## Connexion entre les accessoires et le tube métallique

Lors de l'installation des accessoires sur le tube métallique, insérez-le dans l'assemblage du tube métallique jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" de verrouillage.



## Stockage de la machine

Insérez l'arrière de la poignée dans le support mural. Accrochez les accessoires au crochet pour accessoires.



### ! Attention :


- Après le filtre central est lavé, il doit être séché avant de pouvoir être assemblé pour une utilisation normale.
- L'ensemble de filtre central peut être lavé. Pour des performances de nettoyage optimales, veuillez vider les ordures et nettoyer le filtre central à temps. Veuillez nettoyer le filtre central après environ 10 fois d'utilisation. Toutefois, afin d'assurer les meilleures performances de la machine, il est recommandé de remplacer le filtre tous les 3 à 6 mois en fonction de l'utilisation de la machine.

(8)

## Démontager


### Démontage du tube métallique

Simplement appuyez sur le bouton d'éjection et retirez le tube.

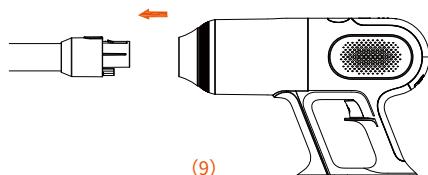


### Démontage de la brosse à rouleau

Appuyez d'abord sur le bouton d'éjection de la brosse à rouleau, puis retirez simplement la brosse à rouleau.

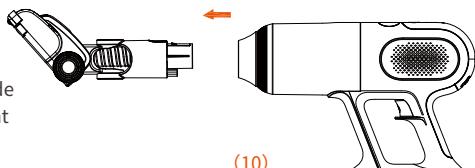


### Démontage le bac à poussière

Faites tourner le bac à poussière dans le sens de la flèche. Lorsque la partie supérieure du conteneur à poussière est séparée de l'appareil portatif, elle peut être retirée de l'appareil portatif.

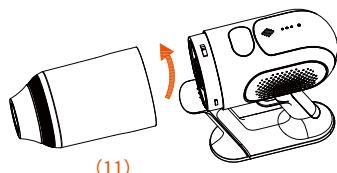

### Démontage la batterie

Appuyez sur le bouton de libération de la batterie, maintenez la batterie avec la main et retirer l'assemblage de la batterie.

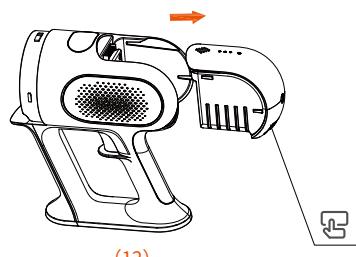

#### ! Remarque:

1. Lorsque la capacité de la batterie diminue, et le temps d'utilisation de l'appareil entre deux charges devient plus courte, vous pouvez acheter une nouvelle batterie pour la remplacer, il n'est donc pas nécessaire de acheter une nouvelle machine.
2. La batterie incluse ne peut être utilisée qu'avec cette machine et ne peut être chargée qu'avec le chargeur inclus. Pour éviter dommages électriques tenir la batterie à l'écart des liquides et ne pas renverser des liquides sur la batterie. Veuillez ne pas placer la batterie à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues et ne pas insérer d'objets pointus dans la batterie.
3. Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer avec la batterie.

## Utilisation du produit


### Démarrage et arrêt de la machine:

1. Lorsque la brosse à rouleau est connectée, appuyez sur le bouton. La machine démarre automatiquement en mode normal, qui peut être utilisé pour aspirer le sol. La puissance ajustera automatiquement en fonction de la quantité de poussière sur le sol et l'indicateur de poussière changera de couleur. (Lors de l'aspiration d'une surface sans poussière, le moteur se réinitialise automatiquement à basse vitesse pour économiser la batterie.) Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour augmenter la puissance d'aspiration. Ce mode de fonctionnement peut être utilisé pour nettoyer des tapis ou d'autres surfaces plus difficiles. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre la machine.
2. Lorsque la brosse à rouleau n'est pas connectée, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et la machine passera par défaut en mode standard, qui peut être utilisé pour aspirer le sol. Dans ce mode, la machine ne dispose pas de réglage automatique de la puissance. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour augmenter l'aspiration. Ce mode de fonctionnement peut être utilisé pour nettoyer des tapis ou d'autres surfaces plus difficiles. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour éteindre la machine.

### Accessoires

Insérez l'accessoire 2 en 1 dans le tube métallique ou les composants à main et fixez le pour l'utiliser.

Repoussez la tête de brosse de l'accessoire 2-en-1. Lorsque vous entendez un "clic", il est fixé, et vous pouvez alors nettoyer les interstices dans les coins, les escaliers, le clavier, etc.

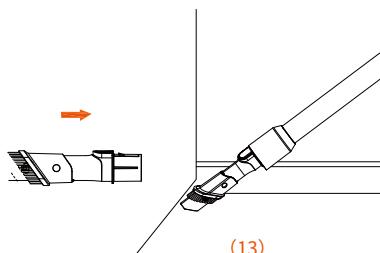


(13)

Poussez la tête de brosse de l'accessoire 2-en-1 vers l'avant. Lorsque vous entendez un "clic", il est fixé, et vous pouvez nettoyer les meubles, les étagères, les rideaux et autres endroits difficiles à nettoyer.



(14)


Pour nettoyer le plafond, insérez l'accessoire 2-en-1 plates dans le tube métallique.

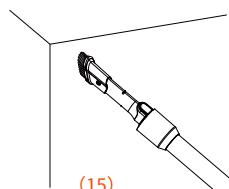

(15)

## Utiliser la brosse à rouleau


Utilisez la brosse à rouleau pour aspirer le tapis à poils courts ou les sols durs, le carreaux, les sièges de voiture et le tapis de pied.(image 16)

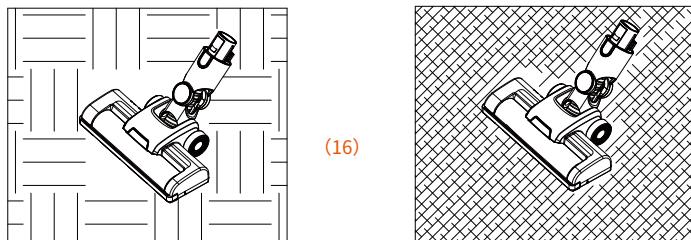

## Charger la batterie

Lorsque la batterie est complètement chargée, les trois voyants lumineux seront verts. Les voyants s'éteignent un par un à mesure que la charge de la batterie diminue. Lorsque la charge de la batterie est faible, branchez-la sur le chargeur. Si la puissance est trop faible, la batterie s'éteint automatiquement pour éviter tout dommage. Chargez la batterie immédiatement. Branchez une extrémité du cordon de charge dans l'aspirateur et l'autre extrémité dans une source d'alimentation.

Les voyants lumineux commenceront à clignoter lentement pour indiquer que la batterie est en cours de chargement. (La tension d'entrée: 100-240V, la tension de sortie : 26V DC. Le cordon d'alimentation ne peut être utilisé que pour cet aspirateur et pas pour d'autres appareils. (image 17)

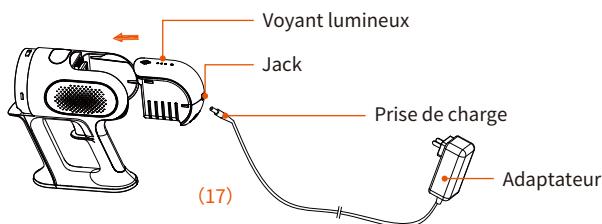

Lorsque les trois voyants lumineux deviennent verts, la batterie est complètement chargée. Débranchez l'aspirateur de la source d'alimentation.

### ! Remarque:

1. Lorsque le voyant lumineux commence à clignoter deux fois par seconde, veuillez contacter service après-vente chez Ultenic par e-mail.
2. L'aspirateur dispose d'une fonction de sécurité de chargement: l'aspirateur ne peut pas être démarré pendant qu'il est en charge.


## Entretien quotidien

Les toiles filtrantes standard peuvent être achetées chez la boutique Ultenic officielle en ligne.

Nettoyez l'aspirateur après chaque utilisation. Si trop de poussière s'accumule, cela peut bloquer le filtre. Le filtre doit alors être nettoyé ou remplacé immédiatement. Après une utilisation rigoureuse, des cheveux ou des fibres peuvent être coincés dans le rouleau et le rouleau doit être nettoyé immédiatement.

### Nettoyage du bac à poussière et du filtre

- ①** Faites pivoter le bac à poussière dans le sens de la flèche indiquée sur la figure pour le retirer.(image 18)

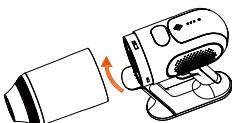

(18)

- ②** Tenez le bac à poussière d'une main et retirez le filtre en saisissant la poignée métallique du filtre de l'autre main. (image 19)



(19)

- ③** Vider les poussières dans le bac à poussière. (image 20)



(20)

- ④** Tirez l'éponge dans le sens de la flèche pour la retirer. Il peut ensuite être nettoyé ou remplacé.(image 21)




(21)

- ⑤** Retirez et nettoyez le filtre.(image 22)



(22)

- ⑥** Toutes les pièces doivent être placées dans un endroit ventilé pour sécher avant la prochaine utilisation.(image 23)

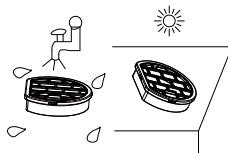


(23)

- ⑦** Retirez les composants du filtre et les toiles filtrantes selon le sens indiqué sur l'image, nettoyez-les (remplacez-les si nécessaire), puis assemblez-les dans l'ordre inverse.

## Nettoyage de la brosse à rouleau

- ① Tirez le couvercle de la brosse vers l'extérieur.(image 24)
- ② Retirez la brosse pour le nettoyer.(image 25)
- ③ Nettoyez l'indicateur de poussière, si nécessaire.(image 26)
- ④ Une fois le nettoyage est terminé, assemblez le couvercle de la brosse dans l'ordre inverse du démontage.

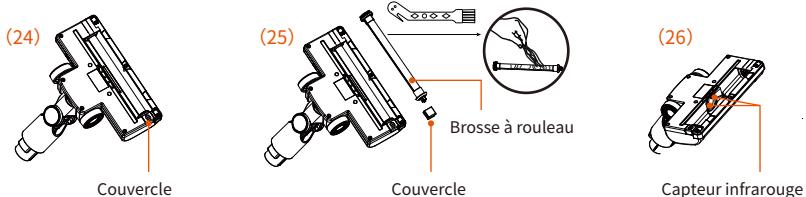

## Dépannage

Problème	Causes Possibles	Solution
Le moteur ne tourne pas	La batterie est morte.	Charger la batterie.
Puissance d'aspiration réduite	Le bac à poussière est plein, le filtre est bloqué ou la brosse à rouleaux est emmêlée.	Vider le bac à poussière et nettoyer le filtre et la brosse à rouleaux.
Les voyants ne clignotent pas pour indiquer la charge	Le cordon de charge n'est pas correctement fixé.	Rebranchez le cordon de charge et appuyez fermement pour le mettre en place.
Temps court d'utilisation après la charge	Temps de charge insuffisant. Vieille batterie.	Charger complètement la batterie ou la remplacer.
La brosse ne tournera pas	La brosse est accrochée à quelque chose ou emmêlée.	Retirer et nettoyer la brosse.

Vérifiez les questions ci-dessus avant de contacter un centre de service.

Notez que si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé dans un centre de service désigné avec des outils spéciaux.


## Spécifications techniques

Tension	DC 22.2 V
Puissance d'entrée	250W
Tension d'entrée	100-240V ~ 50/60Hz
Tension de sortie	DC 26V
Temps de charge	4-6h
Temps d'utilisation	15-40min

## Precauzioni

- Si prega di leggere attentamente tutti i contenuti di questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
- Si prega di non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare detersivi, alcool, diluenti, vetri rotti, aghi, fuligGINE, oggetti bagnati, liquami, fiammiferi, ecc.
- Si prega di non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare cemento, gesso, materiali da costruzione ecc., o palle giocattolo e altri oggetti di grandi dimensioni, altrimenti può causare dei guasti, per esempio, l'aspirapolvere sarebbe bloccato, il motore si spegnerà, ecc.
- Si prega di tenere l'aspirapolvere lontano da incendi e dai luoghi con alte temperature.
- Quando si utilizza l'aspirapolvere, assicurarsi di installare il filtro e la spazzola a rullo per il pavimento.
- Quando si utilizza l'aspirapolvere, assicurarsi di non bloccare l'ingresso di aspirazione o di bloccare la rotazione del rullo della spazzole, altrimenti può causare un guasto del motore.
- Si prega di non versare o spruzzare l'acqua o gli altri liquidi nella macchina per evitare cortocircuiti e bruciare l'elettronica.
- Quando si utilizza una nuova batteria, o si utilizza l'aspirapolvere dopo essere stato fermo per molto tempo, si prega di caricare completamente la batteria. Se l'aspirapolvere non è utilizzato per un lungo periodo, assicurarsi di caricare e scaricare la batteria almeno una volta ogni tre mesi.
- Quando l'aspirapolvere è completamente carico e deve essere pulito o riparato, scollegare immediatamente il caricabatterie invece di tirarlo dal cavo di alimentazione.
- Quando si pulisce l'aspirapolvere, si prega di utilizzare un panno asciutto per pulirlo, non utilizzare alcool, diluenti o altri detergenti altrimenti può rompere l'alloggiamento o causare lo scolorimento.
- Si prega di non utilizzare o conservare l'aspirapolvere in condizioni estreme, come in luoghi con temperature molto elevate o basse. Si raccomanda di usare l'aspirapolvere in un ambiente interno tra 0 e 40°C. Si prega di conservare in un luogo fresco e asciutto e non esporre alla luce del sole per lungo tempo.
- Non permettere ai bambini di usare o giocare con la l'aspirapolvere.
- Se l'aspirapolvere non funziona quando è completamente carico, deve essere ispezionato e riparato presso un centro di assistenza designato. Non smontarlo senza autorizzazione.
- I vecchi pacchi batteria dovrebbero essere riciclati in modo sicuro e non essere gettati nella spazzatura normale.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare qualsiasi pericolo, esso deve essere sostituito da un tecnico specializzato del produttore o da un centro di assistenza simile.

## Nomi di parti

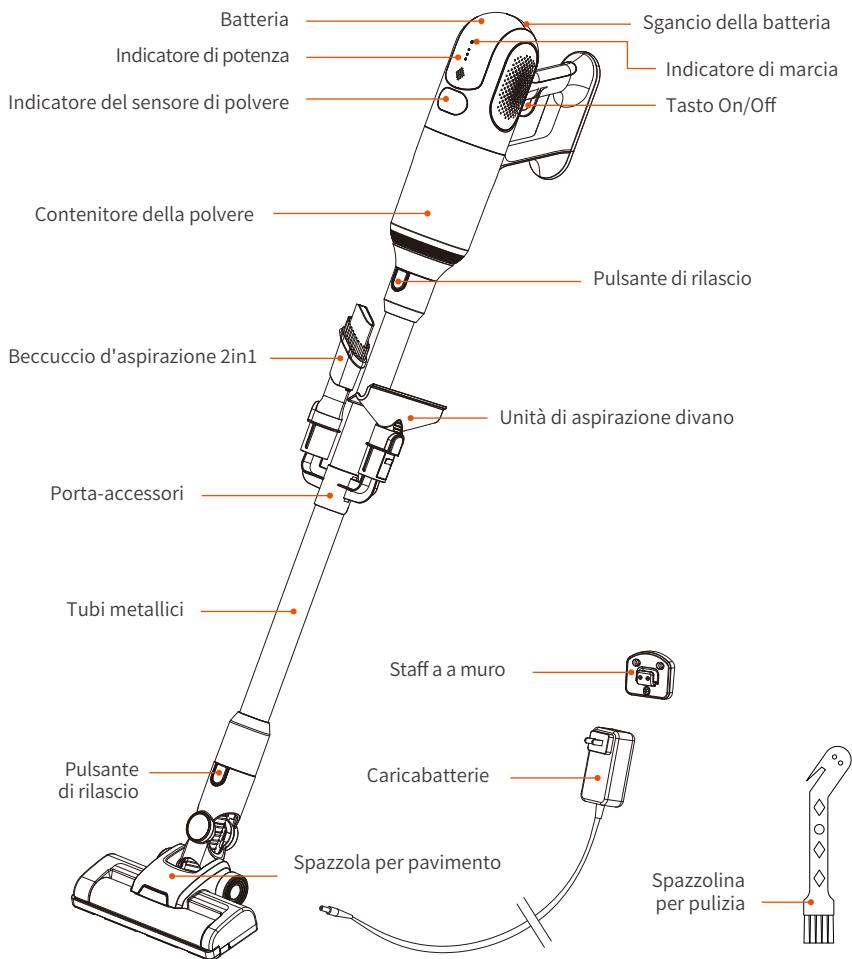


### Indicatori luminosi del sensore di polvere:

1. Quando c'è meno spazzatura macinata, l'indicatore luminoso mostra verde.
2. Con l'aumento della spazzatura di terra, il colore della luce indicatore cambia gradualmente da verde a giallo.
3. La spazzatura di terra continua ad aumentare, e il colore della luce indicatore cambia a rosso.

## Assemblaggio


### Installazione del pacco batteria

Inserire il pacco batteria dalla parte posteriore del corpo fino a sentire un suono di blocco "click" (Fig. 1), assicurandosi che il verso sia giusto.

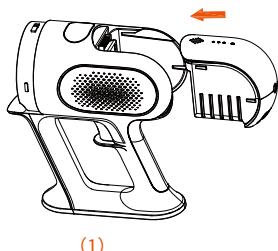


### Installazione del contenitore

Posizionare il contenitore della polvere nell'unità portatile, quindi ruotarlo nella direzione della freccia, fino a quando non viene bloccato correttamente. (Fig. 2)

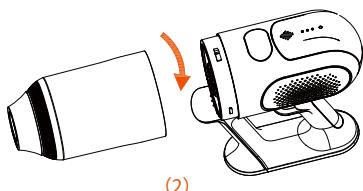


### Collegamento della spazzola

Inserire la spazzola per pavimento nel tubo metallico, fin a sentire il suono di blocco "click" .(Fig. 3)

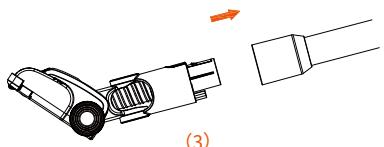


### Collegamento corpo-tubo-spazzola

Inserire l'estremità della spina del tubo metallico nella presa del corpo principale dell'aspirapolvere portatile, fin a quando non si sente il suono di blocco "click" . (Fig. 4)

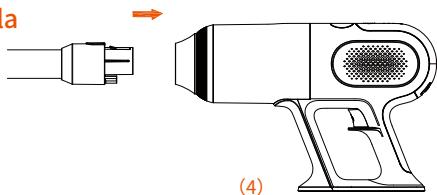


### Collegamento spazzola-corpo

Inserire la spazzola per pavimento nel corpo principale, fino a quando non si sente il suono di blocco "click" . (Fig. 5)

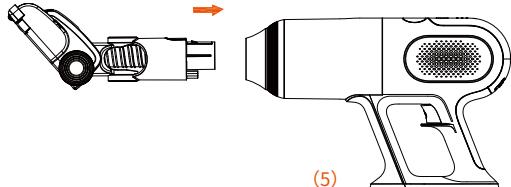


## Collegamento accessori-corpo

Inserire l'accessorio nel corpo principale, fi no a quando non si sente il suono di blocco "click". (Fig. 6)

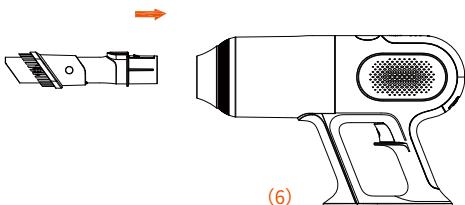


## Collegamento accessori-tubo metallico

Quando si installano gli accessori sul tubo metallico, inserirli fi no a quando non si sente il suono di blocco "click". (Fig. 7)

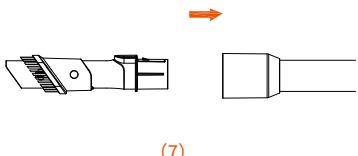

## Stoccaggio della macchina

Appendere l'aspirapolvere alla staffa a sulla parete, mentre gli accessori vanno inseriti nel porta-accessori posto sul tubo metallico. (Fig. 8)

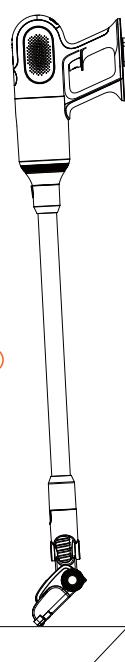

### ! Attenzione:


1. Il gruppo filtro centrale deve essere asciugato se viene lavato prima di poter essere assemblato per l'uso normale.
2. Il gruppo fi ltre centrale può essere lavato. Per prestazioni di pulizia ottimali, scaricare la polvere e pulire il gruppo filtro centrale in tempo. Pulire il gruppo filtro centrale circa ogni 10 utilizzi. Tuttavia, al fine di garantire le migliori prestazioni della macchina, si consiglia di sostituire il gruppo fi ltre ogni 3-6 mesi in base all'utilizzo della macchina.

(8)

## Smontaggio


### Rimozione del tubo metallico

Premere il pulsante di rilascio posto sul tubo metallico, poi tirare il tubo metallico. (Fig. 9)

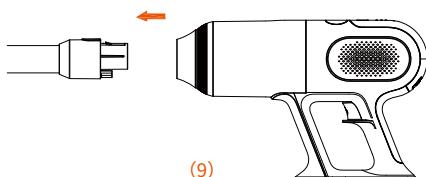


### Rimozione della spazzola pavimento

Premere il pulsante di rilascio posto sul tubo metallico, poi tirare la spazzola per pavimento. (Fig. 10)

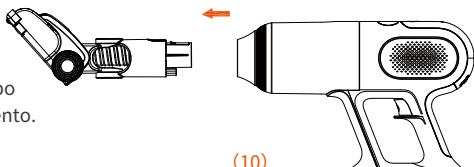


### Rimozione contenitore della polvere

Ruotare il contenitore della polvere secondo la direzione della freccia. Quando la parte superiore del contenitore è separata dal corpo motore, può essere pulita. (Fig. 11)

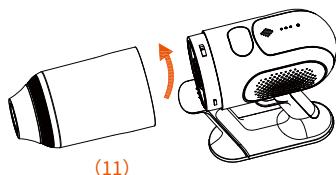

### Rimozione del pacco batteria

Premere il pulsante di rilascio del pacco batteria, tenendo il pacco batteria con la mano, quindi estrarre il pacco batteria dall'alloggiamento. (Fig. 12)

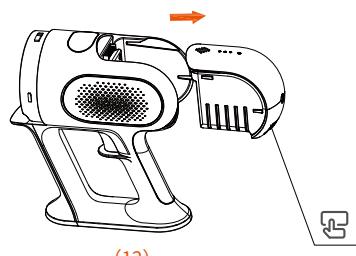

#### ! Nota:

1. Quando la capacità della batteria diminuisce, ed il tempo di utilizzo della macchina tra una ricarica ed un'altra diventa più breve, è possibile acquistare un nuovo pacco batteria in sostituzione sostituirlo, senza necessità di acquistare una nuova macchina.
2. Questo pacco batteria può essere utilizzato solo con questa macchina, non può essere utilizzato per altri scopi, e può essere ricaricato solo utilizzando l'adattatore di ricarica che viene fornito in dotazione. Si prega di non smontare il pacco batteria o lasciare che esso venga a contatto con liquidi, in modo da evitare danni o cortocircuiti; si prega inoltre di non mettere il pacco batteria vicino a fonti di calore né fi amme libere, e non inserire oggetti taglienti nel pacco batteria.
3. Non consentire ai bambini di utilizzare o giocare con il pacco batteria.

## Guida di utilizzo

### Accensione e Spegnimento della macchina:


- Dopo aver collegato la spazzola, premere l'interruttore di alimentazione, così la macchina si avvia, di default alla modalità di lavoro automatica, la quale può essere utilizzata per la normale pulizia del pavimento. La macchina regolerà automaticamente la potenza del motore, in base al volume di sporcizia a terra, e la luce dell'indicatore di rilevamento posto sul corpo della macchina cambierà colore allo stesso tempo (ad esempio, quando si pulisce un pavimento privo di polvere, la velocità del motore sarà a bassa velocità, così che il consumo di energia sarà ridotto e la potenza della batteria durerà più a lungo). Premendo nuovamente l'interruttore di alimentazione, sarà possibile passare alla modalità super-lavoro, la quale fornisce un'aspirazione più forte, adatta per pulire tappeti, fessure interne e pavimenti diffici cili da pulire; invece, premendo nuovamente l'interruttore di alimentazione, sarà possibile spegnere la macchina.
- Quando la spazzola per pavimento non è collegata, premendo l'interruttore di alimentazione la macchina entrerà di default in modalità di lavoro standard, adatta per pulire pavimenti normali (in questa modalità, la macchina non ha alcuna funzione di regolazione automatica, quindi essa può utilizzare solo una potenza fissa per la raccolta della polvere). Premendo nuovamente l'interruttore di alimentazione, sarà possibile passare alla modalità superlavoro, la quale fornisce un'aspirazione più forte, adatta per pulire tappeti, fessure interne e pavimenti difficili da pulire; invece, premendo nuovamente l'interruttore di alimentazione, sarà possibile spegnerla la macchina.

### Uso degli accessori

Inserire l'accessorio 2in1 nel tubo metallico o direttamente nel corpo motore, fissandoli bene per l'uso.

Spingere indietro la testa a pennello dell'accessorio 2in1, fino a quando si sente il suono "click"; quindi, è possibile pulire angoli, scale, tastiere, ecc.

(Fig. 13)

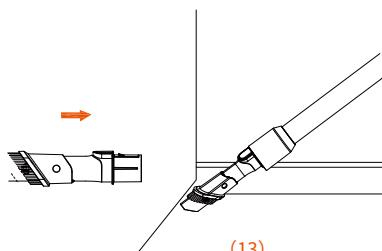


(13)

Spingere in avanti la testa a pennello dell'accessorio 2in1, fino a quando si sente il suono "click"; quindi, è possibile pulire, grazie al morbido spazzolino, mobili, scaffali, tende ed altri luoghi che sono difficili da pulire ma che richiedono delicatezza. (Fig. 14)




(14)

Per pulire luoghi difficili da raggiungere, come il soffitto, inserire l'accessorio 2in1 direttamente sul tubo metallico. (Fig. 15)

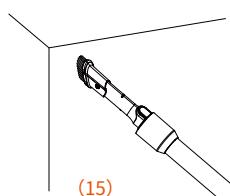

## Uso di spazzole elettriche

Le spazzole elettriche per pavimenti possono essere utilizzate per aspirare su tappeti a pelo corto, pavimenti duri, piastrelle, sedili e tappetini. (Fig. 16)

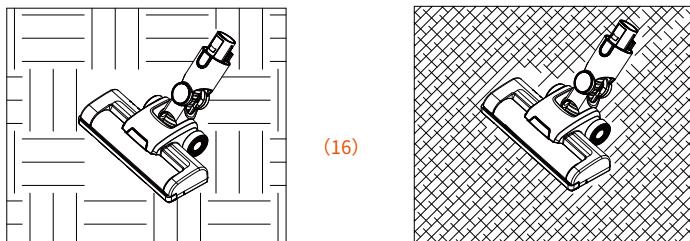


## Ricarica dell'aspirapolvere

Quando il pacco batteria è completamente carico, alla pressione dell'interruttore della macchina le tre luci dell'indicatore di alimentazione, poste sul pacco batteria, saranno verdi; progressivamente, esse si spegneranno, una ad una, man mano che il livello di carica della batteria diminuisce.

Quando la batteria sarà prossima a diventare scarica, si prega di ricaricare l'aspirapolvere prontamente; infatti, quando la tensione è troppo bassa, l'aspirapolvere si spegne automaticamente per proteggere la batteria. Si prega di ricaricare l'aspirapolvere prima che avvenga questo momento.

Al fine di ricaricare la batteria, collegare l'adattatore di corrente ad una presa di alimentazione AC, ed inserire l'estremità di uscita nel connettore di ricarica del pacco batteria. In questo momento, la luce dell'indicatore di ricarica del pacco batteria inizierà a lampeggiare, indicando che l'aspirapolvere è in carica (la tensione di ingresso dell'adattatore di ricarica è 100-240V, mentre la tensione di uscita è 26V DC).

Si prega di non caricare altri apparecchi con il caricabatterie dell'aspirapolvere (Fig. 17)

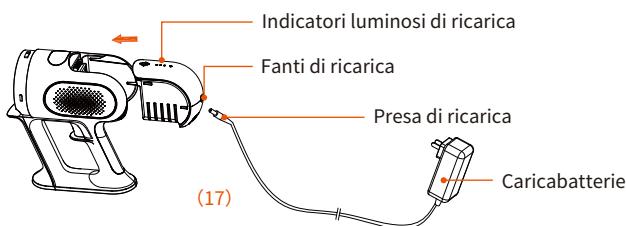

Quando tutti e tre gli indicatori di alimentazione sul pacco batteria diventano verdi, la batteria dell'aspirapolvere è completamente carica.

Scollegare prontamente il caricabatterie dalla presa AC, e scollegare l'uscita dell'adattatore di ricarica dall'aspirapolvere.

### **! Nota:**

1. Qualora la luce dell'indicatore di ricarica lampeggiasse rapidamente, ad una frequenza di 2 volte al secondo, si prega di contattare nostro email servizio-clienti.
2. L'aspirapolvere ha una funzione di spegnimento di ricarica speciale, ovvero quando l'aspirapolvere è in carica, anche se l'interruttore viene premuto, l'aspirapolvere non verrà avviato.

## Pulizia e sostituzione delle parti

I panni appartenenti al filtro possono essere acquistati da Ultenic presso i rivenditori dell'aspirapolvere. Si consiglia di pulire il contenitore della polvere immediatamente dopo ogni uso, poiché l'accumulo di troppa polvere potrebbe bloccare la spugna del filtro. Inoltre, si consiglia di sostituire il filtro periodicamente, in base al grado di utilizzo.

Controllare periodicamente anche il rullo della spazzola per pavimento, in quanto possono attorcigliarsi ad esso capelli e altre fibre lunghe; in tal caso, il rullo deve essere pulito immediatamente, in modo che l'aspirapolvere funzioni sempre in modo efficace.

### Pulizia del contenitore della polvere e del sistema di filtraggio

- 1** Ruotare l'involucro del contenitore della polvere, nella direzione mostrata della freccia, ed estrarre il contenitore (Fig. 18)




(18)

- 2** Tenendo il contenitore della polvere con una mano, togliere l'assemblaggio del filtro, afferrando la maniglia metallica del filtro con l'altra mano (Fig. 19)



(19)

- 3** Versare nella spazzatura la polvere presente nel contenitore (Fig. 20)



(20)

- 4** Togliere la spugna del filtro secondo la direzione della freccia in figura; la spugna può essere pulita e/o sostituita (Fig. 21)




(21)

- 5** Smontare il gruppo di filtraggio per pulirlo meglio (Fig. 22)



(22)

- 6** La spugna e gli altri componenti del filtro possono essere puliti mediante lavaggio, però prima di essere rimontati vanno asciugati in un luogo ventilato (Fig. 23)

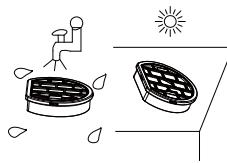


(23)

- 7** Tutti i componenti del filtro vanno rimontati correttamente una volta puliti (sostituirli se necessario), seguendo l'ordine inverso.

## Pulizia della spazzola e del rullo per pavimento

- ① Aprire la copertura del rullo della spazzola, tirando verso l'esterno (Fig. 24)
- ② Rimuovere il rullo dallo slot per pulirlo (non lavabile) (Fig. 25)
- ③ Pulire la sonda del sensore IR della spazzola, se vi è sporcizia collegata ad essa.
- ④ Una volta effettuata la pulizia, assemblare la spazzola per pavimento seguendo l'ordine inverso di smontaggio, ricordandosi di chiudere il coperchio di bloccaggio.

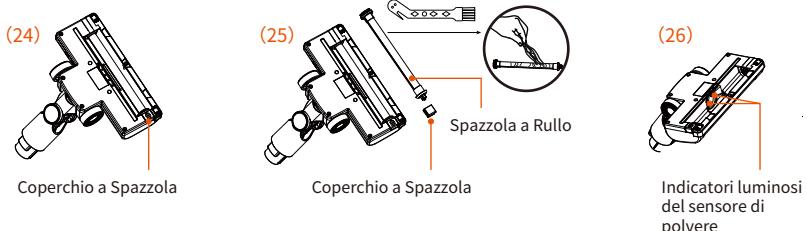

## Domande e Risposte frequenti

Problema	Possibili cause	Soluzione
Il motore non gira	La batteria è scarica.	Caricare l'aspirapolvere.
Potenza di aspirazione ridotta	Il contenitore della polvere è pieno. Il filtro dell'aria in ingresso del contenitore di polvere è pieno di sporco. Il tubo dell'aria in ingresso della spazzola per pavimento o il rullo è bloccato.	Svuotare la polvere del contenitore e/o sostituire il filtro di ingresso dell'aria del contenitore di polvere. Pulire tutto ciò che è collegato alla spazzola elettrica per pavimento.
L'indicatore di ricarica non lampeggiava durante la ricarica	Il terminale di ricarica non è stato completamente inserito nella porta di ricarica del pacco batteria.	Inserire completamente il connettore di ricarica nella porta di ricarica del pacco batteria.
Tempo di utilizzo insufficiente dopo la ricarica	Tempo di ricarica insufficiente. Invecchiamento della batteria.	Caricare completamente la batteria, come indicato nella sezione di ricarica. Le batterie sono deperibili col passare del tempo, ma una nuova batteria può essere acquistata presso i centri di assistenza.
Il rullo della spazzola non ruota	Un oggetto di grandi dimensioni è stato risucchiato e si è incastrato. Eccessivo avvolgimento di capelli attorno al rullo.	Pulire la spazzola a rullo e riavviare la macchina.

In caso di problemi, si prega di controllare i punti di cui sopra prima di inviare il dispositivo ad un centro di assistenza.

Nota: In caso di danneggiamento al cavo di alimentazione, esso deve essere sostituito presso un centro di assistenza designato dal produttore, in quanto sono necessari utensili speciali.


## Specifiche tecniche

Tensione nominale	DC 22.2 V
Potenza nominale in ingresso	250W
Tensione di ingresso nominale del caricabatterie	100-240V ~ 50/60Hz
Tensione di uscita nominale del caricabatterie	DC 26V
Tempo di ricarica	4-6h
Durata della batteria	15-40min

## Precauciones

- Por favor, lea detenidamente todo el contenido de este manual antes de utilizar el producto.
- Por favor, no use la aspiradora para aspirar detergente, petróleo, vidrios rotos, agujas, ceniza, artículos mojados, aguas residuales, cerillas, etc.
- Por favor, no utilice la aspiradora para aspirar cemento, yeso, materiales de construcción, etc. o pelotas de papel ni juguetes, o otros objetos grandes, ya que pueden bloquear la aspiradora, quemar el motor, etc.
- Por favor, mantengan la aspiradora alejada de las llamas y de las altas temperaturas.
- Cuando use la aspiradora, por favor asegúrese de instalar el módulo de filtro y el rodillo de cepillo para suelos.
- Cuando use la aspiradora, por favor asegúrese de no bloquear la entrada de succión o la rotación del rodillo de cepillo de suelo, ya que esto puede causar una avería en el motor.
- Por favor, no vierta o arroje agua u otros líquidos en la máquina para evitar cortocircuitos y quemar los componentes electrónicos.
- Cuando use una batería nueva, o por primera vez después de un almacenamiento prolongado, por favor cargue la batería completamente. Cuando la máquina no vaya a ser usada durante un largo período de tiempo, por favor asegúrese de cargar y descargar la batería al menos una vez cada tres meses.
- Cuando su aspiradora esté completamente cargada y necesite limpiarla o repararla, desenchufe el cargador lo antes posible y no estire del cable de alimentación.
- Cuando limpie la aspiradora, utilice un paño seco para limpiarla, no utilice gasolina, diluyentes u otros limpiadores, ya que pueden agrietar la carcasa o causar decoloración.
- Por favor, no use o guarde la aspiradora en condiciones extremas como temperaturas muy altas o muy bajas. Se recomienda utilizar la aspiradora en interiores a una temperatura ambiente de entre 0 y 40 °C . Por favor, guárdela en un lugar fresco y seco, y no la exponga a la luz del sol durante mucho tiempo.
- No permita que los niños usen o jueguen con la máquina.
- Si la máquina está totalmente cargada pero no funciona, debe ser inspeccionada y reparada en un centro de servicio designado. No desmonte la máquina sin autorización.
- Las baterías viejas deben ser recicladas de manera segura y no deben ser desecharadas en la basura normal.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar cualquier peligro, debe ser sustituido por un profesional del departamento de servicio local del fabricante o de un centro de servicio similar.

## Nombre de las Partes

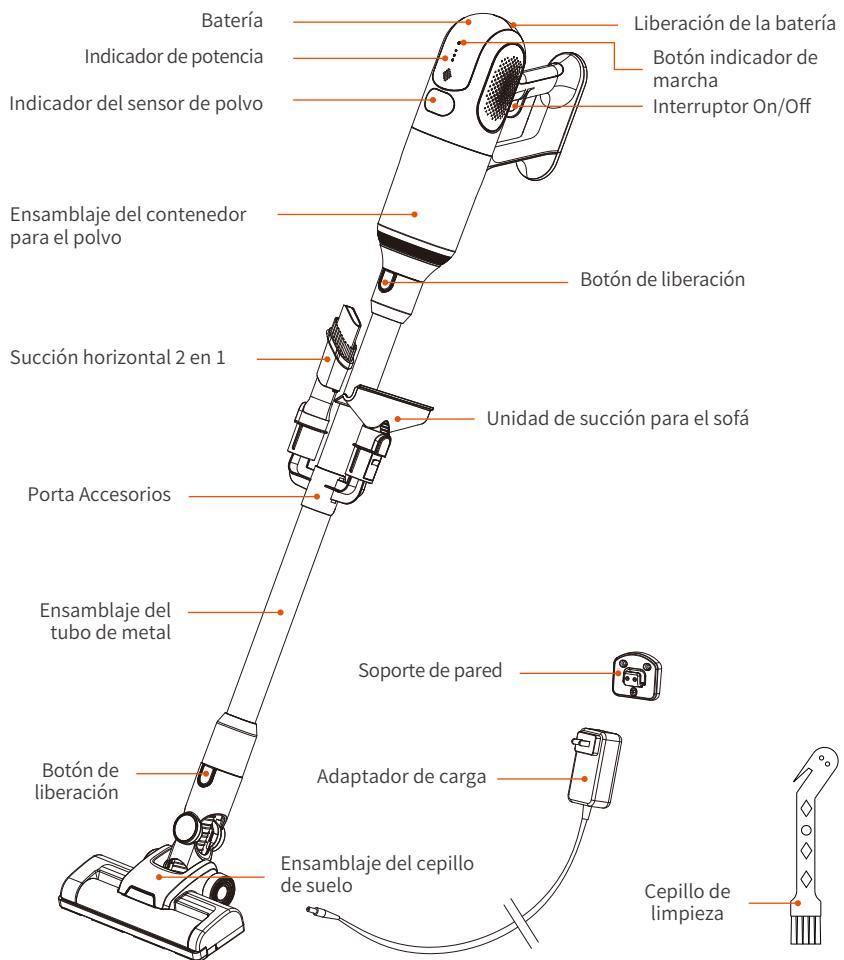


### Indicadora del sensor de polvo:

1. Cuando hay menos basura en el suelo, el indicador se muestra verde.
2. El color del indicador cambia gradualmente de verde a amarillo con el aumento de basura en el suelo.
3. Cuando la cantidad de basura en el suelo sigue aumentando, el color del indicador se vuelve rojo.

## Ensamblaje


### Instalación de la batería

Inserte la batería en la parte posterior del cuerpo hasta que escuche un "clic" de bloqueo. (Fig. 1) Compruebe que está introduciéndolo en la dirección correcta.

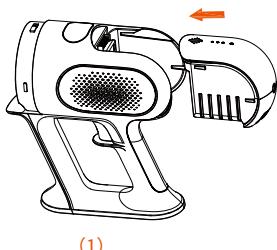


### Instalación del contenedor para el polvo

Primero ponga el contenedor para el polvo en la unidad de mano y luego gírelo en la dirección de la flecha hasta que esté bloqueado. (Fig. 2)

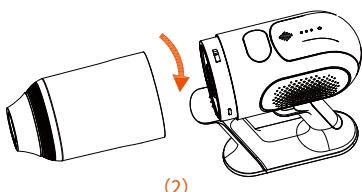


### Conexión del cepillo de suelo

Inserte el cepillo de suelo en el tubo de metal hasta que escuche el "clic" de bloqueo. (Fig. 3)

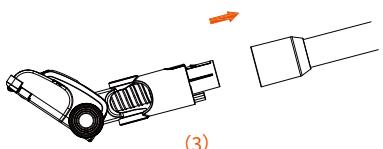


### Conexiones entre el cepillo de suelo, el tubo de metal y las piezas de mano

Cuando instale las piezas en el tubo de metal, por favor inserte el extremo del tubo de metal en la pieza de mano hasta que escuche el "clic" de bloqueo. (Fig. 4)

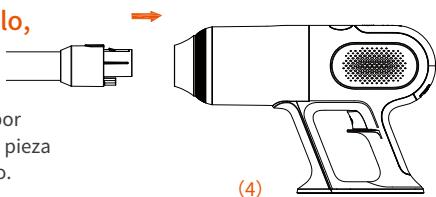



### Conexión entre los accesorios y las piezas de mano

Inserte el cepillo de suelo en la pieza de mano hasta que escuche el "clic" de bloqueo. (Fig. 5)

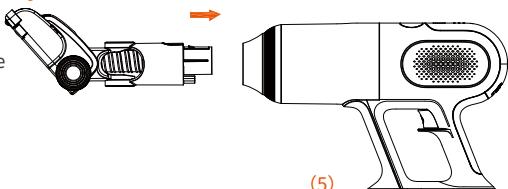

## Conexión entre los accesorios y las piezas de mano

Inserte el accesorio en la pieza de mano hasta que escuche el "clic" de bloqueo. (Fig. 6)

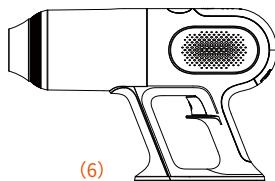

## Conexión entre los accesorios y las piezas del tubo de metal

Cuando instale los accesorios en el tubo de metal, por favor intodúzcalos hasta que escuche el "clic" de bloqueo. (Fig. 7)



(7)


## Almacenamiento de la máquina

El soporte se fija en la pared, la parte trasera del dispositivo se introduce en el soporte y los accesorios se introducen en el porta accesorios del tubo de metal. (Fig. 8)

### ! Atención:

1. El conjunto del filtro central debe secarse si se lava antes de que pueda ensamblarse para su uso normal.
2. El conjunto del filtro central se puede lavar. Para un rendimiento óptimo de limpieza, por favor vierta la basura y límpie el conjunto del filtro central a tiempo. Por favor, límpie el conjunto del filtro central después de aproximadamente 10 veces su uso. Sin embargo, para asegurar el mejor rendimiento de la máquina, se recomienda reemplazar el conjunto del filtro cada 3-6 meses según el uso de la máquina.


(8)

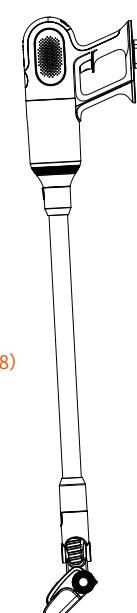

## Desensamblado


### Retirada del tubo de metal

Primero presione el botón de liberación en el tubo de metal, y luego simplemente saque el tubo de metal. (Fig. 9)

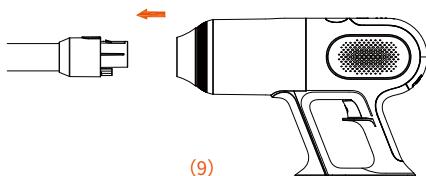


### Retirada del cepillo de suelo

Primero presione el botón de liberación en la unidad del cepillo de suelo, y luego simplemente saca el cepillo de suelo. (Fig. 10)

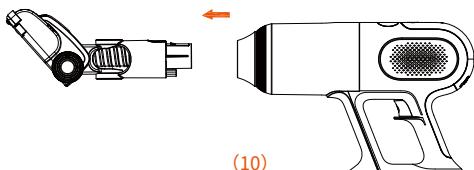


### Retirada del contenedor para el polvo

Gire el contenedor para el polvo en la dirección de la flecha. Cuando la parte superior del contenedor se separe de la unidad de mano, se puede retirar. (Fig. 11)

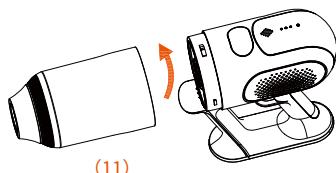

### Retirada de la batería

Presione el botón de liberación de la batería, sostenga la batería con la mano y sáquela. (Fig. 12)

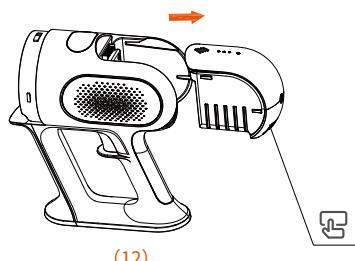

#### ! Nota:

1. Cuando la carga de la batería disminuye y el tiempo de uso de la máquina entre cargas lo hace también, puede comprar una nueva batería para reemplazarla, por lo que no necesita comprar una nueva máquina.
2. La batería sólo puede utilizarse en esta máquina, por lo que no puede usarse con otros dispositivos y sólo puede cargarse con el adaptador de carga que viene con ella. Por favor, no desmonte la batería ni permita que entre en contacto con líquidos para evitar que se dañe o se produzca un cortocircuito. No coloque la batería cerca de objetos calientes o llamas abiertas, y no introduzca objetos punzantes en la batería.
3. No permita que los niños usen o jueguen con la batería.

## Cómo se usa


### Encendido y apagado de la máquina:

1. Cuando el cepillo de suelo esté conectado, pulse el interruptor de encendido y la máquina se pondrá en marcha, pasando al modo de funcionamiento automático, el cual puede utilizarse para la limpieza normal del suelo. La máquina ajustará automáticamente la potencia del motor de acuerdo con la cantidad de polvo que haya en el suelo, y, al mismo tiempo, la luz indicadora de detección de polvo del cuerpo de la máquina cambiará de color (al limpiar el suelo sin polvo, la velocidad del motor cambiará a velocidad baja, el consumo de batería se reducirá y la carga de la batería durará más tiempo). Presione el interruptor de encendido de nuevo para cambiar al modo de super trabajo, proporcionando así una succión más fuerte que se puede utilizar para limpiar alfombras y dentro de grietas y otros suelos difíciles de limpiar. Presione el interruptor de encendido de nuevo para apagar la máquina.
2. Cuando el cepillo de suelo no esté conectado, pulse el interruptor de encendido y la máquina quedará en modo de funcionamiento estándar por defecto, que puede utilizarse para limpiar un suelo normal (en este momento la máquina no tiene ninguna función de ajuste automático, por lo que sólo puede utilizarse con una potencia fija para la recogida de polvo). Presione el interruptor de encendido nuevamente, la máquina cambiará al modo de super trabajo, proporcionando una succión más fuerte que se puede utilizar para limpiar alfombras, grietas y otros suelos difíciles de limpiar. Presione el interruptor de encendido nuevamente, la máquina se apagará


### Uso de accesorios

Inserte los accesorios 2 en 1 en el tubo de metal o en las piezas de mano y fíjelas para su uso.


Empuje hacia atrás la cabeza del cepillo del accesorio 2 en 1. Cuando escuche el sonido de "clic" estará fijo y entonces podrá limpiar los huecos en las esquinas, escaleras, teclado, etc. (Fig. 13)

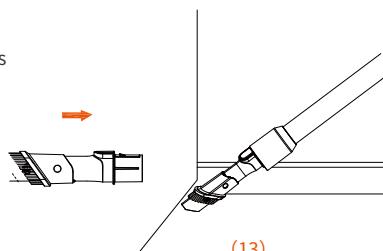

Empuje el cabezal del cepillo del accesorio 2 en 1 hacia adelante. Cuando escuche el sonido "clic", estará fijo y entonces podrá limpiar muebles, estanterías, cortinas y otros lugares difíciles de limpiar. (Fig. 14)

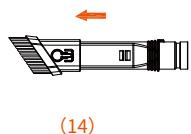


Inserte los accesorios 2 en 1 en el tubo de metal para limpiar el techo. (Fig. 15)

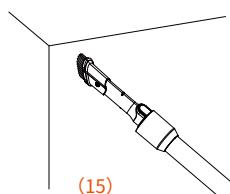

## Uso del cepillo eléctrico para el suelo


Los cepillos eléctricos para el suelo pueden utilizarse para aspirar alfombras de pelo corto o suelos duros, azulejos y en asientos de coche y alfombrillas. (Fig. 16)

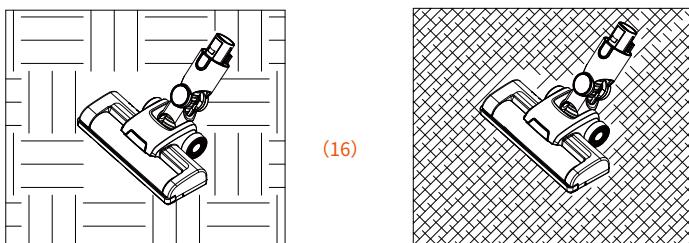

## Carga de la aspiradora

Cuando la batería esté completamente cargada, pulse el interruptor on/off de la máquina y las tres luces indicadoras de alimentación de la batería se pondrán verdes. Las luces indicadoras de alimentación se irán apagando una a una a medida que la potencia de la batería disminuya. Cuando la batería de la aspiradora esté baja cárguela rápidamente. Cuando el voltaje sea demasiado bajo la aspiradora cortará automáticamente la alimentación para proteger la batería.

En ese momento la aspiradora debe cargarse. Enchufe el adaptador de carga a una toma de corriente alterna e inserte el extremo de salida a la toma de carga de la batería. Entonces, la luz indicadora de carga de la batería parpadeará indicando que la aspiradora se está cargando (el voltaje de entrada del adaptador de carga es de 100-240V, y el voltaje de salida es de 26V DC. No cargue otros aparatos con el cargador de la aspiradora). (Fig. 17)

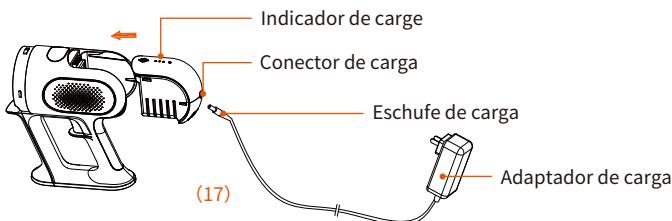

Cuando los 3 indicadores de alimentación de la batería se ponen verdes, la batería de la aspiradora estará completamente cargada.

Por favor, desenchufe inmediatamente el cargador de la toma de corriente (desenchufe la salida del adaptador de carga cuando esté al máximo).

### ! Nota:

1. Cuando la luz indicadora de carga parpadee rápidamente con una frecuencia de 2 veces por segundo, por favor, póngase en contacto con el servicio al cliente de Ultenic por correo electrónico.
2. La aspiradora tiene una función especial de interrupción de la carga: cuando la aspiradora se está cargando, incluso si se pulsa el botón del interruptor, la aspiradora no se pondrá en marcha.

## Limpieza y Sustitución de Piezas

Los filtros se pueden comprar de la tienda de Ultenic

Se recomienda limpiar el colector de polvo inmediatamente después de cada uso. Cuando se acumula demasiado polvo y la esponja del filtro se bloquea es necesario limpiarla inmediatamente. También puede reemplazarla si es necesario. Después de un tiempo de uso prolongado, el cepillo de rodillo puede enredarse con pelo y otras fibras largas: esto debe limpiarse inmediatamente para que la aspiradora funcione con una mayor eficacia.

### Limpieza del contenedor para el polvo y del sistema de filtro

- 1** Gire el contenedor para el polvo en la dirección de la flecha que se muestra en la figura y saque el contenedor para el polvo. (Fig. 18)




(18)

- 2** Sostenga el contenedor para el polvo con una mano y saque el filtro del contenedor para el polvo agarrando el asa de metal del filtro con la otra mano. (Fig. 19)



(19)

- 3** Vacíe el polvo del contenedor para el polvo (Fig. 20)

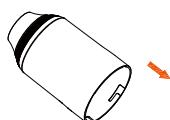

(20)

- 4** Saque la esponja filtrante de acuerdo a la dirección de la flecha de la figura: la esponja se puede limpiar o reemplazar. (Fig. 21)




(21)

- 5** Quite el filtro y límpielo. (Fig. 22)



(22)

- 6** Los filtros limpios o en buen estado deben colocarse en un lugar ventilado para que sequen antes de su uso. (Fig. 23)

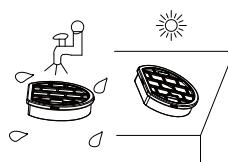


(23)

- 7** Saque las piezas del filtro y el filtro en la dirección que se muestra en la figura. Límpielos (reemplácelos si es necesario) y luego móntelos en orden inverso.

## Limpieza del cepillo de rodillo

- ① Ponga la tapa del rodillo del cepillo de suelo hacia afuera. (Fig. 24)
- ② Quite el cepillo de rodillo de la ranura para limpiarlo (no se puede lavar). (Fig. 25)
- ③ Limpie la sonda del sensor infrarrojo del cepillo si hay suciedad adherida a ella. (Fig. 26)
- ④ Una vez limpio o sustituido, monte la tapa del cepillo en orden inverso al de su desmontaje y reinicie la tapa del cepillo.

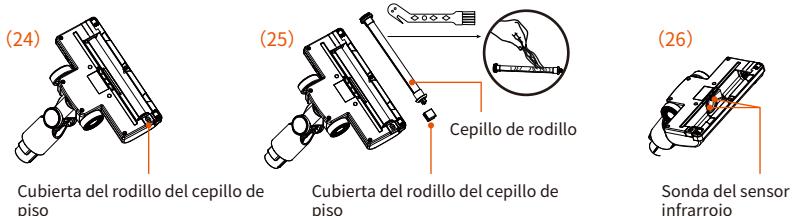

## Preguntas y Respuestas

Problema	Posibles causas	Solución
El motor no gira	La batería se ha agotado.	Cargue la aspiradora.
Disminución de la potencia de succión	El contenedor para el polvo está lleno de polvo El filtro de entrada de aire al contenedor para el polvo está lleno de polvo. El tubo de entrada de aire del cepillo eléctrico del suelo está bloqueado, o el cepillo de rodillo está bloqueado.	Vacie el polvo en el contenedor para el polvo y limpie o reemplace el filtro de entrada de aire del contenedor para el polvo. Limpie todo lo que esté unido al cepillo eléctrico del suelo.
El indicador de carga no parpadea durante la carga (el parpadeo indica que se está cargando)	El cargador no está completamente insertado en el extremo de carga de la batería.	Inserte completamente el cargador en el extremo de carga de la batería.
Tiempo de uso insuficiente después de la carga.	Tiempo de carga insuficiente. Envejecimiento de la batería.	Cargue completamente la batería como se indica en la sección de carga. La batería es perecedera y puede comprar una nueva en los centros de servicio designados.
El movimiento de los cepillos se detiene	Aspiró un artículo grande de gran tamaño Excesivo bobinado de fibra	Limpia el cepillo del rodillo y reinicia la máquina.

Por favor, compruebe los puntos anteriores antes de enviar la máquina a un centro de servicio.

**Nota:** Si el cable de alimentación está dañado debe reemplazarlo en un centro de servicio designado por el fabricante, ya que se requieren herramientas especiales.

## Parámetros Técnicos

Tensión nominal	DC 22.2 V
Potencia nominal absorbida	250W
Tensión de entrada nominal del cargador	100-240V ~ 50/60Hz
Tensión de salida nominal del cargador	DC 26V
Tiempo de carga	4-6h
Tiempo de uso	15-40min





## Customer Service

United States	service-us@ultenic.com
Deutschland	service-de@ultenic.com
France	service-fr@ultenic.com
España	service-es@ultenic.com
Canada	service-ca@ultenic.com
United Kingdom	service-uk@ultenic.com
Italia	service-it@ultenic.com
日本	service-jp@ultenic.com



www.ultenic.com



Ultenic\_Official



ultenic\_\_official



UltenicOfficial



Ultenic\_Official