

■ Navigateur

Permet de parcourir plusieurs pages de l'afficheur et d'y sélectionner une ligne (la ligne du bas est active implicitement).



■ Touche guide

- Elle permet :
- d'obtenir des infos sur le poste
 - de programmer les touches

■ Afficheur et touches afficheur

Comporte 2 lignes et plusieurs pages donnant des informations sur votre correspondant et les fonctions accessibles par les touches associées aux lignes de l'écran.

- Mémo** Rappeler le numéro de votre choix.
- Renvoi** Renvoyer vos appels vers un autre numéro.
- Mérou** Interdire l'envoi d'appels externes.
- Life+** Afficher plus d'informations si besoin.
- Rdv** Fixer un rendez-vous.
- Perso** Personnaliser votre poste.
- Interp** Intercepter un appel destiné à un tiers.
- Général** Programmer les données de l'entreprise.

■ Touches programmables et icônes

Pour appeler un correspondant, activer un service ou gérer vos appels. A chacune de ces touches sont associées des icônes.

Icones de communication :

- Appel en cours (clignotant).
- Communication en cours.
- Communication en attente.
- Communication en garde commune.

Icones de fonction :

- Fonction activée.
- Fonction nécessitant une action.
- Occupation du poste ou d'une ligne.

Touches de fonction pré-programmées d'origine :

- Renvoyer les appels vers un autre destinataire.
- Accéder aux différents services de messagerie.
- Accéder à votre répertoire personnel.
- Transférer un appel vers un autre poste.
- Appeler un correspondant Numéris.

Voyant lumineux indiquant la présence de messages

Touche secret pour que votre correspondant ne vous entende plus

Touche raccrocher pour terminer un appel ou une programmation

■ Touches audio

- Haut-parleur (HP) :**
pour partager une conversation
pour diminuer le volume du HP ou du combiné
- Mains libres :**
pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher

■ Clavier alphabétique

Protégé par un rabat, permet l'appel par le nom, la messagerie et la programmation. Vous disposez d'une étiquette autocollante "Mémo" à placer à l'intérieur du rabat

Téléphoner

Connaître le numéro de votre téléphone

- Appuyer deux fois sur cette touche.

Etablir un appel

- décrocher
- mains libres
- touche d'appel programmée
- numéroté directement

Pour un appel à l'extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur avant le numéro de votre correspondant.

Recevoir un appel

- décrocher
- OU**
- mains libres

Rappeler

- Bis
 - Suiv
 - OU**
 - Préc
 - Appel
- sélectionner la fonction "Bis" sélectionner le n° parmi les 10 derniers émis rappeler le numéro de votre choix

Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé

- votre correspondant ne répond pas
- Rapp
-

Répertoires

Appeler votre correspondant par son nom

- saisir les premières lettres du nom
- affichage de l'identité du correspondant
- Envoi

Programmer votre répertoire personnel

-
-
-
-
- appuyer sur une touche afficheur
- saisir le nom de votre correspondant
- OK
-
- OK
- entrer le numéro du correspondant

Appeler par votre répertoire personnel

- affichage des 10 premiers numéros du répertoire
-
- Hélène
- naviguer dans la liste des noms
- appeler le correspondant de votre choix

Renvoyer vos appels

Renvoyer vos appels vers un autre numéro

- -
 -
 - 0155667000
 - OK
- n° du destinataire

Garantie et clauses


Nous, **Alcatel Business Systems**, déclarons que le produit Alcatel Advanced Reflexes est présumé conforme aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité. Une copie de l'original de cette déclaration de conformité peut être obtenue par courrier à :

Alcatel Business Systems
Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France



Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale



type de renvoi

A votre retour, annuler tous les renvois



En cours de communication

Émettre en fréquences vocales

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.

En cours de communication



activer "FV"

désactiver "FV"

Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant :



numéroter

saisir les premières lettres du nom

touche d'appel

Recevoir un second appel

En communication, un second correspondant cherche à vous joindre.



nom ou n° de l'appelant clignotant pendant 3 secondes

appuyer sur la touche d'appel dont l'icône clignote

Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, un deuxième correspondant est en attente. Pour le reprendre :



appuyer sur la touche d'appel dont l'icône clignote

Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :




n° du destinataire

transfert

Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.

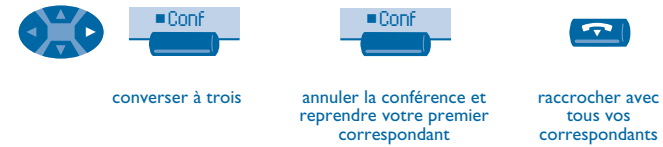

Mémoriser un numéro

En cours de communication, pour enregistrer dans le répertoire personnel le numéro affiché :



Messagerie vocale

Initialiser votre messagerie vocale

le voyant lumineux clignote




entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du guide vocal

Tant que votre messagerie vocale n'a pas été initialisée, le mot de passe est 1515.

Modifier votre mot de passe

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone.

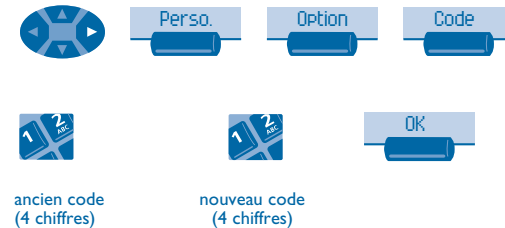

ancien code (4 chiffres)

nouveau code (4 chiffres)

Consulter votre messagerie vocale

Le voyant lumineux de votre poste indique la présence de messages.




mot de passe



sélectionner le message de votre choix

écouter le message

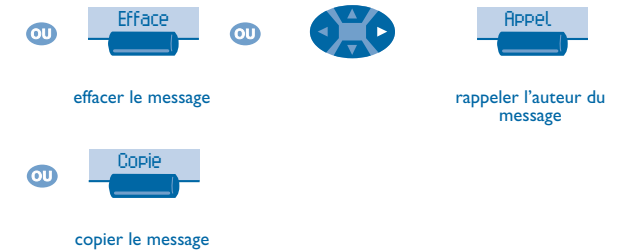

Personnaliser votre poste

Régler votre sonnerie




Régler le contraste de votre écran



Placer les étiquettes des touches programmables

Vous disposez d'étiquettes imprimées livrées avec le poste, à placer sous les touches programmables.

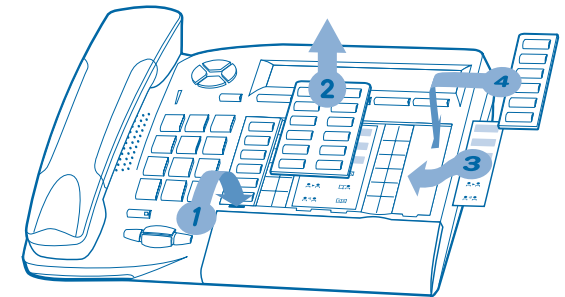

1. Insérez un objet à bout plat dans l'encoche (1 encoche par bloc de touches).
2. Soulevez le cache bloc de touches.
3. Glissez votre étiquette imprimée.
4. Remettez le cache en place.