Alcatel -Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone

Alcatel·Lucent Enterprise

Guide rapide

Alcatel -Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone

enterprise.alcatel -lucent.com

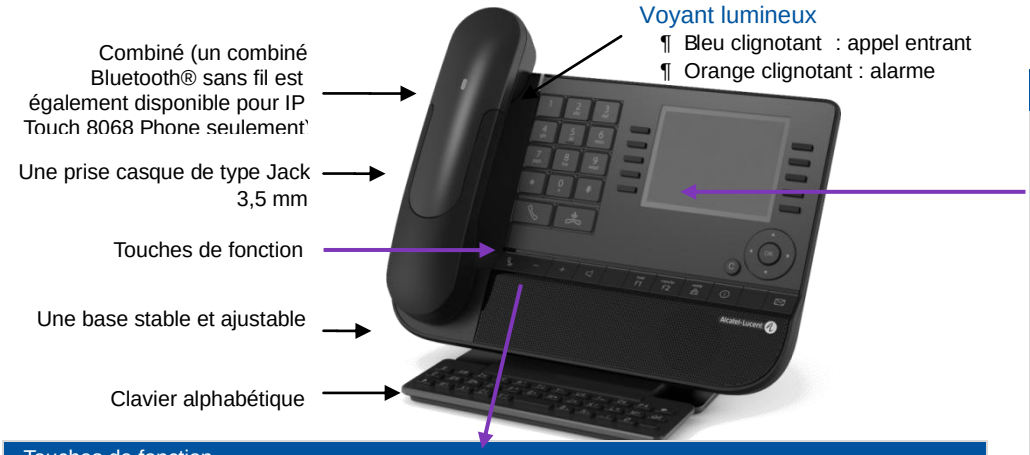

Touches de fonction

Mute et Intercom .	
Volume du combiné, du casque et en mode mains-libres. Ajuster le contraste	
Services audio (mains libres, combiné ou casque).	
¶ Touches programmables (touches F1 et F2) Le voyant est allumé lorsque la fonction associée à la touche est activée . Un service ou un appel direct peuvent être associés à ces touches. ¶ Les touches de fonctions préprogammées ne sont pas actives en mode 'secours'. Les touches F1 et F2 ont une fonction de touche de ligne .	
Touche Bis pour accéder à la fonction de rappel .	
Touche Information : Pour obtenir des informations sur les fonctions de la page "Menu" et pour programmer les touches de la page "Perso".	
Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie Cette touche est allumée lorsque vous avez reçu un nouveau message vocal, un message texte ou une demande de rappel.	
Touche 'Mains libres' Pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher.	
Touche de fin Pour terminer un appel .	

Combiné sans fil Bluetooth® (8068 Premium DeskPhone)

Touche Décrocher/Raccrocher	
Volume/Secret : ¶ Appuis courts successifs pour modifier le niveau sonore du combiné (3 niveaux) ¶ Appui long pour que votre correspondant ne vous entende plus	

Pages d'accueil

Comprend différentes lignes et pages d'informations sur les appels et les fonctions auxquelles l'utilisateur accède en sélectionnant les touches associées aux libellés affichés (10 touches pour les téléphones 8068/38/39 et 6 touches pour les téléphones 8028/29) .

¶ Page menu: contient l'ensemble des fonctions et applications accessibles à l'aide des touches associées aux libellés.
¶ Page perso: contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct à programmer.
¶ Page info : contient des informations sur le téléphone e t l'état de fonctions ; nom, numéro de téléphone, nombre de messages, état du renvoi, rappel de rendez -vous,.
¶ Icone renvoi: l'appui sur la touche associée à cet icône permet de programmer ou de modifier la fonction renvoi (en rotation quand un renvoi est activé) .

Navigation

¶ Touche OK Permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de configuration
¶ Navigateur Gauche-Droit: Cette touche est utilisée pour passer d'une page à une autre et afficher des informations sur les appels actifs (appel en cours, appels en attente, appel entrant).
¶ Navigateur Haut-Bas Permet de défiler le contenu d'une page

¶ Utilisez cette touche pour revenir à l'étape précédente.
¶ Utilisez cette touche pour revenir à la page d'accueil (appui long)

Icônes d'états / Icônes de communication

	Casque branché		Icone d'appel entrant
	Poste verrouillé		Icone d'appel en cours
	Rendez-vous programmé		Icone de mise en garde d'appel

Clavier alphabétique

Flèches de déplacement du curseur (gauche, droite, haut, bas)	
Verr Maj: pour rédiger un texte en lettres majuscules.	
Touche Alt: pour accéder aux caractères et aux fonctions en violet.	
Touche Entrée: pour valider un texte	
Touche Retour: pour supprimer un caractère dans un champ d'édition	

Module d'extension

Le terminal 8028/8029 Premium Deskphone dispose de 4 touches programmables avec LED et libellés papier.
Possibilité d'extension des capacités du téléphone à l'aide des Premium Add-on 10 et 40 Keys Modules ou du Premium Smart Display 14 Keys Module