

Ce document décrit les services offerts par le poste 8232 DECT Handset connecté au système OmniPCX Enterprise.

Votre téléphone peut être connecté à une station de base radio IP-Dect ou IBS en fonction du système téléphonique de l'entreprise. Certaines fonctionnalités dépendent du type de station de base radio à laquelle vous êtes connecté. Le document principal décrit les fonctionnalités lorsque le dispositif est connecté à une station de base radio IBS. Un chapitre spécifique est consacré à la description des fonctionnalités lorsque le dispositif est connecté à une station de base radio IP-Dect.

Conditions d'utilisation

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil ALE International. Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :

- Des modifications apportées et non approuvées par le constructeur rendent cet équipement inopérable.
 - Pour limiter le risque d'interférence, les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent garder le téléphone sans fil loin du stimulateur cardiaque (distance minimale de 15 cm / 6 pouces).
 - Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes électromagnétiques (hôpitaux...).
 - Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons sont temporaires.
 - Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
 - Éviter d'exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
 - Éteindre le téléphone avant de changer la batterie.
 - Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
 - L'écouteur comprend des éléments magnétiques qui peuvent attirer des objets métalliques pointus.
 - Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Utilisez uniquement la batterie recommandée : Alcatel-Lucent 3BN67332AA (Dongguan DRN New Energy Co. Ltd. RTR001FXX - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
 - La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.
 - Charger la batterie au moins 6h avant la première utilisation.
 - Utiliser les chargeurs 82x2 DECT suivants :
 - 8232 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AA).
 - 8232-8242 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AB).
 - 82x2 DECT Handset Dual Charger (3BN67341AA).
- Avec les alimentations suivantes :
- 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
TenPao (Model S005AYV0500100) – efficiency level VI (rating I/P :AC 100-240V, 0.2A; O/P : DC 5V, 1A).
Friwo FW7713/XX – efficiency level V (rating I/P :AC 100-240V, 150mA; O/P : DC 5V, 1A).
 - 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – efficiency level VI (rating I/P :AC 100-240V, 0.3A; O/P :DC 5V, 1A).
Friwo FW7712 - efficiency level V (rating I/P :AC 100-240V, 125mA; O/P : DC 5V, 0.9A).
 - Vous pouvez charger l'appareil en le connectant à un port USB 2.0 (type A).
 - Pour éviter tout dommage auditif, ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes...

Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans avis préalable. Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone sont dépendants du système auquel vous êtes raccordé et peuvent être différents de ceux spécifiés sur ce document.

1 Découvrir votre téléphone	5
1.1 Description du poste	5
1.2 Icônes d'état	7
1.3 Icônes du MENU	8
1.4 Icônes d'appel	9
1.5 Accéder au MENU et navigation	10
2 Les premiers pas	11
2.1 Mettre en place la batterie	11
2.2 Charger la batterie du téléphone	12
2.3 Mettre en marche le téléphone	14
2.4 Eteindre votre téléphone	14
3 Téléphoner	15
3.1 Faire un appel	15
3.2 Appeler par votre répertoire personnel	15
3.3 Appeler votre correspondant à partir de son nom (annuaire de l'entreprise)	16
3.4 Recevoir un appel	16
3.5 Recomposer	17
3.6 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé	17
3.7 Envoi de message texte si le numéro interne est occupé	17
3.8 Parler sur le haut-parleur du poste d'un correspondant interne occupé	18
3.9 Durant une conversation	18
4 Vous êtes en cours de communication	19
4.1 Appeler un second correspondant	19
4.2 Recevoir un deuxième appel	19
4.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)	20
4.4 Transférer un appel	20
4.5 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)	20
4.6 Mettre votre correspondant en attente (parcage)	21
4.7 Activer/Désactiver la fréquence vocale	22
5 L'Esprit d'Entreprise	23
5.1 Répondre à la sonnerie générale	23
5.2 Intercepter un appel	23
5.3 Groupement de postes	24
5.4 Envoyer un message écrit à un correspondant interne	25
5.5 Envoyer une copie d'un message vocal	25
5.6 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion	26
6 Rester en contact	27
6.1 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)	27
6.2 Différents types de renvois / Exemple de renvoi sur occupation	27
6.3 Renvoyer les appels vers votre boîte vocale	28
6.4 Consulter votre boîte vocale	28
6.5 Afficher un message d'absence	29
6.6 Programmer votre numéro associé	29
6.7 Définir un numéro de débordement	30
6.8 Annuler tous les renvois	31
6.9 Consulter les messages texte	31

7	7	32
7.1	Connaître le numéro de votre téléphone	32
7.2	Initialiser votre boîte vocale	32
7.3	Modifier le mot de passe de votre messagerie vocale	33
7.4	Régler votre sonnerie	33
7.5	Activer le mode casque	34
7.6	Régler votre téléphone	34
7.7	Sélection de la langue	35
7.8	Programmer votre annuaire personnel	36
7.9	Modifier une fiche du répertoire personnel	36
7.10	Effacer une fiche du répertoire personnel	37
7.11	Programmer un rappel de rendez-vous	37
7.12	Verrouiller votre téléphone	38
7.13	Modifier votre mot de passe	39
8	8	40
8.1	Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route	40
8.2	Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes	41
9	9	43
9.1	Découvrir votre téléphone	44
9.2	Faire un appel	47
9.3	Recevoir un appel	48
9.4	Appeler par votre répertoire personnel	48
9.5	Rappeler le dernier numéro composé (bis)	48
9.6	Journal des appels	49
9.7	Envoyer des signaux DTMF	49
9.8	Emettre une coupure calibrée	50
9.9	Programmer votre annuaire personnel	50
9.10	Personnaliser et régler votre téléphone	51
10	10	54
10.1	Clip ceinture	54
10.2	Les chargeurs	54
10.3	Alimentation (en option)	55
10.4	Présentation de la batterie	55
10.5	Casque / micro externe	56
10.6	Nettoyer votre téléphone	56
10.7	Transporter et protéger votre téléphone	56
11	11	57

1 Découvrir votre téléphone

1.1 Description du poste



- | | | |
|---|--|---|
| ① | | <ul style="list-style-type: none"> • Prendre l'appel. • Appui long (fonction dépendante du système) : numérotation du dernier numéro composé ou accès à la liste des derniers numéros composés. • Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient). |
| ② | | <ul style="list-style-type: none"> • Couper la sonnerie. • Raccrocher. • Appui long : mettre le téléphone en marche / éteindre votre téléphone. |
| ③ | | <ul style="list-style-type: none"> • Revenir au menu précédent. • Effacer un caractère. • Effacer un champ complet. |
| ④ | | <ul style="list-style-type: none"> • Appui court : retour à la page d'accueil. • Appui long : verrouiller/déverrouiller le clavier. |
| ⑤ | | <ul style="list-style-type: none"> • Accéder au menu. • Confirmer. • Naviguer. |

⑥



- Appui court : accéder au répertoire d'entreprise.
- Appui long : connaître le numéro de votre téléphone.



- En communication : activer / désactiver la fonction muet. Il n'existe pas de fonction associée à cette touche en mode veille.



En mode veille

- Appui court : accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur.
- Appui long : activer / désactiver.




















- En communication : activer / désactiver le haut-parleur.

- ⑦
 - Appui long (fonctions dépendantes du système) : accéder au répertoire individuel / accéder à la fonction fréquence vocale en cours de conversation.
 - Mode gap : il est possible d'effectuer un second appel en cours de communication.
 - Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée.
 - Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.
 - Clignotement orange lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué,
- ⑧ Voyant lumineux
 - Clignotement orange rapide : appel entrant.
 - Clignotement rouge : le téléphone est hors zone de couverture.
 - Le clignotement de la led lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la led est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.
- ⑨
 - Appui court : augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
 - Appui long en cours de conversation : activer / désactiver le haut-parleur.
- ⑩
 - Appui court : diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
 - Appui long : activer / désactiver la fonction muet.
- ⑪
 - Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.
- ⑫
 - Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un cache livré avec votre téléphone.
- ⑬
 - Prise usb pour charger la batterie.
- ⑭
 - Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille.

1.2 Icônes d'état

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.

	Niveau de charge de batterie ( >  >  > ).
	En charge (icône clignotante).
	Messages reçus, demandes de rappel et appels restés sans réponse.
	Renvoi d'appel activé.
	Vibreux actif.
	Sonnerie activée.
	Sonnerie coupée.
	Qualité de réception radio - Mode normal.
	Qualité de réception radio - Puissance 50mW.
	Haut-parleur activé (en conversation).
	Muet activé (en conversation).
	Mode économie activé et en fonction (vert).
	Mode économie activé (gris).

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :














1.3 Icônes du MENU













Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK.





Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système. Tous les icônes sont décrits dans leur état non sélectionné. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les icônes sont affichés en violet.

	<p>Contacts :</p> <p>Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.</p>
	<p>Composé :</p> <p>Rappeler l'un des derniers numéros composé.</p>
	<p>Appels :</p> <p>Accéder au journal de tous les appels entrants et sortants.</p>
	<p>Renvoi :</p> <p>Renvoyer vos appels vers un autre numéro.</p>
	<p>Messages :</p> <p>Consulter et envoyer des messages vocaux et textes.</p>
	<p>Alarmes :</p> <p>Programmer une heure de rappel de rendez-vous.</p>
	<p>Verrou :</p> <p>Verrouillage / déverrouillage poste.</p>
	<p>Services :</p> <p>Accéder au service de la configuration du mobile (associé, débordement, mot de passe, nom, numéro,...).</p>
	<p>Paramètres :</p> <p>Accéder aux paramètres généraux du téléphone (son clavier, mode économie, alerte de charge).</p>
	<p>Langue :</p> <p>Choisir la langue.</p>
	<p>Sonnerie :</p> <p>Réglage de la sonnerie.</p>






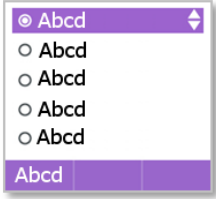

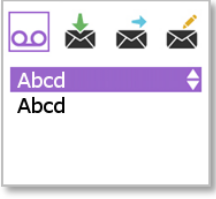
1.4 Icônes d'appel

	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Appel en attente.
	Envoi de message texte si le numéro interne est occupé.
	Accéder aux répertoires.
	Transférer un appel.
	Passer en fréquence vocale.
	Etablir une conférence.
	Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale.
	Parquer une communication externe.
	Durée et coût de l'appel.
	Options supplémentaires (Fonctions dépendantes du système).

Dans le cas d'appels multiples, les icônes présentent des symboles (chiffres) qui représentent les différents correspondants.

Exemple : le premier appel est en attente le second appel est en cours  / .

1.5 Accéder au MENU et navigation




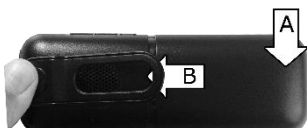
<p>Accéder au menu.</p>	 <p>Appuyer sur la touche d'accès au menu.</p>	
<p>Sélectionner une fonction dans le MENU.</p>	 <p>Utiliser les touches de navigation et appuyer sur la touche OK pour sélectionner une fonction.</p>	
<p>Naviguer dans une fonction.</p>	 <p>Vous pouvez parcourir verticalement les différents labels dans la fonction Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.</p>	
	<p>OU</p>	
	 <p>A l'intérieur de la fonction vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.</p>	

2 Les premiers pas



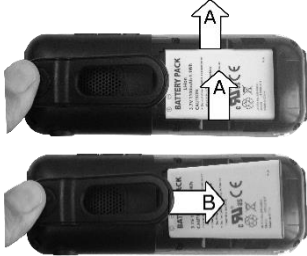
Afin de garantir le bon fonctionnement du combiné 8232 DECT Handset, vérifiez que vous disposez des éléments suivants : batterie, adaptateur CA/CC, alimentation et câble USB.

2.1 Mettre en place la batterie

- Mettre en place la batterie:

Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement.	
Soulever le capot.	
Positionner le côté 'connecteurs' de la batterie comme indiqué sur le dessin (A). Terminer l'installation de la batterie dans son logement en appuyant tel que décrit sur le dessin (B).	
Repositionner le capot.	

- Retrait de la batterie du téléphone

Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son remplacement.	
Soulever le capot.	
Retirer la batterie de son logement comme indiqué sur le dessin.	

2.2 Charger la batterie du téléphone

Votre téléphone est fourni avec un support bureau permettant de le charger.

2.2.1 Chargement de la batterie avec le chargeur de bureau fourni



Poser votre poste sur son support. Brancher le connecteur USB sur une prise 5V (adaptateur AC/DC, ordinateur,...).

L'adaptateur AC/DC n'est pas fourni avec le téléphone. Contacter votre revendeur pour connaître les adaptateurs recommandés.

Il est possible de configurer le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le chargeur via le menu des paramètres. Voir le chapitre sur la configuration du téléphone : Régler votre téléphone.

2.2.2 Chargement de la batterie avec un câble USB

Un câble USB autonome n'est pas fourni avec votre appareil.



Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordée à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.

2.2.3 Chargement de la batterie avec l'ancien chargeur

Le 8232 est fourni avec un nouveau chargeur de bureau mais votre téléphone est compatible avec l'ancien chargeur de bureau (Chargeur de bureau 3BN67331AA pour combiné 8232 DECT).



Mettre le téléphone sur son support. Brancher le câble USB sur la prise 5V du support de bureau. Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur AC/DC. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.

2.2.4 Voyant lumineux

- Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.
- Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche. Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

Le temps de charge dépend de la source d'alimentation où le câble USB est branché (ordinateur, adaptateur CA/CC, ...). Le temps de charge est habituellement inférieur à 3 heures. Le temps de charge dépend de la source d'alimentation où le câble USB est branché (ordinateur, adaptateur CA/CC, ...).

2.2.5 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio : jusqu'à 200 heures.

En conversation continue : jusqu'à 20 heures si le mode économie est activé, 17 heures si le mode d'économie n'est pas activé.

Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.

2.3 Mettre en marche le téléphone

- Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
- Votre téléphone est en marche.



Si l'afficheur ne s'allume pas ou si l'icône du niveau de batterie clignote, recharger la batterie.

Si l'icône de réception radio n'apparaît pas sur l'afficheur du téléphone :

- Vérifier que vous êtes dans une zone couverte (se rapprocher d'une borne radio si ce n'est pas le cas).
- Vérifier que le téléphone est convenablement installé sur le système (se renseigner auprès du gestionnaire du PABX).

Si l'afficheur indique : 'System 1 - Auto install ?', se reporter au paragraphe 'Enregistrer le téléphone' ou consulter votre installateur.


2.4 Eteindre votre téléphone

- Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
- Sélectionner la fonction arrêt du mobile.
- Votre téléphone est éteint.



3 Téléphoner

3.1 Faire un appel







	<ul style="list-style-type: none"> • Numéroter.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.

Vous êtes en communication :

	<ul style="list-style-type: none"> • Raccrocher.
--	---









Pour émettre un appel vers l'extérieur, composer le code d'accès à l'extérieur avant de composer le numéro de votre correspondant.

3.2 Appeler par votre répertoire personnel


		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU. 	 (A l'état de repos)
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacts</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rép Personnel</i> • Valider l'accès au 'répertoire personnel'. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel. 	

Accès rapide : 

3.3 Appeler votre correspondant à partir de son nom (annuaire de l'entreprise)





		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacts</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rép Entreprise</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer les premières lettres du nom et/ou du prénom ou les initiales de votre correspondant. • Valider. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le type de recherche souhaitée (nom, nom et prénom ou initiales). 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le nom recherché. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel. 	

Saisir obligatoirement le nom sous la forme nom/espace/prénom.

 L'accès rapide à cette fonction peut être effectué à partir de l'écran de repos par appui sur la touche annuaire.

3.4 Recevoir un appel

Un appel arrive.

 ou 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre l'appel
	<ul style="list-style-type: none"> • Couper la sonnerie : Appuyer sur raccrocher lorsque votre téléphone sonne : il est encore possible de répondre en appuyant sur la touche décrocher.
Parler.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Raccrocher.

La sonnerie ne retentit pas si :

- Le vibreur est activé, l'icône vibreur actif est affiché sur l'écran de veille.
- La sonnerie est coupée, l'icône sonnerie coupée est affiché sur l'écran de veille.

3.5 Recomposer

Rappeler l'un des derniers numéros composé.

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU. 	 Appui long
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Composer</i> 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le numéro dans la liste. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel. 	

3.6 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est occupé



Le poste du correspondant interne que vous cherchez à joindre est occupé, vous voulez qu'il vous rappelle dès qu'il sera libre.

	<ul style="list-style-type: none"> • Rappeler.
---	---

Pour annuler la demande de rappel automatique composer le code de la fonction 'annulation rappel automatique'.


3.7 Envoi de message texte si le numéro interne est occupé

Le téléphone du correspondant interne que vous essayez de contacter est occupé, et vous souhaitez lui laisser un message texte.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Msgerie Texte</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le type de message à envoyer (<i>Messages Fixes, A Compléter, Msg à Créer</i>). • Suivre les instructions affichées à l'écran.

3.8 Parler sur le haut-parleur du poste d'un correspondant interne occupé










Dans certains cas, vous pouvez être amenés à diffuser un message sur le haut-parleur d'un correspondant occupé. Cette fonction doit être configurée par l'administrateur.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Annonce HP</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez parler, votre correspondant vous entendra sur son haut-parleur.

3.9 Durant une conversation





En cours d'appel et sans perdre la communication, vous pouvez accéder de plusieurs façons aux options proposées par votre système, en utilisant :

- La liste des icônes, en haut de l'écran.
- La liste d'items, en bas de l'écran.




↑	←  →							
	① 	② 	③ 	④ 	⑤ 	⑥ 	⑦ 	⑧ 
↓	① Communication en cours.							
	② Emplacement du deuxième appel (Communication en cours / Appel en attente).							
	③ Transfert.							
	④ Conférence.							
	⑤ Contacts.							
	⑥ Fréquence vocale. ⑦ Options supplémentaires : Autre Appel, Enregistrer, Parquer, Exploitat° interdite, Retour. ⑧ Durée et coût de l'appel.							

4 Vous êtes en cours de communication

4.1 Appeler un second correspondant

	<ul style="list-style-type: none"> Vous êtes en conversation avec un appelant.
	<ul style="list-style-type: none"> Composer le numéro.
	<ul style="list-style-type: none"> Passer l'appel.
	<ul style="list-style-type: none"> Le premier correspondant est mis en attente.

Reprendre le correspondant en attente :



	<ul style="list-style-type: none"> Raccrocher.
	<ul style="list-style-type: none"> Votre poste sonne.
	<ul style="list-style-type: none"> Reprendre le correspondant en attente.

Vous pouvez également lancer un deuxième appel en utilisant la fonction ' Double appel '.

4.2 Recevoir un deuxième appel

En communication, un correspondant cherche à vous joindre :

Un bip est émis et le nom de l'appelant s'affiche pendant 3 secondes.

	<ul style="list-style-type: none"> Prendre l'appel.
	<ul style="list-style-type: none"> Le premier correspondant est mis en attente.

Au delà de 3 secondes, se déplacer avec la touche naviguer-gauche-droite jusqu'à l'icône réception second appel, pour voir l'identité du second appelant (et décrocher, si nécessaire).

4.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, pour reprendre le correspondant en attente :



- Reprendre le correspondant en attente.

Vous pouvez consulter l'identité de l'appel en attente, sans le prendre, en utilisant la touche naviguer-gauche-droite.



- Affichage de l'identité du correspondant.



- Reprendre le correspondant en attente.

4.4 Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :

Vous êtes en communication avec un premier correspondant :



- Appeler le destinataire du transfert.



- Passer l'appel.

Vous êtes en communication avec le destinataire :



- *Transférer*

Les deux correspondants sont mis en relation.

Après avoir composé le numéro du destinataire, vous pouvez transférer votre appel directement sans attendre que votre correspondant réponde, en sélectionnant le label 'Transfert'. Le transfert entre deux correspondants externes et le transfert par la touche de raccrochage dépendent de la configuration du système.

4.5 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente :



- *Conférence*
- Vous êtes en conférence.

Annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant (Si la conférence est active) :



- *Fin Conférence*

Si à l'issue de la conférence, vous voulez laisser vos deux correspondants en liaison :

› Les deux correspondants sont en communication.

Cette fonction requiert une opération de configuration. Si nécessaire, contactez votre administrateur système.

Veillez noter que le coût de la communication entre les participants encore présents une fois que vous avez quitté la conférence est porté à votre compte.

4.6 Mettre votre correspondant en attente (parcage)

Vous pouvez parquer un correspondant externe afin de le reprendre sur un autre poste.

Vous êtes en communication externe.



- *Parquer*



- N° du poste destinataire.

Votre correspondant est mis en parcage et entend la mélodie d'attente.

Si vous raccrochez sans saisir le numéro d'un poste destinataire du parcage, l'appel est parqué sur votre poste.

Pour reprendre votre correspondant parqué (reprise de parcage) :

- Accéder au MENU.



- *Services*



- *Services*



- *Interception d'appel*
 - *Parquer*
- › Vous êtes en conversation.

Si la communication mise en parcage n'est pas reprise dans un temps donné (1 minute 30 par défaut), elle est aiguillée vers l'opératrice. Cependant le temps prédéfini peut être modifié par votre administrateur.

4.7 Activer/Désactiver la fréquence vocale

Cette fonction dépend de la configuration du système. Si nécessaire, contactez votre administrateur. En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique, ou d'un répondeur consulté à distance :





	<ul style="list-style-type: none"> • Vous êtes en conversation avec un appelant.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Envoyer FV</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour activer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Envoyer des signaux DTMF.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Désactiver FV</i>

La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication. Durant la conversation, vous pouvez activer et désactiver le mode DTMF en appuyant sur la touche * (appui long).

5 L'Esprit d'Entreprise







5.1 Répondre à la sonnerie générale

En l'absence de l'opératrice, les appels externes qui lui sont destinés sont renvoyés vers une sonnerie générale. Vous pouvez répondre à ces appels :

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interception d'appel</i> • <i>Interce renv nuit</i>

5.2 Intercepter un appel

Vous entendez un poste sonner dans un autre bureau où personne ne peut répondre. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez répondre à partir de votre poste.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interception d'appel</i>

Si le poste n'appartient pas au même groupement que vous :



- *Intercepter*



- *Numéroter*
- Composer le numéro du poste sonné.
- Valider.

Si le poste qui sonne appartient au même groupe d'interception que vous :



- *Interception d'appel groupe*

Par programmation du système, certains postes peuvent être protégés contre l'interception.

5.3 Groupement de postes

5.3.1 Appel de postes d'un groupement :

Certains postes peuvent faire partie d'un groupement. Vous pouvez les joindre en composant le numéro du groupement.

L'appartenance d'un poste à un groupement n'a aucune incidence sur la gestion de ses appels directs. Vous pouvez toujours joindre un poste précis du groupement par son propre numéro.

5.3.2 Sortir temporairement de votre groupement de poste / Réintégrer votre groupement :



- Accéder au MENU.



- *Services*



- *Services*












- *Autres services*
- *Entrée groupe / Sortie groupe*








- N° de votre groupement.
- Valider.

5.4 Envoyer un message écrit à un correspondant interne

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nouv msg txt</i> • Confirmer.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Envoyer Msg ?</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, répertoires, derniers numéros composés...). • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le type de message à envoyer (<i>Messages Fixes, A Compléter, Msg à Créer</i>). • Suivre les instructions affichées à l'écran.
Si le message choisi est à compléter :	
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider l'accès au message à compléter.
	<ul style="list-style-type: none"> • Terminer le message. • Valider.

Lors de l'édition d'un message à compléter, il est possible d'effacer les caractères saisis avec la touche 'effacer'. Le navigateur permet de déplacer le curseur dans un champ de saisie.

5.5 Envoyer une copie d'un message vocal

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nouv msg voc</i> • Valider l'accès à la messagerie vocale.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le mot de passe de votre messagerie vocale. • Confirmer.
Ecouter le message à envoyer et suivre les instructions du guide vocal.	







5.6 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion

	<ul style="list-style-type: none">• Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Messages</i>
 	<ul style="list-style-type: none">• <i>Nouv msg voc</i>• Valider l'accès à la messagerie vocale.
	<ul style="list-style-type: none">• Mot de passe.• Confirmer.
Suivre les instructions du guide vocal.	

6 Rester en contact

6.1 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)

Le numéro peut être celui de votre domicile, mobile, messagerie vocale ou un poste interne (opérateur etc.).

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Renvoi</i> • Valider l'accès au renvoi immédiat.
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rv Immédiat</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Activer Renvoi / Modif Renvoi</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, répertoires, derniers numéros composés...). • Confirmer.






Vous pouvez continuer à passer vos appels lorsque votre poste est renvoyé.

Remarque générale concernant les renvois : vous ne pouvez activer qu'un seul renvoi sur votre téléphone. La programmation d'un nouveau renvoi annule le précédent.






6.2 Différents types de renvois / Exemple de renvoi sur occupation

6.2.1 Différents types de renvois




Vous pouvez effectuer différents types de renvoi à partir de la liste des renvois.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Renvoi</i> • Valider l'accès au renvoi immédiat. 	
 	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'icône 'Liste des renvois'. 	
	<i>Rv Sur Occup</i>	Lorsque vous êtes en conversation et que toutes les lignes sont occupées, tous vos appels sont renvoyés vers le numéro défini.
	<i>Rv Si Absent</i>	Lorsque vous êtes absent, tous vos appels sont renvoyés vers le numéro de votre choix (renvoi temporisé sur non réponse).
	<i>Rv Occup/Abs</i>	Lorsque vous êtes absent ou déjà en communication (toutes les lignes sont occupées), tous vos appels sont renvoyés vers le numéro défini.
	<i>Rv Imm à Dist</i>	Programmer le renvoi d'un poste à partir d'un autre poste (renvoi immédiat à distance) Une utilisation spécifique de cette fonction est de permettre le renvoi de votre mobile vers un autre téléphone depuis un troisième téléphone.


6.2.2 Exemple de renvoi sur occupation




	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Renvoi</i> • Valider l'accès au renvoi immédiat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'icône 'Liste des renvois'.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rv Sur Occup</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, répertoires, derniers numéros composés...). • Confirmer.




6.3 Renvoyer les appels vers votre boîte vocale

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Renvoi</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rv Immédiat Msgerie Vocale</i> • Confirmer.

6.4 Consulter votre boîte vocale

	Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La LED orange sur votre téléphone clignote pour indiquer qu'il s'agit d'un message.
--	---







	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'icône de message dans la zone de notification. • Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste.
<u>OU</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>

 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Message Vocal</i> • Valider l'accès à la messagerie vocale.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le mot de passe de votre messagerie vocale. • Confirmer. • Suivre les instructions du guide vocal.

Se renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe.

6.5 Afficher un message d'absence



Lorsque vous êtes absent, vous pouvez programmer un message d'absence qui sera affiché sur le téléphone de votre correspondant quand il vous appelle.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Renvoi</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Msg d'Absence</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le type de message parmi les messages prédéfinis, les messages à compléter et les messages à créer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer.

6.6 Programmer votre numéro associé








Le numéro associé peut être un numéro de poste, le numéro de la messagerie vocale ou le numéro de la recherche de personne. Il peut être utilisé comme numéro de débordement.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Associé</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.





	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Modifier</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, répertoires, derniers numéros composés...). • Confirmer.

6.7 Définir un numéro de débordement


Lorsque votre poste est inaccessible, hors zone de couverture ou hors service, les appels qui lui sont destinés sont renvoyés automatiquement vers ce numéro, s'il est défini.



	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Débordement</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Modifier</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, répertoires, derniers numéros composés...). • Confirmer.

6.8 Annuler tous les renvois



	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Renvoi</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'icône 'Annulation renvoi'. • <i>Dsact Renvoi</i> • Confirmer.



6.9 Consulter les messages texte


	Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La LED jaune indique la présence d'un message.
--	--

 	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'icône de message dans la zone de notification. • Le nombre de nouveaux messages texte s'affiche.
---	--


OU


	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>

 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Msgerie Texte</i> • Confirmer.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le message souhaité. • Valider pour consulter.
--	--

Lire le message

	<ul style="list-style-type: none"> • Valider l'accès aux 'Options'. • A partir du menu options, vous pouvez effacer le message, rappeler l'émetteur du message, répondre au message ou lire le message suivant.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • L'icône de message disparaît une fois que le message est lu.
--	--

7 Votre poste s'ajuste à vos besoins

7.1 Connaître le numéro de votre téléphone



- Affichage de votre numéro de téléphone (appui long).

7.2 Initialiser votre boîte vocale

Avant de commencer l'initialisation de la messagerie, assurez-vous que la messagerie vocale a été créée par l'administrateur.



- L'icône Message sur l'écran d'accueil permet d'initialiser la boîte vocale.

OU



- Accéder au MENU.



- *Messages*



- *Nouv msg*
- Valider l'accès à la messagerie vocale.








- Entrer votre mot de passe temporaire.
- Entrer votre nouveau mot de passe.
- Enregistrer votre nom.



- Fin de l'enregistrement.
- Suivre les instructions du guide vocal.


7.3 Modifier le mot de passe de votre messagerie vocale

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mot de Passe</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer l'ancien mot de passe. • Composer le nouveau mot de passe. • Saisir le nouveau code pour vérification. • Valider.




Contactez l'administrateur pour connaître le mot de passe initial de la messagerie vocale.
Chaque chiffre du code est symbolisé par un astérisque.

7.4 Régler votre sonnerie




Vous pouvez choisir la mélodie de votre téléphone (6 possibilités) et régler son niveau sonore (4 niveaux).

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie</i>

7.4.1 Choisir la mélodie



 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ch.melodie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la mélodie de votre choix. • Valider.

7.4.2 Régler le volume de la sonnerie

 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vol.melodie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le volume de votre choix. • Valider.

	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.
--	---

7.4.3 Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins

	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche sonnerie/vibreur.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Arrêt</i> : Sonnerie et vibreur désactivés. <i>Sonner seulement</i> : Le poste sonne uniquement. <i>Vibrer puis sonner</i> : Le poste vibre puis sonne. <i>Vibrer seulement</i> : Le poste vibre et ne sonne pas. <i>Vibrer et sonner</i> : Le combiné vibre et sonne simultanément.

Cette touche permet de basculer rapidement de la sonnerie vers le vibreur et réciproquement.







7.5 Activer le mode casque

Vous pouvez utiliser un casque avec votre téléphone. Si vous voulez que le casque sonne uniquement lors de la réception d'un appel entrant, vous devez activer le mode casque :

	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Paramètres</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Mode casque</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Activé</i>

Lorsque cette fonction est activée il n'y a que le casque qui sonne (s'il est branché).




7.6 Régler votre téléphone

	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Paramètres</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner la fonction* que vous souhaitez et utiliser les touches de fonction On / Off pour activer ou désactiver la fonction.
	<ul style="list-style-type: none"> OU
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner la fonction* que vous souhaitez et appuyer sur la touche OK pour entrer dans le menu de configuration de la fonction.
	<ul style="list-style-type: none"> Revenir au repos.

* *Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions suivantes :

- **État** » Pour afficher des informations du combiné telles que la version du logiciel, le niveau de la batterie,...
- **Sonnerie progress.** » Activer ou désactiver la sonnerie progressive (Sonnerie progressive).
- **Avert. couverture** » Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque votre téléphone est hors de la zone de couverture DECT.
- **Bip touche** » Activer ou désactiver les bips clavier.
- **Bip chargeur** » Pour activer ou désactiver le bip émis lorsque le combiné est placé sur le chargeur.
- **Sig. batterie faible** » Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque le niveau de batterie faible est atteint.
- **Mode casque** » Activer ou désactiver le mode casque. Lorsque cette fonction est activée, seul le casque sonne (s'il est branché).
- **Mode Economie** » Activer ou désactiver le mode économie Lorsque le mode d'économie est activé, le mobile ajuste sa puissance d'émission radio en fonction de sa distance avec la base radio. Plus vous êtes proche de la base, plus la puissance radio de votre mobile sera faible. De cette manière le téléphone n'émet pas tout le temps à pleine puissance et permet d'économiser la batterie.
- **Vibrer/Sonner** » Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins.
- **Sécurité** » Pour activer ou désactiver le délai de verrouillage automatique du clavier, pour changer le code PIN de verrouillage ou définir la touche de verrouillage.
- **Charge silencieuse** » Désactiver la sonnerie et/ou le vibreur lorsque le téléphone est sur son support de charge.
- **Réinit. paramètres** » Initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut.
- **2s. répétition des touches** » Pour les personnes souffrant d'un handicap, allongement du délai de répétition associé à la touche d'appel par le nom.
- **Langue** » Sélectionner une langue différente de celle du système.
- **AGC** » Activer ou désactiver le contrôle automatique du gain, pour améliorer le son en fonction de la qualité du signal audio.








7.7 Sélection de la langue

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Langue</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la langue de votre choix. • Valider.

Le choix initial de la langue est effectué automatiquement par le système.

7.8 Programmer votre annuaire personnel

Votre répertoire personnel contient jusqu'à 42 numéros.








	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacts</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rép Personnel</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Positionner le curseur sur une fiche existante. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Créer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir le nom. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir le numéro. • Valider.

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs.


Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'.

Appuyer sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules au mode chiffres.

7.9 Modifier une fiche du répertoire personnel

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacts</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rép Personnel</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la fiche à modifier. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Modifier</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Modifier le nom (14 caractères au maximum). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Modifier le numéro. • Valider.






Appuyer sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules au mode chiffres. Utiliser le navigateur pour se positionner sur le caractère ou le chiffre à modifier.

 Pour effacer un caractère, utiliser la touche 'effacer' (appui court). Pour effacer un champ complet de caractères, maintenir l'appui de la touche effacer (appui long).


7.10 Effacer une fiche du répertoire personnel

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Contacts</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rép Personnel</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la fiche à effacer. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Effacer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer.

7.11 Programmer un rappel de rendez-vous

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alarmes</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Définir un rendez-vous</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer l'heure du rendez-vous. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Si le numéro de destination du rappel de rendez-vous n'est pas enregistré dans votre téléphone, composer le numéro du poste de destination. • Valider.

A l'heure programmée votre poste sonne :

 Appuyer sur la touche Raccrocher pour accepter le rendez-vous.

Pour annuler votre demande de rappel de rendez-vous :

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Alarmes</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Annuler un rendez-vous</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.






7.12 Verrouiller votre téléphone

Verrouillage des fonctions sur votre terminal (Verrouillage système)

Ce service vous permet d'interdire l'établissement de toute communication externe ainsi que toute modification de programmation de votre téléphone :


	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Verrouiller</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.

Déverrouillage des fonctions sur votre terminal :

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Accéder au MENU.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Verrouiller</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mot de passe (Se renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe).
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.

Verrouiller votre poste (verrouillage des touches)









Ce service vous permet de bloquer l'utilisation du téléphone.

	Appui long.
--	-------------

Déverrouiller votre poste :

	Appui long.
--	-------------

7.13 Modifier votre mot de passe

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Services</i>
 	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mot de Passe</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer l'ancien code (Se renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe).
	<ul style="list-style-type: none"> • Composer le nouveau code (deux fois).
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer.

Un mot de passe trop simple sera rejeté par le système :










- 4 chiffres identiques (0000, 1111,...).
- Une suite simple de 4 chiffres (0123, 1234,...).

Choisissez un mot de passe complexe comportant au moins 4 chiffres. La liste de mots de passe vulnérables n'est pas exhaustive.

8 Enregistrer le téléphone

8.1 Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route

Pour fonctionner, le mobile doit être enregistré sur au moins un système ALE International ou GAP (opération de souscription). Si pour la première mise en route l'afficheur indique : 'System 1 ?' votre téléphone n'a été enregistré sur aucun système.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Install. auto?</i> • Confirmer.
<p>La déclaration peut commencer.</p>	
<p>A- Si le système n'utilise pas de code AC.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Lancer la déclaration.
<p>B- Si le système utilise un code AC (code d'authentification).</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inscrire</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PIN (Le code par défaut est 0000). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner un système (Il est recommandé de sélectionner le premier système libre). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PARK (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code d'accès (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Valider
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le mode d'alimentation (Il est conseillé de ne pas utiliser le mode de puissance 50mw sauf si ce mode est imposé. Le mode de puissance 50mW est destiné à des utilisations sur sites à risques telle qu'une centrale nucléaire où les émissions radio ne doivent pas dépasser certaines valeurs maximales.).
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Enhanced Security</i> • <i>Oui / Non</i> <p>L'appel provenant d'un système chiffré est accepté (oui) ou rejeté (non).</p>

L'opération de souscription peut durer jusqu'à 2 minutes.

- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (Subscription accepted), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône qualité de réception radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.

L'utilisation du téléphone en mode GAP peut entraîner des restrictions fonctionnelles pour lesquelles aucun recours en garantie ne sera pris en compte.

Au cours de la phase d'enregistrement et pour renforcer la sécurité et améliorer l'enregistrement dans un environnement multi-système, le combiné augmente la force de signal minimum nécessaire pour s'enregistrer à une base. Pour que toutes les conditions soient remplies, il est recommandé d'effectuer l'enregistrement à moins de 20 m d'une base directement visible. Si la base n'est pas visible, cette distance doit être réduite.











Pendant la phase d'enregistrement dans un environnement multi-système, tous les systèmes sont analysés sans ordre de priorité. Le système est sélectionné lorsque la force du signal est supérieure à un niveau donné et que l'enregistrement est concordant.

8.2 Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes

Le téléphone peut être déclaré sur plusieurs systèmes (4 au maximum).

Note : l'entrée 1 est généralement réservée à l'utilisation avec votre système principal ALE International. Vous pouvez sélectionner les autres entrées pour enregistrer le téléphone sous un autre système (ALE International ou autre).

8.2.1 Pour procéder à un nouvel enregistrement, lorsque le téléphone est déjà enregistré sur un ou plusieurs systèmes, procéder de la façon suivante :

1. Préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation de votre système ou consulter votre gestionnaire d'installation).	
2. Lorsque le système est prêt :	
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Installer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inscrire</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PIN. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner un système.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PARK (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code d'accès (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Valider
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le mode d'alimentation.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Enhanced Security</i> • <i>Oui / Non</i> <p>L'appel provenant d'un système chiffré est accepté (oui) ou rejeté (non)</p>
Lancer la déclaration.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.






- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (souscription acceptée), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône d'indication de couverture radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.
- Suivant le type de système considéré, l'opération d'enregistrement du téléphone peut nécessiter une ou plusieurs actions complémentaires sur le système.

Au cours de la phase d'enregistrement et pour renforcer la sécurité et améliorer l'enregistrement dans un environnement multi-système, le combiné augmente la force de signal minimum nécessaire pour s'enregistrer à une base. Pour que toutes les conditions soient remplies, il est recommandé d'effectuer l'enregistrement à moins de 20 m d'une base directement visible. Si la base n'est pas visible, cette distance doit être réduite.

Pendant la phase d'enregistrement dans un environnement multi-système, tous les systèmes sont analysés sans ordre priorité. Le système est sélectionné lorsque la force du signal est supérieure à un niveau donné et que l'enregistrement est concordant.

8.2.2 Sélectionner votre système téléphonique

Votre téléphone peut être programmé pour fonctionner sur 5 systèmes DECT différents (ALE International ou GAP).

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Installer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sélec. réseau</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'entrée de votre choix (l'option retenue est celle indiquée par le bouton radio avec un point central).
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on désire changer de système. Le choix 'Sélection auto.' permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.

9 Utiliser le téléphone en mode GAP

Votre téléphone peut être connecté à une station de base radio IP-Dect ou IBS en fonction du système téléphonique de l'entreprise. Certaines fonctionnalités dépendent du type de station de base radio à laquelle vous êtes connecté. Certaines fonctionnalités, telles que les conférences téléphoniques, ne sont pas disponibles lorsque le dispositif est connecté à une station de base radio IP-Dect.

Votre téléphone, conforme à la norme GAP, peut être utilisé en mode simplifié sur un autre système DECT/GAP (autre commutateur privé ou borne résidentielle privée).

Sauf spécification particulière, les exploitations décrites ci-après correspondent aux possibilités offertes par le téléphone en liaison avec les fonctions obligatoires disponibles sur votre système fixe GAP.

Transfert automatique de cellule radio :

Cette fonction, offerte par le téléphone, permet de se déplacer d'une borne radio à une autre, sans interruption des communications. Cette possibilité est néanmoins conditionnée par les limites propres du système fixe et notamment par sa capacité à gérer plusieurs bornes.

Rôle de l'afficheur :











Lors d'un appel à partir du téléphone, les chiffres composés au clavier sont affichés. Lorsque vous recevez un appel, l'afficheur indique le numéro ou le nom de l'appelant si le système fixe gère cette fonction.

Cette utilisation peut entraîner des restrictions fonctionnelles pour lesquelles aucun recours en garantie ne sera pris en compte.

9.1 Découvrir votre téléphone

9.1.1 Description du poste



<p>① </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre l'appel. • Appui long (fonction dépendante du système) : numérotation du dernier numéro composé ou accès à la liste des derniers numéros composés. • Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient).
<p>② </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Couper la sonnerie. • Raccrocher. • Appui long : mettre le téléphone en marche / éteindre votre téléphone.
<p>③ </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au menu précédent. • Effacer un caractère. • Effacer un champ complet.
<p>④ </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Appui court : retour à la page d'accueil. • Appui long : verrouiller/déverrouiller le clavier.
<p>⑤ </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au menu. • Confirmer. • Naviguer.
<p>⑥</p>	<p> • Accéder au répertoire personnel ou à l'annuaire de l'entreprise.</p> <hr/> <p> • En mode veille : accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur.</p> <p> • En communication : activer / désactiver la fonction muet.</p> <hr/> <p> • En mode veille : accéder au journal des appels.</p> <p> • En communication : activer / désactiver le haut-parleur.</p>







- ⑦
 - Pour envoyer des signaux dtmf en cours de conversation avec un autre correspondant.
 - Pour reprendre le premier correspondant en cours de conversation avec un second.
 - Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée.
 - Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.
 - Clignotement orange lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué,
- ⑧ Voyant lumineux
 - Clignotement orange rapide : appel entrant.
 - Clignotement rouge : le téléphone est hors zone de couverture.
 - Le clignotement de la led lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la led est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.
- ⑨
 - Appui court : augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
 - Appui long en cours de conversation : activer / désactiver le haut-parleur.
- ⑩
 - Appui court : diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
 - Appui long : activer / désactiver la fonction muet.
- ⑪
 - Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.
- ⑫
 - Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un cache livré avec votre téléphone.
- ⑬
 - Prise usb pour charger la batterie.
- ⑭
 - Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille.

9.1.2 Icônes du MENU





Le MENU est accessible depuis l'écran d'accueil en appuyant sur la touche MENU.








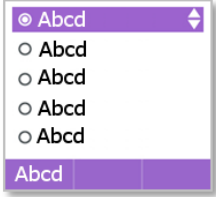


Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système. Tous les icônes sont décrits dans leur état non sélectionné. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les icônes sont affichés dans une couleur violette.

	Messages : Consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
	Journal des appels : Accéder au journal des appels.
	Répertoire : Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
	Paramètres : Accéder aux paramètres généraux tels que la date et l'heure, la langue, le mode économie, la programmation des touches, etc.
	Sonnerie : Accéder aux paramètres de sonnerie, de tonalité des touches et d'avertissement.
	Calendrier : Accès au calendrier.

9.1.3 Icônes d'appel

	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Terminer un appel.
	Niveau acoustique de l'écouteur et du haut-parleur.




9.1.4 Accéder au MENU et navigation

Accéder au menu.	 Appuyer sur la touche d'accès au menu.	
Sélectionner une fonction dans le MENU.	 Utiliser les touches de navigation et appuyer sur la touche OK pour sélectionner une fonction.	
Naviguer dans une fonction.	 Vous pouvez parcourir verticalement les différents labels dans la fonction Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.	
	OU	
	 A l'intérieur de la fonction vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.	






9.2 Faire un appel

	<ul style="list-style-type: none"> • Numéroté.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.
<p>› Vous êtes en communication.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Raccrocher.






9.3 Recevoir un appel

Un appel arrive.	
	<ul style="list-style-type: none"> Prendre l'appel.
	<ul style="list-style-type: none"> Couper la sonnerie : appuyer sur raccrocher lorsque votre téléphone sonne : il est encore possible de répondre en appuyant sur la touche décrocher.
Parler.	
	<ul style="list-style-type: none"> Raccrocher.








9.4 Appeler par votre répertoire personnel

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Contacts 	
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Passer l'appel. 	





9.5 Rappeler le dernier numéro composé (bis)

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU. 	 Appui long
	<ul style="list-style-type: none"> Composé 	
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le numéro dans la liste. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Passer l'appel. 	

9.6 Journal des appels


	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU. 	Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> • Appels 	
	<ul style="list-style-type: none"> •  Tous les appels. •  Appels entrants. •  Appels sortants. •  Appels manqués. 	

9.6.1 Gérer le journal d'appels

	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner une entrée.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Appeler</i> Appeler le contact.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voir</i> Afficher les détails de l'appel.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Plus</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Voir les détails</i> Afficher les détails de l'appel. • <i>Enreg. contact</i> Si la personne ne figure pas dans votre répertoire local, vous pouvez l'enregistrer comme nouveau contact. • <i>Joindre au contact</i> Ajouter le numéro à un contact local existant. • <i>Éditer avant appel</i> Visualiser le numéro avant d'effectuer l'appel. • <i>Effacer l'entrée</i> Supprimer l'entrée sélectionnée du journal d'appels. • <i>Eff. ttes entrées</i> Supprimer la totalité du journal d'appels.

9.7 Envoyer des signaux DTMF

En cours de conversation, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. Pour cela :

	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur la touche étoile (appui long).
---	--




9.8 Emettre une coupure calibrée

La coupure calibrée permet d'activer des fonctions telles que le transfert vers un autre poste. Pour effectuer une coupure calibrée :










- Appuyer sur la touche 0 (appui long).

9.9 Programmer votre annuaire personnel

Votre répertoire contient jusqu'à 12 numéros (0 - 9, *, #).









		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contacts 	


9.9.1 Nouveau contact

	<ul style="list-style-type: none"> • Plus
	<ul style="list-style-type: none"> • Ajouter contact • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Nom :
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir le nom (10 caractères maximum). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le type de contact Bureau : / Portable : / Domicile :
	<ul style="list-style-type: none"> • Saisir le numéro. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sauver
	<ul style="list-style-type: none"> • Oui
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.





Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs. Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'. Pour insérer une pause dans un numéro : appuyer sur la touche 1 (appui long). Pour insérer une coupure calibrée : appuyer sur la touche 0 (appui long).

9.9.2 Modifier un contact

	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner la fiche à modifier.
	<ul style="list-style-type: none"> Modifier
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner la fiche à modifier.
	<ul style="list-style-type: none"> Modifier le nom. Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Modifier le numéro. Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Sauver
	<ul style="list-style-type: none"> Oui
	<ul style="list-style-type: none"> Revenir au repos.

 Pour effacer un caractère, utiliser la touche 'effacer' (appui court) : Pour effacer un champ complet de caractères, maintenir l'appui de la touche effacer (appui long).





9.9.3 Effacer une fiche

	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le contact à supprimer. Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Supprimer contact Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Oui
	<ul style="list-style-type: none"> Revenir au repos.

Pour effacer tous les contacts, sélectionner : Supp. ts contacts






9.10 Personnaliser et régler votre téléphone

9.10.1 Choisir votre mélodie :





	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> Sonnerie
	<ul style="list-style-type: none"> Sonnerie externe / Sonnerie interne Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner la mélodie de votre choix (Vous pouvez lancer/arrêter la lecture de la sonnerie).

	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.






9.10.2 Régler le volume de la sonnerie






	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sonnerie
	<ul style="list-style-type: none"> • Volume sonnerie • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Augmenter / diminuer le volume. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

9.10.3 Sélection de la langue :

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • Paramètres
	<ul style="list-style-type: none"> • Choixlangue • Sélectionner la langue de votre choix. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

9.10.4 Autres fonctions :


	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sonnerie
	<ul style="list-style-type: none"> • Vibrer/Sonner > Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins. • Bip touche > Activer ou désactiver les bips clavier. • Confirmat sonore > Activer ou désactiver un signal lorsque vous confirmez une action. • Avert. couverture > Activer ou désactiver l'alarme hors zone de couverture. • Bip chargeur > Activer ou désactiver un signal d'alerte lorsque le téléphone est en charge. • Sig. batterie faible > Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque le niveau de batterie faible est atteint. • Sonnerie progress. > Activer ou désactiver la sonnerie progressive (Sonnerie progressive). • Mode casque > Activer ou désactiver le mode casque.
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • Paramètres.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Economie › Activer ou désactiver le mode économie Lorsque le mode d'économie est activé, le mobile ajuste sa puissance d'émission radio en fonction de sa distance avec la base radio. Plus vous êtes proche de la base, plus la puissance radio de votre mobile sera faible. De cette manière le téléphone n'émet pas tout le temps à pleine puissance et permet d'économiser la batterie. • Sécurité › Pour activer ou désactiver le délai de verrouillage automatique du clavier, pour changer le code PIN de verrouillage ou définir la touche de verrouillage. • Nom combiné › Vous pouvez définir un nom pour votre téléphone. • Réinit. paramètres › Initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut. • État › Pour connaître la version logicielle de votre téléphone. • Réponse auto. › Pour définir comment répondre à un appel entrant : touche décrocher, touche au choix ou réponse automatique. • Charge silencieuse › Pour activer ou désactiver le mode silencieux lorsque le téléphone est en charge. • 2s. répétition des touches › Pour les personnes souffrant d'un handicap, allongement du délai de répétition associé à la touche d'appel par le nom.
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on désire changer de système. Le choix 'Sélection auto.' permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.


10 Accessoires

10.1 Clip ceinture


	<p>Votre téléphone est équipé d'une pince à l'arrière pour le porter à la ceinture.</p>
	<p>Vous pouvez démonter la pince et la remplacer par un cache livré avec votre téléphone.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tourner la pince d'un quart de tour dans le sens anti horaire. • Enlever la pince en retirant l'axe de la pince de son logement.
	<p>Placer le cache de remplacement comme l'indique la photo.</p> <p>Appuyer sur le cache jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans son logement.</p>

10.2 Les chargeurs

Le chargeur de votre téléphone est livré avec les éléments suivants :

	<p>Support bureau avec câble USB intégré pour le branchement de votre téléphone.</p>
---	--

10.2.1 Comment charger votre téléphone sur le support de bureau ?

	<p>Poser votre poste sur son support. Brancher le connecteur USB sur une prise 5V (adaptateur AC/DC, ordinateur,...).</p> <p>L'adaptateur AC/DC n'est pas fourni avec le téléphone. Contacter votre revendeur pour connaître les adaptateurs recommandés.</p>
---	---

- **Chargement de la batterie avec un câble USB**

Un câble USB autonome n'est pas fourni avec votre appareil.



Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordée à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple.

Le temps de charge dépend de la source d'alimentation où le câble USB est branché (ordinateur, adaptateur CA/CC, ...). Le temps de charge est habituellement inférieur à 3 heures. Le temps de charge dépend de la source d'alimentation où le câble USB est branché (ordinateur, adaptateur CA/CC, ...).

10.3 Alimentation (en option)



Un adaptateur AC/DC constitué d'un bloc d'alimentation et d'une prise interchangeable.

Caractéristiques de l'adaptateur secteur

- Entrée : 100/240 V - 50/60 Hz.
- Sortie : 5V - 1A.

La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.

10.4 Présentation de la batterie

10.4.1 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio.	Jusqu'à 200 heures.
En conversation continue.	Jusqu'à 20 heures si le mode économie est activé, 17 heures si le mode d'économie n'est pas activé.

10.4.2 Première charge :

Placer le téléphone dans le support de charge.



Icône batterie clignotant.



La batterie est chargée.

La batterie n'atteint son rendement optimal qu'après une dizaine de cycles de charge/décharge. Ces batteries contenant des matières polluantes, ne pas les jeter à la poubelle mais les rapporter à un point de collecte spécialisé.

10.4.3 Niveau de charge de batterie

	> 66%
	33% - 66%
	10% - 33%
	< 10%

10.5 Casque / micro externe

Une prise de type Jack de 3.5 mm pour casque ou micro externe se trouve sur le côté du poste. Contactez votre détaillant pour plus d'informations sur les casques disponibles.

10.6 Nettoyer votre téléphone

Votre téléphone ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si un nettoyage s'avérait nécessaire, utiliser un chiffon doux humidifié.

Utilisez un savon ou un détergent approprié pour nettoyer la surface du téléphone.

10.7 Transporter et protéger votre téléphone

Afin de ne pas perdre votre téléphone, prendre l'habitude de le fixer à votre ceinture à l'aide du clip. Il peut être placé également dans une sacoche de protection.

Divers modèles de saches de protection sont disponibles. Consulter votre installateur. Pour un usage en environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risques de chutes), il est indispensable d'utiliser la sacoche spéciale de protection. Pour une utilisation avec sacoche, le clip-ceinture du téléphone doit être retiré.

11 Déclaration de conformité

Cet équipement utilise une gamme de fréquences DECT qui varie en fonction des pays : 1880 - 1900 MHz en Europe, 1920 - 1930 MHz aux États-Unis/Canada, 1910 - 1930 MHz en Amérique latine, 1910 - 1920 MHz au Brésil. La puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 110 mW ou 250 mW (en fonction du pays).

EUROPE

Cet équipement est conforme aux exigences clés de la Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU et de la Directive 2011/65/UE (ROHS).

La déclaration de conformité s'obtient auprès de :

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com

USA et Canada

Combiné téléphonique : Cet équipement est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme RSS d'Industry Canada (FCC ID : T7HCT8111 IC : 4979B-CT8111). Cet équipement est conforme à l'article 68 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme IC CS-03 Part V d'Industry Canada. Le numéro d'enregistrement ACTA est : T7HW4NANCT8111.

Les chargeurs : Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC avec les règles et ICES-003 de l'Industrie du Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus.

Exposition aux ondes électromagnétiques

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS (Tête - head SAR) mesurée est égale à 0.102 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1.6 W/kg).

Instructions pour l'utilisateur

Plage de température ambiante d'utilisation : -10°C à 40°C (14F à 104F). Ne chargez pas la batterie lorsque la température ambiante est supérieure à 40° C ou inférieure à 5° C (supérieure à 104° F ou inférieure à 41 °F). Cet appareil est compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC).

Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau de pression acoustique maximale pour le combiné est conforme aux normes européenne, américaine et australienne.

Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier. Pour réduire le niveau sonore, il est conseillé de : diminuer le volume, programmer une sonnerie progressive.



Elimination

La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.

Les batteries défectueuses doivent être déposées dans un point de collecte d'élimination des déchets chimiques.

Documents associés

Ces consignes de sécurité et informations réglementaires, ainsi que la documentation utilisateur, sont disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant :

<https://www.al-enterprise.com/products>.

Le nom et le logo d'Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous licence par ALE. Pour en savoir plus sur les marques utilisées par les sociétés affiliées de la Holding ALE, veuillez consulter: <https://www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright>. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ni la Holding ALE ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables de l'éventuelle inexactitude des informations contenues dans ce document, qui sont sujettes à modification sans préavis.

© 2020 ALE International. Tous les droits sont réservés. www.al-enterprise.com/fr-fr.

Description du poste



- 1 • Prendre l'appel.
• Appui long (fonction dépendante du système) : numérotation du dernier numéro composé ou accès à la liste des derniers numéros composés.
• Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient).
- 2 • Couper la sonnerie.
• Raccrocher.
• Appui long : mettre le téléphone en marche / éteindre votre téléphone.
- 3 • Revenir au menu précédent.
• Effacer un caractère.
• Effacer un champ complet.
- 4 • Appui court : retour à la page d'accueil.
• Appui long : verrouiller/déverrouiller le clavier.
- 5 • Accéder au menu.
• Confirmer.
• Naviguer.

- 6 • Appui court : accéder au répertoire d'entreprise.
• Appui long : connaître le numéro de votre téléphone.
- En communication : activer / désactiver la fonction muet. Il n'existe pas de fonction associée à cette touche en mode veille.
- En mode veille
• Appui court : accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur.
• Appui long : activer/désactiver.
- En communication : activer / désactiver le haut-parleur.

- 7 • Appui long (fonctions dépendantes du système) : accéder au répertoire individuel / accéder à la fonction fréquence vocale en cours de conversation.
• Mode gap : il est possible d'effectuer un second appel en cours de communication.

- 8 Voyant lumineux
- Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée.
 - Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.
 - Clignotement orange lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un appel manqué,
 - Clignotement orange rapide : appel entrant.
 - Clignotement rouge : le téléphone est hors zone de couverture.
 - Le clignotement de la led lorsque le téléphone est en charge a la même signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune la led est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.

- 9 • Appui court : augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
• Appui long en cours de conversation : activer / désactiver le haut-parleur.
- 10 • Appui court : diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
• Appui long : activer / désactiver la fonction muet.
- 11 • Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de maintenance.
- 12 • Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un cache livré avec votre téléphone.
- 13 • Prise usb pour charger la batterie.
- 14 • Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille.

Charger la batterie du téléphone

Comment charger votre téléphone sur le support de bureau ?

Poser votre poste sur son support.

Brancher le connecteur USB sur une prise 5V (adaptateur AC/DC, ordinateur,...).

L'adaptateur AC/DC n'est pas fourni avec le téléphone. Contacter votre revendeur pour connaître les adaptateurs recommandés.

Chargement de la batterie avec un câble USB

Un câble USB autonome n'est pas fourni avec votre appareil. Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordée à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur par exemple...

Voyant lumineux

Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.

Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche. Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

Le temps de charge dépend de la source d'alimentation où le câble USB est branché (ordinateur, adaptateur CA/CC, ...). Le temps de charge est habituellement inférieur à 3 heures. Le temps de charge dépend de la source d'alimentation où le câble USB est branché (ordinateur, adaptateur CA/CC, ...).

Icônes d'état

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.

	Niveau de charge de batterie (> > >).
	En charge (icône clignotante).
	Messages reçus, demandes de rappel et appels restés sans réponse.
	Rendez-vous programmé.
	Renvoi d'appel activé.
	Vibreuse actif.
	Sonnerie activée.
	Sonnerie coupée.
	Qualité de réception radio - Mode normal.
	Qualité de réception radio - Puissance 50mW.
	Haut-parleur activé (en conversation).
	Muet activé (en conversation).
	Mode économie activé et en fonction (vert).
	Mode économie activé (gris).

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :



Icônes du MENU

Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK. Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système. Tous les icônes sont décrits dans leur état non sélectionné. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les icônes sont affichés en violet.

	Répertoires : Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
	Bis : Rappeler le dernier numéro composé.
	Journal d'appels (Mode GAP).

	Renvoyer vos appels vers un autre numéro.
	Consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
	Répondre à un appel destiné à un autre poste.
	Programmer une heure de rappel de rendez-vous.
	Verrou / déverrouillage poste.
	Accéder au service de la configuration du mobile (associé, débordement, mot de passe, nom, numéro,...).
	Accès aux paramètres généraux du téléphone (son clavier, mode économie, alerte de charge, programmation des touches F1 et F2,...).
	Choisir la langue (Mode GAP).
	Réglage de la sonnerie (Mode GAP).

Icônes d'appel

	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Appel en attente.
	Accéder aux répertoires.
	Transférer un appel.
	Passer en fréquence vocale.
	Etablir une conférence.
	Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale.
	Parquer une communication externe.
	Durée et coût de l'appel.
	Options supplémentaires (Fonctions dépendantes du système).

Fonctionnalités

Prendre l'appel.	
Recomposer (appui long).	
Envoyer l'appel.	
Passer d'un correspondant à un autre correspondant que vous avez appelé (deux appels sortants).	
Ignorer l'appel.	
Terminer l'appel.	

Passer un appel depuis votre annuaire personnel (PersSpDial). Appeler votre correspondant à partir de son nom (annuaire de l'entreprise). Programmer votre répertoire personnel (N° Individuel).	
Appeler depuis le journal d'appels (Tous les appels entrants, sortants ou manqués figurent dans le journal d'appel).	
Consulter les appels externes manqués.	
Consulter les appels internes manqués.	
Consulter les messages texte. Envoyer des messages texte.	
Consulter votre boîte vocale. Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion.	
Renvoyer vos appels vers un autre numéro.	
Renvoyer les appels vers votre boîte vocale.	
Différents types de renvois.	
Message automatique sur non réponse.	
Ne pas déranger.	
Annuler tous les renvois.	
Modifier votre mot de passe.	
Choisir la langue.	
Choisir la mélodie.	
Régler le volume de la sonnerie.	
Accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur.	
Votre numéro de téléphone.	
Programmer un rappel de rendez-vous.	
Verrouillage des fonctions sur votre terminal.	
Définir un numéro de débordement. Définir un numéro associé.	
Accéder au menu des paramètres du combiné (Device info, Avert. couverture, Sécurité, ...).	