

Déclaration de conformité pour la Communauté Européenne

ATLINKS déclare que le téléphone Temporis IP 800 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la directive européenne 1999/5/CE. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité à l'adresse suivante : www.atlinks.com
Le logo CE porté sur les produits indique leur conformité aux exigences essentielles de toutes les directives applicables.



Déclaration de conformité aux règles de la Commission Fédérale américaine des Communications (FCC)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la Sous-section J de la Section 15 des règles de la FCC. Ces dispositions visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque cet équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions de ce manuel, causer des interférences de nature à perturber les communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles auxquelles l'utilisateur est tenu de remédier à ses frais.

Environnement



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité. Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères. Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.
(a)- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.
(b)- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.
Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

Garantie du constructeur

Vous êtes priés de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret. Le produit Temporis IP 800 est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE. Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin.
A noter : vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat. Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur. Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS garantit que le produit figurant dans le présent coffret (Temporis IP 800) est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à : Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, et accessoires. Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou ce ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de série du Produit, suivant l'apparition ou la découverte de la défectuosité. ATLINKS s'engage à réparer tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de matière ou de fabrication, à ses frais, ou à le remplacer, à ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances. Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un Produit équivalent.

Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, étant précisé que toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restant à courir. Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur, Mauvais branchement ou utilisation anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation, Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série effacé, illisible, détérioré, Usure normale, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans, Non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation, Produit ayant subi un choc ou une chute, Produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions de température, d'humidité ou autres conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit, Une négligence ou un entretien défectueux. Une intervention, une modification ou une réparation effectuées par une personne non agréée par ATLINKS. Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût d'analyse et les frais de transport qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné.

Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle décrite aux présentes sont expressément exclues. **DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE,**
A) LA PRESENTE GARANTIE EST, EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;
B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR PERTE OU DETERIORATION DE DONNEES, PERTE D'USAGE MANQUE A GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, IMMATERIELS, CONSECUTIFS OU INCIDENTS;
C) LA RESPONSABILITE D'ATLINKS EST LIMITEE A LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONNELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

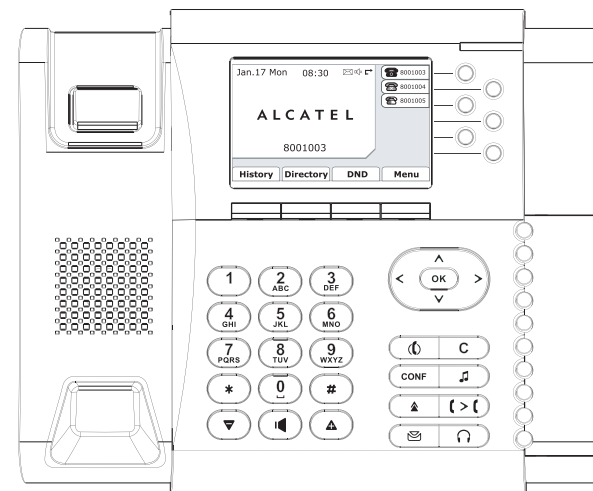
Mention de copyright et marques

Copyright © 2011 ATLINKS. Tous droits réservés. ATLINKS se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits, sans préavis, afin d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations. Alcatel et Temporis sont des marques déposées. Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS.

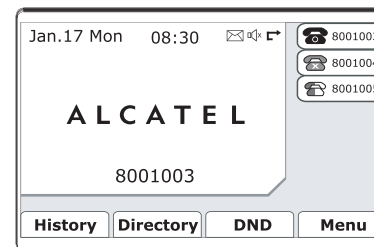
Model : IP 800
A/W No.: 10000362 Rev.0 (FR)
Printed in China

ALCATEL

Temporis IP 800 GUIDE RAPIDE




- Touches de ligne
- Navigateur (haut, bas, gauche, droit) + raccourcis vers d'autres fonctions
- Touches de mémoire directe
- Touche de validation
- En veille : touche retour
Lorsque la sonnerie retentit : rejeter l'appel.
- En mode veille : active le renvoi d'appel
En conversation : activation du transfert d'appel
- Accès à la liste BIS
- Touche de mise en attente
- Touche casque
- Accès à la messagerie vocale
- Lorsque la sonnerie retentit : augmente le niveau sonore de la sonnerie
En conversation : augmente le niveau sonore de l'écouteur, du casque ou du mains libres
- Activer/désactiver le mode mains libres
- Lorsque la sonnerie retentit : diminue le niveau sonore de la sonnerie
En conversation : diminue le niveau sonore de l'écouteur, du casque ou du mains libres
- Touches de menu contextuelles
- Touche secret
- Touche conférence




- Compte en cours d'enregistrement
- Compte enregistré
- Compte non enregistré
- Présence de messages texte (SMS)
- Sonnerie coupée

- Mode combiné
- Mains libres activé
- Mode casque
- Fonction secret activée
- Appels non répondus
- Appel entrant
- Appel sortant
- Transfert d'appel activé
- Fonction ne pas déranger activée
- Fonction « Ne pas déranger » activée
- Présence de message(s) vocal(aux)
- Appel en attente
- Clignote lorsque la connexion avec Internet est coupée




Accès à l'interface Web

1. Appuyez sur la touche  pour vérifier l'adresse IP de votre téléphone.
2. Tapez http:// suivi de l'adresse IP de votre téléphone dans la barre d'adresse du navigateur et validez.
3. Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont «user/user» pour l'utilisateur et «admin/admin» pour l'administrateur.
4. La configuration minimum requise est un compte SIP. Consultez le guide administrateur pour plus de détails.



Configuration de la langue

- Appuyez sur la touche **Menu**-> 3. Paramètres> 1. Basiques->1. Langue.
- Sélectionnez la langue que vous désirez et appuyez sur la touche .



Emission d'un appel




- **Pré-numérotation** : composez le numéro de téléphone et décrochez le combiné.
- **Numérotation directe**: décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone.
- **Mains libres**: composez le numéro et appuyez sur la touche  ou vice versa.
- **Casque**: appuyez sur la touche , composez le numéro et appuyez sur .

Répondre à un appel



- **Depuis le combiné**: décrochez le combiné.
- **Avec le casque**: appuyez sur la touche .
- **En mode mains libres**: appuyez sur la touche .

Mise en attente d'un appel

- Appuyez sur la touche . Pour reprendre l'appel, appuyez sur la touche .



Remarque: si vous avez plusieurs appels actifs, utilisez les touches  et  pour sélectionner un appel et utilisez la touche  pour le mettre en attente ou le reprendre.

Conférence à 3



1. Lorsque vous êtes en communication avec le 1er interlocuteur, appuyez sur . Le 1er appel est mis en attente.
2. Appelez le numéro du deuxième correspondant.
3. Appuyez sur la touche  pour établir la conférence.

Transfert d'appel



Transfert supervisé:



1. Appuyez sur la touche  pendant la conversation. L'appel est mis en attente.
2. Appelez le deuxième correspondant.
3. Dès qu'il répond à votre appel, raccrochez ou appuyez sur la touche  pour effectuer le transfert.

Transfert aveugle:



1. Appuyez sur la touche  pendant la conversation. L'appel est mis en attente.
2. Appelez le deuxième correspondant et raccrochez ou appuyez sur la touche .


Renvoi d'appel

1. Appuyez sur la touche  ou .
2. Composez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez renvoyer votre ligne et appuyez sur la touche .

Remarque: pour désactiver le transfert d'appel, appuyez sur  ou . Pour modifier le numéro de téléphone de destination ou le type de renvoi, sélectionnez **Menu**->2. Fonctions> 1. Renvoi.


Journal des appels

1. Appuyez sur la touche Journal ou sur  pour accéder au journal des appels.
2. Utilisez le navigateur  pour parcourir cette liste.



Remarque: pour supprimer un appel de la liste, appuyez sur la touche **Effacer**. Pour appeler un numéro de la liste, appuyez 2 fois sur la touche  ou sur la touche **Appel**. Pour ajouter un numéro de la liste dans le répertoire, appuyez sur la touche **Option**=> **Ajouter aux contacts**.

Répertoire


Accès au répertoire:

1. Appuyez sur la touche **Rép**.
2. Sélectionnez **Répertoire local** ou un autre répertoire et appuyez sur .

Ajouter un contact au répertoire:

1. Appuyez sur la touche Ajouter.
2. Tapez le nom et appuyez sur la touche .
3. Tapez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche  ou appuyez sur la touche Sauver.

Liste des numéros composés


1. Appuyez sur la touche , sélectionnez l'appel et appuyez sur la touche **Appel**.

Note : lorsque le combiné est décroché et que vous appuyez sur cette touche, le dernier numéro composé est automatiquement appelé.

Fonction «Ne pas déranger»

1. En mode veille: Appuyez sur la touche **Indisp.** pour activer/désactiver cette fonction.

Messagerie vocale

1. Appuyez sur la touche  pour accéder à la messagerie vocale (cette touche est allumée quand il y a des nouveaux messages).