

Getting Started Guide to your **oliso** mini project iron™

Follow these steps to press successfully with your **mini** project iron™ !

Dial position

If you are leaving your iron in a resting position, leave it on setting 1 or 2 (not 3!). Only dial it up when you need maximum heat. No one needs for the mini iron to get all hot and bothered!


Resting!
➔

temp / fabric settings

settings	temperature + fabric
OFF	—
●	low temp (synthetic)
●●	medium temp (wool + silk)
●●●	high temp (linen + cotton)

fabric selector


Turn the temperature + fabric selector to desired setting.

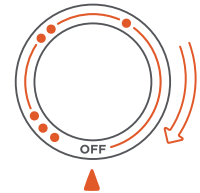

Steamy

If you want steam for ironing, fill the tank with water. Next, set the dial to 2 or 3, wait until the steam buttons glow white, and you're good to go! See page 5 of your owner's manual for more details...

one-press burst of steam



Place the iron a few inches away from the garment to avoid damaging delicate fabrics and press the steam buttons once.

horizontal steam

Press steam buttons in




Repeatedly press steam buttons for a series of steam bursts from the soleplate.

Hold Tight!

Proper hand positioning is important with your mini iron because this iron gets way hotter at the hottest setting than other tiny irons! See the diagram to the left for proper hand placement and happy fingers!

correct hand position

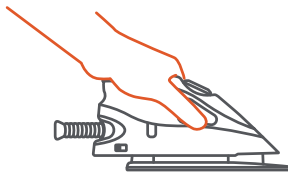

(Burn Warning)

Do not allow fingers to touch hot soleplate.

incorrect hand position




Storage


dual-purpose solemate™

Note that the two sides of your solemate™ are different. One side is for resting the mini iron on your board when you're not using it to keep things from getting too hot and steamy! The other side is for proper storage of your mini when it's not in use.


resting side

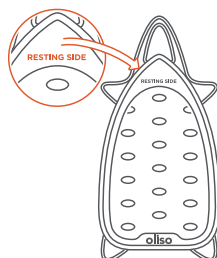

Lets the hot soleplate safely rest every time during ironing and protects the surface.

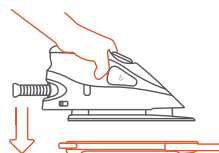

storage side

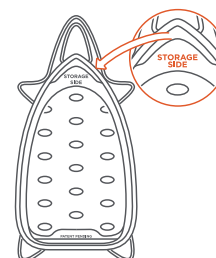

Easily snaps to the soleplate for easy transportation + storage.



Guide pour démarrer votre **oliso mini project iron**™

Suivez ces étapes pour repasser efficacement avec votre **mini project iron**™ !

Position du cadran

Si vous laissez votre fer à repasser en position de repos, laissez-le à 1 ou 2 (non 3 !). Réglez le cadran lorsque vous avez besoin d'un maximum de chaleur. Personne n'a besoin que le mini-fer à repasser soit tout chaud et qu'il dérange !


Repos!
➔

réglages temp / tissu

réglages	température + tissu
OFF	—
●	basse temp (synthétique)
●●	temp moyenne (laine + soie)
●●●	haute temp (lin + coton)

sélecteur de tissu


tourner le sélecteur de température + tissu au réglage désiré.

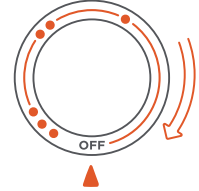

Vapeur

Si vous désirez de la vapeur pour repasser, remplissez le réservoir d'eau. Ensuite, réglez le cadran à 2 ou 3, attendez jusqu'à ce que les boutons brillent blanc, et vous êtes prêt à y aller ! Voyez la page 5 du manuel de l'utilisateur pour plus de détails...

bouton à une pression pour de la vapeur



Placez le fer à repasser à quelques pouces du vêtement pour éviter d'endommager les tissus délicats et appuyez sur le bouton de vapeur une fois.

vapeur à l'horizontale

Appuyez sur les boutons de vapeur




Appuyez à plusieurs reprises sur les boutons de vapeur pour une série de jets de vapeur de la semelle.

Tenez fermement !

La bonne position de la main est importante avec votre mini-fer à repasser parce que ce fer à repasser devient beaucoup plus chaud au réglage le plus chaud que les autres petits fers à repasser ! Voyez le diagramme à gauche pour le bon emplacement de la main et des doigts contents !

bonne position de la main

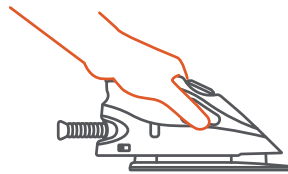

mauvaise position de la main




(Risque de brûlure)

Ne laissez pas vos doigts toucher la semelle chaude.


Rangement

solemate™ double usage

Prenez note que les deux côtés de votre solemate™ sont différents. Un côté est pour reposer le mini-fer à repasser sur votre planche à repasser lorsque vous ne l'utilisez pas pour empêcher les choses de devenir trop chaudes et pleines de vapeur ! L'autre côté est pour un rangement adéquat de votre mini-fer à repasser lorsque vous ne l'utilisez pas.

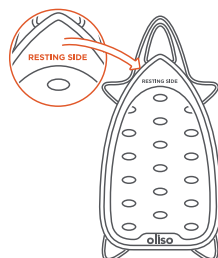


Laissez reposer la semelle chaude à chaque fois en toute sécurité au cours du repassage et protégez les surfaces de repassage.

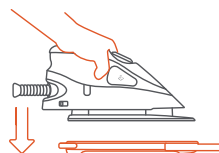

côté rangement

S'enclenche facilement à la semelle pour transporter + ranger facilement.

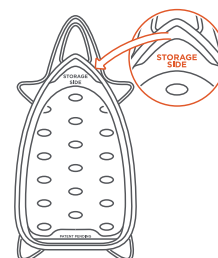

D'autres questions?

Contactez-nous au customerservice@oliso.com ou au 1-800-899-5157

Copyright Oliso 2019

oliso®