



Bedienungsanleitung für Glastisch mit Einzelmotor

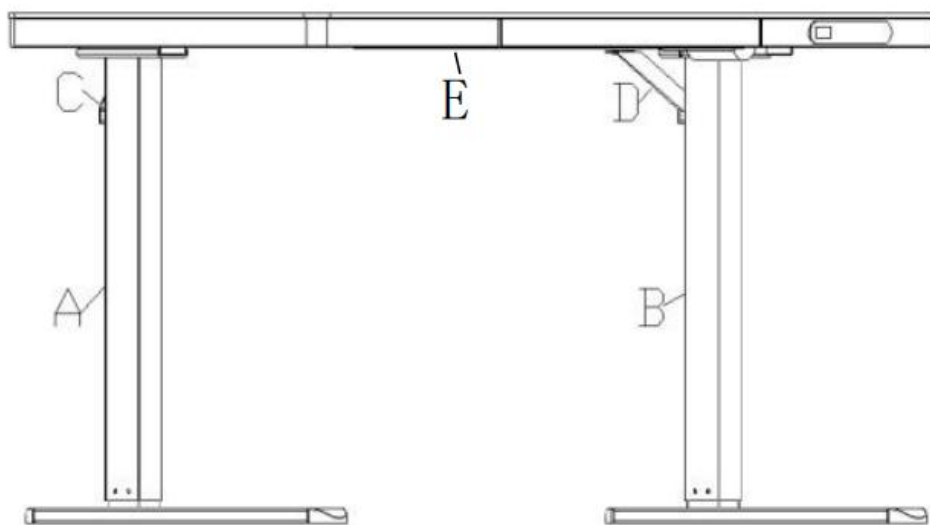

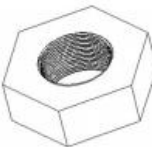


Teileliste

① ×8  M6 × 8	② ×1 	③ ×2 	④ Netzkabel 	⑤ Gabelschlüssel ×1  M14	×4  M6
⑦ Unterlegscheibe ×4  Φ20×7.5	⑧ Mutter X4  M6	⑨ Eisenscheibe X4  Φ20×6.5	C ×1 	D ×1 	


Installationsschritte

1. Befestigen Sie den Rahmen an der Glasplatte und befestigen Sie ihn mit Schrauben und Muttern wie unten gezeigt

Tools	
②	⑤
Fittings	
① ⑧	⑦ ⑨

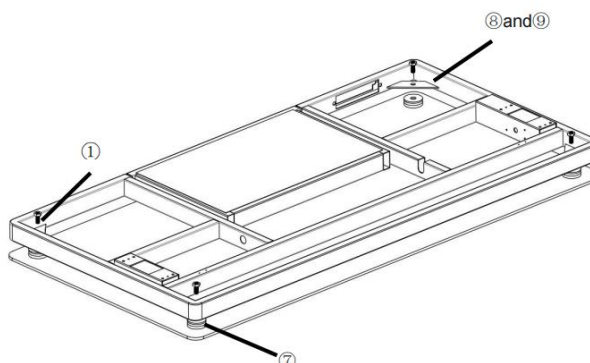

2. Platzieren Sie die linke und rechte Säule gemäß der Abbildung unten und ziehen Sie die Schrauben (2 Stück) mit einem Schraubenschlüssel fest (achten Sie auf die Koordination des Wellenverriegelungsteils innerhalb der Säule. Wenn die Höhen der linken und rechten Beine unterschiedlich sind, verwenden Sie einen Gabelschlüssel, um sie auf die gleiche Höhe einzustellen).

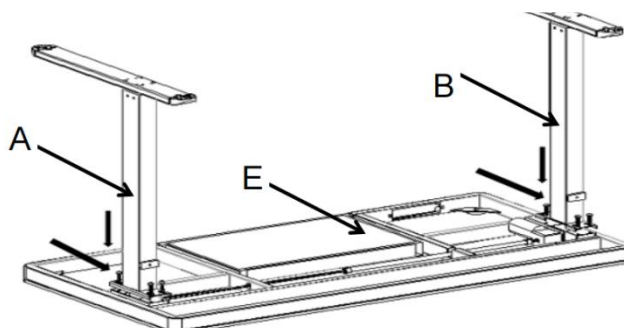

Werkzeug




⑤ Gabelschlüssel × 1




Vorsichtsmaßnahmen

1. Sollten die Höhen der beiden Tischbeine beim Auspacken unterschiedlich sein, verwenden Sie den Gabelschlüssel ⑤, um das linke und rechte Tischbein auf die gleiche Höhe einzustellen.
2. Sollten die Verbindungsstellen zwischen Tischbeinen und Gestell beim Auspacken nicht parallel ausgerichtet sein, nehmen Sie die Anpassungen mit dem Gabelschlüssel ⑤ vor. Stellen Sie nach der Anpassung sicher, dass die Höhen der linken und rechten Tischbeine übereinstimmen.
3. ****Verwendung des Gabelschlüssels ⑤****: Verwenden Sie das Gabelende des Schlüssels, um die Verbindungsstelle des Gestells einzustellen, und das Ende des Schlüssels, um die Verbindungsstelle des Tischbeins einzustellen.

Schematische Darstellung der Richtung des Kupplungsschlusses

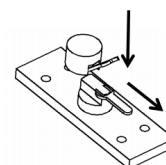


3. Platzieren Sie die linken und rechten Dreieckstützen wie in der folgenden Abbildung gezeigt über den Säulen und dem Gestell und befestigen Sie sie mit den Schrauben ① und ②.

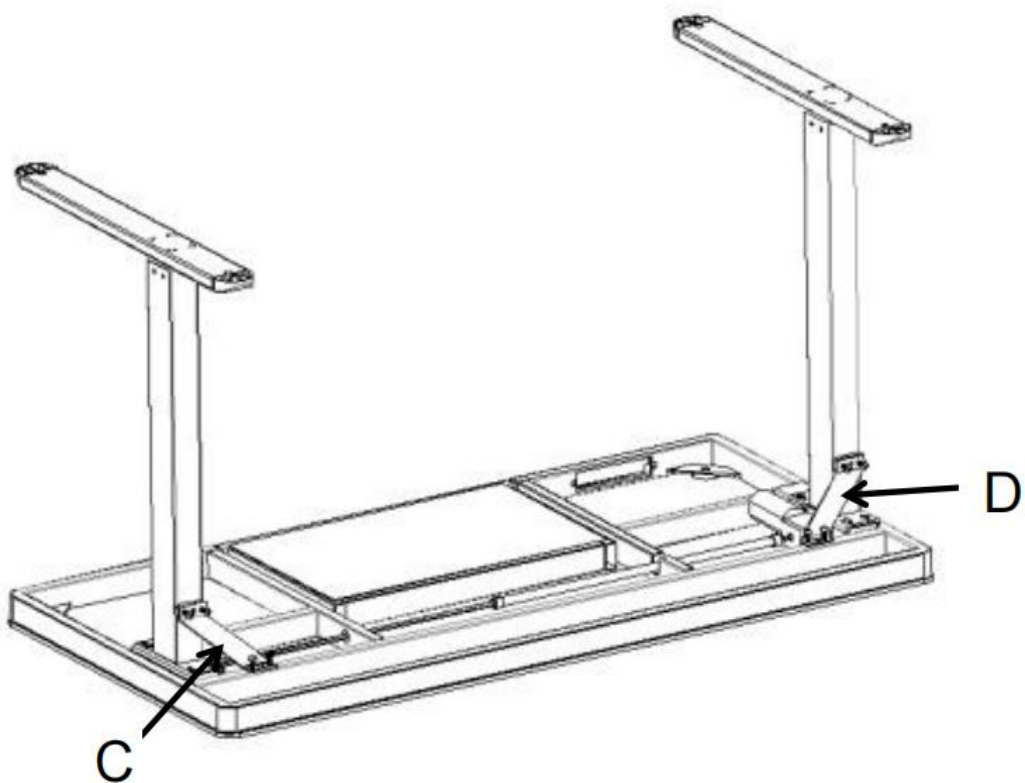

Werkzeug	
②	
schrauben	
①	

1. Bedienungsanleitung

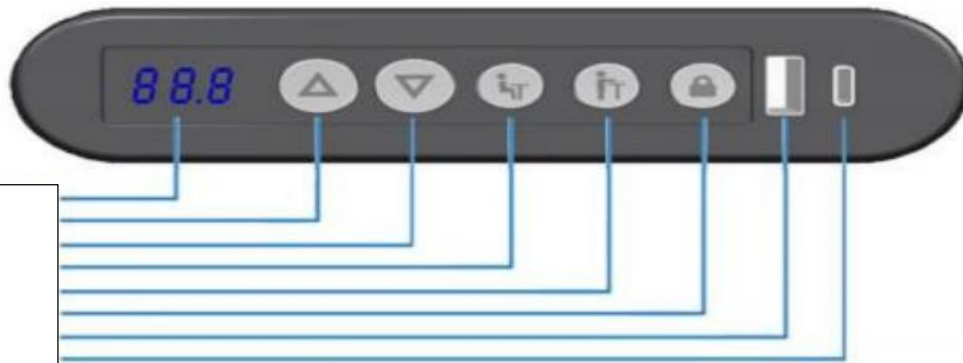

Display
Aufwärtstaste
Abwärtstaste
Speichertaste 1
Speichertaste 2
Sperrtaste
USB

1.1.1 Speicherfunktion

1.1.1.1 Positionsspeicher

Halten Sie bei Betriebsstopp die -Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die aktuelle Position 1 zu speichern. Drücken Sie anschließend die -Taste 2 Sekunden lang, um die aktuelle Position 2 zu speichern.

1.1.2 Zurücksetzen

1.1.2.1 Normales Zurücksetzen

Zum Zurücksetzen der Säule drücken Sie die Taste „“, bis der Motor stoppt. Lassen Sie die Taste los und drücken Sie die Taste „“ erneut 5 Sekunden lang. „RST“ wird angezeigt. Halten Sie die Taste „“ gedrückt, bis der Tisch die niedrigste Position erreicht und anschließend 5 mm zurückfährt. Ein Signalton und eine Ziffernanzeige bestätigen den Abschluss des Zurücksetzens. Wenn Sie die Taste „“ während des Zurücksetzens loslassen, stoppt die Säule sofort.

Für ein erzwungenes Zurücksetzen drücken Sie die Tasten „“ + „“ gleichzeitig 2 Sekunden lang in beliebiger Tischhöhe, um das Zurücksetzen durchzuführen. „RST“ wird angezeigt. Halten Sie die Taste „“ gedrückt, bis der Tisch die unterste Position erreicht hat und fährt dann 5 mm zurück. Die Steuerung gibt einen Signalton aus und zeigt eine Zahl an, um den Abschluss des Resets anzuzeigen. Wenn Sie die Taste „“ während des Reset-Vorgangs loslassen, stoppt die

Säule sofort.

1.1.3 Metrisch - Imperial

Halten Sie die Säule still und drücken Sie 5 Sekunden lang die Tasten „“ + „“. Sie können nun zwischen metrischen und imperialen Einheiten wechseln. Beim Wechsel von metrischen zu imperialen Einheiten wird „IH“ angezeigt; beim Wechsel von imperialen zu metrischen Einheiten wird „CN“ angezeigt.

1.1.4 Kindersicherung

Halten Sie die Taste „“ einmal gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren. Ein akustisches Signal ertönt, die Tasten werden gesperrt und „Loc“ wird angezeigt. Um die Kindersicherung zu beenden, halten Sie die Taste „“ 2 Sekunden lang gedrückt. Ein akustisches Signal ertönt, und die normale Körpergröße wird angezeigt.

1.1.5 Bewegungserinnerung

Um die Erinnerungszeit für Bewegungserinnerungen einzustellen, drücken Sie gleichzeitig 2 Sekunden lang die Tasten „“ + „“. Nach dem Loslassen wird „0.0H“ angezeigt. Drücken Sie anschließend die Tasten „“ oder „“, um die Erinnerungszeit anzupassen. Jeder Tastendruck ändert die Zeit um 0,5 Stunden. Wird 2 Sekunden lang keine Taste betätigt, startet der Timer automatisch. Nach Ablauf des Timers wird die Handsteuerung automatisch aktiviert, und der Summer ertönt fünfmal. Wenn Sie die Steuerung während dieser Zeit ausschalten möchten, stellen Sie die Erinnerungszeit auf 0,0 Stunden ein.