


MANETTE TITAN

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Agua
CANADA

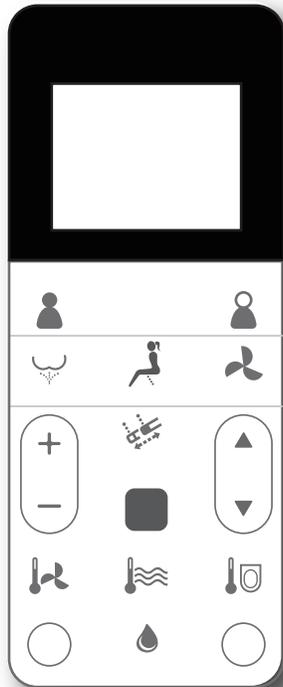


MANETTE TITAN

MANUEL D'INSTRUCTIONS


Avant d'utiliser ce produit. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et conserver cette brochure pour référence future.

INSTALLATION DU SUPPORT À MANETTE


- 1** Percez un trou de 6mm sur le mur avec une profondeur de 35mm. Assurez-vous que l'utilisateur soit en mesure d'atteindre la manette lorsqu'il est assis sur le siège

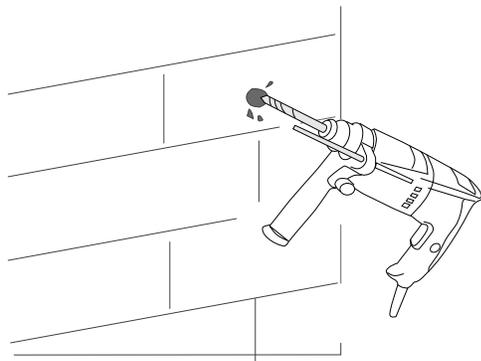


- 2** Retirer le collant à l'arrière du support.

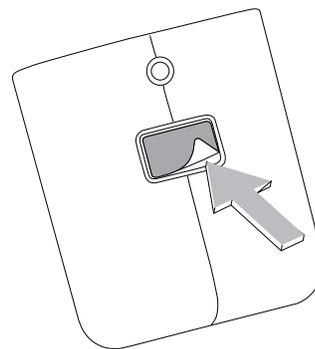

- 3** Insérez la cheville d'ancrage dans le trou du mur, installez le support au mur avec une vis et serrez la vis.

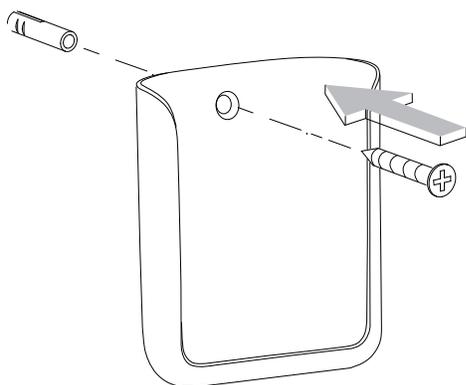


- 4** Installer la batterie et insérer la manette dans le support.

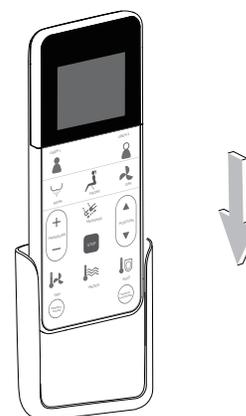

Avis: S'il vous plaît ne pas installer et utiliser le produit dans un endroit humide comme une chambre à vapeur et éviter de placer dans l'espace où il peut facilement se mouiller.

BOUTONS DE FONCTIONS

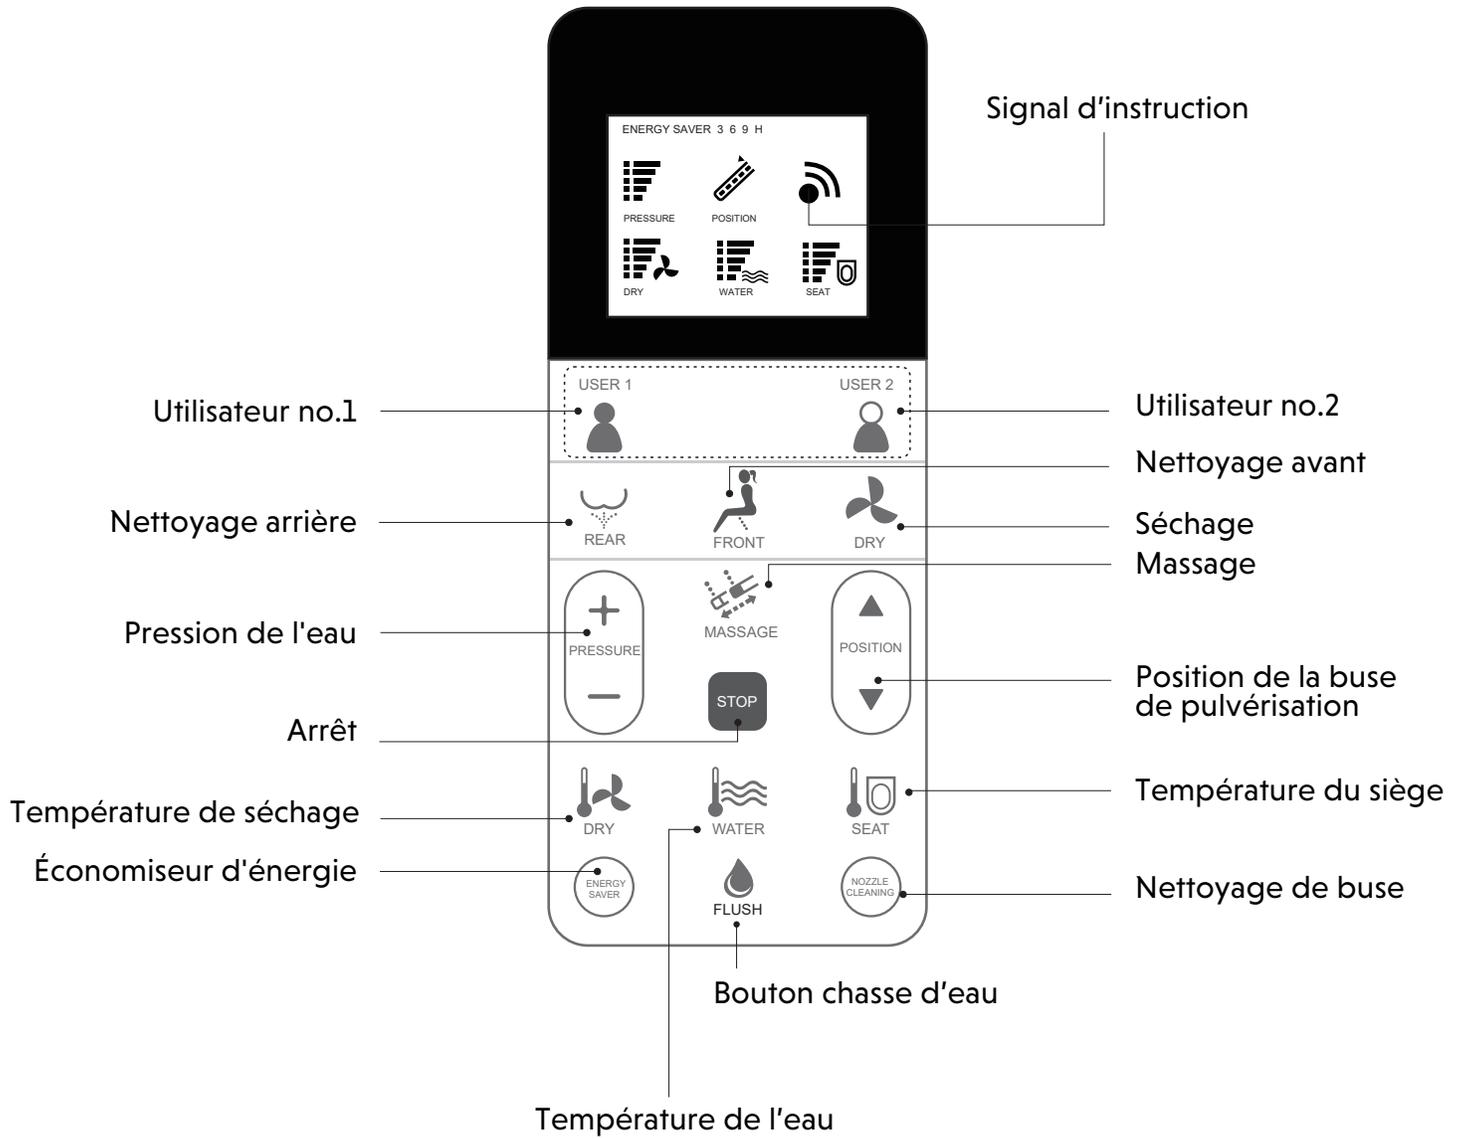

FONCTIONS ET AJUSTEMENTS

Nettoyage arrière/avant

Appuyez sur le bouton ARRIÈRE/AVANT, l'eau sort de la buse pour nettoyer la partie arrière/avant du corps. Elle s'arrête automatiquement après un cycle de nettoyage. Si vous appuyez sur le bouton « STOP » lors de l'utilisation, la fonction s'arrête immédiatement.

Fonction de séchage

Appuyez sur le bouton « DRY », le vent chaud sort de la buse pour sécher. Après un cycle ou un utilisateur quitte le siège, il s'arrête automatiquement.

Fonction de massage



Appuyez sur le bouton « MASSAGE » pour activer la fonction de massage. La buse se déplace vers l'avant et vers l'arrière pour étendre la portée de nettoyage. Appuyez de nouveau sur le bouton « MASSAGE » pour arrêter la fonction.

Position de la buse de pulvérisation



Pendant « ARRIÈRE » ou « AVANT », appuyer sur le bouton de la buse de pulvérisation de " ► " et " ◀ " pour déplacer la position vers l'avant et vers l'arrière en réglant 5 niveaux.

Réglage de la pression d'eau

Pendant « ARRIÈRE » ou « AVANT », appuyer sur les boutons de pression d'eau « + » et « - » pour régler la pression pour le nettoyage arrière et avant.

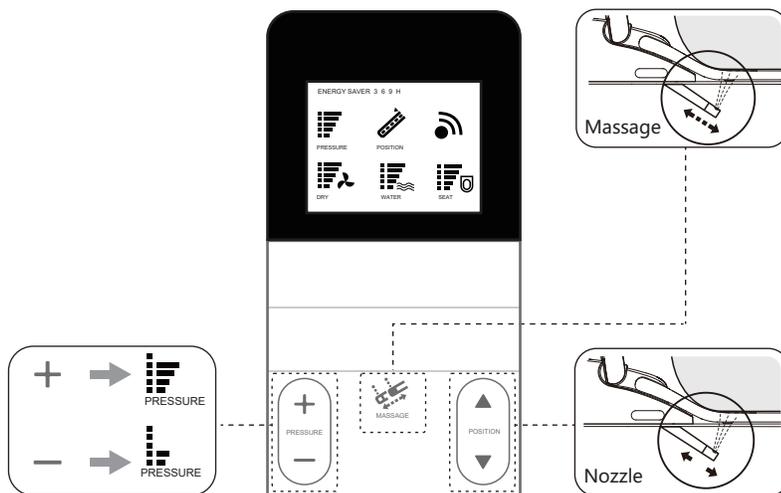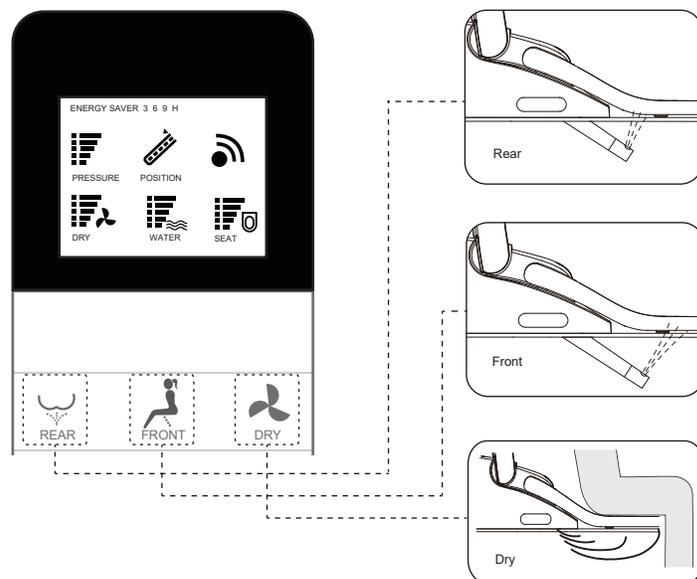


AJUSTEMENT DE LA TEMPÉRATURE

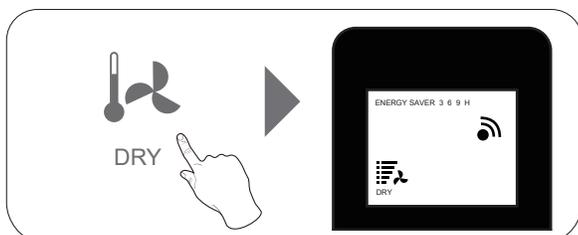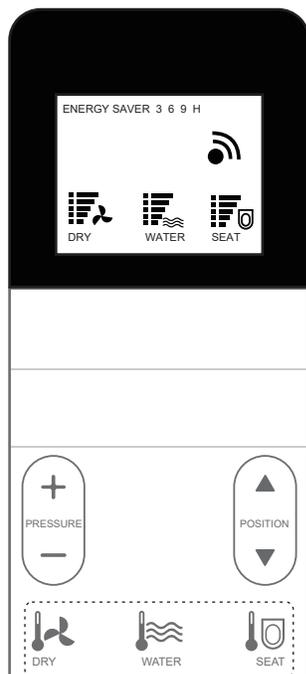


Réglage de la température de séchage :

Appuyez sur le bouton « DRY » pour régler la température de séchage. L'affichage de 1 à 5 lignes signifie le niveau 1 à 5. « NO » signifie la température normale. Pour ajuster le niveau du cycle, appuyer en haut ou en bas.

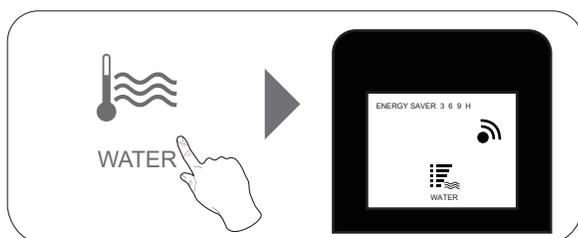

Réglage de la température de l'eau :

Appuyer sur le bouton « WATER » pour régler la température pour le nettoyage arrière et avant. L'affichage de 1 à 5 lignes signifie les niveaux 1 à 5. « NO » signifie la température normale. Pour ajuster le niveau du cycle, appuyer en haut ou en bas.

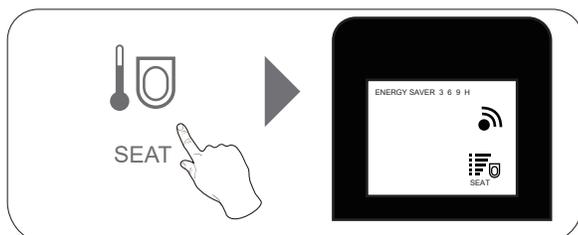

Réglage de la température du siège :


Appuyez sur le bouton « SEAT » pour régler la température du siège. L'affichage de 1 à 5 lignes signifie le niveau 1 à 5. « NO » signifie la température normale. Pour ajuster le niveau du cycle, appuyer en haut ou en bas.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE


Réglage du temps d'économie d'énergie

Appuyez sur le bouton « ENERGY SAVER », l'écran affiche l'économiseur d'énergie et les chiffres. Il montre trois options de période d'économie d'énergie comme 3-6-9-off, qui peuvent être sélectionnées en conséquence. Par exemple, l'utilisateur peut définir de 9:00 à 15:00 comme économiseur d'énergie selon l'opération suivante.

- 1 Appuyer sur le bouton « ENERGY SAVER », l'écran LCD s'affiche l'icône « ENERGY SAVER ».

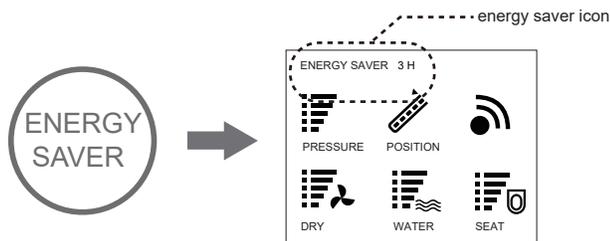

- 2 Appuyer à nouveau sur le bouton « ENERGY SAVER », l'écran affiche la figure « 6 », et l'icône « ENERGY SAVER » disparaît après 3 secondes, le réglage réussit. La toilette entre en mode économiseur d'énergie de 9:00 à 15:00 tous les jours. Pendant cette période, la lumière est éteinte, et la lumière économiseur d'énergie est allumée. Il retourne en mode de fonctionnement normal après un temps d'économie d'énergie.

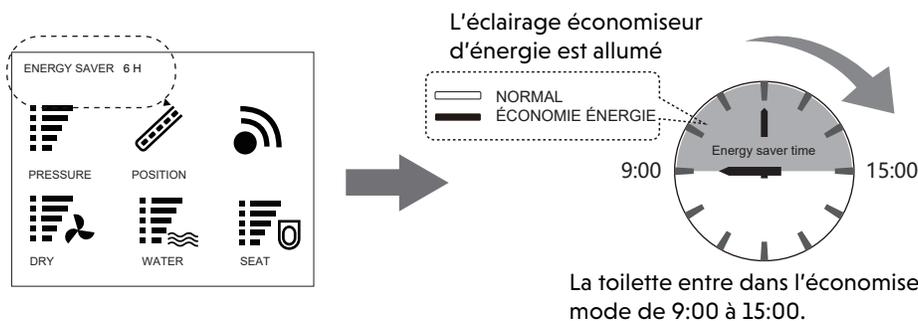



- 3 Annuler l'ensemble économiseur d'énergie : Appuyez continuellement sur le bouton « ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE » jusqu'à ce que cette fonction soit annulée. (Rien n'apparaît à l'écran.)
Changer le temps d'économie d'énergie : appuyez sur le bouton « économie d'énergie » et sélectionnez le nouveau chiffre parmi 3 heures, 6 heures et 9 heures jusqu'à ce que l'icône « économie d'énergie » disparaisse.

Avis :

La toilette sera en mode économiseur d'énergie automatiquement après le réglage. En mode économiseur d'énergie, la température du siège est à basse température (premier niveau). Si l'utilisateur est assis sur le siège, le mode économiseur d'énergie est mis en pause, et entre dans le mode de fonctionnement, le siège commence à chauffer immédiatement (en cas de température du siège ouvrant). Le mode économiseur d'énergie se rétablit après le départ de l'utilisateur. Lorsque le mode économiseur d'énergie est défini, l'icône disparaît automatiquement.

NETTOYAGE DE BUSE ET PARAMÈTRES UTILISATEURS

Nettoyage de buse

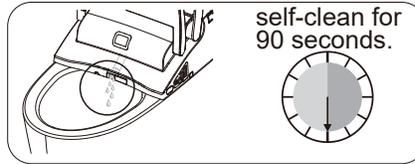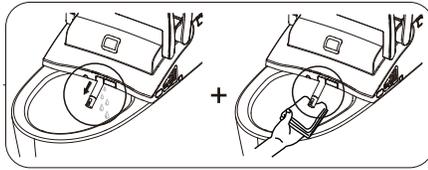

Buse auto-nettoyante par pression rapide:


Appuyez rapidement sur le bouton « NOZZLE CLEANING », la buse s'auto-nettoie pendant un certain temps et passe à la position avant (pas de pulvérisation). L'utilisateur peut continuer à nettoyer la buse manuellement.

Buse auto-nettoyante par pression longue:

Appuyez longuement sur le bouton « NOZZLE CLEANING », le vaporisateur ne se déplace pas vers l'avant et la buse s'autonettoie pendant 90 secondes.

Paramètres des utilisateurs

Appuyer longuement sur le bouton « USER 1 » ou « USER 2 » pour enregistrer les paramètres, y compris la pression actuelle, la position de la buse, la température sèche, la température de l'eau, la température du siège et l'état du massage. Appuyer rapidement sur le bouton « USER 1 » ou « USER 2 » pour utiliser le paramètre enregistré.

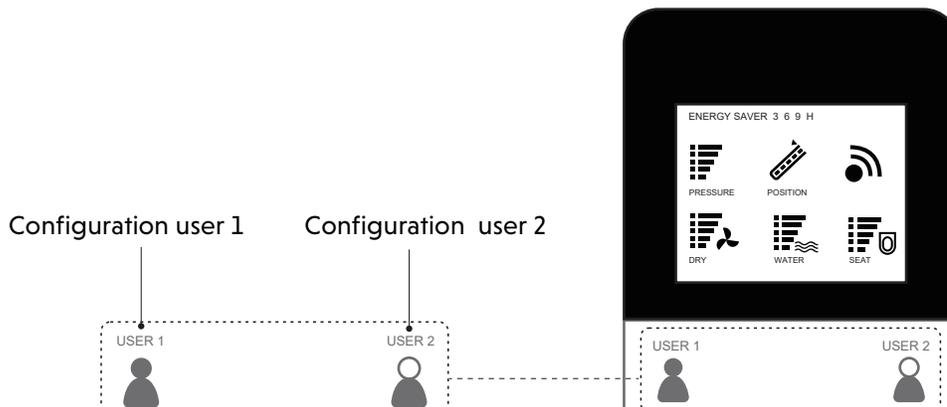

SPÉCIFICATIONS DE RÉGLAGES

Veilleuse

Appuyez sur le bouton « STOP », puis sur le bouton « DRY ». La veilleuse sera souvent éteinte. Répétez le processus, la lumière nocturne passera à l'état intelligent. Répétez le processus ci-dessus en permanence, la veilleuse basculera entre l'état éteint et l'état intelligent.

Mode silencieux

Appuyer sur le bouton « STOP », puis sur le bouton « MASSAGE » pour éteindre l'avertisseur sonore afin d'éviter le bruit dans la nuit; répétez le processus pour démarrer la fonction d'avertisseur.

Code utilisateur

Le code utilisateur doit être réglé pour éviter les perturbations des télécommandes lorsque plus d'une toilette est utilisée dans la maison. Allumez la toilette pour le réglage tout en éteignant les autres.

(1) Appuyer sur le bouton « STOP », puis sur le bouton « REAR » pour entrer le code d'utilisateur. La télécommande ne montre que la pression d'eau et le niveau de pulvérisation, et les caractères clignotent à l'écran.

(2) Appuyer sur les boutons de pression d'eau « + » et « - » pour choisir le code d'utilisateur 1-9.

(3) Appuyer à nouveau sur le bouton « STOP », puis sur le bouton « REAR », la télécommande enregistrera le paramétrage et fermeture de la fenêtre de paramétrage du code utilisateur, le signal sonore retentit pour indiquer que le paramétrage est réussi. La somme de la pression d'eau et du niveau de position sur l'écran LCD est le code utilisateur. Redémarrez pour effacer le code utilisateur et réinitialiser.

Remarque:

En cas de coupure de courant pendant l'opération de pulvérisation de la baguette, la baguette ne peut pas être remise en place, veuillez attendre que l'alimentation soit réinitialisée. En cas de coupure de courant pendant une longue période, s'il vous plaît pousser la buse doucement vers l'arrière à la main. Ne pas pousser fort, pour éviter d'endommager la baguette et machine électrique.