




MeacoDry

Arete[®] One^{6L}

Odvlhčovač a čistička vzduchu

Návod k obsluze

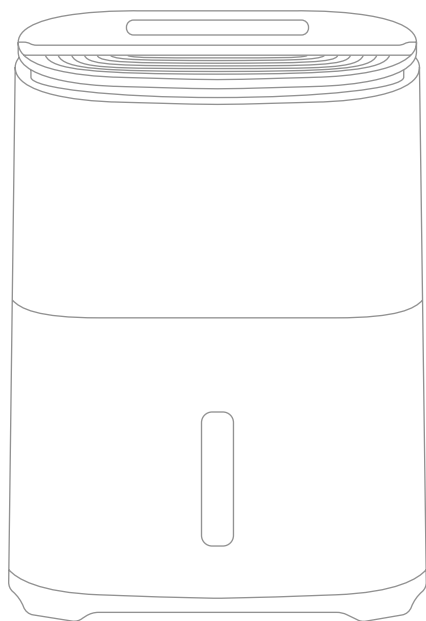

Děkujeme, že jste si vybrali Meaco

Děkujeme, že jste si vybrali značku Meaco, velmi si toho vážíme. Řadu Arete® One, která je kombinací odvlhčovače a čističky vzduchu, jsme vytvořili po letech výzkumu a zpětné vazby od zákazníků, abychom vám přinesli špičkový zážitek na jedno stisknutí tlačítka. Věnovali jsme čas navržení odvlhčovače, který dokonale zapadne do vašeho domova, aniž by slevil ze svého výkonu. Brzy si budete říkat, jak jste se bez něj dříve obešli.

Tato příručka obsahuje důležité informace o používání a péči o váš odvlhčovač. Věnujte prosím čas přečtení této příručky, abyste mohli plně využít mnoha výhod a funkcí vašeho odvlhčovače.

Obsah

Bezpečnostní informace	1
Co je součástí balení	5
Identifikace produktu	6
První kroky	7
Provoz	9
Nádrž na vodu	12
Průběžné odvodňování	13
Údržba	15
Skladování	17
Řešení problémů	17
Zákaznický servis společnosti Meaco	19
Technické specifikace	19
Záruční podmínky	20

Bezpečnostné informácie

Dôležité bezpečnostní pokyny



Udržujte mimo dosah dětí: Nedovoľte deťom, aby si hrály s týmto odvlhčovačom alebo v jeho blízkosti, pretože by mohlo dôjsť ke zraneniu. Uistite sa, že odvlhčovač v dobe vašej neprítomnosti je deťom neprístupný. Tento odvlhčovač není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání odvlhčovače.

Udržujte jednotku uzemněnou: Odvlhčovač vždy obsluhujte se uzemňovací zástrčkou a uzemněnou elektrickou zásuvkou. Uzemňovací zástrčka je základním bezpečnostním prvkom, který pomáhá snížit riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Chraňte napájecí kabel před poškozením: Nikdy nepoužívejte odvlhčovač s poškozeným napájecím kabelem, protože by mohlo dojít k ohrožení elektrickým proudem nebo k požáru. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej kvalifikovaný technik vyměnit za kabel stejného typu a stejného jmenovitého proudu.

Prodlužovací kabely: Prodlužovací kabely musí být uzemněné, v dobrém technickém stavu a musí být schopné dodávat do odvlhčovače příslušné napětí.

Zacházejte opatrně: Odvlhčovač neupustte, neházejte s ním ani ho nerozbíjejte. Hrubé zacházení může poškodit součásti nebo kabeláž a způsobit nebezpečný stav.

Používejte na stabilním povrchu: Vždy používejte odvlhčovač na stabilním, rovném povrchu, například na podlaze nebo na pevném pultu, aby nemohlo dojít k pádu odvlhčovače a zranění.

Udržujte přívod vzduchu volný: Neucpávejte ani neblokuje přívod vzduchu tím, že umístíte odvlhčovač příliš blízko záclon, stěn nebo čehokoli, co by omezovalo přívod vzduchu. Filtry musí být rovněž udržovány v čistotě. V opačném případě by mohlo dojít k přehřátí přístroje a následnému požáru nebo ohrožení elektrickým proudem.

Elektrické součásti udržujte v suchu: Nikdy nedovoľte, aby se do elektrických součástí odvlhčovače dostala voda. Pokud tyto části z jakéhokoli důvodu navlhnu, před použitím odvlhčovače je důkladně vysušte. V případě pochybností odvlhčovač nepoužívejte a obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo schváleného technika společnosti Meaco.

Pouze pro domácí použití: Tento odvlhčovač je určen pouze pro domácí použití a neměl by být používán v komerčním prostředí.

Provozovatel musí uživateli zpřístupnit návod k obsluze a zajistit, aby uživatel návodu porozuměl.



MeacoDry Arete® One používá nové chladivo R290, které splňuje požadavky evropských směrnic o ochraně životního prostředí. R290 je šetrnější k životnímu prostředí a je součástí snah o snížení globálního oteplování, protože má nízký skleníkový efekt (GWP).

Při používání odvlhčovače a čističky vzduchu MeacoDry Arete® One je třeba vzít v úvahu následující:

- Tento odvlhčovač spotřebuje přibližně 25 gramů chladiva R290, které je hořlavé. Je proto součástí uzavřeného systému a jeho servis smí provádět pouze vyškolený technik společnosti Meaco.
- Nepoužívejte ani neskladujte tento odvlhčovač v místnosti menší než 4 m², abyste předešli nebezpečí požáru nebo výbuchu v případě úniku chladiva a kontaktu plynu se zdrojem zapálení.
- Nepoužívejte odvlhčovač v místnosti s trvalými zdroji vznícení, například s otevřeným ohněm, plynovým ohřevem, varnou deskou, cigaretami nebo jinými zdroji vznícení.
- Pokud je odvlhčovač instalován, provozován nebo skladován v nevětraném prostoru, musí být místnost navržena tak, aby se zabránilo hromadění úniků chladiva, což by vedlo k riziku požáru nebo výbuchu v důsledku vznícení chladiva elektrickými ohřevy, sporáky nebo jinými zdroji vznícení.
- Chladicí plyn R290 je bez zápachu.
- Odvlhčovač nikdy nepropichujte. Po skončení životnosti zlikvidujte podle místních předpisů o recyklaci. Pokud je odvlhčovač jakkoli poškozen, nepoužívejte jej a kontaktujte společnost Meaco nebo svého prodejce.
- Stejně jako všechny odvlhčovače, i tento přístroj po obdržení vždy udržujte ve svislé poloze a před prvním použitím jej nechte šest hodin stát ve svislé poloze.



Nedodržení těchto pokynů může mít za následek požár, škody na majetku, vážné zranění nebo případně smrt.

Osoby, které obsluhují chladicí okruh nebo na něm pracují, musí mít příslušnou certifikaci vydanou národní akreditovanou organizací, která zajišťuje způsobilost k zacházení s hořlavými chladivy podle specifického hodnocení uznávaného národními sdruženími v oboru a v souladu s nejnovějšími pokyny R290.

Servis by měl provádět pouze schválený technik společnosti Meaco s použitím originálních dílů Meaco, aby se předešlo poškození odvlhčovače a případnému zranění technika.

Pokyny k OEEZ



Správná likvidace tohoto výrobku (odpad z elektrických a elektronických zařízení)

Výrobek nesmí být likvidován společně s ostatními odpady z domácností. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tyto předměty od ostatních druhů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Uživatelé by se měli obrátit buď na prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili nebo místní úřady, pro informace o tom, kde a jak mohou tyto položky bezpečně recyklovat z hlediska životního prostředí.

Prohlášení o shodě

Společnost Meaco tímto prohlašuje, že toto rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s příslušnými zákonnými požadavky. Úplné znění prohlášení o shodě EU a prohlášení o shodě Spojeného království je k dispozici na následující internetové adrese:
www.meaco.com/pages/compliance-data.

Registrace prodloužené záruky Meaco

Na Váš odvlhčovač vzduchu Meaco se vztahuje bezplatná pětiletá záruka. Registrace záruky není povinná, ale doporučujeme ji provést. Nejen že Vám usnadní řešení případné reklamace, ale také získáte řadu dalších výhod:

- Archivace záručního listu a dokladu o nákupu – urychlení řešení případné reklamace.
- Prioritní servis – přednostní přístup k servisním službám.
- Exkluzivní nabídky a slevy na nákup příslušenství.

Zaregistrujte svůj produkt


Navštivte naše webové stránky a vyplňte registrační formulář. Odeslaná data zkontrolujeme a zašleme vám potvrzení registrace na zadanou e-mailovou adresu.



<https://www.meaco.cz/registrace-zaruky>

Kde naleznete sériové číslo produktu?


Sériové číslo je uvedeno na typovém štítku umístěném na zadní straně odvlhčovače.

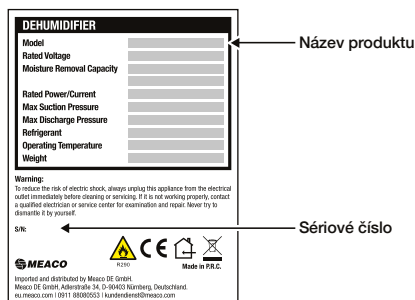


Co je součástí balení

Odvlhčovač opatrně vybalte. Veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Doporučujeme balení na plocho a ponechání krabice pro případ, že byste ji v budoucnu potřebovali.

1

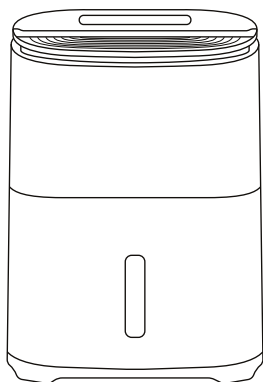


2

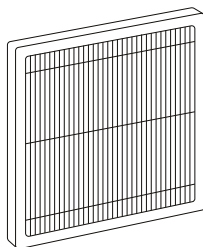

3




4

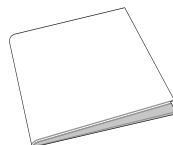

1. Odvlhčovač a čistička vzduchu MeacoDry Arete® One
2. H13 HEPA filtr zdarma
3. Hadicový adaptér
4. Návod k použití

Identifikace produktu

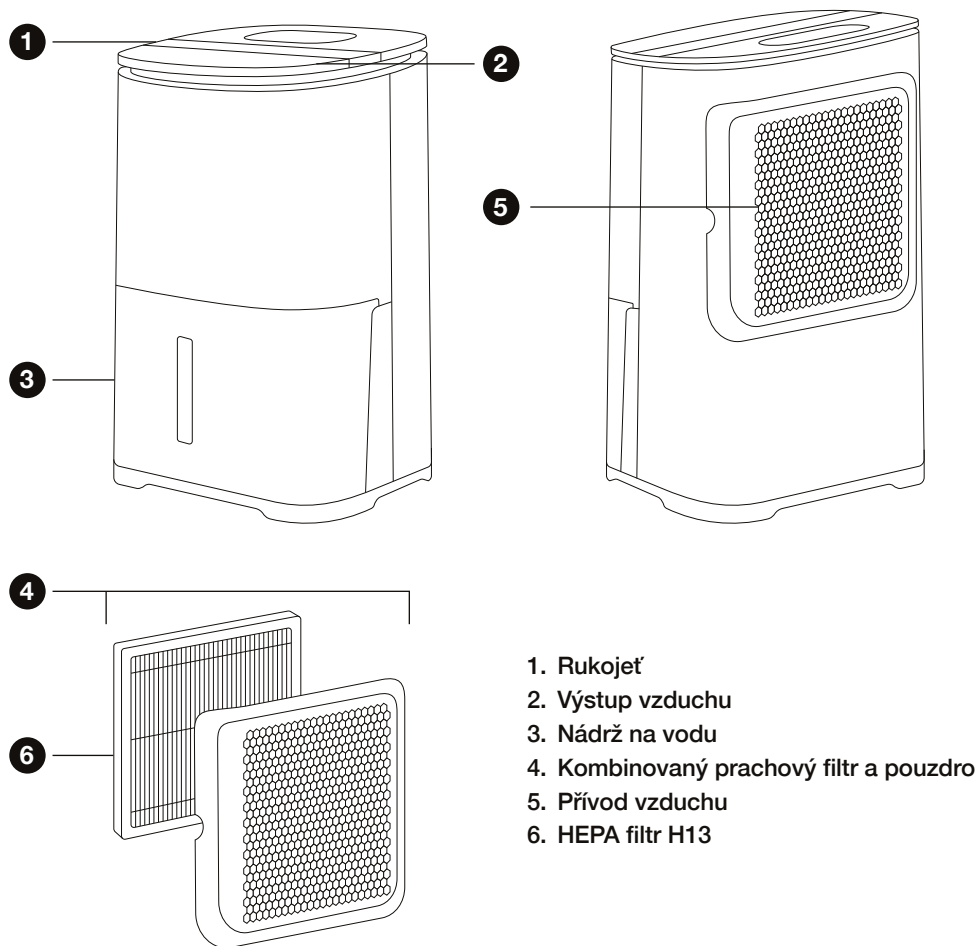

Důležité! Před použitím odstraňte sáček z HEPA filtru.

Ke zvednutí rukojeti použijte dvě ruce: jednu na levé straně a druhou na pravé straně, poté ji zvedněte.

Hadicový adaptér (nachází se uvnitř víka nádrže na vodu) lze připojit ke standardní zahradní hadici pro průběžné vypouštění vody.

První kroky

Po první obdržení odvlhčovače je důležité pečlivě dodržovat níže uvedené kroky:

1. Zkontrolujte odvlhčovač, jeho krabici a obal, zda nedošlo k poškození při přepravě. V případě poškození neprodleně informujte odesílatele.
 2. Před zapnutím nechte odvlhčovač šest hodin stát ve svislé poloze. To umožní, aby se případné chladivo, které se mohlo během přepravy přemístit, usadilo.
 3. Zvolte, kam chcete odvlhčovač umístit. Tento odvlhčovač byl pečlivě navržen tak, abyste jej mohli umístit libovolně blízko stěny.
 4. Odstraňte plastový obal kolem HEPA filtru a vložte jej do zadní části odvlhčovače. Tím umožníte čištění vzduchu i odvlhčování. Další pokyny naleznete na straně 15.
 5. Zapojte odvlhčovač do zásuvky a zapněte jej pomocí tlačítka napájení. Při prvním zapnutí odvlhčovače se na displeji zobrazí číslo. Prvních 10 minut nechte odvlhčovač měřit přesný údaj o úrovni vlhkosti v prostředí, ve kterém se nachází.
 6. Pro určení správného nastavení pro použití odvlhčovače použijte stranu 8.
-

Odvlhčování domu

Váš odvlhčovač lze použít k udržení optimální vlhkosti v celém domě nebo bytě. Vlhkost ze vzduchu z celého domu/bytu se bude pohybovat směrem k odvlhčovači a snižovat tak vlhkost. V takovém případě doporučujeme následující postup:

- Udržujte svůj odvlhčovač v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Udržujte zavřené vnější dveře a okna.
- Používejte režim Smart Humidity k nastavení odvlhčovače tak, aby dosáhl cílové hodnoty 55 % RV.
- Vložte HEPA filtr pro čištění vzduchu.

Použití odvlhčovače k sušení prádla

Odvlhčovače umožňují účinné, rychlé a cenově výhodné sušení prádla. Doporučujeme dodržovat následující postupy:

- Umístěte odvlhčovač do místnosti s prádlem.
 - Umístěte odvlhčovač blízko prádla, ale ne příliš blízko, aby na něj nekapala voda.
 - Mějte zavřené všechny dveře a okna.
 - Používejte režim Smart Laundry k nastavení nepřetržitého provozu odvlhčovače po dobu 6 hodin.
 - Použijte ventilátor k cirkulaci suchého vzduchu a zkrácení doby sušení.
-

Zobrazení naměřených hodnot


Po zapnutí odvlhčovače se na displeji zobrazí aktuální úroveň vlhkosti v prostředí, ve kterém se odvlhčovač používá. Stiskněte jednou tlačítko Smart Humidity pro zobrazení cílové úrovně vlhkosti – zobrazení se na 5 sekund změní a poté se vrátí na aktuální úroveň vlhkosti.

Provoz

Při prvním zapojení odvlhčovače do elektrické sítě jednou pípne a na ovládacím panelu se nerozsvítí žádná kontrolka.

- Všechna tlačítka na ovládacím panelu vyžadují pouze krátké stisknutí: stiskněte tlačítka pevně a rychle.

Ovládací panel

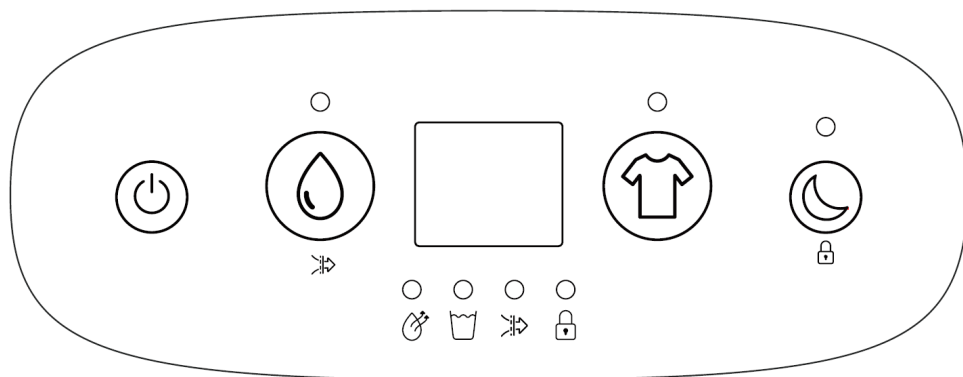

ZAP/VYP: Jedním stisknutím tlačítka napájení zapnete odvlhčovač. Displej se rozsvítí a odvlhčovač se spustí. Chcete-li odvlhčovač vypnout, stiskněte znovu tlačítko napájení.



Režim Smart Humidity: Jedním stisknutím tlačítka Smart Humidity přejdete do režimu inteligentní vlhkosti. V tomto režimu se odvlhčovač standardně nastaví na cílovou vlhkost 55 %.



Nastavitelný hygrostat: Chcete-li nastavit odvlhčovač na dosažení cílové vlhkosti jiné než 55 %, pokračujte v stisknutí tlačítka Smart Humidity a procházejte možnostmi v následujícím pořadí: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO. Jakmile dosáhnete požadované hodnoty, cíl se na displeji zobrazí na 5 sekund a poté se změní na aktuální úroveň vlhkosti. Hodnota CO znamená Continuous (Nepřetržitý) – s touto cílovou hodnotou bude přístroj pokračovat v provozu a vypne se až po naplnění nádržky na vodu, bez ohledu na úroveň vlhkosti.

Jakmile je dosaženo cílové úrovně vlhkosti (+/- 3 %), odvlhčovač se zastaví. Každých 30 minut se spustí ventilátor a zkontroluje úroveň vlhkosti. Indikátor odvlhčování zhasne. Pokud se úroveň vlhkosti zvýší o více než 3 % nad cílovou hodnotu, kompresor se zapne a odvlhčovač se znovu spustí – indikátor odvlhčování bude svítit nepřetržitě. Pokud je úroveň vlhkosti do 3 % od cílové hodnoty, odvlhčovač se vrátí do režimu spánku a za dalších 30 minut zkontroluje úroveň vlhkosti. Pokud je aktuální úroveň vlhkosti do 15 % od cílové úrovně vlhkosti, odvlhčovač se automaticky přepne na nízkou rychlost ventilátoru. Pokud je aktuální úroveň vlhkosti o 15 % nebo více nad cílovou úrovní vlhkosti, odvlhčovač se automaticky přepne na vysokou rychlost ventilátoru.



Režim čištění vzduchu: Podržte tlačítko Smart Humidity stisknuté po dobu 2 sekund pro aktivaci režimu čištění vzduchu – na displeji se zobrazí „AP“ a indikátor čištění vzduchu se trvale rozsvítí. V režimu čištění vzduchu přístroj neodvlhčuje, pouze čistí vzduch. Tento režim je užitečný v letních měsících, kdy odvlhčování není potřeba. Chcete-li režim čištění vzduchu vypnout, podržte tlačítko inteligentní vlhkosti stisknuté po dobu 2 sekund – tím se vrátíte do režimu inteligentní vlhkosti.

Důležité! Pokud je nainstalován HEPA filtr, odvlhčovač bude neustále čistit vzduch – nemusí být nutně v režimu čištění vzduchu.



Režim Smart Laundry: Krátkým stisknutím tlačítka přejdete do režimu chytrého sušení prádla. V tomto režimu se odvlhčovač standardně nastaví na cílovou vlhkost 35 % RV a vysoké otáčky ventilátoru. Displej se na 5 sekund změní na „35“ a poté se vrátí na aktuální úroveň relativní vlhkosti. Odvlhčovač poběží v režimu Smart Laundry po dobu 6 hodin, po 6 hodinách se vypne. Stiskněte jednou tlačítko Smart Laundry a na displeji se zobrazí „SL“. Stiskněte dvakrát tlačítko Smart Laundry a podívejte se, kolik času zbývá na časovači. „06“ znamená 6 hodin, „05“ znamená 5 hodin atd. Chcete-li režim ukončit, stiskněte tlačítko Smart Laundry nebo odvlhčovač vypněte a znovu zapněte.

Pokud odvlhčovač dosáhne vlhkosti 32 % RV před uplynutím 6 hodin, kompresor se vypne, aby zabránil přílišnému vysušení vzduchu, ale ventilátor bude pokračovat v provozu. Indikátor odvlhčování zhasne. Pokud relativní vlhkost vzroste na 38 % RV, kompresor se znovu zapne. Bude to dělat, dokud neuplyne 6hodinový časovač.



Noční režim: Stiskněte jednou tlačítko nočního režimu / dětské pojistky pro vstup do nočního režimu. Rychlost ventilátoru se sníží na nízkou (pouze pokud je aktuálně nastavena na vysokou rychlost); tlačítka po stisknutí nebudou pípat a všechna světla na displeji zhasnou (indikátor nočního režimu zhasne o 3 sekundy později než zbytek displeje). Stiskněte jednou tlačítko nočního režimu / dětské pojistky pro zobrazení aktuální úrovně vlhkosti. Dvojitým stisknutím tlačítka nočního režimu / dětské pojistky noční režim ukončíte.



Dětský zámek: Podržte tlačítko nočního režimu / dětského zámku stisknuté po dobu 2 sekund pro uzamčení ovládacího panelu odvlhčovače – po uzamčení nebudete moci měnit žádná nastavení ani odvlhčovač vypnout. Odvlhčovač jednou pípne a rozsvítí se kontrolka dětského zámku. Chcete-li dětský zámek zrušit, podržte tlačítko nočního režimu / dětského zámku stisknuté další 2 sekundy.



Indikátor odvlhčování: Indikátor odvlhčování svítí nepřerušovaně, když je kompresor v chodu a odvlhčovač odvlhčuje. Indikátor zhasne, když odvlhčovač kontroluje úroveň vlhkosti.



Indikátor plné nádržky na vodu: Jakmile je nádržka na vodu plná, odvlhčovač bude běžet 3 minuty pouze v režimu ventilátoru, aby se z cívek odfoukla přebytečná voda a aby se zajistilo, že po vyjmutí nádržky nezůstane žádná voda, která by mohla kapat z výpusti. Indikátor plné nádržky na vodu se poté rozsvítí trvale a pětkrát pípne. Odvlhčovač se zastaví, dokud nebude nádržka na vodu vyprázdněna a vložena zpět na místo. Jakmile bude nádržka na vodu vyprázdněna a vložena zpět na místo, odvlhčovač bude pokračovat v provozu v předchozím režimu.




Indikátor čištění vzduchu: Indikátor čištění vzduchu se rozsvítí trvale, pokud je odvlhčovač v režimu čištění vzduchu (AP).



Indikátor dětské pojistky: Indikátor dětské pojistky se rozsvítí trvale, když je dětská pojistka aktivována.

Nádrž na vodu

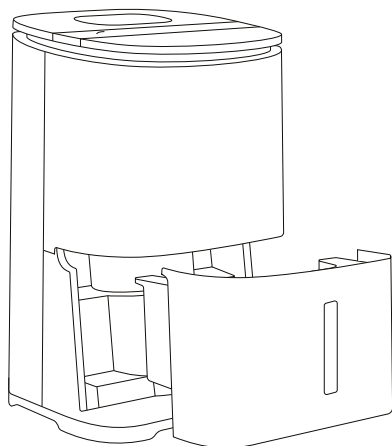

Odvlhčovač lze použít ke sběru vody jedním ze dvou způsobů: pomocí vodní nádrže nebo pomocí průběžného odvodňování. Více informací o použití průběžného odvodu vody naleznete na straně 13.

Když je nádržka na vodu plná a vyžaduje vyprázdnění, odvlhčovač se vypne, pětkrát pípne a indikátor plné nádrčky na vodu se rozsvítí trvale. Chcete-li nádržku na vodu vyprázdnit, jednoduše ji vytáhněte z odvlhčovače a vylijte vodu. Pro snazší přenášení nádrčky na vodu lze použít rukojeť. K vyprázdnění vody použijte vylévací otvory v levém nebo pravém rohu nádrčky na vodu (víko nádrčky na vodu není nutné sejmut).

Zachycená voda může být použita pouze k zalévání nejedlých rostlin – nekonzumujte ji.

Plovák nádrže na vodu


Uvnitř nádrže na vodu se nachází plovák. Je nezbytné, aby plovák nebyl z nádrže na vodu vyjmut. Plovák měří hladinu vody v nádrži a po naplnění nádrže spustí senzor, který odvlhčovač vypne. Pokud je plovák z nádrže na vodu vyjmut, odvlhčovač se nespustí.

Průběžné odvodňování

Průběžné odvodňování lze použít k vypouštění vody z odvlhčovače, aniž by bylo nutné vyprázdnit nádrž na vodu. To je ideální pro zákazníky, kteří chtějí nechat svůj odvlhčovač bez dozoru v garážích nebo rekreačních domech.


Potřebný pravoúhlý adaptér se nachází ve víku nádrže na vodu. Tento adaptér je navržen tak, aby pasoval na standardní zahradní hadici (vnitřní průměr: 12,5 mm). Hadice není součástí dodávky. Ujistěte se, že hadice směřuje dolů bez zlomů, ohybů nebo ucpání, aby voda mohla odtékat samospádem.

Umístění plováku
vodní nádrže

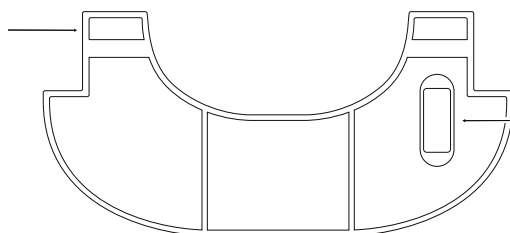


Pravoúhlý
adaptér
hadice

1

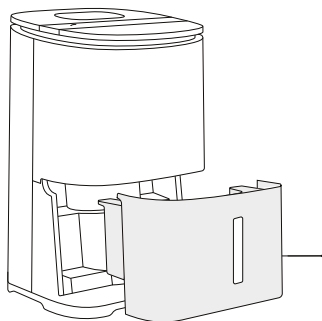


Vyjměte nádržku na vodu.

2

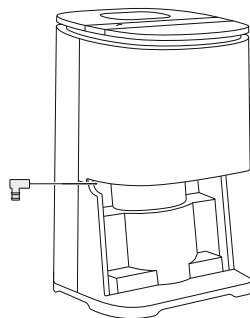


Sejměte pravoúhlý adaptér z víka nádržky na vodu a nasadte jej na výpust. Výpust je umístěna na levé straně a slouží jako výpust, kudy z odvlhčovače odkapává voda.

3

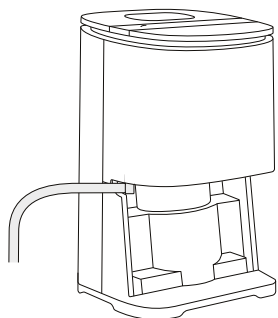

Připojte hadici k výtoku.

4

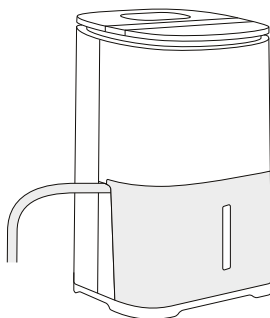

Vložte nádržku na vodu zpět do odvlhčovače.

Údržba


Aby váš odvlhčovač vzduchu vždy fungoval co nejlépe, je důležité jej pravidelně čistit.

- Před čištěním vždy odpojte odvlhčovač od elektrické sítě.
- Nedovolte, aby se do odvlhčovače při čištění dostala vlhkost.

Čištění exteriéru

Vnější povrch čistěte měkkým, suchým hadříkem. Pokud je odvlhčovač silně znečištěný, použijte jemný čistící prostředek nebo mírně navlhčený hadřík. Nikdy na zařízení nestříkejte vodu.


Čištění prachového filtru

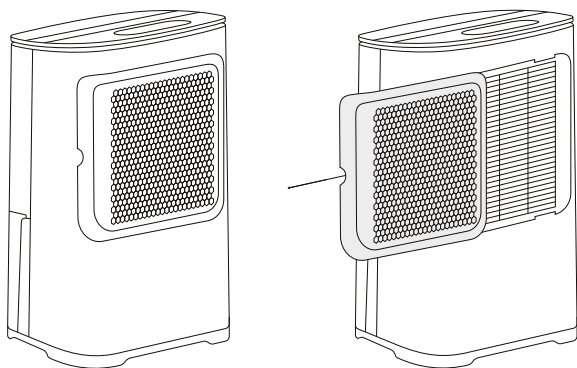

Prachový filtr je celoživotní filtr, a proto by neměl být vyměňován (kromě důvodů opotřebení). Při pravidelném používání se filtr může ucpat prachem a nečistotami. Filtr je nutné čistit minimálně každé dva týdny (pokud tak neučiníte, může dojít ke ztrátě záruky na zařízení). Postupujte prosím podle níže uvedených pokynů.

1. Vyjměte prachový filtr z odvlhčovače posunutím pouzdra filtru doleva, směrem od odvlhčovače. Prachový filtr je zabudován v pouzdře filtru a nelze jej vyjmout – pro přístup k prachovému filtru bude možná nutné vyjmout HEPA filtr.
2. Prachový filtr vyčistěte koncem vysavače nebo mýdlovou vodou o teplotě maximálně 40 °C. Před opětovným vložením do odvlhčovače jej opláchněte a důkladně osušte.

Výměna HEPA filtru

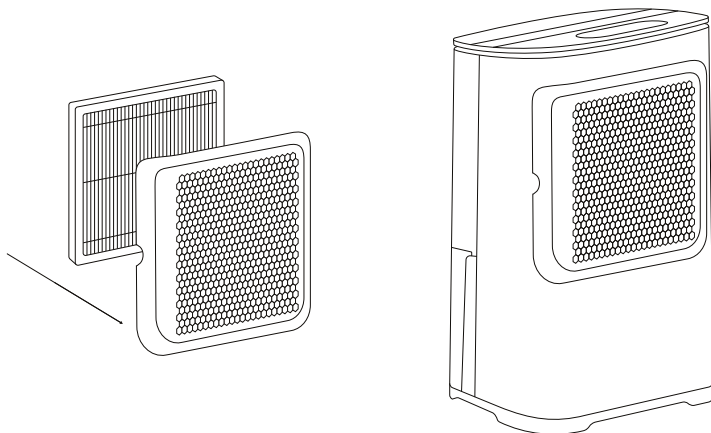

Odvlhčovač je dodáván s HEPA filtrem H13 zdarma. Tento HEPA filtr lze do odvlhčovače vložit pro čištění vzduchu, je to však volitelné – odvlhčovač lze použít i bez HEPA filtru, což znamená, že vzduch pouze odvlhčí, nikoliv čistí.

Přestože důrazně doporučujeme používat odvlhčovač s HEPA filtrem, pokud chcete zajistit tišší provoz odvlhčovače, vyjmutím HEPA filtru se sníží hladina hluku o 4–5 decibelů.

- HEPA filtr není trvalý a musí se vyměnit, jakmile se barva změní z bílé na šedou (záleží na prostředí, ve kterém je odvlhčovač používán, ale HEPA filtr bude nutné vyměnit zhruba každé 3 měsíce).
- HEPA filtr lze čas od času vysát, aby se odstranil prach a nečistoty.
- Chcete-li vložit/vyměnit HEPA filtr, vložte jej do kombinovaného pouzdra filtru a prachového filtru a poté zasuňte kombinované pouzdro filtru a prachový filtr do odvlhčovače.
- Náhradní HEPA filtry lze zakoupit na stránkách eu.meaco.com a u místních prodejců.

Čištění nádržky na vodu

Chcete-li vyčistit vnitřek nádržky na vodu, jednoduše sejměte víko nádržky na vodu.

Skladování

Pokud odvlhčovač nebudete delší dobu používat, proveďte následující kroky:

1. Odvlhčovač vzduchu spustíte na několik hodin v režimu čištění vzduchu, aby se co nejvíce vysušily vnitřní části. To pomůže minimalizovat možnost vzniku plísní uvnitř odvlhčovače během dlouhodobého skladování
2. Vyjměte zástrčku ze zásuvky a vyprázdněte nádrž na vodu. Nádrž na vodu a odvlhčovač nechte zcela vyschnout, což může trvat několik dní.
3. Použijte držák na kabel na zadní straně odvlhčovače k upevnění kabelu.
4. Vyčistěte filtr a uložte přístroj na místě bez prachu mimo dosah přímého slunečního světla, nejlépe zakrytý fólií z umělé hmoty.

Řešení problémů

Pokud narazíte na problém s odvlhčovačem, podívejte se do níže uvedené tabulky a vyzkoušejte navrhovaná řešení. Pokud problém přetrvává, kontaktujte společnost Meaco nebo původního prodejce.

Problém	Řešení
Kontrolka odvlhčovače bliká	Odvlhčovač kontroluje úroveň vlhkosti, aby zjistil, zda nepřekročila nastavenou cílovou hodnotu.
Tlačítka při stisknutí nepípají	Odvlhčovač je v nočním režimu. Chcete-li noční režim vypnout, stiskněte dvakrát tlačítko nočního režimu.
Na displeji nejsou žádná světla kromě indikátoru nočního režimu.	Odvlhčovač je v nočním režimu. Chcete-li noční režim vypnout, stiskněte dvakrát tlačítko nočního režimu.
Na displeji se zobrazuje AP	AP je zkratka pro režim čištění vzduchu. Více informací naleznete na straně 10.
Na displeji se zobrazuje SL	SL je zkratka pro režim Smart Laundry (chytré praní). Více informací naleznete na straně 10.
Odvlhčovač neodvlhčuje / shromažďuje málo vody	• Teplota je buď příliš nízká, nebo příliš vysoká, ujistěte se, že odvlhčovač se používá v prostředí s teplotou mezi 5 °C a 35 °C. • Hladina vlhkosti je již velmi nízká – pod 45 % relativní vlhkosti odvlhčovač neshromažďí mnoho vody, protože v prostředí není dostatek vlhkosti.

Odvlhčovač neodvlhčuje / shromažďuje málo vody	• Cílová úroveň vlhkosti je vyšší než skutečná úroveň vlhkosti. Pomocí tlačítka inteligentního režimu vlhkosti snižte cílovou úroveň vlhkosti. • Vyčistěte prachový filtr a/nebo vyměňte HEPA filtr. Pokud jsou tyto filtry znečištěné, blokují proudění vzduchu a brání odvlhčovači ve vysoušení. • Odvlhčovač je v režimu čištění vzduchu. Více informací naleznete na straně 10.
Odvlhčovač funguje, ale nedostatečně snižuje vlhkost vzduchu / v nádrži na vodu je málo vody	• Prostor je příliš velký. Tento odvlhčovač lze použít k vysoušení domu až s 5 ložnicemi. • Ujistěte se, že jsou všechna okna a vnější dveře zavřená, aby se snížilo větrání. • Vyčistěte prachový filtr a/nebo vyměňte HEPA filtr. Pokud jsou tyto filtry znečištěné, blokují proudění vzduchu a brání odvlhčovači ve vysoušení.
Okna byla čistá a nyní se kondenzace vrátila	Je to proto, že venkovní teplota klesla a okna jsou nyní chladnější. Odvlhčovač používejte na nižší cílové nastavení a nechte ho běžet 24 hodin denně.
Kondenzace na mých oknech nemizí, i když je odvlhčovač v režimu CO2.	Povrchová teplota oken je příliš nízká na to, aby odvlhčovač zabránil kondenzaci. To je běžné u oken s jednoduchým zasklením a když venkovní teplota klesne pod bod mrazu. Pokud necháte odvlhčovač běžet v režimu CO 24 hodin denně, měla by se při zvýšení venkovní teploty okna kondenzace zbavit.
Odvlhčovač fouká teplý vzduch	Vysušený vzduch prochází přes topné spirály, než je vháněn do místnosti jako součást procesu odvlhčování. To je normální.
Odvlhčovač fouká studený vzduch	Odvlhčovač neochlazuje vzduch, vzduch se může zdát chladnější, protože se pohybuje stejným způsobem jako vzduch z ventilátoru v létě. To je normální.
Odvlhčovač je hlučný	Vyčistěte prachový filtr a/nebo vyměňte HEPA filtr. Ujistěte se, že je odvlhčovač umístěn na rovném povrchu. Odvlhčovač bude na dřevěných podlahách hlučnější než na kobercích.
Nečistoty na koberci	Pokud používáte odvlhčovač na koberci vyrobeném ze syntetických materiálů, není neobvyklé, že statická elektřina uvnitř koberce přitahuje prach a že se na něm objeví černé skvrny. To je normální u všech odvlhčovačů od všech výrobců a lze to vyčistit běžným čističem koberců.
E1	Kontaktujte společnost Meaco nebo svého původního prodejce.
E2	Kontaktujte společnost Meaco nebo svého původního prodejce.
L3	Prostředí, ve kterém se odvlhčovač používá, je příliš teplé. Ujistěte se, že se odvlhčovač používá při teplotě 40 °C nebo nižší.
L4	Prostředí, ve kterém se odvlhčovač používá, je příliš chladné. Ujistěte se, že se odvlhčovač používá při teplotě 2 °C nebo vyšší.

Zákaznická péče společnosti Meaco

Pokud máte dotaz ohledně odvlhčovače Meaco, kontaktujte náš zákaznický servis, který vám rád pomůže. Ujistěte se, že máte sériové číslo a informace o tom, kde a kdy jste odvlhčovač zakoupili.

Elérhetőségek

Webové stránky: <https://eu.meaco.com/pages/kontakt>

Email: kundendienst@meaco.com

Telefon: 0911 88080553

Adresa: Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34,
D-90403 Nürnberg, Deutschland

CM Trade

Webové stránky: <https://cm-trade.cz/kontakt>

Email: info@cm-trade.cz

Telefon: +420 549 274 164

Adresa: Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno-
Židenice, Česká republika

Technické špecifikácie

6L	
Rozměry (VŠŠ)	395 x 288 x 214 mm
Čistá hmotnost	7,9 kg
Rychlost extrakce	
27 °C a 60 % relativní vlhkosti	3.5 L / deň
30 °C a 80 % relativní vlhkosti	6 L / deň
Hladina hluku	32 ~ 35 dB
Spotřeba energie	105 wattů
Nízký průtok vzduchu	
větrák rychlost	56 m³ / hod
Vysoký větrák rychlost	65 m³ / hod
Automatický restart	Ano
Napájení	220 - 240 V, 50 Hz
Provozní teploty	+5°C to +35°C
Chladivo	R290 / 25 g
Velikost vodní nádrže	1,8 L

Záruční podmínky

Na váš odvlhčovač vzduchu se vztahuje pětiletá záruka výrobce od data dodání.

Během pětileté záruky budou všechny výrobní vady opraveny zdarma (s výjimkou poškození filtru odvlhčovače a nádrže na vodu, které mohou podléhat opotřebení).

Platí následující:

1. Jakákoli oprava nebo výměna odvlhčovače nebo jeho součástí během záruční doby nemá za následek prodloužení záruční doby.
2. Jakákoli oprava nebo výměna vašeho odvlhčovače nebo jeho součástí během záruční doby nebude mít za následek nový začátek záruční doby.
3. Pokud byl váš odvlhčovač otevřen nebo do něj bylo zasahováno, nebo pokud jste sami nebo kdokoli jiný než technik společnosti Meaco namontovali neoriginální součásti, vaše záruka je neplatná.
4. Na součásti podléhající běžnému opotřebení, kombinovaný prachový filtr a pouzdro, HEPA filtr a hadicový adaptér se záruka nevztahuje.
5. Záruka je platná pouze po předložení originálního, nezměněného a datem orazítovaného dokladu o koupi. Pokud nejste schopni předložit doklad o koupi, záruka na váš odvlhčovač je neplatná.
6. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená činnostmi, která se odchyluje od činností popsanych v návodu k obsluze, ani na poškození způsobená nedbalostí.
7. Záruka se nevztahuje na závady způsobené znečištěním nebo výrobky třetích stran.
8. Použití spínacího zařízení třetí strany, které zapíná nebo vypíná odvlhčovač prostřednictvím elektrické sítě, vede ke ztrátě záruky.
9. Záruka se nevztahuje na náhodné poškození.
10. Všechny nároky na odškodnění, včetně následné škody, nebudou brány v úvahu.

Úplný seznam záručních podmínek naleznete na adrese:

<https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>



Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34,
D-90403 Nürnberg, Deutschland

eu.meaco.com

