




MeacoDry

DD8L Pro

8L

Kuivatusainega Õhukuivati

Kasutusjuhend

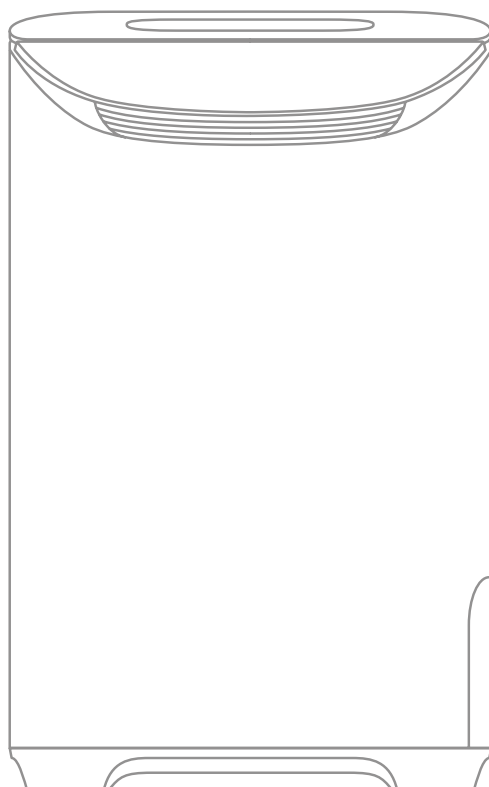

Täname, et valisite Meaco

Täname, et valisite Meaco. Me hindame seda väga. Disainisime DD8L Pro pärast aastatepikkust uurimistööd ja klientide tagasisidet, et pesu kiiremini kuivatada. See on suur samm edasi kuivatusainete tehnoloogias ja DD8L Pro pakub teile tõelist kontrolli energiatarbimise üle, ühendades tõhususe võimsa jõudlusega. Võtsime aega, et kujundada õhukuivati, mis sulandub teie koju, ilma et see kahjustaks toote jõudlust. Varsti imestate, kuidas teil ilma selleta elada õnnestus.

See juhend sisaldab olulist teavet õhukuivati kasutamise ja hooldamise kohta. Palun võtke aega selle juhendi lugemiseks, et kasutada täielikult ära oma õhukuivatite paljusid eeliseid ja funktsioone.

Sisu

Ohutusteave	1
Registreerige oma Meaco garantii	3
Meaco rakendus	4
Komplektis leidub	5
Toote identifitseerimine	6
Esimesed sammud	8
Seadme töö	10
Veepaak	14
Pidev äravool	15
Hooldus	16
Hoiustamine	17
Tõrkeotsing	17
Meaco klienditeenindus	19
Spetsifikatsioon	19
Garantii tingimused	20

Ohutusteave

Oluline ohutusteave



Hoidke lapsed tootest eemal: ärge lubage lastel selle õhukuivatiga või selle ümber mängida, kuna see võib põhjustada vigastusi. Veenduge, et õhukuivati oleks lastele kättesaamatu, kui seda ei kasutata. See õhukuivati ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kellel on vähenenud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus või puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik pakub neile järelevalvet või juhiseid õhukuivati kasutamise kohta.

Hoidke seade maandatud: kasutage õhukuivatit alati maanduspistiku ja maandatud pistikupesaga. Maanduspistik on oluline turvaelement, mis aitab vähendada elektrilöögi või tulekahju ohtu.

Kaitske toitejuhet kahjustuste eest: ärge kunagi kasutage kahjustatud toitejuhtmega õhukuivatit, kuna see võib põhjustada elektri- või tuleohtu. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada kvalifitseeritud inseneri poolt, kellel on sama tüüpi ja voolutugevusega juhe.

Pikendusjuhtmed: pikendusjuhtmed peavad olema maandatud, heas töökorras ja võimelised edastama õhukuivatile sobivaid pingeid.

Käsitsege ettevaatlikult: ärge toodet maha kukutage, visake ega katki tehke. Karm kasutamine võib kahjustada komponente või juhtmeid ja tekitada ohtliku olukorra.

Asetage toode stabiilsele pinnale: kasutage õhukuivatit alati stabiilsel tasasel pinnal, näiteks põrandal või tugeval tasapinnal, nii et õhukuivati ei saaks maha kukkuda ega vigastusi põhjustada.

Hoidke õhuvõtuavad puhtad: ärge ummistage ega blokeerige õhuvõtuavasid, asetades õhukuivati liiga lähedale kardinale, seintele või muule, mis piirab õhu sisselaskeava. Samuti tuleb filtrid puhtana hoida. Selle tegemata jätmine võib põhjustada seadme ülekuumenemise ja põhjustada tulekahju või elektriohu.

Hoidke elektrilised komponendid kuivana: ärge kunagi laske vett õhukuivati elektriliste komponentide sisse. Kui need alad muutuvad mingil põhjusel märjaks, kuivatage need enne õhukuivati kasutamist põhjalikult. Kui teil on kahtlusi, ärge kasutage õhukuivatit ja pöörduge kvalifitseeritud elektri- või Meaco heakskiidetud inseneri poole.

Ainult koduseks kasutamiseks: see õhukuivati on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja seda ei tohiks kasutada ärikeskkonnas.

Operaator peab tegema kasutusjuhendi kasutajale kättesaadavaks ja veenduma, et kasutaja saab kasutusjuhendist aru.

Juhised elektroonikaromude kohta



Selle toote õige kõrvaldamine (elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmed)

See märgistus näitab, et seda toodet või tarvikuid ei tohi nende tööea lõpus koos muude olmejäätmetega ära visata. Vältimaks jäätmete kontrollimatust kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage need esemed muud tüüpi jäätmetest ja taaskasutage neid vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutajad peaksid võtma ühendust kas jaemüüjaga, kust nad selle toote ostsid, või oma kohaliku omavalitsusega, et saada üksikasju selle kohta, kuhu ja kuidas nad saavad neid esemeid keskkonnohutuks ringlussevõtuks viia.


Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Meaco, et kõnealune raadioseade vastab direktiivile 2014/53/EL ja asjakohastele seadusest tulenevatele nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni ja Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel internetis aadressil:
<https://www.meaco.com/pages/compliance-data>.

Registreerige oma Meaco garantii

Teie Meaco õhukuivatil on tasuta kolmeaastane garantii. Lihtsalt registreerige oma andmed veebis ja teid kaetakse osade ja tööjõu eest kolme aasta vältel alates ostukuupäevast, vastavalt garantii tingimustele.

Kust leida oma õhukuivati seerianumber

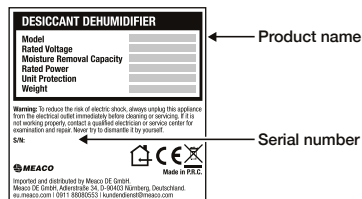

Seerianumbri võib leida oma õhukuivati etiketi tagaküljelt.

Ärge unustage hoida oma ostutšeki koopiat turvaliselt alles. Peate seda näitama meie klienditeeninduse meeskonnale, kui peate esitama garantiinõude.

Meaco garantii registreerimise viisid



Registreeruge veebis

Külastage meie veebisaiti, et registreerida oma tasuta kolmeaastane garantii veebis:
<https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>

Registreerige telefoni teel

Helistage meie klienditeeninduse meeskonnale, et registreerida oma tasuta kolmeaastane garantii telefoni teel: 0911 88080553. Lahtiolekuajad: esmaspäevast reedeni 09:00 - 17:30

Meaco rakendus

Juhtige oma uut õhukuivatit Meaco rakendusega.



Skannige QR-kood, et installida Meaco rakendus või alla laadida Meaco rakendus App store'ist või Google Playst.


Uue konto loomiseks ja õhukuivati sidumiseks avage rakendus ja järgige juhiseid.

Õhukuivati ühendamine Meaco rakendusega

1. Ühendage õhukuivati vooluvõrku ja vajutage toitenuppu.
2. Hoidke Nutika pesu nuppu 2 sekundit all.
3. Wi-Fi indikaator (Nutika pesunupu all) hakkab vilkuma.
4. Vajutage Meaco rakenduses paremas ülanurgas nuppu + ja seejärel nuppu Lisage seade.
5. Rakendus otsib läheduses asuvaid seadmeid ja kui ilmub teie õhukuivati, klõpsake nuppu Lisage.


Komplektis leidub

Pakkige õhukuivati ettevaatlikult lahti. Hoidke kõik pakkematerjalid lastest eemal. Soovitame lamedat pakkimist ja karbi hoiustamist, kui seda tulevikus vajate.

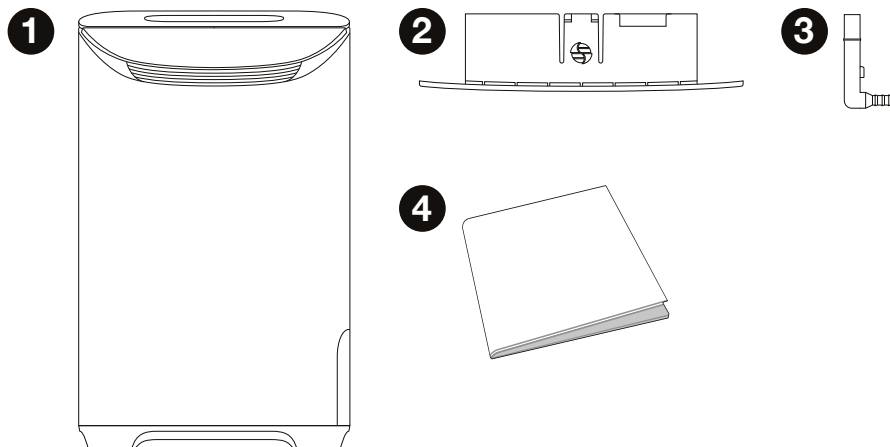


1. Meaco DD8L Pro
2. Kaablite haldamine
3. Voolikuadapter
4. Kasutusjuhend

Toote identifitseerimine

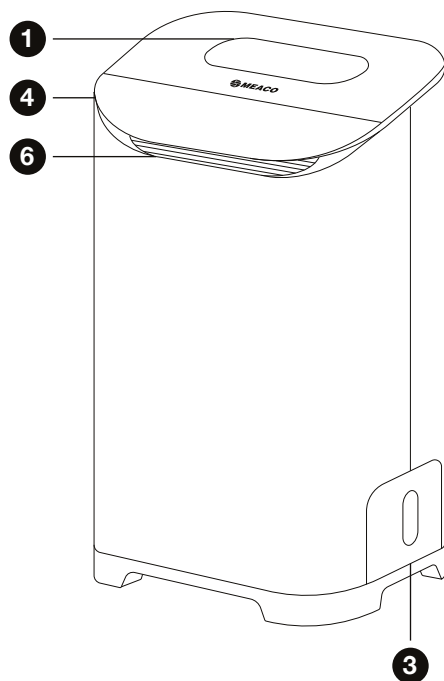

1. Ekraan
2. Käepide
3. Veepaak
4. Ribid
5. Kombineeritud tolmufilter ja korpus

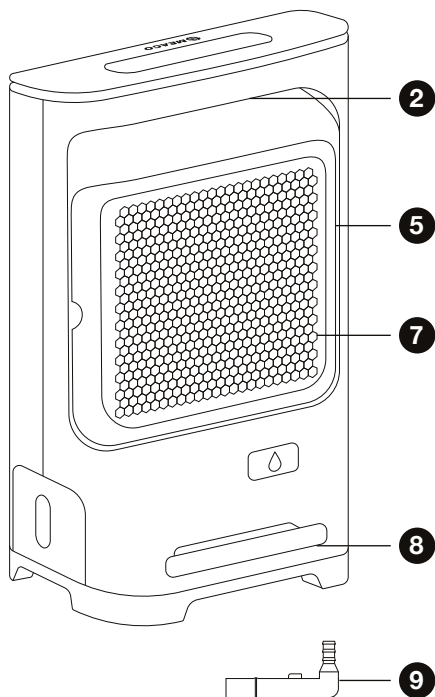


6. Õhu väljalaskeava
7. Õhu sisselaskeava
8. Kaablite haldamine
9. Voolikuadapter

Voolikuadapteri (leitav veepaagi kaane sees) saab pideva äravoolu jaoks ühendada tavalise aiavoolikuga.

Kaablite haldamissüsteem


Õhukuivati sisselülitamiseks peab kaablite haldussüsteem olema ühendatud. Kaablite haldamissüsteem on loodud selleks, et kasutajad ei saaks õhukuivatit seinalle või mööbliesemele liiga lähedale panna, vältides ülekuumenemist.

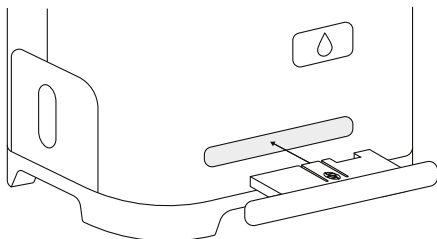

Sisestage kaabli haldussüsteem õhukuivati tagakülje alla. Veenduge, et see oleks õigesti sisestatud, õige ots ülespoole, hoides väljalõiget ülasas.

Rataste kokkupanek

Rataste sobitamiseks asetage õhukuivati seljale ja lükake rattad nelja all olevasse õhukuivati auku.

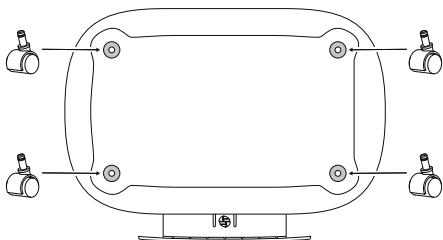

Rattad ei kuulu komplekti, kuid neid saab osta eraldi lehelt eu.meaco.com.

Esimesed sammud

Õhukuivati esmakordsel kättesaamisel on oluline järgida hoolikalt alltoodud samme:

1. Kontrollige oma õhukuivatit ning selle kasti ja pakendit transpordikahjustuste suhtes. Kahju korral teavitage sellest viivitamatult saatjat.
 2. Valige koht, kuhu soovite oma õhukuivati panna. See õhukuivati on disainitud nii, et see võimaldaks teil õhukuivati asetada seinale nii lähedale kui soovite.
 3. Ühendage õhukuivati vooluvõrku ja lülitage see toitenupu abil sisse. Kui õhukuivati esimest korda sisse lülitatakse, ilmub ekraanile number. Laske õhukuivatil esimese 10 minuti jooksul täpselt mõõta õhuniiskuse taset keskkonnas, kus see asub.
 4. Vajutage Ribide nuppu, et ribid avada. Vaadake lehekülge 12 ribide seadete jaoks.
 5. Kasutage lehte 10 õhukuivati kasutamise õige seadistuse määramiseks.
-

Teie maja kuivatamine

Teie õhukuivatit saab kasutada optimaalse niiskustaseme säilitamiseks kogu teie majas või korteris. Kogu maja/korteri õhus olev niiskus rändab õhukuivati poole, vähendades niiskuse taset. Seda tehes soovitame järgmist:

- Asetage õhukuivati kesksesse piirkonda (NT trepimade või esik).
- Hoidke oma õhukuivati töötamas 24/7.
- Hoidke kõik siseuksed lahti.
- Hoidke välisuksed ja aknad suletuna.
- Kasutage Nutika niiskuse režiimi oma õhukuivati seadistuses, et saavutada eesmärk 55% RH.
- Vajutage Ribide nuppu, et ribid avada. Vaadake lehekülge 12 ribide seadete jaoks.

Kui soovite oma õhukuivatit kasutada niiskustaseme vähendamiseks ühes toas või maja piirkonnas, kasutage samu seadeid nagu toodud ülalpool, kuid asetage õhukuivati probleemsesse ruumi või piirkonda ja hoidke siseuks suletuna.

Õhukuivati kasutamine teistes kohtades

Teie õhukuivatit saab kasutada paljudes kohtades jaoks, sealhulgas garaazides, paatides, haagissuvilates ja talveadades. Külmemates kohtades töötab õhukuivati tavapäraselt kuni 3 °C. Temperatuuril alla 0 °C on õhukuivatil vaikselt madal ventilaatori kiirus, juhtpaneel lukustatakse ja kasutada saab ainult toitenuppu. Kui temperatuur tõuseb 3 °C-ni, pöördub õhukuivati tagasi oma varasemate seadete juurde.

Õhukuivati kasutamine pesu kuivatamiseks

Õhukuivatid kuivatavad teie pesu kiiresti väga tõhusalt ja odavalt. Seda tehes soovitame järgmist:

- Asetage õhukuivati oma pesuga samasse ruumi.
- Asetage õhukuivati pesu lähedale, kuid mitte liiga lähedale, et vesi võiks õhukuivatile tilkuda.
- Hoidke välisuksed ja aknad suletuna.
- Kasutage Nutika pesu režiimi, et seada õhukuivati valitud tundideks pidevalt tööle.
- Vajutage Ribide nuppu, et ribid avada ja suunata õhuvool pesu poole. Vaadake lehekülge 12 ribide seadete jaoks.
- Kuiva õhu ringlemiseks ja kuivamisaja vähendamiseks kasutage Meaco õhuringlust.

Ekraani näidud

Kui õhukuivati on sisse lülitatud, näitab ekraan praegust niiskustaset ja sihtniiskuse taset. Praegust niiskuse taset näitavad joone all olevad ribad. Sihtniiskuse tase on joone kohal, millel on ring ümber.

Jahtumine


Kuna DD8L Pro on kuivatusainega õhukuivati, vajab see jahutusperioodi. Kui õhukuivati on kasutusel olnud ja välja lülitatud, ilmub ekraanile Jahutamine, palun ärge eemaldage seadet vooluvõrgust ja ventilaator töötab madalal ventilaatori kiirusel ning ribid on täielikult avatud. Ärge eemaldage õhukuivatit vooluvõrgust enne, kui teade Jahutamine on kadunud.

Seadme töö

Kui õhukuivati on esmakordselt vooluvõrku ühendatud kogu ekraan süttib ühe sekundi jooksul. Ribid avanevad ja seejärel sulguvad. Toite-ja taimereri nupp jääb põlema.

- Kõik juhtpaneeli nupud vajavad vaid lühikest vajutust: vajutage nuppe kindlalt ja kiiresti.
- Kasutamisel peavad ribad olema avatud. Nende avamiseks vajutage ribide nuppu.

Juhtpaneel

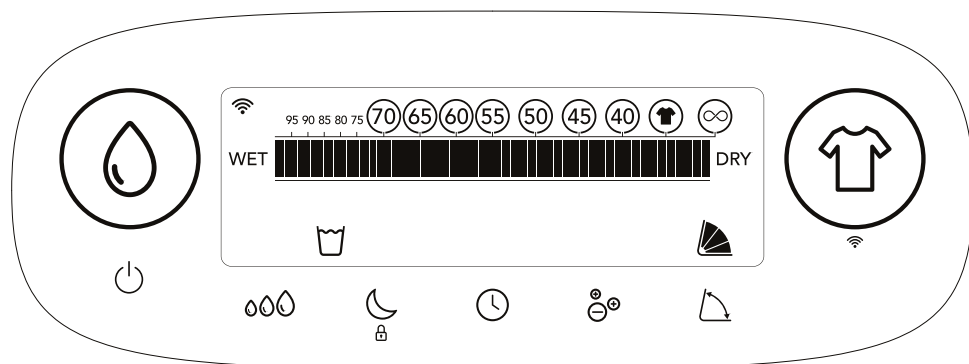

SEES/VÄLJAS: õhukuivati sisselülitamiseks vajutage üks kord toitenuppu. Ekraan lülitub sisse ja õhukuivati hakkab tööle. Õhukuivati on vaikimisi Nutika niiskuse režiimil ja 55%RH. Õhukuivati väljalülitamiseks vajutage uuesti toitenuppu.

Tähtis: kui vajutate õhukuivati väljalülitamiseks SEES/VÄLJAS nuppu, avanevad ribad täielikult ja õhukuivati töötab madalal ventilaatori kiirusel 15 minutit, et jahtuda. Ärge eemaldage õhukuivatit vooluvõrgust enne, kui see on töö lõpetanud.



Nutika niiskuse režiim: Nutika niiskuse režiimi sisenemiseks vajutage üks kord Nutika niiskuse režiimi nuppu. Selles režiimis on õhukuivati sihtniiskus vaikimisi 55% RH.



Muutuv niiskus: kui soovite, et õhukuivati saavutaks sihtniiskuse, mis ei ole 55% , vajutage ühtlaselt nuppu Nutika niiskuse režiim ja sirvige valikuid järgmises järjekorras: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO. Kui olete soovitud sihtmärgi saavutanud, kuvatakse see ning selle ümber on ring. CO tähistab pidevat - selle sihtmärgiga jätkab õhukuivati töötamist ja lülitub välja ainult siis, kui veepaak on täis, sõltumata niiskuse tasemest.

Kui niiskuse sihttase on saavutatud (-2%), õhukuivati töö peatub. Iga 30 minuti järel ventilaator töötab ja kontrollib niiskuse taset. Niiskuse indikaator lülitub välja. Kui niiskustase on tõusnud üle 2% üle sihtmärgi, lülitub kütteseadesse ja õhukuivati hakkab uuesti tööle – niiskuse eemaldamise indikaator põleb täielikult. Kui õhuniiskuse tase jääb 2% piiresse sihtmärgist, jääb õhukuivati uuesti magama ja kontrollib õhuniiskuse taset veel 30 minuti pärast.

Tähtis: mis tahes režiimis töötab küttesead 4 tundi, puhkab 30 minutit ja seejärel taaskäivitub. Ventilaator töötab pidevalt.

Nutika energia režiim: kasutage Nutika energia režiimi, et valida kas Automaatne või Manuaalne, et juhtida õhukuivati energiatarbimist. Automaatrežiimis varieerub õhukuivati automaatselt madala, keskmise ja suure energiatarbimise ning ventilaatori kiiruse vahel sõltuvalt sihtmärgi ja suhtelise õhuniiskuse suhtest. Vaadake allolevat tabelit. Manuaalses režiimis valige oma energiatarve ja ventilaatori kiirus. Vaadake allolevat tabelit.

Ikoon	Niiskuse tase	Jõudlus	Ventilaatori kiirus
	Kui suhteline õhuniiskus jääb 5% piiresse sihtniiskuse tasemest.	200 vatti	Madal
	Kui suhteline õhuniiskus jääb 6-20% piiresse sihtniiskuse tasemest.	400 vatti	Keskmine
	Kui suhteline õhuniiskus on 20% üle sihtniiskuse taseme.	600 vatti	Kõrge

Pidevas režiimis on õhukuivati vaikimisi 400 vatti ja ventilaatori kiirus on keskmine, kuid nende sätete muutmiseks saab kasutada manuaalset režiimi. Kuivatamisel põleb tilkade ikoon täielikult. Kui kuivatamist ei toimu, on tilgad seest tühjad.



Nutika pesu režiim: Nutika pesu režiimi sisenemiseks vajutage üks kord Nutika pesu režiimi nuppu. Selles režiimis on õhukuivati sihtniiskuse vaikimisi 35% RH, suur ventilaatori kiirus ja ribad on laialt avatud. Pesu indikaator kuvatakse ekraanil. Õhukuivati töötab Nutika pesu režiimis 6 tundi, 6 tunni pärast lülitub õhukuivati välja. Selle aja jooksul töötab küttesead 4 tundi, puhkab 30 minutit ja seejärel tegevus kordub. Nutika pesu režiimis järelejäanud aja reguleerimiseks vajutage taimerit nuppu. Nutika pesu režiimi peatamiseks vajutage Nutika niiskuse nuppu või lülitage õhukuivati välja ja uuesti sisse.

Kui õhukuivati saavutab niiskustaseme 32% RH enne 6 tunni möödumist, lülitub küttesead välja, et õhk ei muutuks liiga kuivaks, kuid ventilaator töötab jätkuvalt suurel ventilaatori kiirusel. Niiskuse eemaldamise indikaator lülitub välja. Kui suhteline õhuniiskus tõuseb 38% RH-ni, lülitub küttesead uuesti sisse. Masin teeb seda seni, kuni 6-tunnine taimer on läbi.

📶 sisenemiseks hoidke Nutika pesu nuppu 2 sekundit all. Täiendavate juhiste saamiseks vaadake lehte.



Õõrežiim: Õõrežiimi sisenemiseks vajutage üks kord Õõrežiimi/lapseluku nuppu. Ventilatori kiirust vähendatakse madalaks (ainult siis, kui see on praegu kõrge); nupud ei piiksu, kui neid vajutada, ja kõik ekraanil olevad tuled kustuvad (Õõrežiimi indikaator kustub 3 sekundi pärast ja peale seda ka ülejäänud ekraan). Ribid avanevad täielikult (minimaalse õhuvoolu müra jaoks). Vajutage mis tahes nuppu, et õhukuivati taas äratada ja vaadake ekraani. Vajutage Õõrežiimi/lapseluku nuppu kaks korda, et Õõrežiimist väljuda.



Taimer: kasutage taimeri nuppu, et seadistada taimer SEES või VÄLJAS. Taimeri SEES või VÄLJAS eemaldamiseks vajutage taimeri nuppu, kuni tundide arv on 00.

Taimer sees: kui õhukuivati on ooterežiimis, kasutage taimeri nuppu, et liikuda 1-24 tunni vahemikus, mil õhukuivati sisse lülitub. Liides kuvab tundide arvu, mille jooksul õhukuivati sisse lülitub, NT. 03 h ja SEES.

Taimer väljas: kui õhukuivati on sisse lülitatud, kasutage taimeri nuppu, et liikuda 1-24 tunni vahemikus, mil õhukuivati välja lülitub. Liides kuvab tundide arvu, mille jooksul õhukuivati välja lülitub NT. 03 h ja VÄLJAS. Kui seade on Õõrežiimis, lülitub liides välja.



Ionisaator: ionisaatori sisse-ja väljalülitamiseks vajutage ionisaatori nuppu. Ionisaator on steriliseeriv ionisaator, mis on kliiniliselt tõestatud, et eemaldab õhust mikroobe, baktereid, hallitusseente eoseid, lõhnu ja puuke.



Ribid: vajutage Ribide nuppu, et teha valik järgmise 4 valiku vahel:

- **Kitsas:** automaatne liikumine 0° ja 15° vahel.
- **Keskmine:** automaatne liikumine 0° ja 40° vahel.
- **Lai:** automaatne liikumine 0° ja 85° vahel.
- **Avatud:** fikseeritult avatud 85° juures.



Lapselukk: õhukuivatite juhtpaneeli lukustamiseks hoidke Õõrežiimi/lapseluku nuppu 2 sekundit all. Pärast lukustamist ei saa te seadeid muuta ega õhukuivatit välja lülitada. Õhukuivati piiksub üks kord ja lapseluku indikaator süttib. Lapseluku eemaldamiseks hoidke Õõrežiimi/lapseluku nuppu veel 2 sekundit all.

Juhtpaneeli kuva indikaatorid



Indikaator Veepaak täis: kui veepaak on täis, süttib indikaator Veepaak täis ja masin piiksub kaks korda (välja arvatud Öörežiimis). Õhukuivati lakkab töötamast, kuni veepaak on tühjendatud ja oma kohale tagasi sisestatud. Kui veepaak on tühjendatud ja oma kohale tagasi sisestatud, jätkab õhukuivati töötamist eelmises režiimis.



Ionisaatori indikaator: ionisaatori indikaator süttib, kui ionisaator on sisse lülitatud.




Lapseluku indikaator: lapseluku indikaator süttib täielikult, kui lapselukk on sisse lülitatud.



Südame indikaator: südame indikaator soovib sobivat sihtniiskuse taset -55% RH.

Veepaak

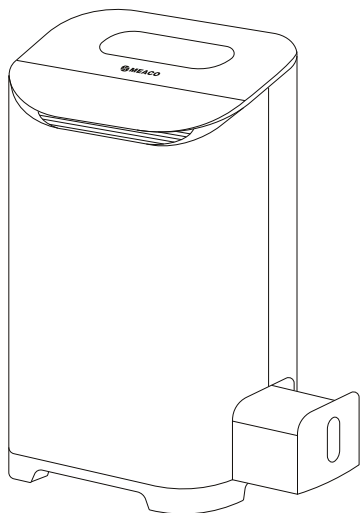


Õhukuivatit saab kasutada vee kogumiseks kahel viisil: veepaagi kaudu või pideva äravoolu kaudu. Lisateavet pideva äravoolu kasutamise kohta leiate jaotisest lehelt 15.

Kui veepaak on täis ja vajab tühjendamist, lülitub õhukuivati välja, piiksub kaks korda (välja arvatud Öörežiimis) ja süttib indikaator Veepaak täis. Veepaagi tühjendamiseks tõmmake veepaak lihtsalt õhukuivatist välja ja tühjendage vesi. Vee tühjendamiseks kasutage veepaagi vasakus või paremas nurgas olevaid valamisavasid (veepaagi kaant pole vaja eemaldada).

Kogutud vett saab kasutada ainult mittesöödavate taimede kastmiseks - ärge seda ise tarbige.

Veepaagi ujuk

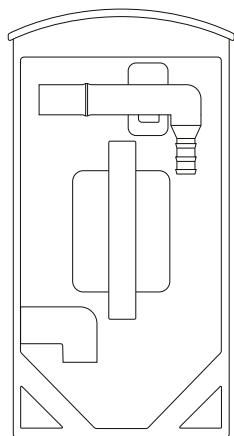


Veepaagi sees asub ujuk. On väga oluline, et ujukit veepaagist ei eemaldataks. Ujuk mõõdab veepaagi veetaset ja käivitab anduri õhukuivati väljalülitamiseks, kui veepaak on täis. Kui ujuk veepaagist eemaldatakse, õhukuivati ei tööta.

Ujumise asukoht


Pidev äravool

Pidevat äravoolu saab kasutada vee äravooluks õhukuivatist, ilma et peaksite veepaaki tühjendama. See sobib ideaalselt klientidele, kes soovivad jätta oma õhukuivati garaažidesse või teistesse järelevalveta ruumidesse.


Vajaliku täisnurga adapteri leiate veepaagi kaanest. See adapter on konstrueeritud nii, et see sobiks tavalise aiavoolikuga (ID: 12,5 mm). Voolik ei kuulu komplekti. Veenduge, et voolik on suunatud allapoole ilma muljumiste, paindumiste või ummistusteta, et võimaldada vee äravoolu raskusjõu kaudu.

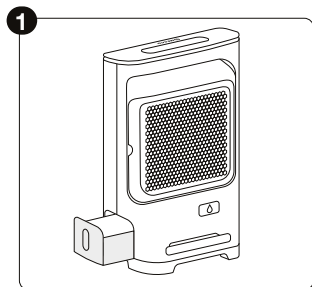


1 Eemaldage veepaak.

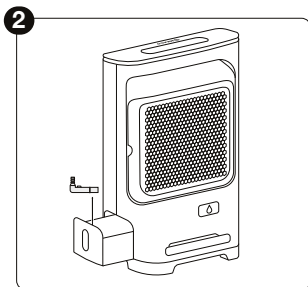


2 Eemaldage vooliku adapter veepaagi kaanelt.

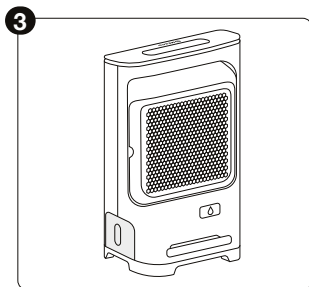


3 Pange veepaak tagasi õhukuivatisse.

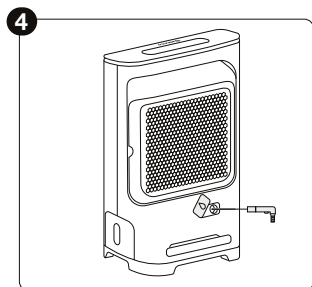

4 Avage õhukuivati tagaküljel olev must tihend ja sisestage voolikuadapter.

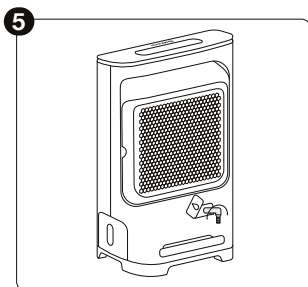

5 Lükake voolikuadapter täielikult sisse ja keerake seejärel kinnitamiseks (võite keerata kas vasakule või paremale).

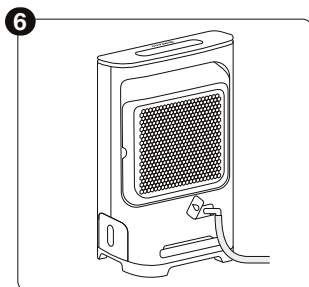

6 Kinnitage voolik tila külge.

Hooldus


Tagamaks, et teie õhukuivati töötab alati parimal viisil, on oluline seda regulaarselt puhastada.

- Enne puhastamist eemaldage õhukuivati alati vooluvõrgust.
- Ärge laske õhukuivatil märjaks saada.

Toote välispinna puhastamine

Puhastage välispind pehme kuiva lapiga. Kui õhukuivati on äärmiselt määrdunud, kasutage kergelt niisket lappi. Ärge kunagi pihustage seadme poole vett.

Tolmufiltri puhastamine

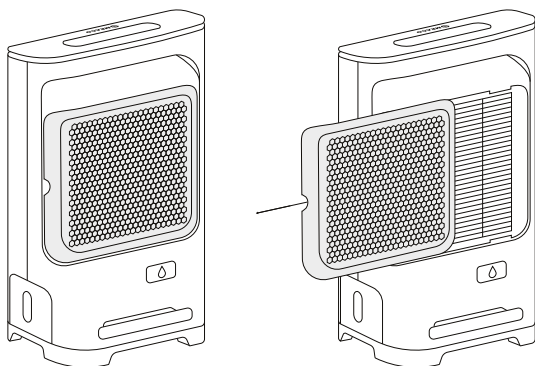

Tolmufilter on eluaegne filter ja seetõttu ei tohiks see vahetust vajada (välja arvatud kulumise tõttu). Regulaarsel kasutamisel võib filter ummistuda tolmu ja mustuse osakestega. Filtrit tuleb puhastada vähemalt iga kahe nädala tagant (selle tegemata jätmine võib seadme garantii kehtetuks muuta). Palun järgige alltoodud samme.

1. Eemaldage tolmufilter õhukuivatist, libistades filtri korpust vasakule, õhukuivatist eemale. Tolmufilter on filtri korpusesse sisse ehitatud ja seda ei saa eemaldada.
2. Puhastage tolmufilter tolmuimeja otsa või seebiveega, mis ei ole kuumem kui 40 °C. Enne õhukuivatisse tagasi sisestamist loputage ja kuivatage täielikult.

Veepaagi puhastamine

Veepaagi seest puhastamiseks eemaldage lihtsalt veepaagi kaas.

Hoiustamine

Kui õhukuivatit ei kasutata pikka aega, tehke järgmised sammud:

1. Eemaldage pistik pistikupesast ja tühjendage veepaak. Laske veepaagil ja õhukuivatil täielikult kuivada. See võib võtta paar päeva.
2. Kasutage õhukuivati tagaküljel olevat kaabli haldussüsteemi, et kaabel eemale keerata.
3. Puhastage filter ja hoidke seadet tolmuvas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest, eelistatavalt kaetud plastikuga.

Tõrkeotsing

Kui teil on õhukuivatiga probleeme, vaadake allolevat tabelit ja proovige soovitusi. Kui probleem püsib, võtke ühendust Meacoga.

Viga	Mida teha
Ekraanil kuvatakse ÜHENDAGE KAABLI HALDUSSÜSTEEM	Veenduge, et kaabli haldussüsteem oleks ühendatud.
Ekraanil kuvatakse PUHASTAGE FILTER C1 või PUHASTAGE FILTER C2	Puhastage tolmufilter.
Ekraanil kuvatakse TUBA ON LIIGA KUUM VÕI LIIGA KÜLM C3	Keskkond, kus õhukuivatit kasutatakse, on liiga kuum või liiga külm. Veenduge, et õhukuivatit kasutatakse keskkonnas, mis on vahemikus 1 °C ja 35 °C.
Õhukuivati indikaatorit ei kuvata	Õhukuivati kontrollib niiskustaset, et näha, kas see on tõusnud seatud sihtmärgist kõrgemale.
Nupud ei piiksu, kui neid vajutada	Õhukuivati on Öörežiimis. Öörežiimi eemaldamiseks vajutage kaks korda Öörežiimi nuppu.
Ekraanil tuled ei põle	Õhukuivati on Öörežiimis. Öörežiimi eemaldamiseks vajutage kaks korda Öörežiimi nuppu.
Õhukuivati ei kuivata/kogub vähe vett	• Temperatuur on kas liiga külm või liiga kuum. Veenduge, et õhukuivatit kasutatakse keskkonnas, mis on vahemikus 1 °C ja 35 °C. • Niiskustase on juba väga madal - alla 45% RH õhukuivati ei kogu palju vett, kuna keskkonnas pole piisavalt niiskust. • Sihtniiskuse tase on tegelikust niiskustasemest kõrgem. Sihtniiskuse taseme vähendamiseks kasutage Nutika niiskuse režiimi nuppu. • Puhastage tolmufilter. Kui see on määrdunud, blokeerib see õhuvoolu ja takistab õhukuivati kuivamist.

Õhukuivati töötab, kuid vähendab niiskustaset ebapiisavalt/veepaagis on vähe vett	• Olge kannatlik. Kui õhukuivati esmakordselt kasutusele võetakse, kulub ruumi esialgseks kuivatamiseks paar nädalat. • Koht või ruum, kus seda kasutatakse, on liiga suur. • Ventilatsiooni vähendamiseks veenduge, et kõik aknad ja välisüksed oleksid suletud. • Puhastage tolmufilter. Kui see on määrdunud, blokeerib see õhuvoolu ja takistab õhukuivati kuivamist.
Aknad olid selgelt läbipaistvad ja nüüd on kondensatsioon tagasi tulnud	Seda seetõttu, et välistemperatuur on langenud ja aknad on nüüd külmemad. Kasutage õhukuivatit madalamal sihtniiskuse taseme eesmärgil ja laske sellel töötada 24 tundi ööpäevas.
Kondensatsioon minu akendel ei lähe ära, isegi kui õhukuivati on CO režiimis	Akende pinnatemperatuur on õhukuivati jaoks kondenseerumise vältimiseks liiga madal. See on tavaline ühe klaasiga akende puhul ja kui õhutemperatuur väljas langeb alla nulli. Kui väljas temperatuur tõuseb, peaks õhukuivati töötamine CO režiimis 24 tundi ööpäevas teie aknad kondensist puhastama.
Õhukuivati puhub välja sooja õhku	Kuivatatud õhk juhitakse üle kuumutusmähiste, enne kui see kuivatusprotsessi osana ruumi puhutakse. See on tavaline.
Õhukuivati puhub välja jahedat õhku	Kord iga 4 tunni järel puhutakse küttekeha 30 minutit, sel perioodil tundub õhk jahedam. See on tavaline.
Õhukuivati on lärmakas	Puhastage tolmufilter. Veenduge, et õhukuivati oleks asetatud tasasele pinnale. Õhukuivati on puitpõrandatel lärmakam, kui vaiba peal olles.
Õõrežiim on sisse lülitatud, kuid ventilaatori kiirus pole muutunud	Ventilaatori kiiruse muutus on väga väike. Muudatuse kuulmiseks: • Seadke õhukuivati Nutika pesu režiimile. • Oodake paar minutit, kuulete õhukuivatit suurel ventilaatori kiirusel. • Pange õhukuivati Õõrežiimile, kuulete muutust madalale ventilaatori kiirusele.

Meaco klienditeenindus

Kui teil on küsimusi oma Meaco õhukuivati kohta, võtke ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga, kes aitab teid hea meelega. Veenduge, et teil oleks oma seerianumber ja üksikasjad selle kohta, kust ja millal õhukuivati ostsite.

Kontaktandmed

Veebisait: <https://eu.meaco.com/pages/kontakt>

E-post: kundendienst@meaco.com

Telefon: 0911 88080553

Aadress: Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland

Spetsifikatsioon

Möötmeh (kõrgus x laius x läbimõõt)	577 x 356 x 230 mm
Netokaal	8,7 kg
Ekstraheerimise määr 20 °C ja 60% RH juures	
Ventilaatori kiirus 1	2,12 l/päevas
Ventilaatori kiirus 2	5,4 l/päevas
Ventilaatori kiirus 3	7,97 l/päevas
Müratase	
Madal ventilaatori kiirus	40 dB
Keskmine ventilaatori kiirus	47 dB
Suur ventilaatori kiirus	50 dB
Energiatarve 20°C ja 60% RH	
Ventilaatori kiirus 1	231 vatti
Ventilaatori kiirus 2	437 vatti
Ventilaatori kiirus 3	623 vatti
Õhuvool	
Madal ventilaatori kiirus	110 m³ / tunnis
Keskmine ventilaatori kiirus	150 m³ / tunnis
Suur ventilaatori kiirus	175 m³ / tunnis
Automaatne taaskäivitamine	Jah
Toide	220 - 240 V, 50 Hz
Töötemperatuur	+1°C kuni +35°C
Veepaagi suurus	2 L

Garantii tingimused

Teie õhukuivatile kehtib kolmeaastane tootja garantii alates tarnekuupäevast.


Kolmeaastase garantii raames parandatakse kõik tootmisvead tasuta (välja arvatud õhukuivatite filtri ja veepaagi kahjustused, mis võivad olla kuluvad).

Kehtib järgmine:

1. Teie õhukuivati või selle komponentide parandamine või asendamine garantiiaja jooksul ei too kaasa garantiiaja pikendamist.
2. Teie õhukuivati või selle komponentide parandamine või asendamine garantiiaja jooksul ei põhjusta garantiiaja uuesti algust.
3. Kui teie õhukuivati on avatud või seda on rikutud või kui teie või keegi muu kui Meaco insener pole paigaldanud originaalkomponente, on teie garantii kehtetu.
4. Tavapärase kulumise, kombineeritud tolmufiltrit ning korpuse ja voolikuadapteri komponendid ei kuulu garantii alla.
5. Garantii kehtib ainult originaali esitamisel, muutmata ja kuupäevaga templita ostutšekk. Kui te ei saa ostutõendit esitada, on teie õhukuivati garantii kehtetu.
6. Garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud kasutusjuhendis kirjeldatutest erinevatest toimingutest või hooletusest.
7. Garantii ei kata mustusest või kolmandate osapoolte toodetest põhjustatud rikkeid.
8. Kolmanda osapoole lülitusseadme kasutamine, mis lülitab õhukuivati vooluvõrgu kaudu sisse või välja, muudab garantii kehtetuks.
9. Garantii ei kata juhuslikke kahjustusi.
10. Kõiki hüvitisnõudeid, sealhulgas sellest tulenevat kahju, ei rahuldata.

Garantiitingimuste täieliku loetelu leiate aadressilt:

<https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

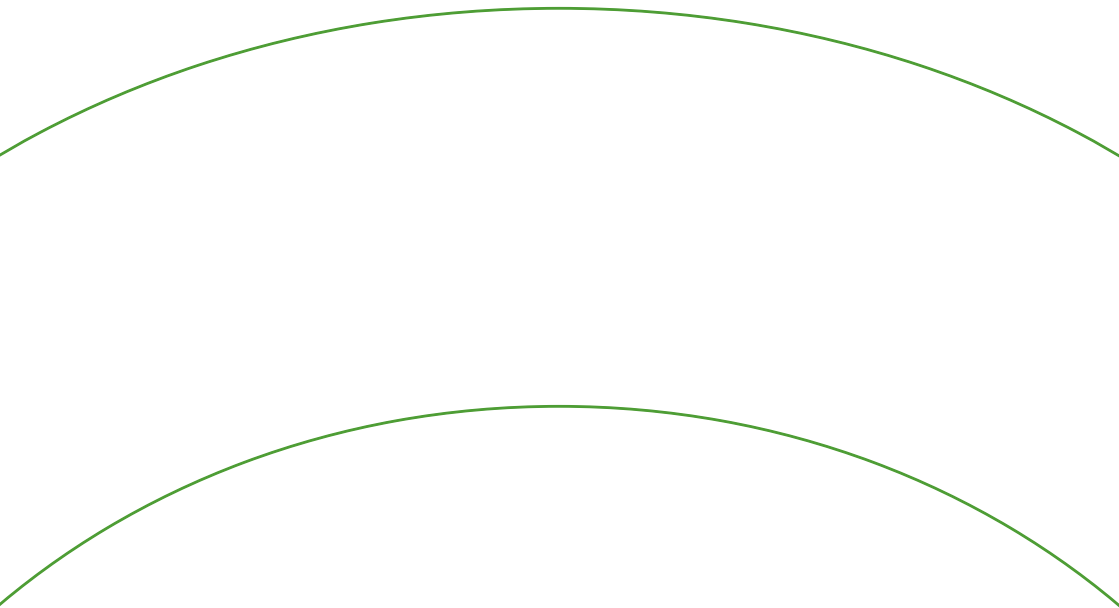

Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34,
D-90403 Nürnberg, Deutschland

eu.meaco.com



The mark of
responsible forestry