




MeacoDry

DD8L Pro 8L

Adsorbcijas mitruma savācējs

Lietošanas instrukcija

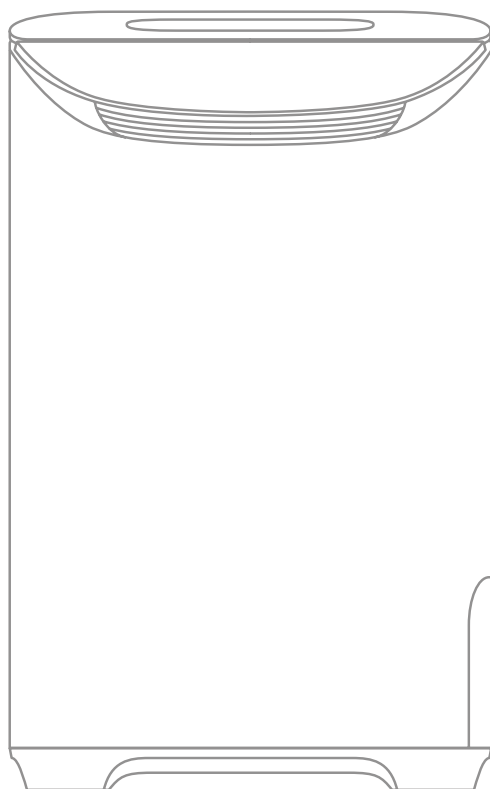

Paldies, ka izvēlējāties Meaco

Paldies, ka izvēlējāties Meaco, mēs to ļoti novērtējam. Pēc vairāku gadu ilgas izpētes un klientu atsauksmēm mēs izveidojām DD8L Pro, lai nodrošinātu ātrāku veļas žāvēšanu. DD8L Pro, kas ir liels solis uz priekšu desikantu tehnoloģijā, sniedz jums reālu kontroli pār enerģijas patēriņu, apvienojot efektivitāti ar jaudīgu veikspēju. Mēs veltījām laiku, lai izstrādātu mitruma savācēju, kas iederas jūsu mājās, neapdraudot tā veikspēju. Jūs drīz vien brīnīsieties, kā jūs bez tā tikāt galā.

Šajā rokasgrāmatā ir sniegta svarīga informācija par jūsu mitruma savācēja lietošanu un kopšanu. Lūdzu, veltiet laiku, lai izlasītu šo rokasgrāmatu, lai pilnībā izmantotu jūsu mitruma savācēja daudzās priekšrocības un funkcijas.

Saturs

Drošības informācija	1
Reģistrējiet savu Meaco garantiju	3
Meaco lietotne	4
Komplektā iekļauts	5
Produkta identifikācija	6
Pirmie soļi	8
Darbība	10
Ūdens tvertne	14
Nepārtraukta drenāža	15
Apkope	16
Uzglabāšana	17
Problēmu novēršana	17
Meaco klientu apkalpošana	19
Specifikācijas	19
Garantijas noteikumi un nosacījumi	20

Drošības informācija

Svarīga drošības informācija



Turiet bērnus prom no gaisa sausinātāja: Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo gaisa sausinātāju vai tā tuvumā, jo tas var izraisīt traumas. Pārliecinieties, ka gaisa sausinātājs nav pieejams bērniem bez uzraudzības. Šis gaisa sausinātājs nav paredzēts lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas atbild par viņu drošību, nav sniegusi viņiem uzraudzību vai norādījumus par gaisa sausinātāja lietošanu.

Nodrošiniet ierīces iezemēšanu: Vienmēr darbiniet gaisa sausinātāju ar iezemētu kontaktdakšu un iezemētu elektrotīkla kontaktlīdzu. Zemējuma kontaktdakša ir būtiska drošības funkcija, kas palīdz samazināt elektrošoka vai ugunsgrēka risku.

Aizsargājiet strāvas vadu no bojājumiem: Nekad nedarbiniet gaisa sausinātāju ar bojātu strāvas vadu, jo tas var radīt elektrības vai ugunsgrēka draudus. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina kvalificētam inženierim ar tāda paša tipa un strāvas stipruma vadu.

Pagarinātāji: Pagarinātājiem jābūt iezemētiem, labā darba kārtībā un jāspēj piegādāt atbilstošu spriegumu gaisa sausinātājam.

Rīkojieties uzmanīgi: Nemetiet un nesaduriet gaisa sausinātāju. Neuzmanīga apiešanās var sabojāt detaļas vai vadus un radīt bīstamu situāciju.

Darbiniet uz stabilas virsmas: Vienmēr darbiniet gaisa sausinātāju uz stabilas, līdzenas virsmas, piemēram, grīdas vai stabilas virsmas, lai gaisa sausinātājs nevarētu nokrist un radīt traumas.

Turiet gaisa ieplūdes atveres tīras: Neaizsprostojiet un nebloķējiet gaisa ieplūdes atveres, novietojot gaisa sausinātāju pārāk tuvu aizkariem, sienām vai jebkam citam, kas varētu ierobežot gaisa ieplūdi. Arī filtri ir jāuztur tīri. Pretējā gadījumā ierīce var pārkarst un radīt ugunsgrēku vai elektrības triecienu.

Turiet elektriskās sastāvdaļas sausas: Nekad neļaujiet ūdenim iekļūt gaisa sausinātāja elektriskajās sastāvdaļās. Ja šīs vietas kāda iemesla dēļ kļūst mitras, pirms gaisa sausinātāja lietošanas tās rūpīgi nosusiniet. Ja rodas šaubas, nelietojiet gaisa sausinātāju un konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai Meaco inženieri.

Tikai lietošanai māsāsaimniecībā: Šis mitruma savācējs ir paredzēts lietošanai tikai māsāsaimniecībā, un to nedrīkst izmantot komerciālā vidē.

Operatoram ir jānodrošina lietotājam lietošanas instrukcija un jāpārliecinās, ka lietotājs saprot rokasgrāmatu.

Norādījumi par EEIA



Pareiza šī produkta (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu) utilizācija

Šis marķējums norāda, ka šo produktu vai piederumus pēc to ekspluatācijas laika beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu utilizācija, lūdzu, atdaliet šos priekšmetus no citiem atkritumu veidiem un pārstrādājiet tos atbilstīgi, lai veicinātu materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu. Lai uzzinātu, kur un kā viņi var nogādāt šos priekšmetus videi drošai pārstrādei, lietotājiem jāsaazinās ar mazumtirgotāju, kur viņi iegādājās šo produktu, vai vietējo pašvaldību.


Atbilstības deklarācija

Ar šo Meaco apliecina, ka šī radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES un attiecīgajām likumdošanas prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas un Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta adresē: <https://www.meaco.com/pages/compliance-data>.

Reģistrējiet savu Meaco garantij

Jūsu Meaco gaisa sausinātājam ir bezmaksas trīs gadu garantija. Vienkārši reģistrējiet savu informāciju tiešsaistē, un jums tiks nodrošināta detaļu un darba garantija trīs gadus no iegādes datuma, ievērojot garantijas noteikumus un nosacījumus.

Kur atrast gaisa sausinātāja sērijas numuru

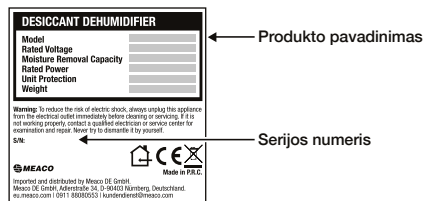

Sērijas numuru var atrast uz datu uzlīmes gaisa sausinātāja aizmugurē.

Atcerieties glabāt pirkuma čeka kopiju drošībā; jums tas būs jāuzrāda mūsu klientu apkalpošanas komandai, ja jums būs jāiesniedz garantijas pieteikums

Meaco garantijas reģistrācijas veidi



Reģistrējieties tiešsaistē

Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai tiešsaistē reģistrētu savu bezmaksas trīs gadu garantiju: <https://eu.meaco.com/pages/registerien-garantie>

Reģistrējieties pa tālruni

Zvaniet mūsu klientu apkalpošanas komandai, lai pa tālruni reģistrētu savu bezmaksas trīs gadu garantiju: 0911 88080553 Darba laiks: pirmdiena - piektdiena no plkst. 9:00 līdz 17:30

Meaco lietotne

Kontrolējiet savu jauno gaisa sausinātāju ar Meaco lietotni.



Noskenējiet QR kodu, lai instalētu Meaco lietotni, vai lejupielādējiet Meaco lietotni no App Store vai Google Play.


Atveriet lietotni un izpildiet norādījumus, lai izveidotu jaunu kontu un savienotu pārī savu gaisa sausinātāju.

Gaisa sausinātāja pievienošana Meaco lietotnei

1. Pievienojiet gaisa sausinātāju elektrotīklam un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
2. Turiet nospiešanu pogu Smart Laundry 2 sekundes.
3. WiFi indikators (zem pogas Smart Laundry) mirgos.
4. Meaco lietotnē nospiediet pogu + augšējā labajā stūrī un pēc tam “Pievienot ierīci”.
5. Lietotne meklēs tuvumā esošās ierīces, un parādīsies jūsu gaisa sausinātājs. Noklikšķiniet uz “Pievienot”.



Komplekts

Uzmanīgi izpakojiet gaisa sausinātāju. Sargājiet visus iepakojuma materiālus no bērniem. Iesakām iepakot iepakojumu plakaniski un paturēt kasti, ja tā būs nepieciešama nākotnē.

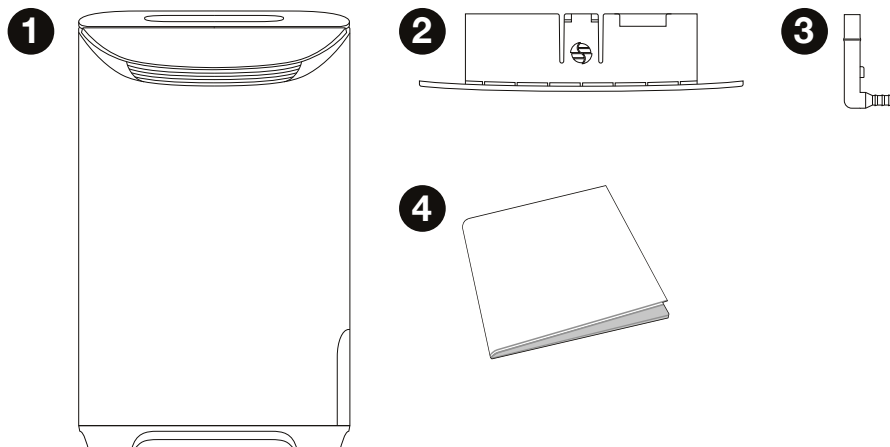

1. Meaco DD8L Pro
2. Kabeļa turētājs
3. Šļūtenes adapteris
4. Lietošanas instrukcija

Produkta identifikācija

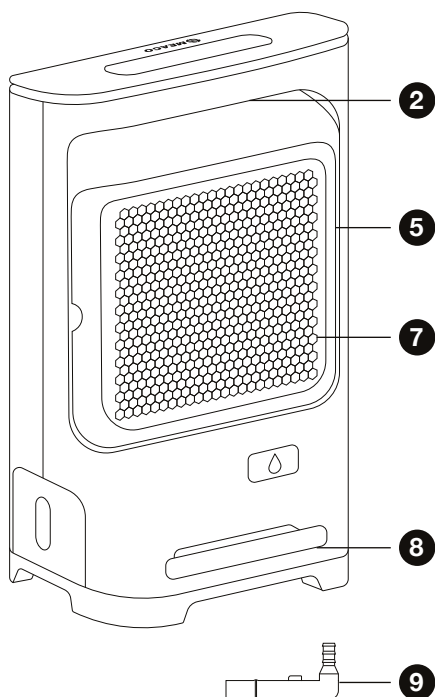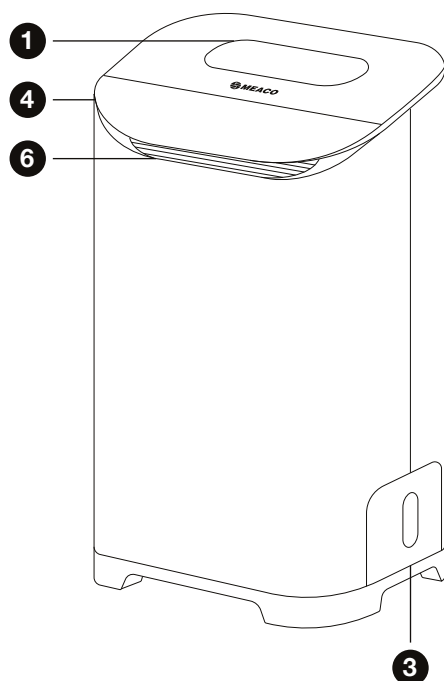


- 1. Displejs
- 2. Rokturis
- 3. Ūdens tvertne
- 4. Žalūzijas
- 5. Kombinēts putekļu filtrs un korpus

- 6. Gaisa izvade
- 7. Gaisa ieplūde
- 8. Kabeļa turētājs
- 9. Šļūtenes adapteri

Šļūtenes adapteri (atrodas ūdens tvertnes vāka iekšpusē) var savienot ar standarta dārza šļūteni nepārtrauktai drenāžai.

Kabeļa turētāja komplekts


Lai ieslēgtu gaisa sausinātāju, kabeļa turētājam jābūt pievienotam. Kabeļa turētājs ir izstrādāts, lai novērstu lietotāju gaisa sausinātāja novietošanu pārāk tuvu sienai vai mēbelei, tādējādi novēršot tā pārkaršanu

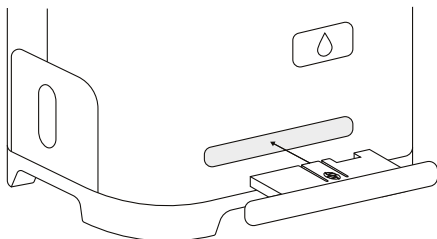

Ievietojiet kabeļa turētāju gaisa sausinātāja aizmugurējā apakšējā daļā. Pārliecinieties, ka tas ir ievietots pareizi uz augšu, atstājot izgriezumu augšpusē.

Riteņu montāža

Lai uzstādītu riteņus, novietojiet gaisa sausinātāju uz muguras un iespiediet riteņus četrās atverēs zem gaisa sausinātāja

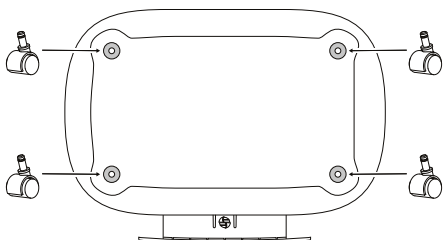

Riteņi nav iekļauti komplektā, bet tos var iegādāties atsevišķi vietnē eu.meaco.com.

Pirmie soļi

Kad pirmo reizi saņemat gaisa sausinātāju, ir svarīgi rūpīgi ievērot tālāk norādītās darbības:

1. Pārbaudiet gaisa sausinātāju, tā kasti un iepakojumu, vai transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Bojājumu gadījumā nekavējoties informējiet sūtītāju.
 2. Izvēlieties vietu, kur vēlaties novietot gaisa sausinātāju. Šis gaisa sausinātājs ir rūpīgi izstrādāts, lai to varētu novietot pēc iespējas tuvāk sienai.
 3. Pieslēdziet gaisa sausinātāju elektrotīklam un ieslēdziet to, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Kad gaisa sausinātājs tiek ieslēgts pirmo reizi, displejā parādīsies skaitlis. Ļaujiet gaisa sausinātājam pirmās 10 minūtes precīzi izmērīt mitruma līmeni vidē, kurā tas atrodas.
 4. Nospiediet žalūziju pogu, lai atvērtu žalūzijas. Žalūziju iestatījumus skatiet 12 lappusē.
 5. Izmantojiet 10 lappusi, lai noteiktu pareizo gaisa sausinātāja lietošanas iestatījumu.
-

Mājas mitruma samazināšana

Jūsu gaisa sausinātāju var izmantot, lai uzturētu optimālu mitruma līmeni visā mājā vai dzīvoklī. Mitruma no visas mājas/dzīvokļa gaisā pārvietosies uz gaisa sausinātāju, samazinot mitruma līmeni. To darot, mēs iesakām rīkoties šādi:

- Novietojiet gaisa sausinātāju centrālā vietā (piemēram, kāpņu telpā vai gaitenī).
- Turiet gaisa sausinātāju ieslēgtu visu diennakti.
- Turiet visas iekšdurvis atvērtas.
- Turiet ārdurvis un logus aizvērtus.
- Izmantojiet viedo mitruma režīmu, lai iestatītu gaisa sausinātāju uz 55% relatīvo mitrumu.
- Nospiediet žalūziju pogu, lai atvērtu žalūzijas. Žalūziju iestatījumus skatiet 12 lappusē.

Ja vēlaties izmantot gaisa sausinātāju, lai samazinātu mitruma līmeni atsevišķā telpā vai mājas zonā, izmantojiet tos pašus iestatījumus kā iepriekš, taču novietojiet gaisa sausinātāju “problemātiskajā” telpā vai zonā un turiet iekšdurvis aizvērtas.

Citu gaisa sausināšana

Jūsu gaisa sausinātāju var izmantot daudzos pielietojumos, tostarp garāžās, laivās, dzīvojamajās piekabēs un ziemas dārzos. Aukstākā temperatūrā gaisa sausinātājs darbosies kā parasti līdz 3°C. Temperatūrā zem 0°C gaisa sausinātājs pārslēgsies uz mazu ventilatora ātrumu, vadības panelis tiks bloķēts un varēs izmantot tikai ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Kad temperatūra paaugstināsies līdz 3°C, gaisa sausinātājs atgriezīsies iepriekšējos iestatījumos.

Mitruma sausinātāja izmantošana veļas žāvēšanai

Mitruma sausinātāji ir ļoti efektīvi, ātri un lēti izžāvējot veļu. To darot, mēs iesakām sekojošo:

- Novietojiet gaisa sausinātāju telpā, kur atrodas jūsu veļa.
- Novietojiet gaisa sausinātāju tuvu veļai, bet ne pārāk tuvu, lai uz tās nevarētu pilēt ūdens.
- Turiet visas durvis un logus aizvērtus.
- Izmantojiet viedās veļas mazgāšanas režīmu, lai iestatītu mitruma savācēju nepārtrauktai darbībai izvēlētu stundu skaitu.
- Nospiediet žalūziju pogu, lai atvērtu žalūzijas un virzītu gaisa plūsmu uz veļu. Žalūziju iestatījumus skatiet 12 lappusē.
- Izmantojiet Meaco gaisa cirkulatoru, lai cirkulētu sauso gaisu un samazinātu žāvēšanas laiku.

Displeja rādījumi

Kad mitruma savācējs ir ieslēgts, Chase displejā tiks parādīts pašreizējais mitruma līmenis un mērķa mitruma līmenis. Pašreizējais mitruma līmenis ir parādīts ar joslām zem līnijas. Mērķa mitruma līmenis ir skaitlis, kas apvilks virs līnijas.

Atdzesēšana


Tā kā DD8L Pro ir adsorbcijas mitruma savācējs, tam ir nepieciešams atdzišanas periods. Kad mitruma savācējs ir ticis lietots un izslēgts, displejā parādīsies ziņojums “Atdzesē, lūdzu, neatvienojiet”, un ventilators darbosies ar mazu ātrumu, pilnībā atverot žalūzijas. Neatvienojiet mitruma savācēju no strāvas, kamēr nav pazudis ziņojums “Atdzesēšana”.

Darbība

Kad gaisa sausinātāju pirmo reizi pievieno elektrotīklam, tas 3 reizes pīkstēs, un viss displejs iedegsies uz vienu sekundi. Žalūzijas atvērsies un pēc tam aizvērsies. Ieslēgšanas un taimera poga paliks iedegta.

- Visas vadības panela pogas jānospiež tikai īsi: nospiediet pogas stingri un ātri.
- Lietošanas laikā žalūzijām jābūt atvērtām - nospiediet žalūziju pogu, lai tās atvērtu.

Vadības panelis

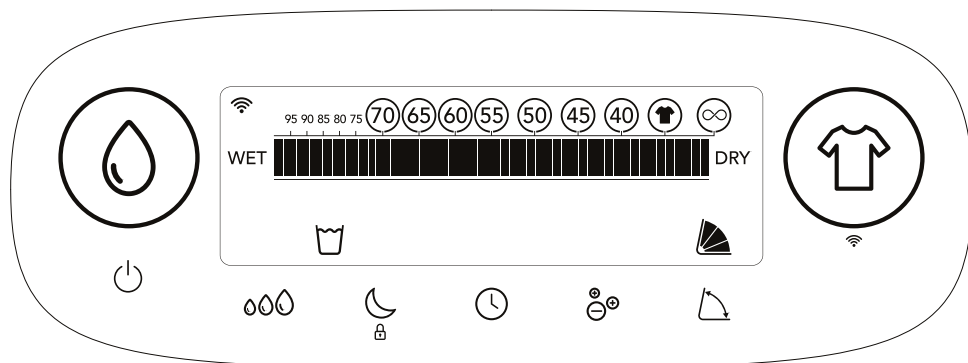

IESLĒGTS/IZSLĒGTS: Vienreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu gaisa sausinātāju. Displejs ieslēgsies, un gaisa sausinātājs sāks darboties. Gaisa sausinātājs pēc noklusējuma pārslēgsies uz viedā mitruma režīmu un 55% relatīvo mitrumu. Lai izslēgtu gaisa sausinātāju, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Svarīgi: Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu gaisa sausinātāju, žalūzijas pilnībā atvērsies, un gaisa sausinātājs turpinās darboties ar mazu ventilatora ātrumu 15 minūtes, lai atdzistu. Neatvienojiet mitruma savācēju no elektrotīkla, kamēr tas nav pabeigts.



Viedais mitruma režīms: Vienreiz nospiediet viedā mitruma režīma pogu, lai pārietu uz viedā mitruma režīmu. Šajā režīmā mitruma savācējs pēc noklusējuma iestāts mērķa mitrumu 55% relatīvā mitruma.



Maināms mitruma regulators: Lai iestatītu mitruma savācēju, lai tas sasniegtu mērķa mitrumu, kas nav 55%, turpiniet spiest viedā mitruma režīma pogu un ritiniet opcijas šādā secībā: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO. Kad esat sasniedzis vēlamo mērķi, tas paliks redzams ar apli ap to. CO nozīmē nepārtrauktu darbību — ar šo mērķi mitruma savācējs turpinās darboties un izslēgsies tikai tad, kad ūdens tvertne ir pilna, neatkarīgi no mitruma līmeņa.

Kad ir sasniegts mērķa mitruma līmenis (-2%), mitruma savācējs apstāsies. Ik pēc 30 minūtēm darbosies ventilators un pārbaudīs mitruma līmeni, mitruma samazināšanas indikators izslēgsies. Ja mitruma līmenis ir pieaudzis par vairāk nekā 2% virs mērķa, ieslēgsies sildītājs un mitruma savācējs atkal sāks darboties — mitruma samazināšanas indikators degs nepārtraukti. Ja mitruma līmenis ir 2% robežās no mērķa, gaisa sausinātājs atgriezīsies miega režīmā un pārbaudīs mitruma līmeni vēl pēc 30 minūtēm.

Svarīgi: Jebkurā režīmā sildītājs darbosies 4 stundas, tad 30 minūtes atpūtiesies un pēc tam restartēs. Ventilators darbosies nepārtraukti.

Viedās enerģijas režīms: Izmantojiet viedās enerģijas režīmu, lai izvēlētos automātisko vai manuālo režīmu, lai kontrolētu gaisa sausinātāja enerģijas patēriņu. Automātiskajā režīmā gaisa sausinātājs automātiski mainīs enerģijas patēriņu un ventilatora ātrumu atkarībā no mērķa un relatīvā mitruma attiecības. Skatiet tabulu zemāk. Manuālajā režīmā izvēlieties savu enerģijas patēriņu un ventilatora ātrumu. Skatiet tabulu zemāk.

Ikona	Mitruma līmenis	Jauda	Ventilatora ātrums
	Ja relatīvais mitruma līmenis ir 5% robežās no mērķa mitruma līmeņa.	200 vati	Zems
	Ja relatīvais mitruma līmenis ir no 6 līdz 20% no mērķa mitruma līmeņa.	400 vati	Vidējs
	Ja relatīvais mitruma līmenis ir par 20% virs mērķa mitruma līmeņa.	600 vati	Augsts

Nepārtrauktā režīmā mitruma savācējs pēc noklusējuma darbosies ar 400 vatiem un vidēju ventilatora ātrumu, tomēr šos iestatījumus var mainīt manuālajā režīmā. Mitruma savākšanas laikā pilieni būs redzami nepārtraukti. Ja mitrums netiek savākšanas laikā, pilieni būs redzami tukši.



Viedās veļas mazgāšanas režīms: Vienreiz nospiediet viedās veļas mazgāšanas režīma pogu, lai pārietu uz viedās veļas mazgāšanas režīmu. Šajā režīmā mitruma savācējs pēc noklusējuma iestatīs mērķa mitrumu 35% relatīvais mitrums, lielu ventilatora ātrumu un platas žalūzijas. Displejā parādīsies veļas mazgāšanas indikators. Gaisa sausinātājs darbosies viedās veļas mazgāšanas režīmā 6 stundas, pēc 6 stundām tas izslēgsies. Šajā laikā sildītājs darbosies 4 stundas, pēc tam 30 stundas būs ieslēgts minūtes un atkārtojiet. Lai pielāgotu atlikušo laiku viedās veļas mazgāšanas režīmā, nospiediet taimera pogu. Lai apturētu viedās veļas mazgāšanas režīmu, nospiediet viedās mitruma pogu vai izslēdziet un atkal ieslēdziet mitruma savācēju.

Ja mitruma savācējs sasniedz 32% relatīvā mitruma līmeni pirms 6 stundu beigām, sildītājs izslēgsies, lai gaiss nekļūtu pārāk sauss, bet ventilators turpinās darboties ar lielu ātrumu. Mitruma samazināšanas indikators izslēgsies. Ja relatīvais mitrums palielinās līdz 38% relatīvajam mitrumam, sildītājs atkal ieslēgsies. Tas turpināsies, līdz 6 stundu taimeris būs beidzies.

Turiet nospiestu viedās veļas mazgāšanas pogu 2 sekundes, lai ievadītu . Plašāku informāciju skatiet 4 lappusē.



Nakts režīms: Vienreiz nospiediet nakts režīma/bērnu bloķēšanas pogu, lai ievadītu nakts režīmu. Ventilatora ātrums tiks samazināts līdz zemam (tikai tad, ja tas pašlaik ir augsts); pogas, nospiežot, pīkstēs, un visas displeja gaismas izslēgsies (nakts režīma indikators izslēgsies 3 sekundes vēlāk nekā pārējais displejs). Žalūzijas pilnībā atvērsies (minimālam gaisa plūsmas troksnim). Nospiediet jebkuru pogu, lai pamodinātu gaisa sausinātāju un skatītu displeju. Divreiz nospiediet nakts režīma/bērnu bloķēšanas pogu, lai izietu no nakts režīma.



Taimeris: Izmantojiet taimera pogu, lai iestatītu ieslēgšanas vai izslēgšanas taimeri. Lai noņemtu ieslēgšanas vai izslēgšanas taimeri, nospiediet taimera pogu, līdz sasniedzat "00 stundas".

Taimera ieslēgšana: Kad gaisa sausinātājs ir gaidīšanas režīmā, izmantojiet taimera pogu, lai pārslēgtos starp 1 un 24 stundām, kurās gaisa sausinātājs ieslēgsies. Interfeisā tiks parādīts stundu skaits, kurās gaisa sausinātājs ieslēgsies, piem., "03 stundas" un "IESLĒGTS".

Taimera izslēgšana: Kad gaisa sausinātājs ir ieslēgts, izmantojiet taimera pogu, lai pārslēgtos starp 1 un 24 stundām, kurās gaisa sausinātājs izslēgsies. Interfeisā tiks parādīts stundu skaits, kurās gaisa sausinātājs izslēgsies, piem., "03 stundas" un "IZSLĒGTS". Ja ir nakts režīmā, interfeiss izslēgsies.



Jonizators: Nospiediet jonizatora pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu jonizatoru. Jonizators ir sterilizējošs jonizators, kas ir klīniski pierādīts, ka spēj no gaisa noņemt baktērijas, mikrobus, pelējuma sporas, smakas un ērces.



Reflektors: Nospiediet reflektora pogu, lai pārslēgtos starp šādām 4 opcijām:

- **Šaurs:** Automātiski pārvietojas starp 0° un 15°.
- **Vidējs:** Automātiski pārvietojas starp 0° un 40°.
- **Plats:** Automātiski pārvietojas starp 0° un 85°.
- **Atvērts:** Fiksēti atvērts 85° leņķī.



Bērnu bloķēšana: Turiet nospiestu nakts režīma/bērnu bloķēšanas pogu 2 sekundes, lai bloķētu gaisa sausinātāja vadības paneli — pēc bloķēšanas jūs nevarēsiet mainīt iestatījumus vai izslēgt gaisa sausinātāju. Gaisa sausinātājs vienreiz pīkstēs, un iedegsies bērnu bloķēšanas indikators. Lai noņemtu bērnu bloķēšanu, turiet nospiestu nakts režīma/bērnu bloķēšanas pogu vēl 2 sekundes.

Valdymo skydelio ekrano indikatorius



Ūdens tvertnes pilnas indikatoris: Kad ūdens tvertne ir pilna, įdegsies pilnas ūdens tvertės indikatorius ir dvi kartus atskanės piktis (išņemot naktis režimą). Gaisa sausinātājs pārtrauks darboties, līdz ūdens tvertne būs iztukšota un ievietota atpakaļ vietā. Kad ūdens tvertne būs iztukšota un ievietota atpakaļ vietā, gaisa sausinātājs turpinās darboties iepriekšējā režīmā.



Jonizatora indikatoris: Jonizatora indikatorius įdegsies, kad jonizatorius būs įslėgts.




Bērnu bloķēšanas indikatoris: Bērnu bloķēšanas indikatorius deģs nepārtraukti, kad ir iespējota bērnu bloķēšana.



Sirds indikatoris: Sirds indikatorius iesaka piemėrotu mėrķa mitruma lėmeni - 55% relatėvais mitrums.

Ūdens tvertne

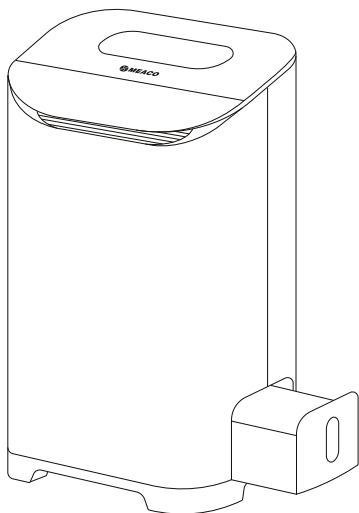


Gaisa sausinātāju var izmantot ūdens savākšanai vienā no diviem veidiem: caur ūdens tvertni vai nepārtraukti novadot ūdeni. Lai iegūtu plašāku informāciju par nepārtrauktas drenāžas izmantošanu, skatiet 15 lappusi.

Kad ūdens tvertne ir pilna un tā ir jāiztukšo, gaisa sausinātājs izslēgsies, divreiz pīkstēs (izņemot nakts režīmu) un iedegsies pilnas ūdens tvertnes indikators. Lai iztukšotu ūdens tvertni, vienkārši izvelciet ūdens tvertni no gaisa sausinātāja un iztukšojiet ūdeni. Izmantojiet ieliešanas atveres ūdens tvertnes kreisajā vai labajā stūrī, lai iztukšotu ūdeni (ūdens tvertnes vāks nav jānoņem).

Sakrāto ūdeni var izmantot tikai neēdamu augu laistīšanai – nedzeriet.

Ūdens tvertnes pludiņš

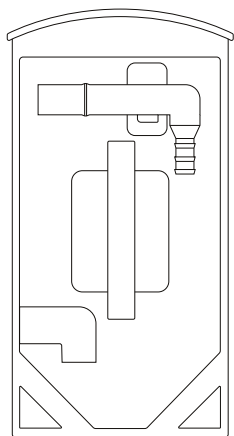


Ūdens tvertnes iekšpusē atrodas pludiņš. Ir svarīgi, lai pludiņš NETIEK izņemts no ūdens tvertnes. Pludiņš mēra ūdens līmeni ūdens tvertnē un aktivizē sensoru, lai izslēgtu gaisa sausinātāju, kad ūdens tvertne ir pilna. Ja pludiņš tiek noņemts no ūdens tvertnes, gaisa sausinātājs nedarbosies.

Vandens rezervuāro plūdēs vieta


Nepārtraukta drenāža

Nepārtrauktu drenāžu var izmantot, lai iztukšotu ūdeni no gaisa sausinātāja, neiztukšojot ūdens tvertni. Tas ir ideāli piemērots klientiem, kuri vēlas atstāt savu gaisa sausinātāju bez uzraudzības garāžā vai otrajā mājā.


Nepieciešamais taisnleņķa adapteris atrodas ūdens tvertnes vākā. Šis adapteris ir paredzēts standarta dārza šļūtenei (ID: 12,5 mm). Šļūtene nav iekļauta komplektā. Pārliecinieties, vai šļūtene iet uz leju bez locījumiem, līkumiem vai aizsprostojumiem, lai ūdens varētu iztecēt ar gravitācijas palīdzību.

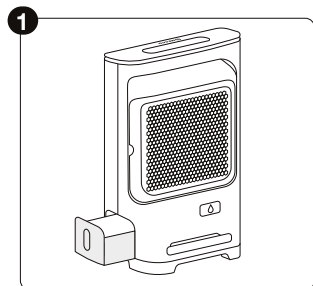


1. Noņemiet ūdens tvertni.

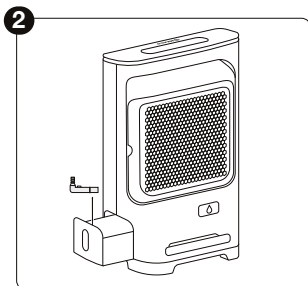


2. Noņemiet šļūtenes adapteri no ūdens tvertnes vāka.

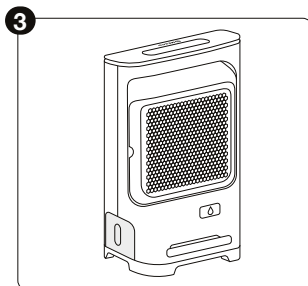


3. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ gaisa sausinātājā.

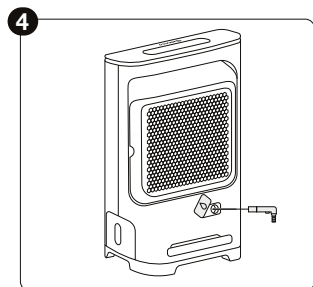

4. Atveriet melno blīvējumu gaisa sausinātāja aizmugurē un ievietojiet šļūtenes adapteri.

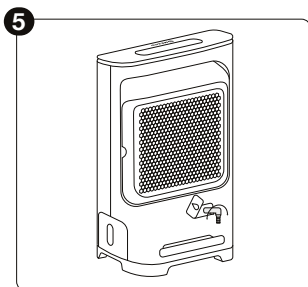

5. Pilnībā iespiediet šļūtenes adapteri un pēc tam pagrieziet, lai nostiprinātu (varat pagriezt gan pa kreisi, gan pa labi).

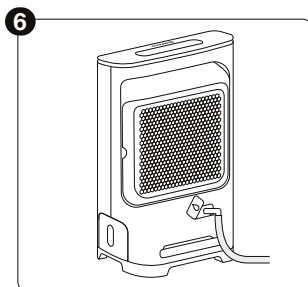

6. Pievienojiet šļūteni snīpim.

Apkope


Lai nodrošinātu, ka jūsu gaisa sausinātājs vienmēr darbojas vislabākajā veidā, ir svarīgi to regulāri tīrīt.

- Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet gaisa sausinātāju no elektrotīkla.
- Neļaujiet gaisa sausinātājam kļūt mitram.

Ārējā tīrīšana

Notīriet ārējo daļu ar mīkstu, sausu drānu. Ja gaisa sausinātājs ir ļoti netīrs, izmantojiet nedaudz mitru drānu. Nekad neapsmidziniet ierīci ar ūdeni.

Putekļu filtra tīrīšana

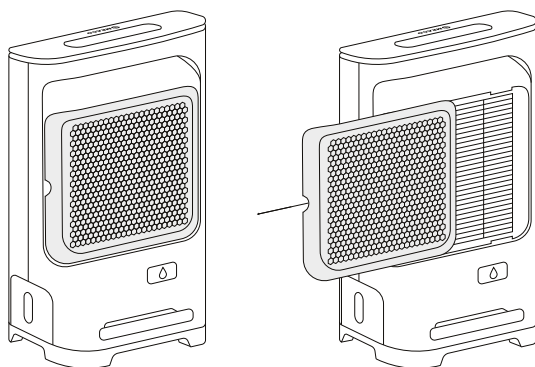

Putekļu filtrs ir kalpošanas laiks, tāpēc tas nav jānomaina (izņemot nolietojuma dēļ). Regulāri lietojot, filtrs var aizsērēt ar putekļu un netīrumu daļiņām. Filtrs ir jātīra vismaz reizi divās nedēļās (to neizdarot, var tikt anulēta ierīces garantija). Lūdzu, veiciet tālāk norādītās darbības

1. Izņemiet putekļu filtru no gaisa sausinātāja, pabīdot filtra korpusu pa kreisi, prom no gaisa sausinātāja. Putekļu filtrs ir iebūvēts filtra korpusā un to nevar izņemt.
2. Notīriet putekļu filtru ar putekļsūcēja galu vai ziepjūdeni, kas nav karstāks par 40°C. Pirms ievietošanas atpakaļ gaisa sausinātājā pilnībā noskalojiet un nosusiniet.

Ūdens tvertnes tīrīšana

Lai iztīrītu ūdens tvertnes iekšpusi, vienkārši noņemiet ūdens tvertnes vāku.

Uzglabāšana

Ja gaisa sausinātājs netiks lietots ilgstoši, veiciet šādas darbības:

1. Izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un iztukšojiet ūdens tvertni. Ļaujiet ūdens tvertnei un gaisa sausinātājam pilnībā nožūt; tas var aizņemt pāris dienas.
2. Izmantojiet kabeļa fiksatoru gaisa sausinātāja aizmugurē, lai aptītu kabeli.
3. Notīriet filtru un uzglabājiet ierīci vietā, kas nesatur putekļus un ir pasargāta no tiešiem saules stariem, vēlams, pārklātu ar plastmasas plēvi.

Problēmu novēršana

Ja rodas problēmas ar gaisa sausinātāju, pārbaudiet tālāk redzamo tabulu un izmēģiniet ieteikumus. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Meaco.

Kļūda	Darbība
Displejā tiek parādīts “PIEVIENOT KABEĻA KĀRTOTĀJU”	Ensure the cable tidy is connected.
Displejā tiek parādīts “TĪRĪT FILTRU”	Notīriet putekļu filtru.
Displejā tiek parādīts “ISTABA IR PĀRĀK KARSTA VAI PĀRĀK AUKSTA”	Vide, kurā tiek izmantots gaisa sausinātājs, ir pārāk silta vai pārāk auksta. Pārļiecinieties, vai gaisa sausinātājs tiek izmantots vidē, kuras temperatūra ir no 1°C līdz 35°C.
Gaisa sausinātāja indikators netiek parādīts	Gaisa sausinātājs pārbauda mitruma līmeni, lai redzētu, vai tas pārsniedz iestatīto mērķa līmeni.
Pogas nepīkst, kad tās tiek nospiestas	Gaisa sausinātājs darbojas nakts režīmā. Lai izslēgtu nakts režīmu, divreiz nospiediet nakts režīma pogu.
Displejā nav gaismas	Gaisa sausinātājs darbojas nakts režīmā. Lai izslēgtu nakts režīmu, divreiz nospiediet nakts režīma pogu.

Gaisa sausinātājs neatbrīvo gaisu no mitruma / savāc maz ūdens

- Temperatūra ir vai nu pārāk zema, vai pārāk silta, pārļiecinieties, vai gaisa sausinātājs tiek izmantots vidē no 1°C līdz 35°C.
- Mitruma līmenis jau ir ļoti zems – zem 45% relatīvā mitruma gaisa sausinātājs neuzkrās daudz ūdens, jo vidē nav pietiekami daudz mitruma.
- Mērķa mitruma līmenis ir augstāks par faktisko mitruma līmeni. Izmantojiet viedā mitruma režīma pogu, lai samazinātu mērķa mitruma līmeni.
- Notīriet putekļu filtru. Ja tas ir netīrs, tas bloķēs gaisa plūsmu un neļaus gaisa sausinātājam sausināt gaisu.

Gaisa sausinātājs darbojas, bet nepietiekami samazina mitruma līmeni/ūdens tvertnē ir maz ūdens	• Esiet pacietīgi, jo, pirmo reizi ieviešot gaisa sausinātāju, telpas sākotnējā žāvēšana aizņem dažas nedēļas. • Telpa vai pielietojums, kurā tas tiek izmantots, ir pārāk. • Pārļiecinieties, vai visi logi un ārdurvis ir aizvērtas, lai samazinātu ventilāciju. • Notīriet putekļu filtru. Ja tas ir netīrs, tas bloķēs gaisa plūsmu un neļaus gaisa sausinātājam sausināt gaisu.
Logi bija tīri, un tagad kondensāts ir atgriezies	Tas ir tāpēc, ka āra temperatūra ir pazeminājusies, un logi tagad ir aukstāki. Izmantojiet mitruma savācēju ar zemāku mērķa iestatījumu un darbiniet to 24 stundas diennaktī.
Kondensāts uz maniem logiem nepazūd, pat ja gaisa sausinātājs darbojas CO2 režīmā.	Logu virsmas temperatūra ir pārāk zema, lai mitruma savācējs novērstu kondensātu. Tas ir bieži sastopams ar vienkārša stikla logiem un tad, kad gaisa temperatūra ārā nokrītas zem sasalšanas punkta. Kad āra temperatūra paaugstinās, mitruma savācēja darbināšana CO2 režīmā 24 stundas diennaktī attīrīs logus no kondensāta.
Gaisa sausinātājs pūš siltu gaisu	Žāvētais gaiss tiek izvadīts caur sildīšanas spolēm, pirms tas tiek iepūsts telpā kā daļa no mitruma samazināšanas procesa. Tas ir normāli.
Gaisa sausinātājs pūš vēsu gaisu	Reizi 4 stundās sildītājs tiek izslēgts uz 30 minūtēm, šajā laikā gaiss būs vēsāks. Tas ir normāli.
Gaisa sausinātājs ir trokšņains	Notīriet putekļu filtru. Pārļiecinieties, ka gaisa sausinātājs ir novietots uz līdzenas virsmas. Gaisa sausinātājs darbosies trokšņaināk uz koka grīdām nekā uz paklāja.
Nakts režīms ir ieslēgts, bet ventilatora ātrums nav mainījies	Ventilatora ātruma izmaiņas ir nemanāmas. Lai dzirdētu izmaiņas: • Iestatiet mitruma savācēju viedās veļas mazgāšanas režīmā (Smart Laundry Mode). • Pagaidiet pāris minūtes, jūs dzirdēsiet mitruma savācēju darbojamies ar lielu ventilatora ātrumu. • Pārslēdziet mitruma savācēju uz nakts režīmu, jūs dzirdēsiet pāreju uz mazu ventilatora ātrumu.
C1	Notīriet filtru.
C2	Notīriet filtru.
C3	Lūdzu, sazinieties ar Meaco.

„Meaco“ klientu aptarnavimas

Jei turite klausimų dėl „Meaco“ oro drėkintuvo, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo komandą, kuri mielai jums padės. Įsitinkite, kad turite serijos numerį ir informaciją apie tai, kur ir kada įsigijote oro drėkintuvą.

Kontaktinė informacija

Interneto svetainė: <https://eu.meaco.com/pages/kontakt>

El. paštas: kundendienst@meaco.com

Telefono Nr: 0911 88080553

Adresas: Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland

Specifikacijos

Izmēri (APD)	577 x 356 x 230 mm
Svars	8,7 kg
Nosūkšanas jauda pie 20°C un 60% relatīvā mitruma	
Ventilatora ātrums 1	2,12 l / diena
Ventilatora ātrums 2	5,4 l / diena
Ventilatora ātrums 3	7,97 l / diena
Trokšņa līmenis	
Zems ventilatora ātrums	40 dB
Vidējs ventilatora ātrums	47 dB
Augsts ventilatora ātrums	50 dB
Enerģijas patēriņš	
Ventilatora ātrums 1	231 watts
Ventilatora ātrums 2	437 watts
Ventilatora ātrums 3	623 watts
Gaisa plūsma	
Zems ventilatora ātrums	110 m³ / stundā
Vidējs ventilatora ātrums	150 m³ / stundā
Augsts ventilatora ātrums	175 m³ / stundā
Automātiska restartēšana	Jā
Barošanas avots	220 - 240 V, 50 Hz
Darba temperatūras	+1°C to +35°C
Ūdens tvertnes izmērs	2 l

Garantijas noteikumi un nosacījumi

Jūsu gaisa sausinātājam ir trīs gadu ražotāja garantija no piegādes datuma.


Trīs gadu garantijas laikā visi ražošanas defekti tiks novērsti bez maksas (izņemot gaisa sausinātāja filtra un ūdens tvertnes bojājumus, kas var būt pakļauti nolietojumam).

Ir spēkā šādi nosacījumi:

1. Jebkurš gaisa sausinātāja vai tā sastāvdaļu remonts vai nomaiņa garantijas laikā nepagarinās garantijas periodu.
2. Jebkurš gaisa sausinātāja vai tā sastāvdaļu remonts vai nomaiņa garantijas laikā neizraisīs garantijas perioda atsākšanos.
3. Ja jūsu gaisa sausinātājs ir atvērts vai tam ir veiktas izmaiņas, vai arī jūs pats vai kāds cits, nevis Meaco inženieris, neesat uzstādījis oriģinālās sastāvdaļas, jūsu garantija nav spēkā.
4. Sastāvdaļas, kas pakļautas normālam nolietojumam, kombinētais putekļu filtrs, korpuss un šļūtenes adapteris neietilpst garantijas segumā.
5. Garantija ir spēkā tikai tad, ja tiek uzrādīts oriģināls, nemainīts un ar datumu apzīmogots pirkuma čeks. Ja nevarat uzrādīt pirkuma apliecinājumu, jūsu gaisa sausinātāja garantija nav spēkā.
6. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies darbības rezultātā, kas atšķiras no lietošanas instrukcijā aprakstītajām, vai nolaidības dēļ.
7. Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko izraisījuši netīrumi vai trešo pušu produkti.
8. Trešās puses slēdžu ierīces, kas ieslēdz vai izslēdz gaisa sausinātāju, izmantojot elektrotīklu, izmantošana anulēs garantiju.
9. Garantija neattiecas uz nejaušiem bojājumiem.
10. Visas kompensācijas prasības, tostarp netieši radīti zaudējumi, netiks izskatītas.

Pilnu garantijas noteikumu un nosacījumu sarakstu skatiet šeit:

<https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschftsbedingungen>.

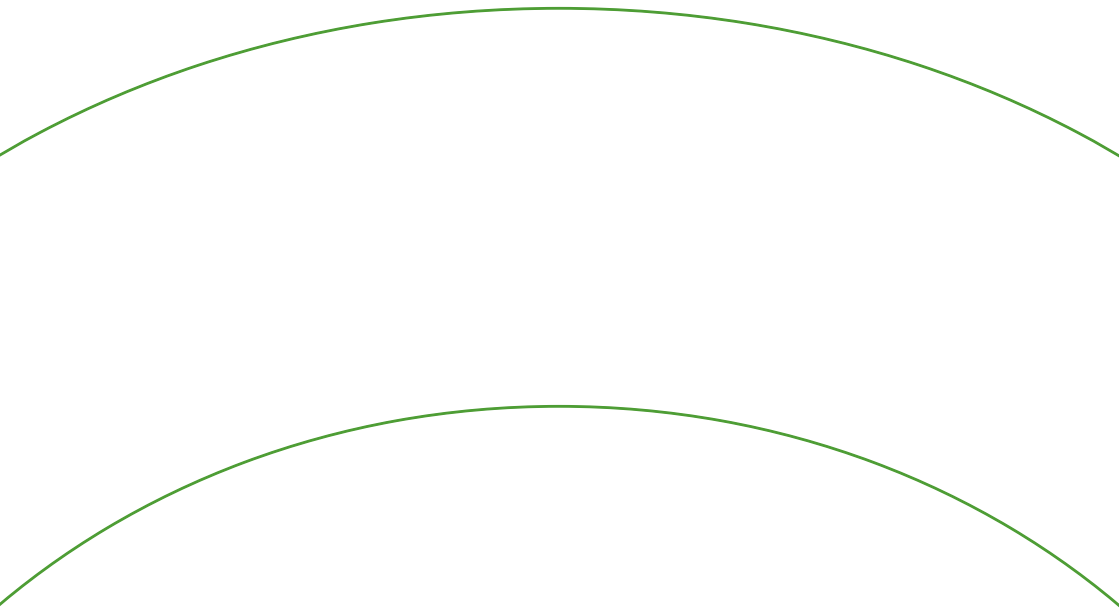

Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34,
D-90403 Nürnberg, Deutschland

eu.meaco.com



The mark of
responsible forestry