



# Bruksanvisning til MeacoClean CA-HEPA 76x5 Wifi



## **MeacoClean CA-HEPA 76x5 Wifi**

*Les denne bruksanvisningen før du bruker luftrensere, og ta vare på bruksanvisningen til fremtidige referanser.*

**Takk for at du valgte Meaco, det setter vi virkelig pris på.**

## SIKKERHETSINFORMASJON

---

Denne luftrenseren må ikke brukes i rom under følgende forhold:

- Potensielt eksplosiv atmosfære
- Aggressive atmosfærer
- Høye konsentrasjoner av løsemidler
- Et ekstremt høyt støvinnhold



**Ikke egnet for barn:** Ikke la barn leke med eller rundt denne luftrenseren, det kan resultere i skade. Forsikre deg om at luftrenseren er utilgjengelig for barn når den ikke er under oppsyn. Denne luftrenseren er ikke tiltenkt for bruk av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er gitt veiledning eller instruksjoner vedrørende bruken av luftrenseren av en person som er ansvarlig for sikkerheten til de overnevnte.

**Luftrenseren skal alltid være jordet:** Luftrenseren skal alltid benyttes med jordet stikkontakt og jordet strømuttak. En jordingskontakt er en viktig sikkerhetsinstallasjon som bidrar til å redusere risikoen for elektriske støt eller brann.

**Beskytt strømkabelen mot skade:** Luftrenseren skal aldri benyttes med en skadet strømkabel, dette kan føre til elektriske støt eller være brannfarlig. Hvis strømkabelen er skadet, må den erstattes av en kabel av samme type og kvadrat.

**Skjøteledninger:** Skjøteledninger må være jordet og må kunne levere riktig spenning til luftrenseren.

**Eksterne tidsur:** Bruk aldri et eksternt tidsur med luftrenseren. Bruk av eksternt tidsur kan ødelegge de interne komponentene og vil redusere levetiden på produktet. Bruk av et eksternt tidsur vil gjøre garantien ugyldig.

**Behandles forsiktig:** Luftrenseren må ikke utsettes for støt, slag eller ødelegges. Brutal behandling kan skade komponentene eller det interne ledningsnett og forårsake fare.

**Benyttes på et stabilt underlag:** Luftrenseren må alltid benyttes på et stabilt, jevnt underlag, for eksempel et gulv eller en kraftig benk, slik at luftrenseren ikke kan falle ned og forårsake skade.

**Må ikke stå i vann:** Benytt aldri luftrenseren i oppsamlet eller stillestående vann, ettersom dette kan utgjøre en skaderisiko fra elektriske støt. Den må aldri lagres eller benyttes utendørs. Hvis det interne ledningsnett eller komponentene blir våte, må de tørkes grundig før enheten benyttes. Ved tvil skal luftrenseren ikke settes i bruk, ta kontakt med kvalifisert elektriker eller godkjent servicepersonell fra Meaco.

**Hold de elektriske komponentene tørre:** Tillat aldri vann inne i de elektriske komponentene i luftrenseren. Hvis disse områdene av en eller annen grunn blir våte, må de tørkes grundig før luftrenseren benyttes. Ved tvil skal luftrenseren ikke brukes, ta kontakt med kvalifisert elektriker eller godkjent servicepersonell fra Meaco.

**Luftinntakene må ikke tildekkes:** Luftinntakene må ikke tildekkes eller blokkeres ved å plassere luftrenseren for nærme gardiner, vegger eller noe som kan begrense luftinntaket. Dette kan forårsake overoppheting og resultere i brann eller elektrisk fare.

**Hold filteret rent eller bytt filter:** Bruk alltid et rent luftfilter. Luftfilteret må ikke tildekkes, det kan føre til overoppheting av luftrenseren. Må aldri benyttes uten et filter, hvis filteret er blokkert, da er det på tide å kjøpe et filter erstatningssett. Kontroller bestandig og hvis nødvendig, rens og erstatt filteret før du slår på luftrenseren. Sørg for at olje, grease eller andre forurensninger blir trukket inn i luftrenseren. Luftrenseren må ikke rengjøres med organiske løsemidler.

**Et rent filter er viktig:** Kontroller filteret jevnlig for å holde like rent som beskrevet i instruksjonene i denne manualen. Et tilsmusset filter vil begrense luftgjennomstrømningen inn i maskinen som vil øke motstanden på viften som igjen kan føre til skade og mulig ugyldiggjøre garantien. Strømforsyningslyset vil blinke når filterne har oppnådd naturlig levetid.

**Slå av:** Ta aldri ut strømkabelen uten at Power -knappen er slått av, ettersom dette kan skade enheten. Trekk alltid ut støpselet når luftrenseren ikke er i bruk eller skal flyttes. For å koble fra strømforsyningen, ta tak i selve pluggen. Trekk aldri ut støpselet etter ledningen.

**Reparasjoner:** Ta luftrenseren med til kvalifisert service tekniker for å reparere luftrenseren. Reparasjoner utført av ukvalifisert personell kan forårsake skade på enheten eller påføre skade på personell og eiendom og ugyldiggjøre garantien.

## GENERELLE ANBEFALINGER

---

- Før førstegangsbruk av luftrenseren, bør bruksanvisningen studeres grundig.
- Etter mottak av luftrenseren, bør luftrenseren kontrolleres for eventuell transportskade. I tilfelle skade må avsender informeres umiddelbart.
- Lagre emballasjen og innpakningen til luftrenseren på et trygt sted – emballasjen vil være påkrevet ved eventuell fremtidig service. For å spare plass, kan teipen skjæres med kniv og pappesken brettes sammen.

## GENERELLE PRINSIPPER


---

Denne luftrenseren bruker et luftrensesystem som går over flere trinn. Luften i rommet går først gjennom et for-filter for å fjerne større partikler som støv fra luften. HEPA-filteret fjerner deretter mindre allergener fra luften før endelig kullfilteret fjerner eventuell lukt fra luften. Ionisatoren bidrar til å fjerne ekstra støvpartikler fra luften.

Desto flere ganger luften i rommet passerer gjennom luftrenseren, jo renere blir luften. Det er derfor det er så viktig å bruke riktig størrelse på luftrenseren i forhold til romstørrelsen. Det bør tilstrebes at luften i rommet passerer gjennom luftrenseren minimum tre ganger i timen, vi bruker fem runder gjennom maskinen som en anbefaling for valg av størrelse på luftrenseren.

## PRODUKTIDENTIFISERING


---

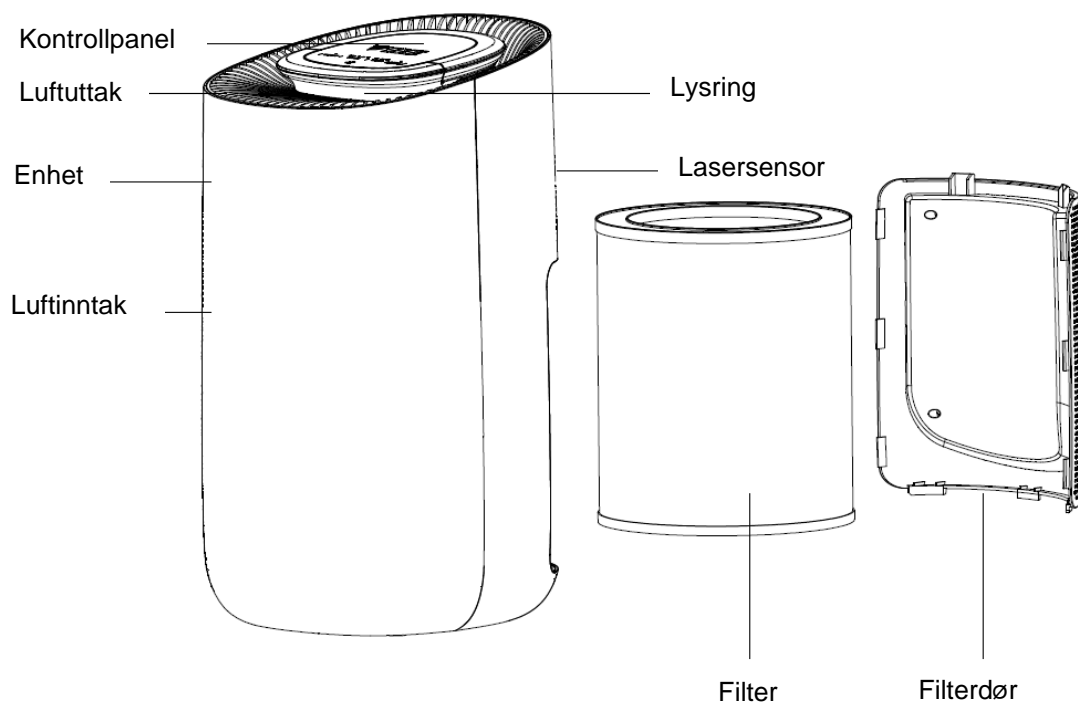


## INSTALLASJON

---


- Sett luftrenseren på en fast, flat og horisontal overflate.
- Sørg for at det er minst 30 cm klaring rundt og 50 cm klaring over luftrenseren når den er i bruk.
- Sørg for at eventuelle gjenstander eller vann ikke drypper eller innføres i luftrenseren.
- Fjern innpakningen på filteret før bruk, se figurene nedenfor. Pass på at luftrenseren er frakoblet strømtilførsel før filterdekslet tas av.

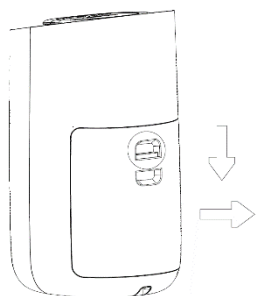


**1. Åpne filterdøren ved å klemme inn knappen på filterdøren.**

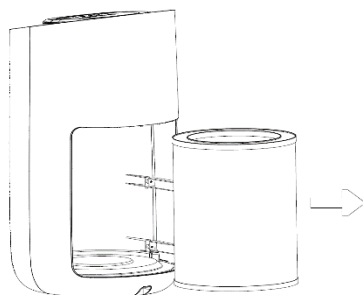


**2. Trykk filteret ned og vri det med klokken for å ta det ut.**

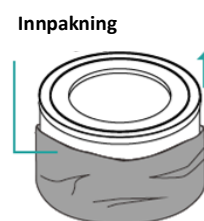

**3. Ta filteret ut av innpakningen.**

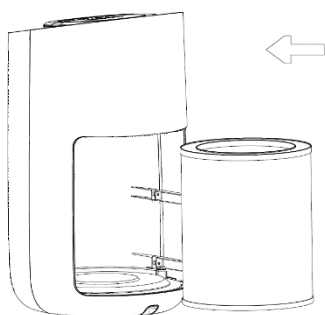

**4. Sett filteret på plass.**

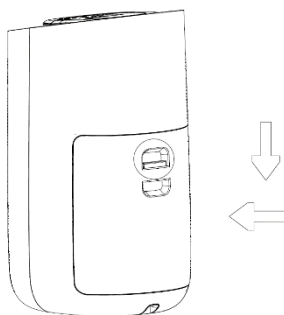

**5. Sett filterdøren tilbake på plass – klem knappen på døren for å låse i posisjon.**



**6. Trykk og hold nede filterknappen på displayet i 7 sekunder.**

## KONTROLLPANEL

---



Når luftrenseren plugges i vil LED-indikatorene lyse i ett sekund og deretter slå seg av – luftrenseren er i standby-modus. Displayet er en berøringsskjerm, trykk på knappene raskt og bestemt hvis ikke annet er angitt.

### ● **På- / av-knapp**

**ON/OFF** Trykk på-/av-knappen én gang for å slå på luftrenseren – den vil gå i standardmodus. LED-lyset endrer farge i 20 sekunder i følgende rekkefølge:

*blå – cyan – grønn – gul – oransje – rød – lilla*

Etter 20 sekunder vil lyset lyse fast. Valgt lysfarge er avhengig av luftkvaliteten. Blå indikerer god luftkvalitet, gul indikerer gjennomsnittlig kvalitet og lilla indikerer dårlig luftkvalitet. Det digitale displayet vil vise PM<sub>2,5</sub> avlesningen i luften.

Trykk på-/av-knappen på nytt for å slå av luftrenseren – alle LED-indikatorene slår seg av og luftrenseren vil være i standby-modus.



### **PM<sub>2.5</sub> avlesning**

PM<sub>2.5</sub> betyr masse per kubikkmeter av luftpartikler med en størrelse (diameter) generelt mindre enn 2,5 mikrometer (µm). Luftrenseren har en lasersensor som måler konsentrasjonen av støvpartikler i luften. Avlesningen vises på displayet som PM<sub>2.5</sub> partikkelverdi – en effektiv måte å vise hvor ren luften er.

0-75 µm betyr at luftkvaliteten er god, 76-150 µm betyr at luftkvaliteten er normal og 150+ µm betyr at luftkvaliteten er dårlig. Lyset vil endre farge i samsvar med disse nivåene.

AUTO H M **MODE****Mode -knappen**

Trykk på mode-knappen for å veksle mellom de fire modusene: Auto, High, Medium and Sleep (auto, høy, medium og dvale). Det korresponderende symbolet lyser opp på displayet.

**1. Auto -modus:** Viftehastigheten vil automatisk justeres i henhold til luftkvaliteten.

**2. High -modus:** Luftrenseren vil kjøre på raskeste viftehastighet.

**3. Medium -modus:** Luftrenseren vil kjøre på middels viftehastighet.

**4. Sleep -modus:** I sleep-modus (dvale) vil alle lysene på displayet slå seg av etter fem sekunder. Power-lyset og dvalemodusikonet vil fortsatt vise, men dimmet. Luftrenseren vil gå på laveste viftehastighet. Lysene på displayet vil slå seg av når knappen trykkes. For å gå ut av dvale-modus, trykk på mode-knappen og endre modus til Auto, High or Medium.

2H 4H 8H

**TIMER****Timer/Wi-Fi knappen**

Trykk på timer-knappen for å sette en nedtelling til når luftrenseren skal slå seg av, enten 2, 4 eller 8 timer. Valgt antall timer vil vises på displayet. Når nedtellingen er ferdig, vil luftrenseren slutte å fungere og alle lysene på displayet (unntatt WiFi-lyset) vil slå seg av – luftrenseren vil gå i standby-modus. Se side 8 for mer informasjon om WiFi-mulighetene.

**Light/Child Lock -knappen (Lys/barnelås)****LIGHT**(Child lock for 3 seconds)

Trykk på light-knappen for å justere lysstyrken det fargede lyset mellom modusene: soft (svak), standard og off (av). Light-knappen kan ikke brukes de første 20 sekundene etter at luftrenseren er slått på. Hvis du ønsker å slå av alle lysene på displayet, sett luftrenseren i standby-modus (se ovenfor).

Hold light-knappen nede i tre sekunder for å slå på barnelåsen. Luftrenseren vil piper én gang og låsesymbolet vises på displayet. Når barnelåsen er på, er alle funksjonene deaktivert. For å slå av barnelåsen, hold light-knappen nede i tre sekunder. Luftrenseren piper én gang og låsesymbolet forsvinner.

**Ioniser/Filter -knappen**

Trykk på ionisator-knappen én gang for å slå på ionisatoren, trykk igjen for å slå ionisatoren av. Knappen avgir et pip for hvert trykk. Ioniser/filter -knappen er ikke synlig hvis den ikke er aktivert. Se side 6 for plasseringen på displayet.

Når luftrenseren har gått i 2200 timer, eller detekterer at filtret må byttes, vil ioniser/filter -knappen blinke rødt. Se sidene 11 og 12 for instruksjoner om hvordan du bytter filter. Når filteret er byttet, hold ioniser/filter -knappen nede i 7 sekunder for å nullstille luftrenseren.

Luftrenseren vil fortsette å gå selv om ioniser/filter -knappen blinker rødt, men filteret **må** byttes eller så kan luftrenseren bli skadet.

## WIFI-TILKOBLING APPEN “SMART LIFE”

---

Luftrenseren kan kontrolleres via en smartenhet ved bruk av appen Smart Life fra tredjepart. Bare én mobilenhet kan pares om gangen. Hvis du ønsker å byte mobilenheten som luftrenseren er parert med, sørg for at du fjerner tilkoblingen fra den smartenheten som var tilkoblet tidligere.

1. Last ned appen “Smart Life”.



2. Sørg for at luftrenseren ikke er i dvalemodus – den kan være i: Auto, High eller Medium.


3. Hold timer-knappen nede i 7 sekunder, luftrenseren piper én gang og WiFi-knappen begynner å blinke raskt.



4. Åpne appen og klikk “Add Device” (legg til enhet).



5. Klikk «Small Home Appliances» (små husholdningsapparater) og deretter «Air-Purifier» (luftrenser).

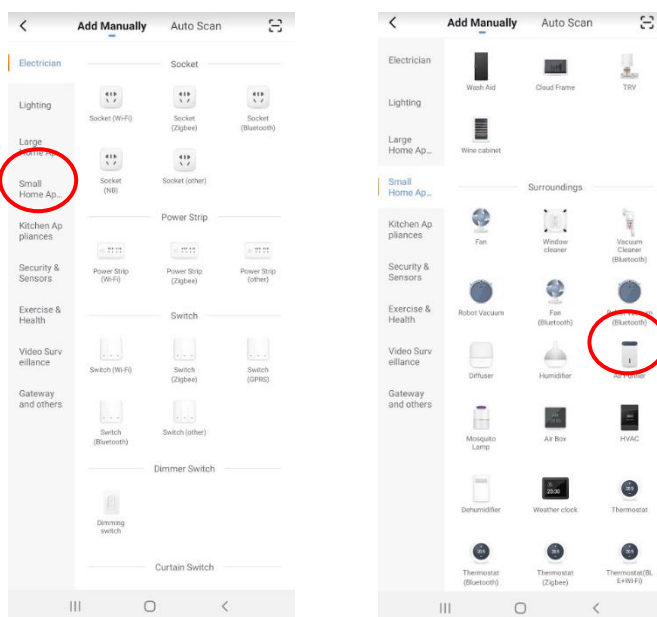




6. Klikk “Confirm indicator rapidly blink” (bekreft at indikatoren blinker hurtig).

Confirm indicator rapidly blink

7. Skriv inn WiFi-passordet og klikk «Confirm» (bekreft).

8. Vent på at appen skal koble seg til luftrenseren. Dette kan ta noen minutter. Legg smartenheten så nærme luftrenseren som mulig.

9. Hvis tilkoblingen mislykkes, klikk “Switch Pairing Modes” (bytt paremodus).

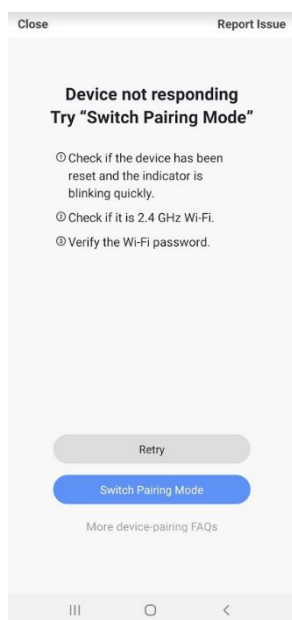


10. Hold timer-knappen i nye 7 sekunder. Luftrenseren piper og etter et par sekunder vil WiFi-knappen endres til å blinke sakte.

11. Gå nederst på siden og klikk “Confirm indicator slowly blink” (bekreft at indikatoren blinker sakte).

Confirm indicator slowly blink


12. Skriv inn WiFi-passordet og klikk «Confirm» (bekreft).

13. Klikk "Go to connect" (gå til tilkobling). Appen tar deg til WiFi-siden på mobilenheten.

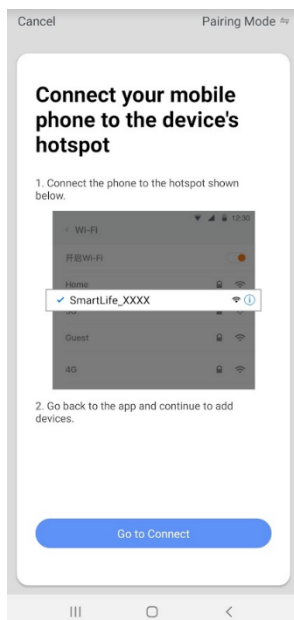

14. Velg WiFi-tilkoblingen som heter "Smart Life" (eller lignende, navnet er forskjellig avhengig av hvilken type mobilenhet du benytter).


15. Gå tilbake til appen, den er fullført når det kommer til 100 %.

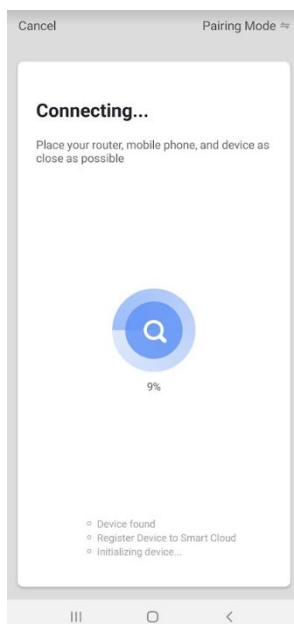


## RENGJØRING OG LAGRING

---

- Sørg for at strømmen er avslått og at støpslet på luftrenserseren er trukket ut av stikkontakten før rengjøring.
- Luftrenserseren har ett filter som er en kombinasjon av følgende: for-filter, HEPA-filteret og kullfilteret.

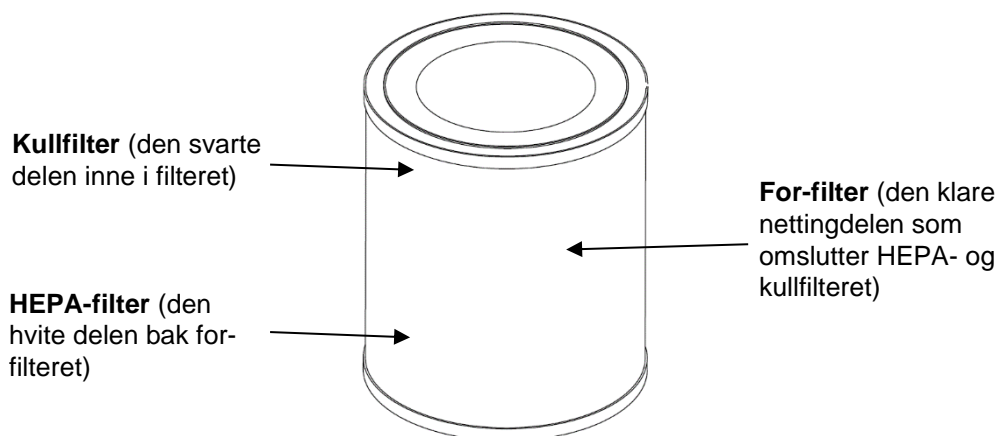


- For-filteret må rengjøres hver annen uke ved bruk av en myk klut eller børste bort støv og smuss. Du må ikke rengjøre for-filteret med vann eller støvsuger.
- HEPA- og kull filtrene kan ikke rengjøres ettersom de befinner seg inne i filteret og er utilgjengelige.
- Hele filteret må byttes nå ioniser/filter -knappen blinker rødt – den vil gjøre det etter en brukstid på 2200 timer, eller hvis den detekterer at det har bygget seg opp støv og smuss på filtrene. Se side 6 for plassering av Ioniser/Filter -knappen.
- Luftrenserseren vil fortsette å gå selv om ioniser/filter -knappen blinker rødt, men filteret må byttes hvis ikke kan luftrenserseren bli ødelagt.
- Følg de seks trinnene nedenfor for å bytte filteret:

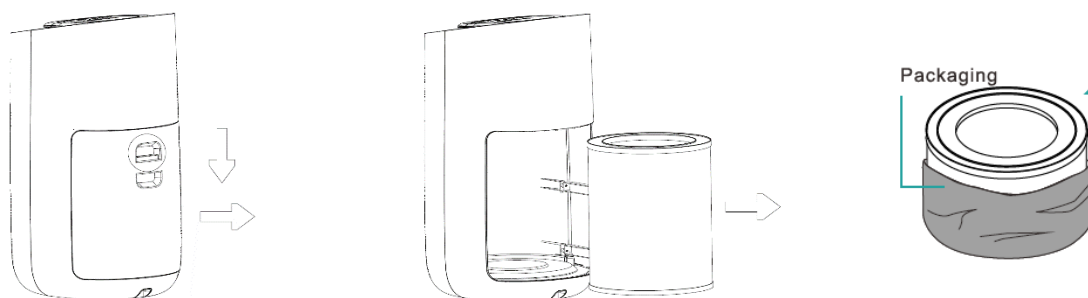


**1. Åpne filterdøren ved å klemme på knappen nederst på døren.**

**2. Trykk filteret ned og vri det med klokken for å ta det ut.**

**3. Ta det nye filteret ut av innpakningen.**

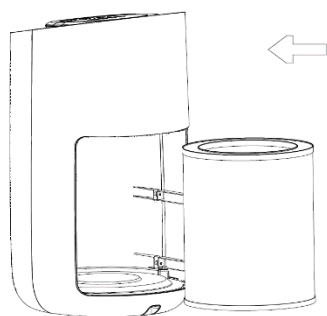

**4. Sett inn det nye filteret.**

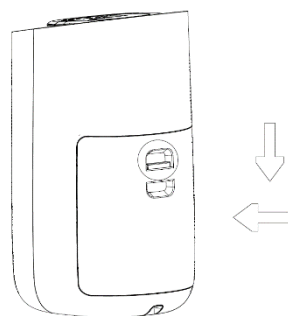

**5. Sett filterdøren på plass – klem knappen nederst på døren til den går i lås.**



**6. Trykk og hold filterknappen på displayet i 7 sekunder for å nullstille luftrensere.**

- Hvis ikke luftrensere skal brukes i en lenger periode, rengjør filteret og lagre maskinen på et støvfritt sted der den ikke utsettes for direkte sollys, helst tildekket med plast.

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Romstørrelse</b>	76 m <sup>3</sup> til 5 ganger i timen
<b>Stillegående (high/medium/sleep -modus)</b>	56/43/25 dB(A)
<b>Luftflyt (high/medium/sleep modus)</b>	450m <sup>3</sup> /250m <sup>3</sup> /150m <sup>3</sup>
<b>Strømtilførsel</b>	220 – 240V / 50Hz
<b>Strømforbruk</b>	50W
<b>Størrelser (HBD)</b>	497 x 303 x 270 mm
<b>Netto / bruttovekt</b>	4,6 kg / 5,5 kg

## FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Ioniser/filter -knappen blinker rødt	Filteret er forurenset og må byttes	Bytt filteret og hold ioniser/filter -knappen nede i 7 sekunder for å nullstille luftrenseren
Ioniser/filter -knappen blinker fremdeles rødt etter filterbytte	Luftrenseren må nullstilles	Hold ioniser/filter -knappen nede i 7 sekunder for å nullstille luftrenseren
Alle knappene er deaktivert	Barnelåsen er på	Hold light-knappen nede i 3 sekunder for å deaktivere barnelåsen
Lysene blinker og forsvinner umiddelbart	Luftrenseren er i dvalemodus	Trykk på mode-knappen og endre mode til: Auto, High eller Medium
Luftrenseren er koblet til strøm men ingen lys vises på displayet	Luftrenseren er i dvalemodus	Trykk på power-knappen én gang – den vil kjøre i standardmodus
Luftrenseren har slått seg av ut at den ble avslått manuelt	Tidsuret var satt	Slå på luftrenseren ved å trykke på power-knappen
Viftehastigheten endres hele tiden	Luftrenseren er i auto-modus	Trykk på mode-knappen og endre mode til: Sleep, High eller Medium
Fargelysene viser ikke luftforurensningen	Lyset er avslått	Trykk light-knappen og velg enten: soft eller standard
Det kommer en merkelig lukt fra luftrenseren	Hvis luftrenseren er ny, er det normal med en plastlukt	Lukten forsvinner over tid
	For-filteret må rengjøres	Se sidene 11 og 12 for instruksjoner om hvordan for-filteret rengjøres

## GARANTI OG KUNDESERVICE

---

Fra kjøpsdato er det en produksjonsgaranti på to år på luftrenseren. Registrer kjøpet på <https://meaco.com/warranty-register> - som takk deltar du i en månedlig trekning som støtter David Shepard Wildlife Foundation. Ved registrering får vi også anledning til å oppdatere deg om eventuelle viktige utviklinger om produktet.

Innenfor den toårige produksjonsgarantien, blir alle produksjonsfeil reparert gratis (unntatt skade forårsaket av bruksslitasje). Filtrene dekkes ikke av produsentgarantien.

Følgende gjelder:

1. Eventuelle reparasjoner og delebytter under garantiperioden resulterer ikke i en forlengelse av garantiperioden.
2. Garantien utløper dersom det foretas eventuelle forandringer, det benyttes uoriginale deler eller at luftrenseren har blitt reparert av en tredjepart.
3. Komponenter som er utsatt for normal slitasje dekkes ikke av garantien.
4. Garantien er kun gyldig mot fremvisning av original, datostemplet kjøpskvittering som ikke er utsatt for endringer.
5. Garantien dekker ikke skade forårsaket av bruk som avviker fra det som er beskrevet i bruksanvisningen eller av dårlig vedlikehold.
6. Garantien dekker ikke feil forårsaket av urenheter eller produkter fra tredjepart.
7. Garantien dekker ikke utilsiktede skader.
8. Alle kompensasjonskrav, inkludert følgeskader blir ikke tatt i betraktning.
9. Bruk av bryterenhet fra tredjepart som slår luftrenseren på eller av via strømtilkoblingen vil gjøre garantien ugyldig.

For komplett liste med garantibetingelser, gå til: [www.meaco.com/warranty-terms](http://www.meaco.com/warranty-terms).

For å forhindre unødvendige utgifter, anbefaler vi at du alltid leser bruksanvisningen grundig først. Ring Meaco hvis du ikke finner svarene du søker, vi står alltid klare til å hjelpe.

*Denne luftrenseren er importert til UK og EU av:*  
*Meaco (UK) Limited*  
*Meaco House*  
*Parklands*  
*Railton Road*  
*Guildford GU2 9JX*  
*Storbritannia*

*E-post: [service@meaco.com](mailto:service@meaco.com)*  
*URL: [www.meaco.com](http://www.meaco.com)*

Til fremtidig bruk, noter kjøpsdato og hvor du kjøpte luftrenseren.

*Kjøpsdato:* .....

Kjøpt fra [www.meaco.com](http://www.meaco.com) (hvis ikke, skriv navn på forhandler under).

*Forhandler:* .....

Skulle luftrenseren tilfeldigvis utvikle en feil, ta kontakt, så hjelper så godt vi kan. Ta vare på originalemballasjen til luftrenseren i tilfelle vi må få tilsendt luftrenseren for reparasjon/service i fremtiden.



Dette merket indikerer at produktet må gjenvinnes i hele EU. For å forhindre miljø- eller helseskader fra ukontrollert avhending av søppel, skal apparatet gjenvinnes på forsvarlig vis for å promotere bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For retur av brukte EE-produkter, benytt gjenvinningsanlegg eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. Forhandler er ansvarlig for mottak av dette produktet for miljømessig trygg gjenvinning.

