



MeacoFan 260C Akku-Ventilator Bedienungsanleitung



MeacoFan 260C Akku-Ventilator


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Akku-Ventilators und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Danke, dass Sie sich für Meaco entschieden haben.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Dieser Ventilator darf unter den folgenden Bedingungen nicht in Räumen verwendet werden:

- Potenziell explosives Umfeld
- Aggressive Umgebung
- Hohe Konzentration von Lösungsmitteln
- Extrem hoher Staubanteil



Von Kindern fernhalten: Lassen Sie Kinder nicht mit oder um das Gerät herum spielen, da dies zu Verletzungen führen könnte. Stellen Sie sicher, dass das Gerät für Kinder unzugänglich ist, wenn sie nicht anwesend sind. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen.

Vorsicht bei der Handhabung: Lassen Sie den Ventilator nicht fallen oder abstürzen und werfen Sie ihn nicht. Eine grobe und unsachgemäße Behandlung kann die Komponenten oder die Verkabelung beschädigen und so in Gefahrensituationen enden.

Auf stabiler Oberfläche betreiben: Betreiben Sie das Gerät immer auf einer stabilen, ebenen Fläche, z.B. dem Boden oder einer starken Platte, damit der Ventilator nicht herunterfallen und Verletzungen verursachen kann.

Von Wasser fernhalten: Betreiben Sie das Gerät niemals in Wasseransammlungen oder stehendem Wasser, da dies zu einem Verletzungsrisiko durch elektrischen Schlag führen kann. Nicht im Freien lagern oder betreiben. Wenn elektrische Leitungen oder Komponenten nass werden, trocknen Sie sie vor der Verwendung des Geräts gründlich ab. Verwenden Sie im Zweifelsfall den Ventilator nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder einen von Meaco zugelassenen Ingenieur.

Halten Sie die Lufteinlässe frei: Verstopfen oder blockieren Sie die Lufteinlässe nicht, indem Sie den Ventilator zu nahe an Vorhängen, Wänden oder anderen Dingen platzieren, die den Lufteinlass behindern. Dies kann zu einer Überhitzung des Geräts führen und ein Feuer oder eine elektrische Gefahr verursachen.


Halten Sie die elektrischen Komponenten trocken: Lassen Sie niemals Wasser in die elektrischen Komponenten des Ventilators eindringen. Wenn diese Bereiche aus irgendeinem Grund nass werden, trocknen Sie sie vor der Verwendung des Ventilators gründlich ab. Verwenden Sie den Ventilator im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder einen von Meaco zugelassenen Techniker.

Der Betreiber muss dem Benutzer die Bedienungsanleitung zur Verfügung stellen und sicherstellen, dass der Benutzer die Anleitung versteht.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Bevor Sie Ihren Ventilator zum ersten Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig studieren.
- Nach Erhalt des Gerätes sollten Sie Ihren Ventilator auf eventuelle Transportschäden überprüfen. Im Falle einer Beschädigung sollten Sie den Absender sofort informieren.
- Bewahren Sie die Verpackung des Ventilators an einem sicheren Ort auf, um den Ventilator sicher versenden zu können, sollte eine Wartung erforderlich sein. Um Platz zu sparen, können Sie einfach das Klebeband mit einem Messer durchschneiden und den Karton zusammenklappen.

PRODUKTIDENTIFIKATION

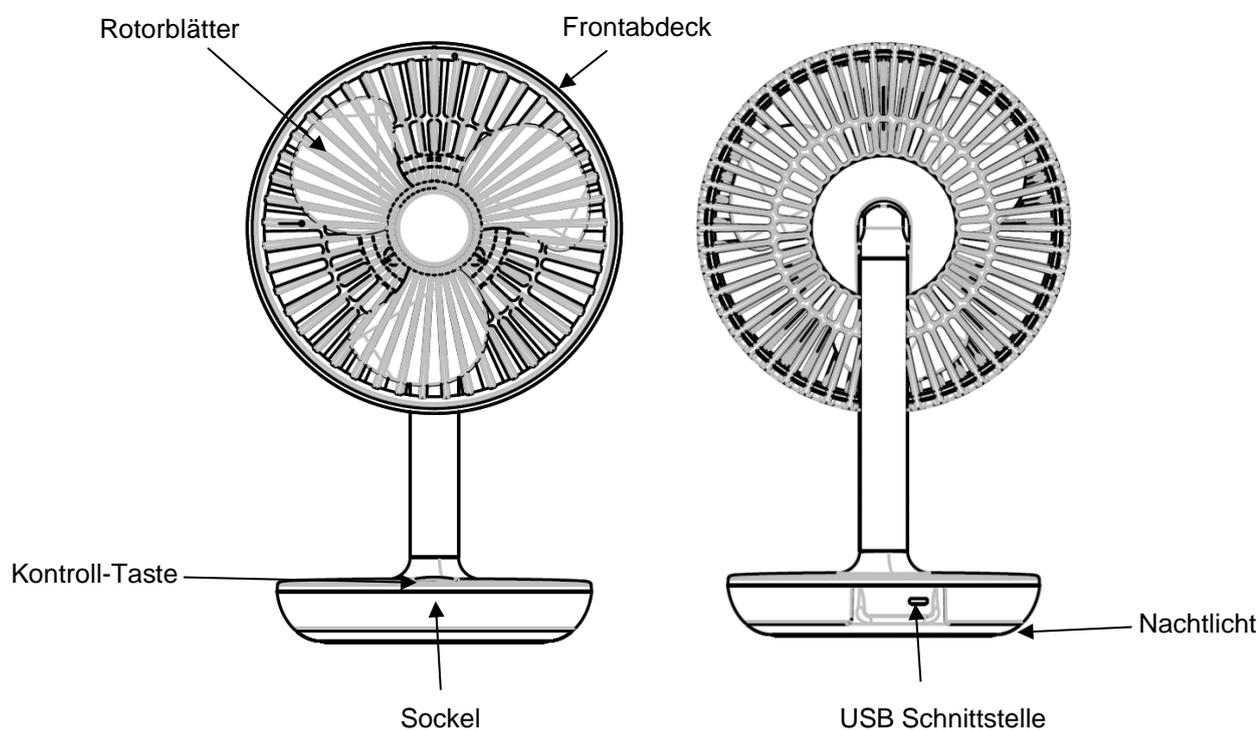

Dieses Produkt wird mit einem 1,2 m langem USB-Ladekabel (Typ C) geliefert. Wir empfehlen die Benutzung eines 5V/1A oder 5V/2A Ladegeräts.

EINSTELLUNGEN DES VENTILATORS

1. Drücken Sie die Kontrolltaste um den Ventilator einzuschalten.
2. Um das Licht am Sockel des Ventilators einzuschalten, halten Sie die Kontrolltaste für zwei Sekunden gedrückt.
3. Es gibt vier verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Um hoch- oder runterzuschalten, drücken Sie die Kontrolltaste. Das LED wird sich ändern, um eine Anpassung der Geschwindigkeit anzuzeigen.
4. Um das Licht am Sockel des Ventilators auszuschalten, halten Sie die Kontrolltaste für zwei Sekunden gedrückt.
5. Um den Ventilator auszuschalten, drücken Sie die Kontrolltaste, bis diese durch alle vier Geschwindigkeitsstufen geschaltet hat.

LADE- UND NUTZUNGSZEIT

- Verbinden Sie den Ventilator mit dem mitgelieferten USB-Kabel um ihn aufzuladen. Wir empfehlen, ein 5V/1A oder 5V/2A Ladegerät zu verwenden. Stecken Sie das Kabel nicht mit Gewalt rein, sollte es nicht passen, da dies den Anschluss beschädigen könnte.
- Während des Ladevorgangs blinkt das orangene LED-Licht. Die Größe des orangenen LEDs ändert sich je nach Ladestatus: 25%, 50%, 75% oder 100%. Es dauert ungefähr 6 Stunden, bis der Ventilator voll aufgeladen ist.
- Während des Ladevorgangs kann der Ventilator ganz normal betrieben werden. Wenn Sie den Ventilator allerdings bei Geschwindigkeitsstufe 3 oder 4 betreiben während er lädt, so verdoppelt sich die Ladezeit. Entfernen Sie das USB-Kabel, sobald der Ventilator vollständig geladen ist.
- Laden Sie den Ventilator nicht auf dickem Teppichboden und bedecken Sie ihn zu keinem Zeitpunkt, vor allem nicht während des Ladevorgangs.
- Der Ventilator kann bis zu 300 Mal aufgeladen werden, bevor die Batterie leer ist.

Einstellung	*Ungefähre Nutzungszeit
Lüftergeschwindigkeit 1	14 Stunden
Lüftergeschwindigkeit 2	10,5 Stunden
Lüftergeschwindigkeit 3	5,5 Stunden
Lüftergeschwindigkeit 4	4 Stunden
Nur Nachtlicht	25 Stunden

** Bitte beachten Sie, dass je nach Geschwindigkeitsstufe (Geschwindigkeit 1, 2, 3 oder 4) oder Modus (Nachtlicht) sich unterschiedlich auf die Nutzungsdauer auswirken.*

ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN UND BETRIEBSBEDINGUNGEN

Dieser Ventilator wurde zum Laden mit einem 5V / 1A- oder 5V / 2A-Ladegerät entwickelt. Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Der Ventilator kann in einem Umgebungstemperaturbereich von +5°C bis +40°C bei nicht kondensierender Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

SPEZIFIKATIONEN

Betriebstemperatur	+5°C bis +40°C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit	Nicht kondensierend
Art des Motors	Bürstenloser Gleichstrommotor
Maximaler Luftfluss	260 m ³ /h
*Maximale Luftgeschwindigkeit (c)	2.7m/Sek.
*Nennspannung und -frequenz	5V 1A / 5V 2A
Stromverbrauch	1 bis 4.5 Watt
*Stromverbrauch im Standby-Modus (PSB)	0.0001 Watt
Reichweite der vertikalen Schwenkwinkel	65° nach oben und 10° nach unten
*Lärmlevel (LWA)	<30dB(A)
*Gebrauchswert (SV)	0.42 (m ³ /Min.)/Watt
*Eingangsleistung (P)	4 Watt
*Maximale Flussrate (F)	3m ³ /Min.
Abmessungen (HBT)	268.5 x 166 x 139.6mm
Gewicht	490g


Messstandard für den Gebrauchswert (alle Artikel): EN 50564:2011

REINIGUNG UND WARTUNG


Schalten Sie den Ventilator vor dem Reinigen stets aus und ziehen Sie den Stecker.

Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch um die äußeren und inneren Teile des Ventilators zu putzen. Sorgen Sie dafür, dass der Ventilator nicht feucht wird.


1. Entfernen Sie die Frontabdeckung, indem Sie den Ventilator an der Rückseite halten und die Frontabdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

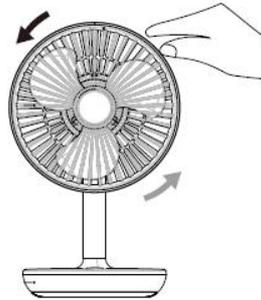

2. Stellen Sie den Kopf des Ventilators auf maximale Höhe ein, indem Sie ihn nach hinten schieben.
3. Halten Sie den Ventilator an der Rückseite und entnehmen Sie das Rotorblatt.

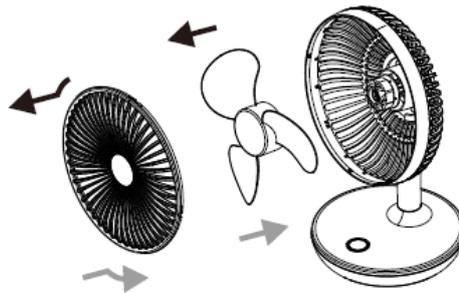

4. Reinigen Sie die Einzelteile des Ventilators mit einem trockenen Tuch.

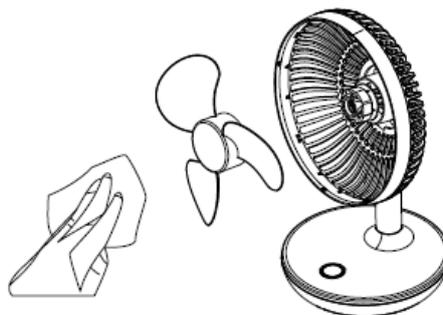

5. Sobald Sie mit der Reinigung fertig sind, können Sie den Ventilator in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

LAGERUNG

- Sorgen Sie dafür, dass der Ventilator mindestens zur Hälfte geladen ist, bevor Sie ihn für einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
- Wir empfehlen, den Ventilator in einer Plastiktüte oder dem Originalkarton zu lagern, um ihn vor Staub zu schützen.
- Zur Erinnerung: Der Ventilator kann auch im Winter eingesetzt werden, um warme Luft effektiver zu verteilen.

PROBLEMBEHANDLUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Der Ventilator ist sehr laut	Die Rotorblätter sind dreckig	Putzen Sie die Rotorblätter des Ventilators (sh. Seite 6)
	Der Motor ist schadhaft	Bitte kontaktieren Sie Meaco
Der Ventilator heizt sich beim Laden auf	Es ist normal, dass der Ventilator während des Aufladens heiß wird	Falls der Ventilator sich zu sehr aufheizt oder überhitzt, entfernen Sie das Ladekabel

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Für Ihren Ventilator gilt eine zweijährige Garantie ab dem Kaufdatum. Bitte registrieren Sie Ihre Garantie unter <https://meaco.com/warranty-register>. Als Dankeschön nehmen Sie an unserer monatlichen, kostenlosen Verlosung teil, um die David Shepherd Wildlife Foundation zu unterstützen. Eine Registrierung erlaubt es uns, Sie über wichtige Produktentwicklungen auf dem Laufenden halten zu können.

Im Rahmen der zweijährigen Herstellergarantie werden alle Herstellungsfehler kostenlos repariert.

Es gilt:

1. Jegliche Reparaturen oder der Austausch von Komponenten während der Garantiezeit führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiezeit.
2. Die Garantie erlischt, wenn Änderungen vorgenommen, keine Originalteile verbaut oder der Ventilator von einem Drittanbieter repariert wurde.
3. Komponenten, die einem normalen Verschleiß unterliegen, sind von der Garantie ausgeschlossen.
4. Die Garantie ist nur gegen Vorlage des originalen, unveränderten und mit einem Datumstempel versehenen Kaufbelegs gültig.
5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Handlungen, die von den im Benutzerhandbuch beschriebenen abweichen, oder durch Vernachlässigung verursacht wurden.
6. Die Garantie deckt keine Fehler ab, die durch Schmutz oder Produkte Dritter verursacht wurden.
7. Die Garantie deckt keine Unfallschäden ab.
8. Alle Ansprüche auf Entschädigung, einschließlich Folgeschäden, werden nicht berücksichtigt.
9. Die Verwendung eines Schaltgerätes von Drittanbietern, das den Ventilator über das Netz ein- oder ausschaltet, führt zum Erlöschen der Garantie.

Für die vollständige Liste der Garantiebedingungen besuchen Sie bitte: www.meaco.com/warranty-terms.

Um unnötige Kosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, immer zuerst das Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen. Sollte dies keine Lösung bieten, rufen Sie Meaco an, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Dieser Ventilator wurde in die EU und nach Deutschland importiert von:

*Meaco (UK) Limited
Meaco House
Parklands
Railton Road
Guildford
GU2 9JX*

*E-mail: service@meaco.com
Website: www.meaco.com*

Bitte notieren Sie zur Erinnerung das Kaufdatum und wo Sie den Ventilator gekauft haben.

Kaufdatum.....

Gekauft bei www.meaco.com (falls nicht, bitte unten den Namen des Händlers eintragen).

Seriennummer.....

Sollten im Lauf der Zeit Fehler bei dem Ventilator auftreten, so kontaktieren Sie uns bitte und wir werden stets versuchen, Ihnen so gut es geht zur Seite zu stehen!

Bitte heben Sie Originalkarton und -verpackung auf, sollten wir das Gerät bei Ihnen abholen müssen im Falle einer Reparatur oder sonstigen Servicearbeiten.



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, sollten Sie es verantwortungsbewusst entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelstellen oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese können das Produkt umweltgerecht recyceln.

