



Meaco déshumidificateur 70Lm



MODE D'EMPLOI



Meaco déshumidificateur 70Lm

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre déshumidificateur et le conserver dans un lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

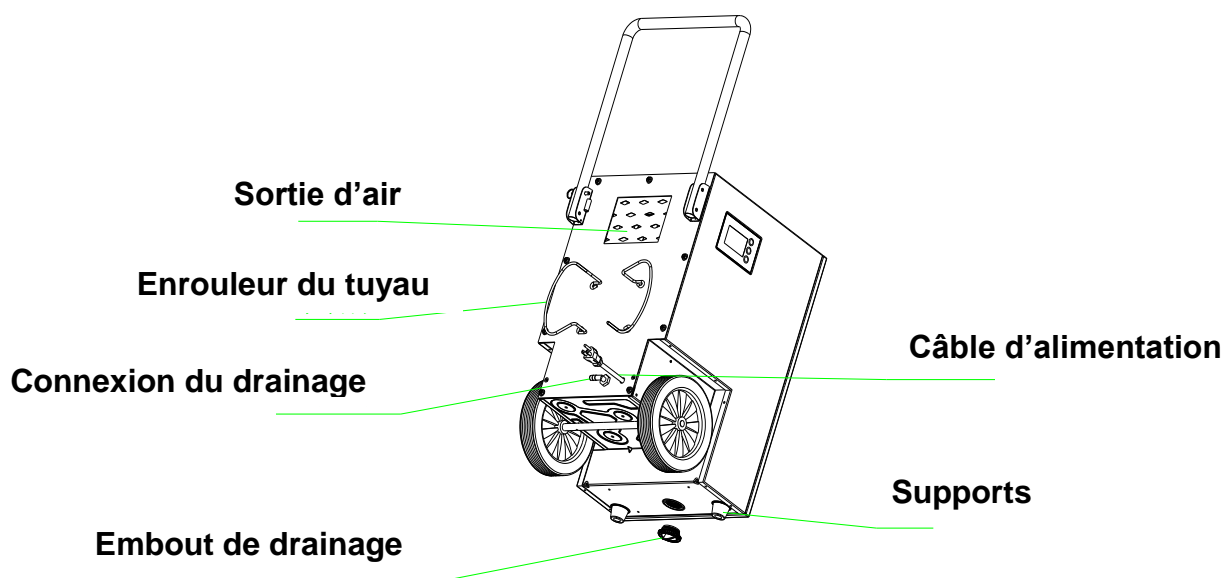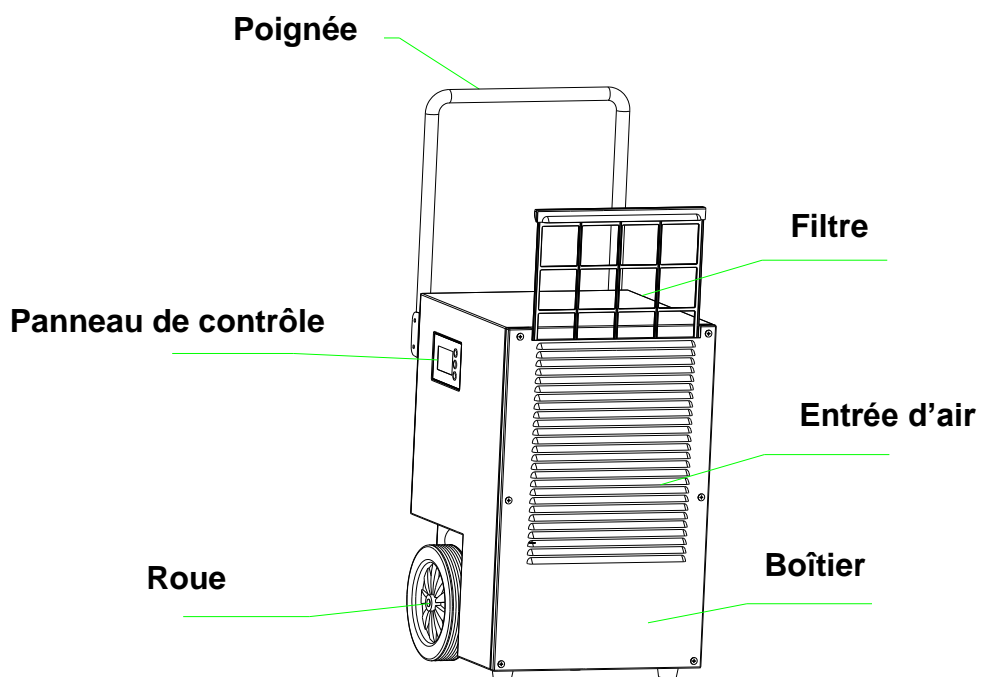

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL

ATTENTION – Cet appareil est destiné à un usage intérieur. Tout autre utilisation n'est pas recommandée par le fabricant et peut causer des incendies, chocs électriques ou autres blessures aux personnes et aux biens. Les précautions de sécurité ci-dessous doivent toujours être suivies lors de l'utilisation d'appareils électriques :

1. Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon ou la prise ont été endommagés, si elle est en panne, est endommagée de quelque façon ou est tombée. Renvoyez-la au service après-vente pour examen et réparation.
2. L'appareil doit toujours être maintenu en position verticale pour éviter toute dommage. Posez-le sur une surface stable et plate.
3. Vérifiez la tension de votre installation électrique afin de s'assurer qu'elle correspond à la spécification nominale avant de mettre en marche l'appareil.
4. Faire fonctionner l'appareil à une température ambiante comprise entre 5°C and 35°C.
5. Assurez-vous que les entrées et sorties d'air ne sont pas bloquées ou couvertes
6. Ne pas placer l'appareil trop près de rideaux ou d'autres objets ; veiller à un espacement d'au moins 1 mètre.
7. Ne pas utiliser dans des pièces humides comme de salles de bains, toilettes ou piscines ou à moins de 3 mètres de l'eau.
8. Ne jamais mettre d'objets au-dessus de l'appareil, ne pas le couvrir avec du tissu quand il est en fonctionnement.
9. Cet appareil est destiné seulement à un usage intérieur.
10. Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau ou pulvériser de liquides.
11. Ne jamais débrancher le cordon d'alimentation sans d'abord appuyer la touche 'ON/OFF' , car cela pourrait endommager l'appareil.
12. Toujours débrancher l'appareil quand il n'est pas en usage ou avant de le déplacer. Pour le débrancher il faut tirer sur la prise et pas sur le cordon.
13. Videz le réservoir d'eau avant de ranger l'appareil.
14. Surveiller les enfants et animaux domestiques quand l'appareil est utilisé près d'eux.
15. Ne jamais placer le cordon d'alimentation sous un tapis. Placez-le loin des zones où il pourrait faire tomber quelqu'un.
16. Ne jamais faire fonctionner l'appareil ni le ranger en plein soleil.
17. Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente du revendeur. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent endommager l'appareil, causer des blessures aux personnes ou aux biens et annulent la garantie.
18. Si possible, éviter l'utilisation d'une rallonge électrique, car ils peuvent surchauffer et provoquer un incendie. En cas d'utilisation d'une rallonge, vérifiez son bon état.
19. Ne pas utiliser l'appareil sans prise.

PANNEAU DE COMMANDE



Bouton d'allumage et d'extinction de l'appareil.




Réglage de l'hygostat. Appuyer sur ce bouton pour sélectionner le taux souhaité : 40% / 50% / 60% / 70% / 80% / Fonctionnement en continu






Bouton de démarrage manuel de la pompe.

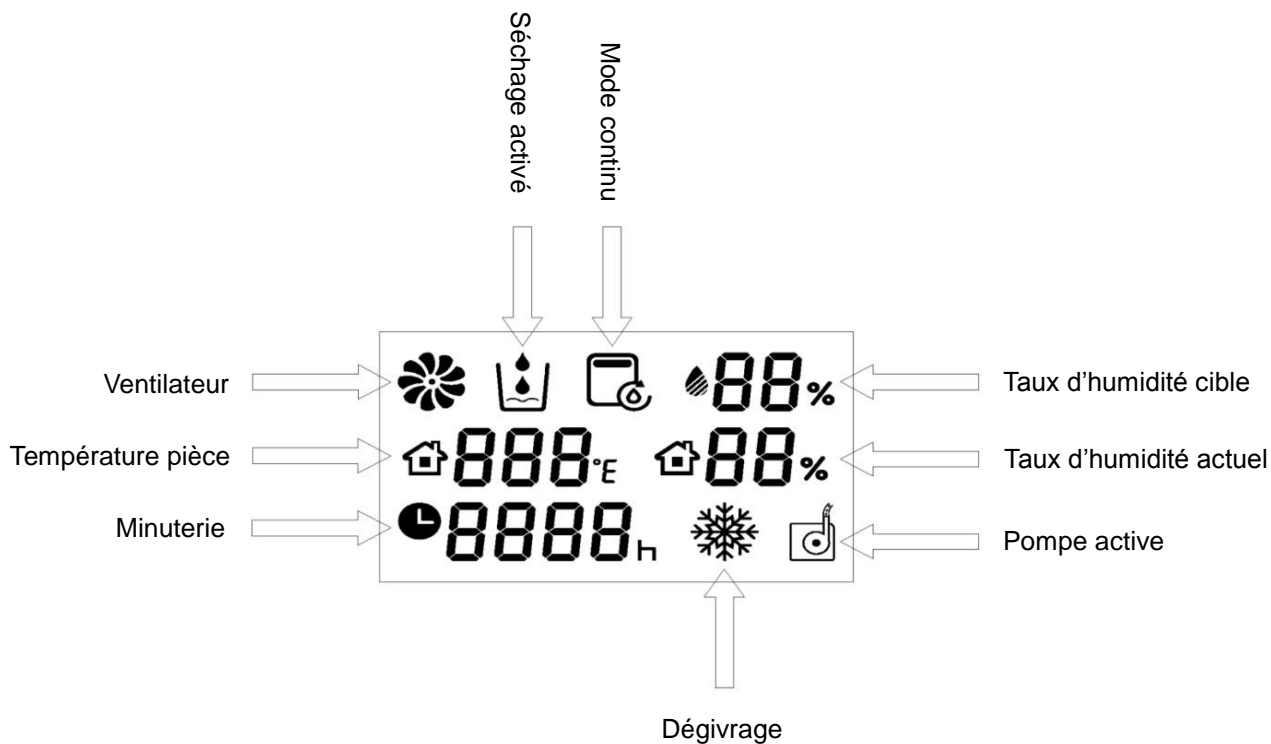
Panneau de contrôle



Installation et Utilisation du Déshumidificateur

- Placez le déshumidificateur à la verticale sur une surface plate et stable.
- Vérifiez que l'appareil est à une distance suffisante d'un mur ou un meuble.
- L'appareil émettra trois bips sonores lors du branchement de l'appareil.
- Placer l'extrémité du tuyau de relevage à moins de 3.5 mètres au-dessus de la sortie des condensats de l'appareil.
- Appuyer sur le bouton de mise en marche . Le déshumidificateur est alors en mode continu.
- Sélectionner le réglage de l'hygrostat souhaité à l'aide du bouton .
- Pour éteindre l'appareil, appuyer à nouveau sur le bouton de mise en marche .

Fonctionnement de la pompe de relevage

- Quand le réservoir interne est plein, le déshumidificateur met en marche automatiquement la pompe pour une durée de deux minutes. Le pictogramme "Pompe active" s'allume lors. Avant d'éteindre le déshumidificateur vous pouvez appuyer sur le bouton de démarrage manuel de la pompe  pour vider l'eau en excès dans le réservoir de l'appareil. Nous recommandons d'effectuer cette opération avant de déplacer l'appareil pour éviter des fuites d'eau. L'eau peut également être vidée en enlevant l'embout de drainage sous l'appareil.

Fonctionnement de la minuterie

- Pour remettre à zéro la minuterie, appuyer simultanément sur les boutons  et  durant 8 secondes.

Protection contre les températures excessives

- Si la température d'entrée de l'air est en-dessous de 0° ou au-dessus de 40°, le déshumidificateur cesse son fonctionnement et un bruit se déclenche (trois bips longs et trois bips courts). Dans ce cas les boutons cessent de fonctionner. Quand la température redevient comprise entre 0 et 40°, débrancher puis rebrancher le déshumidificateur afin de le faire fonctionner à nouveau.

Protection du compresseur

- Comme de nombreux déshumidificateurs, le démarrage du compresseur installé sur le Meaco 70Lm peut se faire jusqu'à 3 minutes après la mise en marche de l'appareil.

Pour une utilisation en toute sécurité

- Ne pas insérer de petits objets dans l'appareil, cela peut être dangereux et l'endommager
- Ne retirez pas le réservoir lorsque le déshumidificateur est en marche car cela peut engendrer des fuites d'eau
- La température minimale de la pièce est de 5° et le taux d'humidité minimal est de 50%.



ATTENTION !

- Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise, l'armoire ou le panneau de commande sont endommagés. Il ne faut jamais endommager le cordon d'alimentation ou le placer près d'objets tranchants.
- Le non-respect de ces instructions peut annuler la garantie.

ENTRETIEN

Eteindre l'appareil puis le débrancher avant de procéder au nettoyage

Extérieur de l'appareil

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et sec. Si l'appareil est très sale, utilisez un détergent doux. Essuyez le déshumidificateur avec un chiffon légèrement humide. Ne pas diriger un jet d'eau sur l'appareil.

Filtre à air

Le filtre peut s'encrasser avec de la poussière et des particules lorsqu'il est utilisé régulièrement. Par conséquent, vous devez nettoyer le filtre toutes les deux semaines. Suivez ces étapes :

- Retirer le filtre
- Nettoyer le filtre avec un aspirateur et si nécessaire avec de l'eau. Vérifier que le filtre est sec avant de le replacer dans le déshumidificateur.



L'appareil ne doit jamais être utilisé sans filtre.

RANGEMENT

Si vous ne vous servez pas de l'appareil pendant une longue période, suivez les instructions suivantes :

1. Débrancher l'appareil et vidanger le réservoir intérieur en utilisant la pompe et en enlevant l'embout de drainage situé sous l'appareil. Laisser sécher complètement le réservoir et le déshumidificateur – cela peut prendre plusieurs jours.
2. Nettoyer le filtre à air.
3. Ranger l'appareil dans un endroit sans poussière loin de la lumière du soleil, de préférence recouverte d'une feuille de plastique.

GUIDE DE DEPANNAGE

Avant de contacter le revendeur, nous vous invitons à vérifier les points suivants :

Problème	Cause probable	Solution
L'appareil ne se met pas en route	L'appareil est mal branché	Brancher l'appareil soigneusement
L'appareil ne déshumidifie pas	Le drainage est bloqué	Vérifier la présence de blocages sur le tuyau de drainage.
	Le filtre à air est obstrué	Nettoyer le filtre à air.
	La température dans la pièce est en-dessous de 0° ou au-dessus de 40°	Attendre que la température revienne entre 0° et 40°, débrancher l'appareil puis le rebrancher.
	L'humidité relative dans la pièce est trop bas	Il est normal que l'appareil ne déshumidifie pas dans ce cas.
Le déshumidificateur fonctionne, mais le taux d'humidité ne diminue pas assez.	Le volume d'air à déshumidifier est trop important.	Nous conseillons d'utiliser un déshumidificateur de plus grande puissance ou un second appareil.
	Il y a trop de sources d'humidité.	Utiliser un deuxième déshumidificateur, traiter les sources d'humidité ou laisser l'appareil en fonctionnement plus longtemps.
	La pièce est trop ventilée	Réduire la ventilation (par exemple: entrebâiller les fenêtres et fermer les portes).
	Le filtre d'air est bloqué, réduisant le débit d'air et affectant les performances de l'appareil.	Nettoyer le filtre.
Le déshumidificateur souffle de l'air chaud	L'air déshumidifié passe au-dessus d'un élément chauffant avant d'être diffusé dans la pièce, cela fait partie du processus de déshumidification.	Ceci est normal, un déshumidificateur n'est pas un rafraichisseur d'air.
Le déshumidificateur fait du bruit	Le filtre à air est bloqué ou l'appareil n'est pas placé sur une surface plane.	Nettoyez le filtre ou placez le déshumidificateur sur une surface plane. Un déshumidificateur peut aussi faire plus de bruit sur un parquet que sur un tapis.
Les boutons de l'appareil ne fonctionnent pas.	La température dans la pièce est en-dessous de 0° ou au-dessus de 40°	Si la température est bien comprise entre 0° et 40° un retour de l'appareil au service après-vente est nécessaire.
Le ventilateur fonctionne mais l'appareil ne produit pas d'eau	Le taux d'humidité relative souhaité est atteint.	Le ventilateur continue de fonctionner pour maintenir un flux d'air même quand le taux d'humidité souhaité est atteint.

CONDITIONS DE GARANTIE

Votre déshumidificateur est garanti un an à partir de la date d'achat.

Tous les defaults matériels ou de fabrication seront réparés gratuitement.

Les règles suivantes s'appliquent :

- Toute réparation ou remplacement des composants durant la période de garantie n'entraîne pas de prolongation de la période de garantie.
- La garantie s'annule si des modifications ont été apportées au déshumidificateur, si des composants tiers ont été utilisés ou si le déshumidificateur a été réparé par un tiers.
- Les composants soumis à une usure normale, tels que le filtre à air, ne sont pas couverts par la garantie.
- La garantie est valable uniquement sur présentation de la facture d'achat originale, non modifiée, et horodatée.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte du produit ou en cas de négligence.
- Toutes les demandes d'indemnisation, y compris sur les dommages consécutifs, ne seront pas recevables.
- La garantie peut être invalidée si le déshumidificateur est jugé sale ou si le filtre a été obstrué.

Afin d'éviter des allers-retours inutiles avec le service après-vente, nous vous recommandons de toujours lire attentivement le mode d'emploi en premier lieu. Si aucune solution ne peut être trouvée, contactez le revendeur de l'appareil.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Déshumidificateur Meaco 70Lm
Consommation électrique	550 - 1150 Watts
Alimentation	220-240V / 50Hz
Capacité de déshumidification	70 litres / jour (à 30°C, et 80% d'humidité)
Capacité du réservoir d'eau	n/a, drainage continu uniquement – 3.5 mètres de hauteur de relèvement max
Volume d'air	480 m ³ / h
Plage de fonctionnement	5 – 35°C
Dégivrage automatique	Oui, dégivrage à gaz chaud
Type de réfrigérant / charge	R410a /480g
Dimensions (l x p x h)	631 x 440 x 460mm
Poids net	43.5kgs



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers au sein de l'UE. Pour prévenir les dommages possibles pour l'environnement ou la santé humaine par l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources naturelles. Pour rendre votre appareil utilisé, veuillez contactez le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage.

