



Anleitung Wandbrause AquaClic® Publique™


mit flexibler Grundplatte zum Ausgleichen von Wand Unebenheiten und schiefen Leitungen

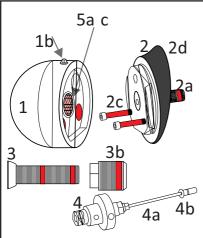


- 1 Brausekörper mit Wasseraustritts düse («Düse») und Lochscheibe
- 1b Sicherungsschraube
- 2 Grundplatte mit
- 2a Wandbolzen und
- 2c Fallsicherungsbolzen
- 2d Dichtungs + Schallschutzmatte
- 3 Wandbolzen mit Dichtringen
- 3b Wandbüchse mit Dichtring
- 4 Spezialschlüssel
- 4a Sechskantschlüssel
- 4b Steckschlüssel
- 5a,b Stahlgitternetz,Sedimentkammer
- 5c O Ring

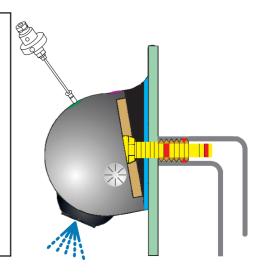


Installation

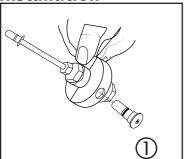


- Steckschlüssel aus Spe zialschlüssel ziehen (bei Bedarf mit Inbusschlüssel herausdrücken)
- auf Sechskantschlüssel stecken.

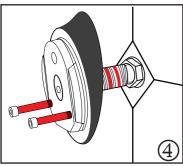


Grundplatte in die Wand büchse eindrehen.

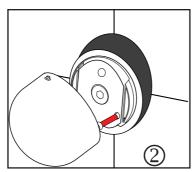


- Sicherungsschraube lösen,
- Rosette nach hinten weg klappen,
- Wandbüchse weg schrauben

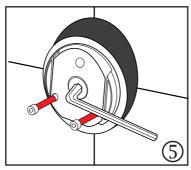

- Gerade Fläche der Grundplatten nach unten waagrecht ausrichten
- nicht zu stark festziehen: max. 4,5 Nm.

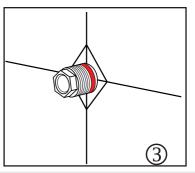

Wandanschluss gut reinigen, evtl. mit Gewindebohrer nach schneiden. Wandbüchse auf Leitungsanschluss schrauben, Sechskant nach aussen, bis 8mm vorstehend, bis 30mm

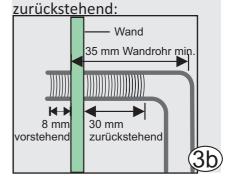




Tel. +41 44 206 50 44 SOS: +41 79 757 04 03 help@aguaclic.ch


Fortsetzung

Bedienungsanleitung Wandbrause Publique

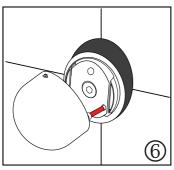


- · Fallsicherung einführen
- Brausekörper von leicht schräg unten gegen die Rosette drücken,
- nach oben klappen, bis dieser einrastet.

Vorsicht! Hält erst provisorisch

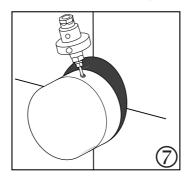

Sofort zur endgültigen Sicherung des Brause körpers:


- Sicherungsschraube einschruaben,
- nicht zu fest anziehen: max 0,5 Nm

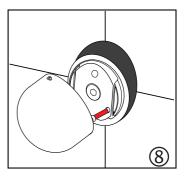


Brausekörper entfernen:

- · Sicherungsschraube lösen,
- · nach vorne klappen:
- · Stopp durch Fallschutz,
- · nach vorne herausführen.
- · leicht anheben.

Einstellungen

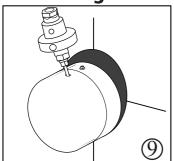


Vertikale Strahlrichtung: Wasserstrahl heben oder senken.

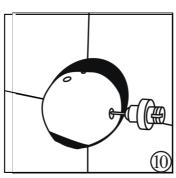


Wassermenge: Stufenlos die Wassermenge ein stellen von 2 11 l/min:

† 78 **†** 67 **†** :56.5

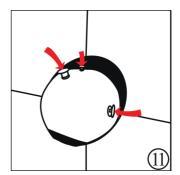


Kunststoff Stopfen nach dem Service wieder einsetzen.


Service

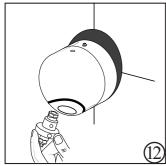

Mit dem Sechskant des Schlüssels lässt sich die ganze Wasser Austritts düse entfernen. Nur nötig zB zur Reinigung nach einem Rohrleitungsbruch. Nicht zu fest anziehen: max. 0,5 Nm.

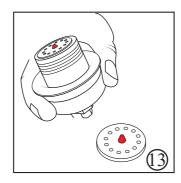

Der Konus auf der Lochscheibe schaut ins Innere der Brause.

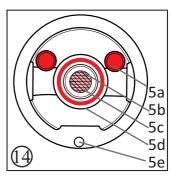


5a) Fallsicherungshülse

- 5b)Stahlgitternetz
- 5c) Sedimentenkammer: Nach Rohr Reinigung oder bruch säubern.

5d)O Ring

5e)Restwasser Ablauf



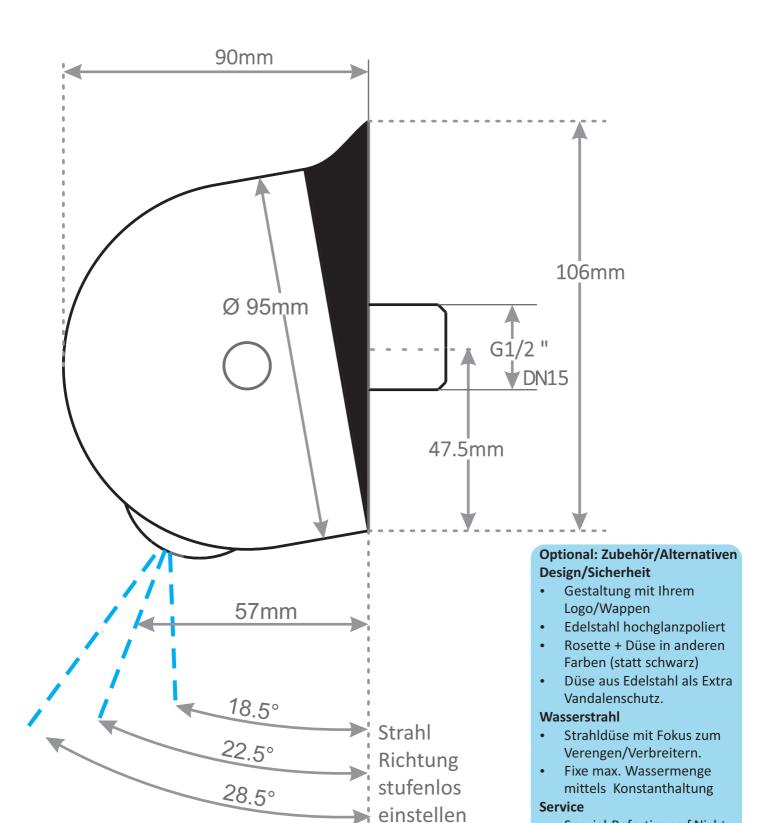

Spezial Befestigung f.Nicht

Montage durch uns dem Hersteller oder zertifizierte


Servicekoffer: elektroni sches Messgerät, Leitungs spülaufsatz, Ersatzteilset: www.aquaclic.ch/service

Normanschluss.

Sanitärfirmen

publique



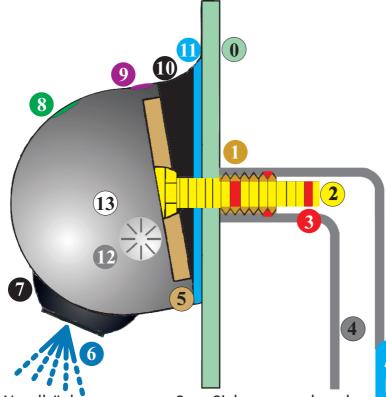

- 1 Wandbüchse
- 2 Bolzen
- 3 Dichtringe
- 4 Wandleitung
- 5 Grundplatte
- 6 Konfort Duschstrahl
- 7 Wasseraustrittsdüse
- 8 Strahlrichtungs Regelschraube

- 9 Sicherungsschraube
- 10 Rosette
- 11 Schallschutz , Dämm , Antirutsch matte
- 12 Wassermengen Regler stufenlos
- 13 Brause Stahlkörper

ANTIKALK+HYGIENE FÜR IHRE LEITUNGEN

Egal, ob Sie schon Wasser sparen oder nicht, spülen Sie Ihre Wasserleitungen 1 2x pro Jahr durch:

- 1. entfernen Sie die Brausen,
- 2. öffnen Sie den Hahn voll.
- 3. Spülen Sie während 3 Minuten, je kalt und warm.

Schnelles und spritzfreies Spülen mit dem Durchspülaufsatz: www.aquaclic.ch/ service-publique

WICHTIGE HINWEISE

Brausekörper **nicht** in Entkalker oder Reiniger legen (nicht einwirken lassen). Nur mit milden, verdünnten Reinigern Brausekörper und Wandrosette reinigen – ohne Scheuermittel oder Schwamm **und gründlich mit Frischwasser nachspülen.** Kalkflecken auf Brause und Wasseraustrittsdüse mit verdünntem Entkalker entfernen.

Falls der Wasserstrahl spritzt: Wasseraustrittsdüse und Lochscheibe – Bild in Entkalker legen und gut ausspülen. Ein Ersatzset an Lochscheiben kann angefordert werden.

Wir übernehmen keine Garantie und lehnen jede Haftung ab durch unsorgsame Pfege und daraus entstande Schäden.



Tel. +41 44 206 50 44 SOS: +41 79 757 04 03 help@aguaclic.ch

Video, Ersatzteile, Zubehör, Datenblätter: www.aquaclic.ch/service publique