

Kurzanleitung highComfort Funk



Inhaltsverzeichnis

1	Beschreibung.....	6
2	Einstellen der Uhrzeit.....	7
3	Einstellen von Tages- & Nachtzeiten ...	8
4	Programmierung	9
5	Der AUTO-Betrieb.....	11
6	Betriebsart AUS	12
7	Der „Party“-Betrieb.....	13
8	Einstellungen sperren	14



Hinweis


Machen Sie sich in folgender Betriebsanleitung mit den Grundfunktionen des Thermostatsystems im **Punkt 1 „Beschreibung“** vertraut.

Führen Sie im Anschluss die **Punkte 2 bis 6** in jedem Raum durch. Die Durchführung dieser Einstellungen sind wesentlich für die Inbetriebnahme des Thermostats!


Bei den Punkten 7 „Der Party-Betrieb“ und 8 „Einstellungen sperren“ handelt es sich um Zusatzfunktionen des Thermostatsystems.

1

Beschreibung

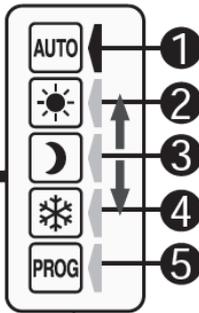

- ① AUTO-Betrieb
 - ② Komfortbetrieb
 - ③ Absenkbetrieb
 - ④ Frostschutzbetrieb
 - ⑤ Datum und Uhrzeit einstellen / Programmierung
- } Temperatureinstellung

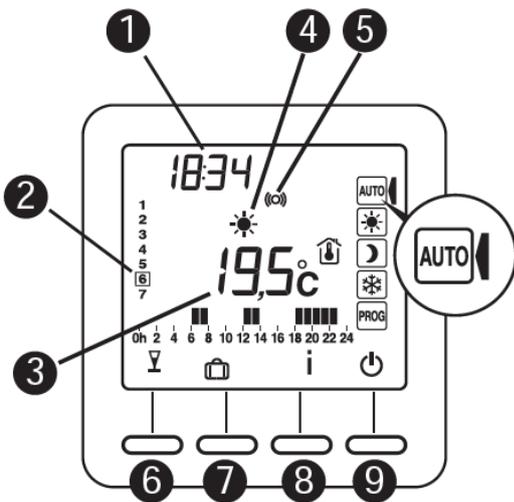

- ① Uhrzeit
- ② Tag
- ③ Gemessene Temperatur oder Solltemperatur
- ④ Aktuelle Solltemperatur
- ⑤ Funkübertragung
- ⑥ "Party"-Betrieb
- ⑦ Abwesenheitsbetrieb
- ⑧ Info-Taste
- ⑨ Betriebsart Aus




Standby-Modus

Nach einer bestimmten Zeit ohne Aktivität schaltet sich das Thermostat auf Standby-Modus um. Um diesen Modus zu verlassen, drücken Sie eine beliebige Taste oder drehen Sie den Wahlschalter.

2

Einstellen der Uhrzeit


① Drehen Sie den Wahlschalter auf PROG.

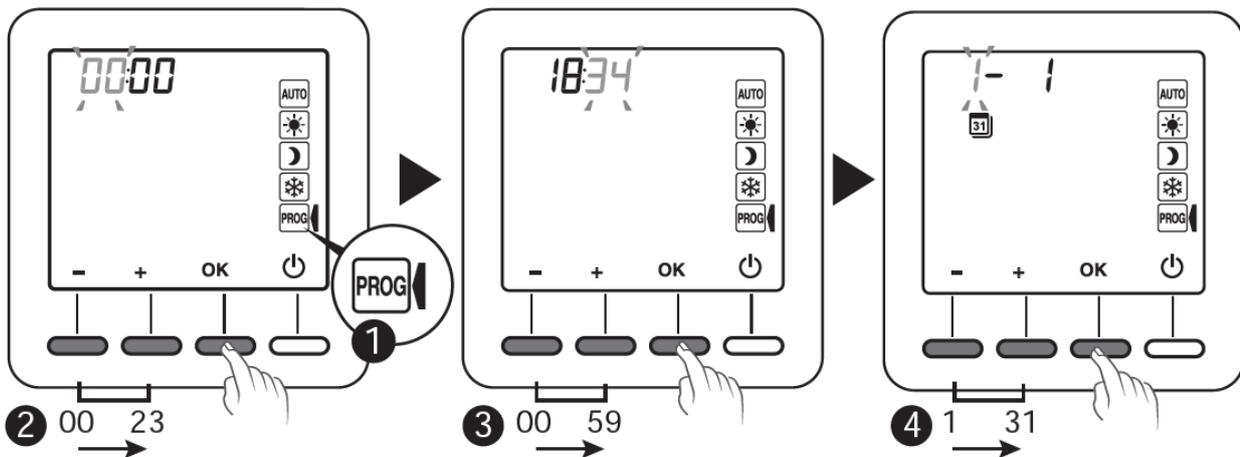

② Stellen Sie die Stunden ein und bestätigen Sie mit OK.

③ Stellen Sie die Minuten ein und bestätigen Sie mit OK.

④ Stellen Sie den Wochentag ein und bestätigen Sie mit OK.

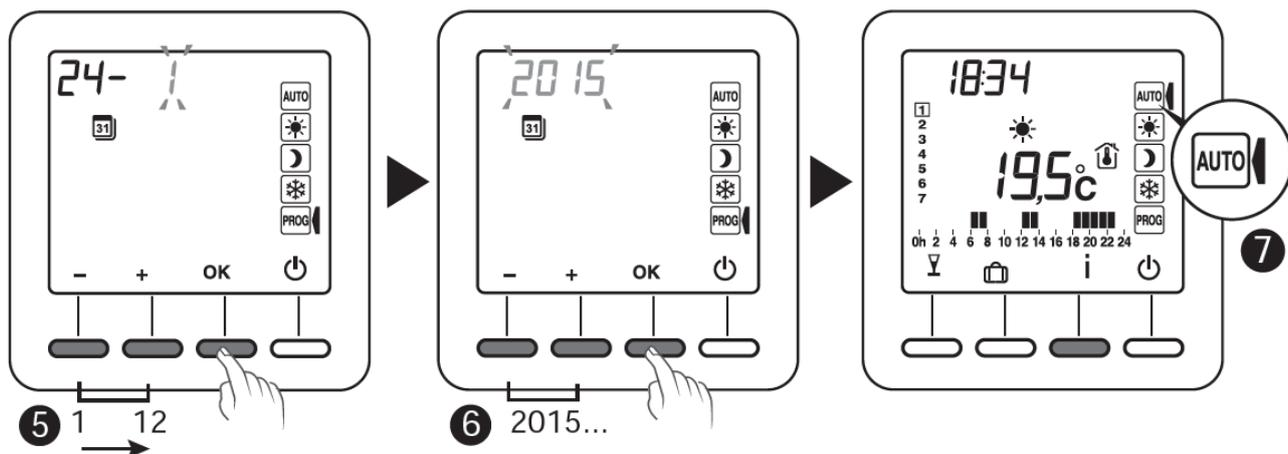

⑤ Stellen Sie den Monat ein und bestätigen Sie mit OK.

⑥ Stellen Sie das Jahr ein und bestätigen Sie mit OK.

⑦ Drehen Sie den Wahlschalter auf AUTO, um den Modus zu verlassen


3

Einstellen von Tages- & Nachtzeiten

Wenn Sie in einer dieser Betriebsarten bleiben, ist der Thermostat dauerhaft auf diesen Temperaturbereich eingestellt (keine Programmierung).

1 Komfortsollwert einstellen


- 1 Drehen Sie den Wahlschalter auf 
- 2 Komforttemperatur einstellen (von 5°C bis max. Komfort).
- 3 Bestätigen Sie mit OK.

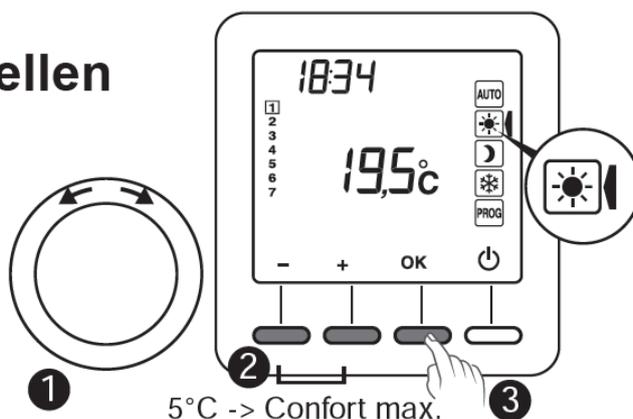

i Empfehlung: 20—21°C; im Bad 21—22°

2 Sparbetriebssollwert einstellen (Absenkbetrieb)


- 1 Drehen Sie den Wahlschalter auf 
- 2 Absenkttemperatur einstellen (von 5°C bis 19°C).
- 3 Bestätigen Sie mit OK.

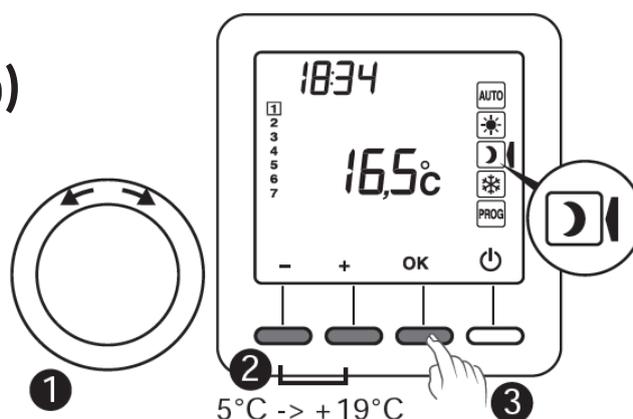

i Empfehlung: 18-19°C

3 Frostschutz-Sollwert einstellen

Die ebenso mögliche Einstellung Frostschutz empfehlen wir nicht.

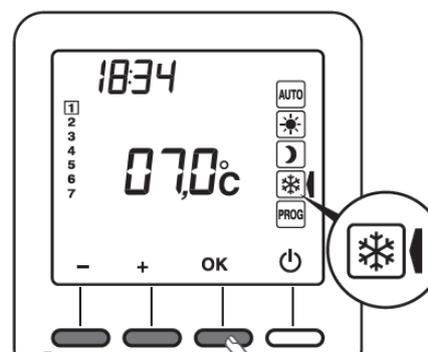

4


Programmierung

❶ Drehen Sie den Wahlschalter auf **PROG**.

Bei Inbetriebnahme entspricht die Programmierung für jeden Wochentag einem Komfortbetrieb von 6 bis 23 Uhr.

Sie können verschiedene Absenk- und Komfortbetriebszeiten festlegen mit Hilfe der Tasten ☀️ und 🌙.

Beispiel: Komfortbetrieb von 6 bis 8 Uhr und von 17 bis 23 Uhr

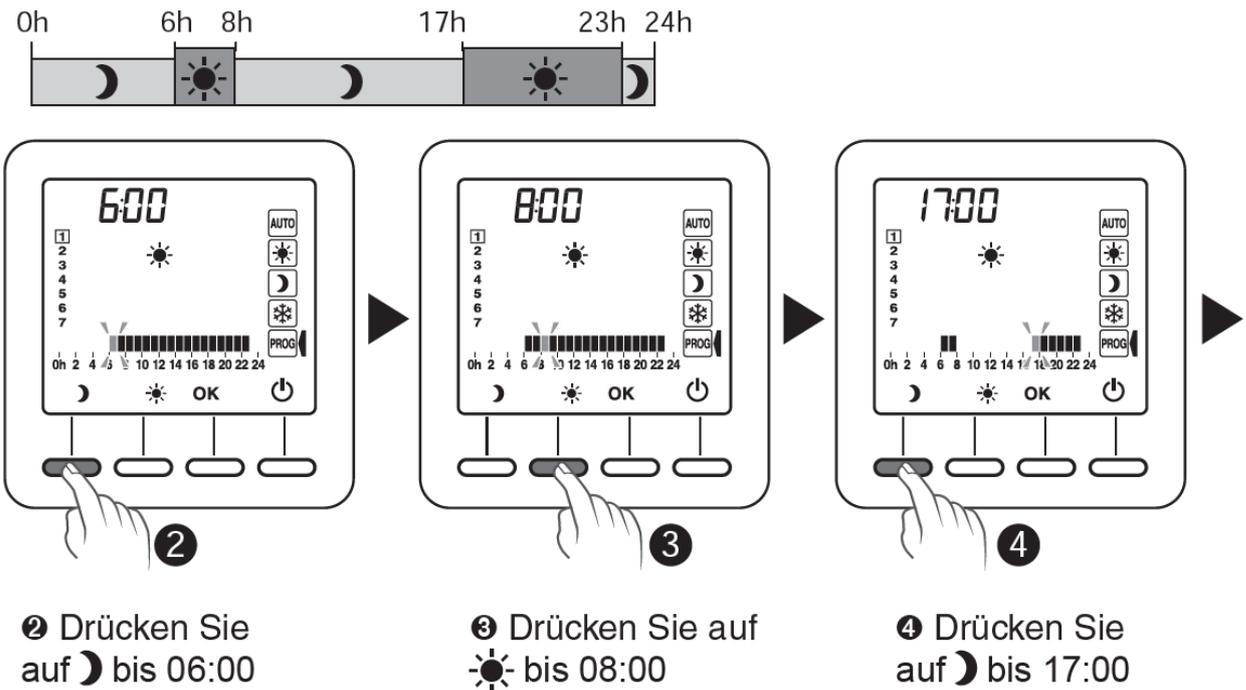

! Empfehlung:



Beachten Sie An- und Abwesenheitszeiten. Die Absenktemperatur kann auch in Kinderzimmern angewendet werden, wenn die Kinder beispielsweise in der Schule sind. Vorlauf für Komforttemperatur rund 1—2 Stunden.




Die Programmierung kann in Stunden- oder 30 Minuten-Schritten ausgeführt werden.

4


Programmierung

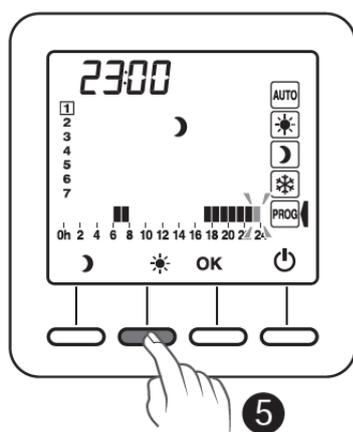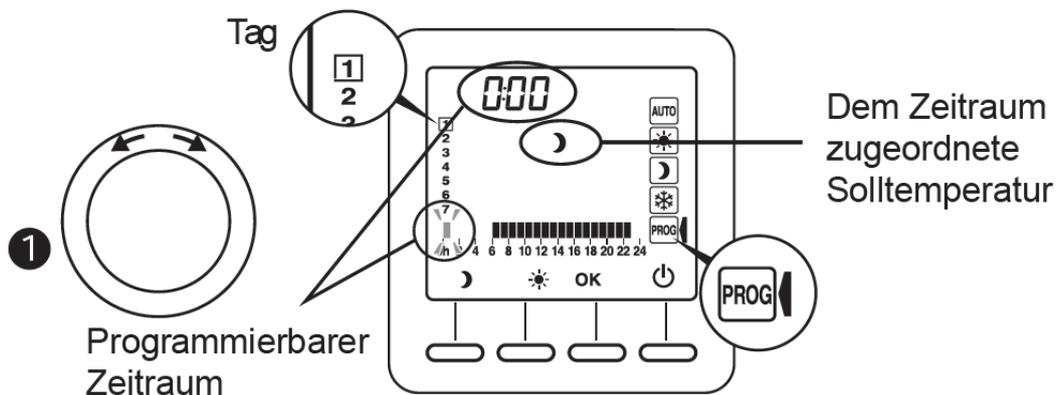

5 Drücken Sie auf ☀ bis 23:00

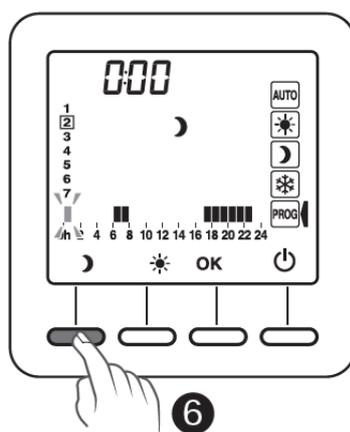


6 Drücken Sie auf ☾ bis 00:00

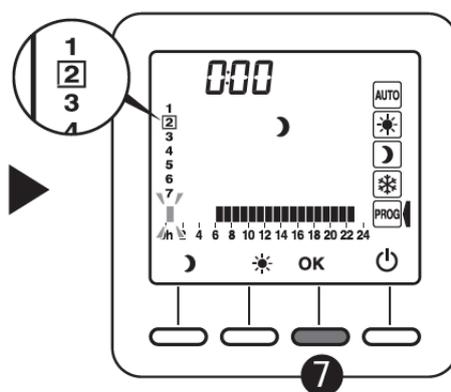

7 Drücken Sie auf OK, um die Einstellung zu bestätigen und zum nächsten Tag zu wechseln.

7 Drücken Sie 3 Sekunden lang auf OK, um das Programm zu bestätigen und auf den nächsten Tag zu übertragen (COPY-Funktion).

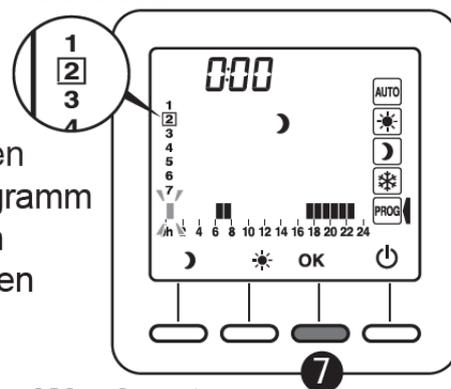

Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden Wochentag.

5


Der AUTO-Betrieb

Im AUTO-Betrieb wird der Thermostat gemäß des Tagesprogramms gesteuert.

Das Symbol  zeigt eine Wärmeanforderung an (Konfiguration CF16).

Das Automatikprogramm vorübergehend aufgehoben werden bei:

- "Party-Betrieb"-Sonderfreigabe () ,
- Abwesenheitsbetrieb () ,

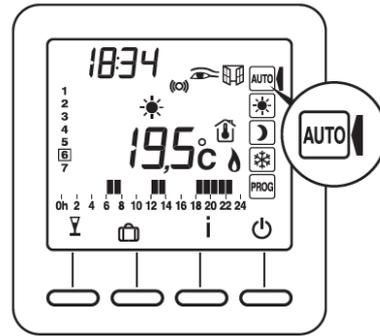

Den ebenfalls vorhandenen „Abwesenheitsbetrieb“ empfehlen wir nicht - im Falle einer Abwesenheit, stellen Sie bitte das Gerät auf „Absenkbetrieb“ (Sparbetrieb ). Siehe Punkt 3 „Einstellen von Tages- & Nachtzeiten!“



: Wärmeanforderung



: Abwesenheitsbetrieb



: Party-Betrieb



: Gemessene Temperatur



: Batterie leer



Batterie wechseln:

Wechseln sie die Batterie durch frontseitiges Öffnen des Thermostates (siehe Zeichnung unten!).

Keinesfalls Schrauben lösen und das Gerät öffnen!



6

Betriebsart AUS


Drücken Sie die Taste .

Der Thermostat gibt 3 Pieptöne ab.

Die Heizung ist in dieser Betriebsart ausgeschaltet.

Drücken Sie zum Verlassen der Betriebsart Aus erneut die Taste .

Der Thermostat piept einmal.

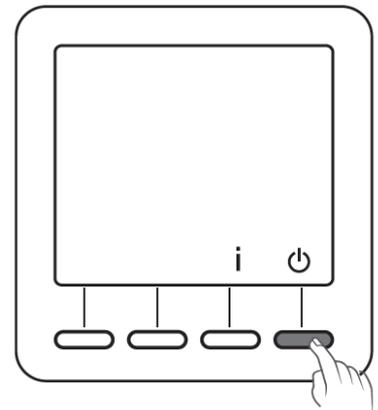

Die Heizung ist in dieser Betriebsart ausgeschaltet.
Nur die Taste i ist zugänglich.




Außerhalb der Heizperiode empfehlen wir, alle Thermostate auf „**Betriebsart AUS**“ zu stellen!

7

Der „Party“-Betrieb

Der Party"-Betrieb ermöglicht ein vorübergehendes Aufheben des Automatikprogramms, indem eine bestimmte Solltemperatur für einen programmierten Zeitraum eingestellt wird (30 Minuten bis 12 Stunden).

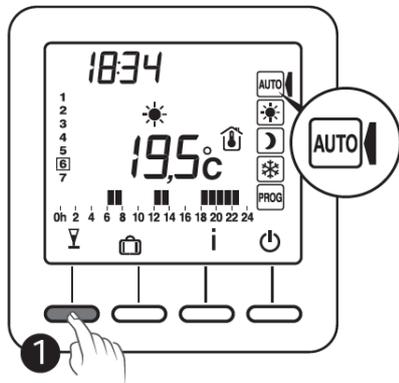


❶ Drücken Sie im AUTO-Betrieb die Taste **C**.




5°C-> Confort max.

❷ Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein. Bestätigen Sie mit OK.

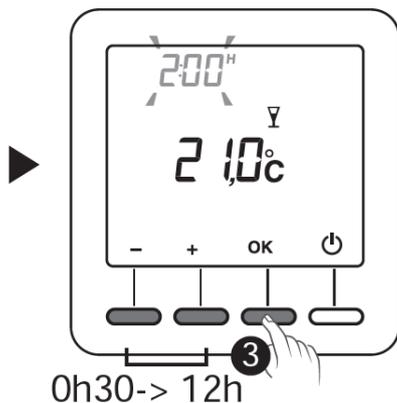

0h30-> 12h

❸ Stellen Sie die gewünschte Dauer ein. Bestätigen Sie mit OK.

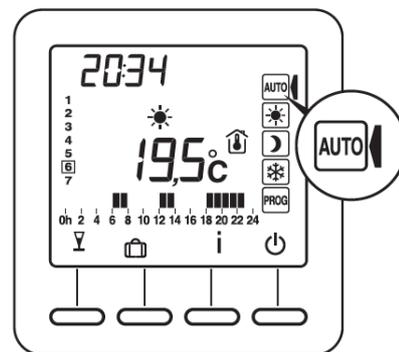

❹ Der Abzählvorgang beginnt. Zurück zum AUTO-Modus und zu den entsprechenden Einstellungen nach Ende des Abzählvorgangs oder durch Drücken auf C.

8

Einstellungen sperren

Von einer der Betriebsarten AUTO, ☀️, 🌙, ❄️ aus:


Drücken Sie 5 Sekunden lang auf die Taste **i**.

Auf der Anzeige erscheint das Symbol .

Im Sperrmodus sind nur die Tasten Ein/Aus (⏻) und Info (**i**) zugänglich.

Drücken Sie zum Entsperren erneut 5 Sekunden lang auf die Taste **i**.

Das Symbol  verschwindet.

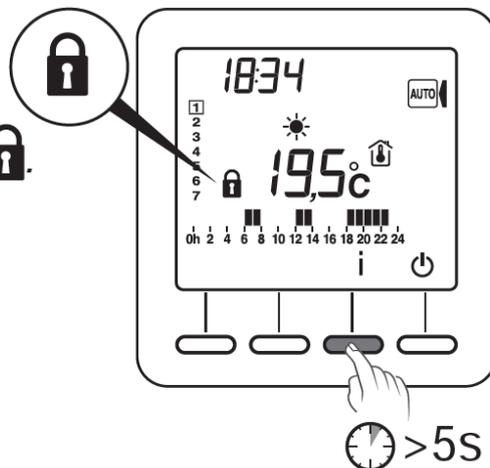

easyTherm GmbH

Standorte

Gewerbepark 46, A-7502 Unterwart
Rautenweg 15, A-1220 Wien
Weblinger Gürtel 33, A-8054 Graz

Tel: +43 3352 38200 600
E-Mail: office@easy-therm.com

Firmensitz

Thomas A. Edison-Straße 2
A-7000 Eisenstadt/Austria
FN 349177x; UID: ATU 6582 0178
WEEE-Reg. Nr.: DE84651582

-  facebook.com/easytherm
-  youtube.com/easyThermGmbH
-  instagram.com/easytherm.infrarotheizungen
-  twitter.com/heizen_infrarot

Lassen Sie eine Bewertung für uns da!

Wir freuen uns, dass Sie unsere Begeisterung für nachhaltiges Heizen teilen und sich für easyTherm® entschieden haben.

Ihre Zufriedenheit ist unser höchstes Ziel. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über jede Rückmeldung und beantworten gerne Ihre Fragen. Schreiben Sie uns an office@easy-therm.com

Wenn Sie mit unserem Service zufrieden sind, freuen wir uns über Ihre Bewertung auf Google.



<https://www.easy-therm.com/bewertung>



www.easy-therm.com