


## Tipps & Empfehlungen



Das Abprunggelände sollte weich und eben sein. Links und rechts der Slackline sollte mindestens 1.5m Platz (Fallraum) sein.




Bäume, an denen die Slackline befestigt wird, sollten einen Mindestdurchmesser von 32cm (=100cm Umfang) aufweisen.

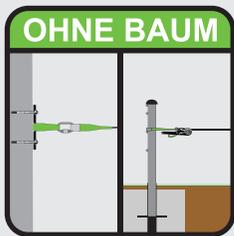

Mehr Infos zu Slackline-Pfosten & Wandhalterungen:

[www.slacktivity.ch](http://www.slacktivity.ch)  
[www.slacktivity.de](http://www.slacktivity.de)

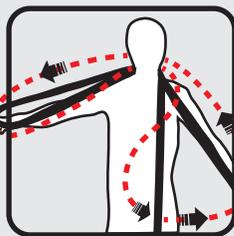

Um ein Verdrehen der Slackline beim Aufnehmen zu vermeiden, empfiehlt es sich, das Band abwechselungsweise über die rechte und die linke Schulter aufzuwickeln.



Um ein langfristiges, einwandfreies Funktionieren von Ratsche und Karabiner zu gewährleisten, sollten diese Metallteile an den Reibungsstellen gelegentlich mit Öl behandelt werden.




follow us on:  
facebook  
instagram  
youtube  
@slacktivity


## Aufbauen





Lege den Baumschutz auf der gewünschten Höhe um den Baum.

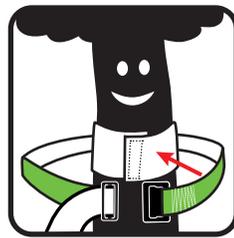


Befestige die Baumschlinge mit Hilfe des Klettreifens am Baumschutz.

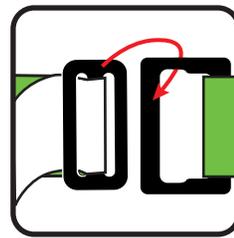


Klinke die Metallplättchen ineinander ein. Das SLACKTIVITY-Logo sollte sich dabei aussen befinden und die Baumschlinge nicht verdreht sein. Die Metallplättchen müssen hinter dem Baum, entgegen der Zugrichtung der Slackline, zu liegen kommen.

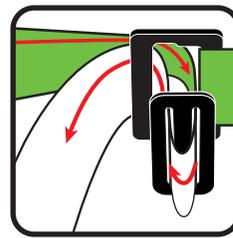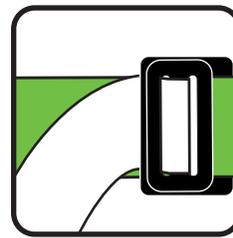


Passe die Länge der Baumschlinge dem Baumumfang an.

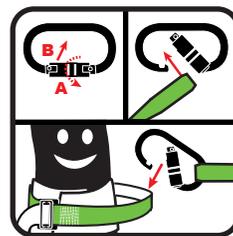


Befestige mit dem Karabiner bei einem Baum die Ratsche und beim anderen Baum die Endschleife der Slackline an der Baumschlinge. Der Twistlock-Karabiner lässt sich durch eine halbe Drehung des Verschlusses (A) öffnen.

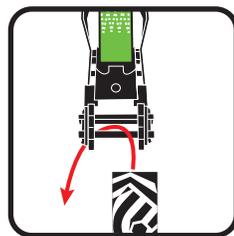


Führe die Slackline von oben nach unten durch den Schlitz der Ratsche. Achte darauf, dass die Slackline nicht verdreht ist.

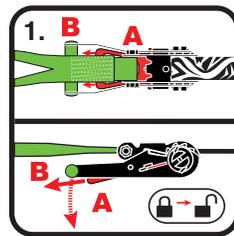


Ziehe den Sicherungshebel (A), um die Ratsche zu entsichern, und öffne so den Ratschenhebel (B).

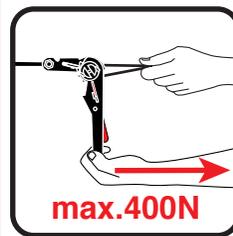

Ziehe nun die Slackline mit einer Hand möglichst straff an und betätige mit der anderen Hand die Ratsche. Betätige die Ratsche, bis die Wunschspannung erreicht ist. Dabei darf maximal eine Handkraft von 400N (40kg) aufgewendet werden.

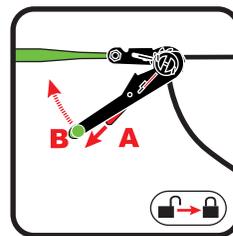


Ziehe den Sicherungshebel (A) und schliesse den Ratschenhebel (B), um die Ratsche zu sichern. Der Ratschenhebel ist geschlossen, wenn er sich nicht mehr ohne Ziehen am Sicherungshebel öffnen lässt.

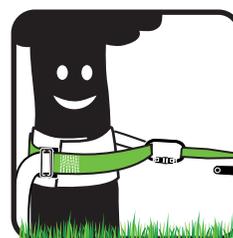

max. 1 Person

max. 60 cm

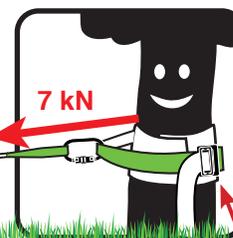




© by SLACKTIVITY

## Abbauen

Ziehe den Sicherungshebel (A) und öffne den Ratschenhebel (B). Klappe die Ratsche bei gezogenem Sicherungshebel ganz auf. Dabei muss ein Druckpunkt überwunden werden. Je nach Vorspannung kann sich beim Öffnen der Ratsche die Slackline mit einem Knall entspannen.




### Ratsche sanft öffnen mit soft-Release

Dank oft-Release (nicht im Set enthalten) lässt sich die Slackline auch bei hoher Vorspannung sanft und materialschonend entspannen.

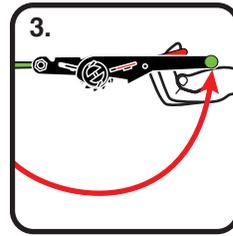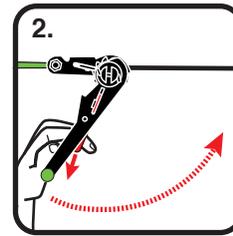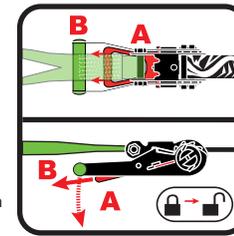

### Ratsche sanft öffnen mit soft-Release

Dank oft-Release (nicht im Set enthalten) lässt sich die Slackline auch bei hoher Vorspannung sanft und materialschonend entspannen.

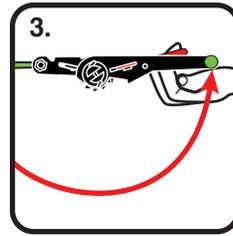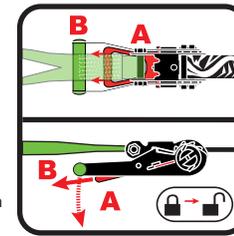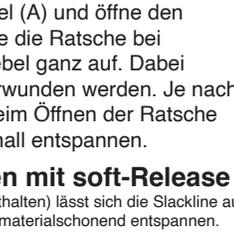

## Sicherheitshinweise




An öffentlichen Orten darf die Slackline nicht unbeaufsichtigt belassen werden.


Die Slackline darf nur zum Balancieren verwendet werden.




Um Schäden und eine schnelle Abnutzung der Slackline zu verhindern, ist es wichtig, dass die Slackline gerade auf der Ratschenspindel aufgewickelt wird.

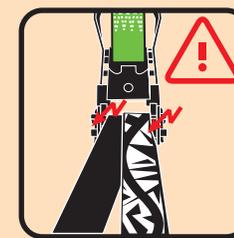


Wende beim Öffnen einer stark angezogenen Ratsche den Blick von der Ratsche ab. Denn es kann beim Öffnen vorkommen, dass sich Funken bilden. Für hart gespannte Lines ist die Anschaffung einer soft-Release empfehlenswert.

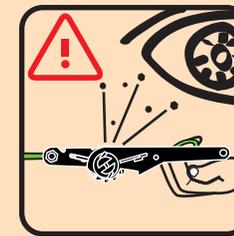

Achte darauf, dass Du beim Befestigen der Baumschlinge lediglich die beiden Metallplättchen (B) ineinander einhängst, und nicht das Baumschlingen-Ende (A) durchziehst. Sonst funktioniert der Klemmmechanismus nicht und die Baumschlinge zieht sich unter Belastung auf.

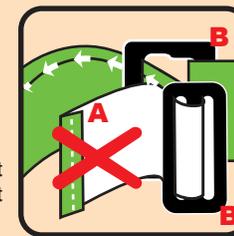

Kontrolliere das ganze Slackline-Set vor jedem Gebrauch, insbesondere auf Abnutzung und Beschädigung der Baumschlinge. Ein beschädigtes Slackline-Set darf nicht mehr verwendet werden. Spätestens nach drei Jahren muss das Slackline-Set ausgetauscht werden.

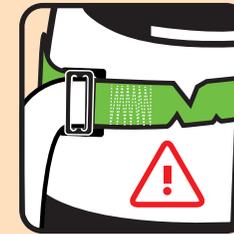

Achte beim Befestigen der Slackline an künstlichen Objekten darauf, dass diese den Belastungen von bis zu 7kN (=700kg) mit doppelter Sicherheit standhalten. Benutze auch hier einen Baumschutz.

