

SOHIMI

ROMEO+

USER MANUAL

*Choose Love,
Choose Jun.*

Designed and developed by SOHIMI JAPAN K.K.
SOHIMI is a registered trademark of SOHIMI JAPAN K.K.

Table of Contents



Guidance in English	1
日本語解説	14
Anleitung auf Deutsch	27
Foreword	1
Table of Contents	2
Product Contents	3
Operating Guide	4
Application	5
Charging	6
Cleaning & Storage	7
Troubleshooting	8
Safety and Warning	9
Specifications	11
Disposal	12
Warranty	12
Warranty Activation	13

Product Contents

Product


USB Charging Cable

Remote Control

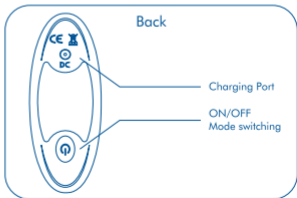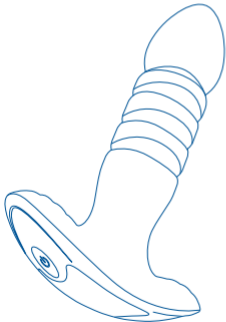




※AC Adapter is not supplied.

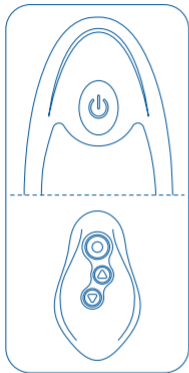





Operating Guide




Product

- Press & Hold  button for 2~3 seconds to turn ON the product.
- The product will enter standby mode when the power is turned on.
- Press  button once to switch the Thrusting / Vibration modes when the power is turned on.
- To turn OFF the product, Press & Hold  button again for 2~3 seconds.

Remote Control

- Press & Hold  button for 2~3 seconds to turn ON the remote control.
- Press  button once to switch the Thrusting modes when the power of product is turned on, and Press & Hold  button to stop it.
- Press  button once to switch the Vibration modes when the power of product is turned on, and Press & Hold  button to stop it.
- Press & Hold  button for 2~3 seconds, the product will enter standby mode.
- In standby mode, the product would automatically switches off after 10 minutes if no operation is performed.

 ALWAYS use water-based lubricant.

 Silicone -based / oil-based lubricants / other oils such as massage oil or baby oil may cause damage to the product material.

 The product is waterproof up to 50cm. DO NOT place it in deeper water or expose to intense stream.

Application

1



Please scan this QR code to download the SOHIMI+™ app on your smartphone.

www.sohimijapan.co.jp/application

2

Scan the Device Identification Code by the SOHIMI+™.



For more information, see sohimijapan.co.jp/application.

3



Bluetooth




Internet
Wi-Fi / 3G / 4G / LTE
Add Friends via Play ID



※SOHIMI+™ App is developed and powered by SOHIMI JAPAN K.K.. SOHIMI JAPAN K.K. is part of the SOHIMI Group.


Charging

- Plug the USB Charging Cable into the product's charging port.
- Plug the USB Charging Cable into the available AC Adapter.
- When properly connected, the Indicator Light will flash every few seconds.
- When the device is fully charged, the Indicator Light will always be bright.

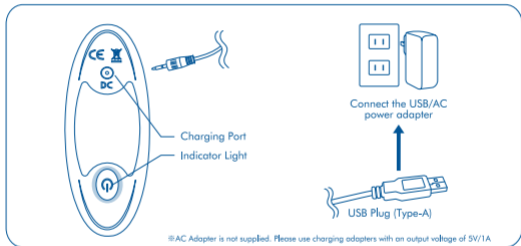

- △ Please make sure that the adapter matches the product before connecting.
- △ Please charge it fully before using it for the first time, or after a long time without using it.
- △ To maintain the quality of the battery, please fully charge it at least once every six months.
- △ Do not use a charging cable other than the dedicated USB cable provided.
- △ The supplied USB charging cable is not waterproof. Please take care do not get it wet or submerge it in water.
- △ To avoid electrical shock or burns or other accidents, please make sure your hands are dry before charging the product.

Cleaning & Storage

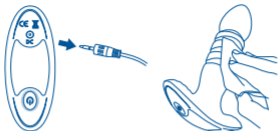

- Please unplug the USB charging cable before cleaning.
- Please dry it with soft fabric after cleaning.
- Please clean it carefully with water before/after every use.



- Please clean it with cold or lukewarm water.
- Please clean it with mild soap or neutral detergent.
- Do not wash it with hot water.
- Do not boil it.
- Do not clean it with banana oil, benzene, alcohol and other solvents which may cause product deformation and discoloration.

- ⚠ It is strictly forbidden to immerse the product in water when charging to avoid accidents such as electric shock, short circuit and fire.
- ⚠ Please avoid storing this product in places exposed to sunlight or in high temperatures or high humidity. This may cause discoloration, breakdown, heating or even a fire.

Troubleshooting

? The product does not work properly / Thrusting or Vibration is weak

- Did you hold the power button for 2~3 seconds after pressing it?
- Is it fully charged?
- Please release the power until the product does not turn on and then fully charge it. If it still doesn't work after several attempts, the battery might be damaged.

? The product can not be charged. (The Indicator Light does not flash)

- Is the charging cable disconnected to the adapter or charging port?
- When a PC USB port is used, the product will not charge if your computer goes into standby mode. Please check if your PC is in standby mode.
- Dust and stains might on the magnetic connector. Please wipe it with a dry fabric or cotton swab before you try to charge it again.
- Is the product already fully charged? When fully charged, the indicator light will become solid instead of flashing.

? The charging will not be completed. (The Indicator Light does not light up)

- Dust and stains might on the magnetic connector. Please wipe it with a dry fabric or cotton swab before attempting to recharge it.
- If the indicator light is still flashing after 120 minutes of charging, it might be caused by a charging fault due to poor contact.

Safety & Warning

- If you are using a medical device / undergoing other treatment / pregnant, please consult your doctor before use.
- Stop using and consult a doctor or pharmacist if you experience any discomfort while using.
- If you notice that the product is not working properly, please immediately stop using and turn off the power to avoid injuries and accidents.
- Please keep it out of the reach of minors to prevent them from swallowing product parts or accessories by mistake.
- Please use the supplied USB charging cable to charge and connect it correctly, or it may cause overheating or burning.
- To avoid electric shocks and burns, please keep your hands dry when you (un)plug the charging cable.
- Please turn off the power before charging, otherwise it may cause malfunction, heating, and burning.
- Please turn off the power and cut off the power before cleaning.
- When disconnecting the supplied USB, please hold the connector part and do not stretch the cable, as this may accelerate the cable's aging and cause electric shock, short circuit, or even fire.
- Please unplug the included USB charging cable when there is no need to charge, otherwise it may cause short circuit due to dust and moisture which may lead to electric leakage and fire accidents.
- Please clean the USB charging cable connector regularly to avoid short circuit and fire accident due to dust accumulation.
- Please turn it off after use.

Safety & Warning

- Please do not push strongly against it or step on it.
- DO NOT use on swollen or inflamed areas of skin, and do not apply to the neck area.
- Discontinue use if you feel uncomfortable.
- DO NOT use when you are extremely tired or drunk to avoid causing other discomfort.
- DO NOT charge, use, or store in extreme temperatures, as this may cause burns or breakage.
- DO NOT forcefully pull or remove the silicone on the surface of the product to avoid product damage.
- DO NOT over-bend or pull the supplied USB charging cable and do not wrap the charging cable around the product for storage as this may cause damage to the charging cable.
- DO NOT use the supplied USB charging cable when it is damaged, as it may cause electric shock, short circuit, and fire.
- DO NOT immerse in water for a long time.
- DO NOT share this product with multiple people to avoid transmitting sexually transmitted diseases.
- DO NOT continue to use more than 15 minutes on the same body part.

Specifications

Product Name	ROME0+
Size / Weight	150×100×35mm / Approx. 158g
Running Time	Approx. 60mins (Full Power)
Charging Time	Approx. 120mins
Input voltage	AC 100-240V 50/60Hz
Output voltage	DC 5V /1A
USB cable length	81cm
Materials	ABS / Silicone / Li-polymer battery
Power source	Product: Rechargeable (Li-polymer battery) Remote Control: CR2032 lithium battery
Country of Manufacture	China

Disposal

Regarding the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The symbol below of a crossed-out dustbin indicates that this item should be taken to an appropriate collection point for proper disposal. Please do not dispose of household waste.



Warranty

This product is covered by Product Warranty for 1 YEAR the from Original Date of Purchase against defects due to fault of production or materials.

The product Warranty covers working parts of the Product and does NOT cover the following items:

- The product warranty has not been activated.
- Unusual methods of use or methods of use deemed inappropriate or otherwise mentioned in this user manual as invalidating the warranty.
- Damage caused during delivery of the product, transportation of the product or accidents.
- Damage caused by natural disasters or use at incorrect voltage.
- Cosmetic damage caused by normal use of the product.

Warranty Activation

TO ACTIVE 1 - YEAR WARRANTY,
PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT:
www.sohimi.com/pages/warranty



CONTACT US

Contact Email:  **support-us@sohimi.com**

www.sohimi.com

純粹に、愛を楽しく。


株式会社ソヒミジャパンによって設計・開発されました。
SOHIMI は株式会社ソヒミジャパンの登録商標です。
製造元・販売元：株式会社ソヒミジャパン

目次


Guidance in English	1
日本語解説	14
Anleitung auf Deutsch	27
前書き	14
目次	15
各部の名称	16
使い方	17
アプリについて	18
充電の仕方	19
お手入れと保管	20
故障かなと思ったら	21
警告	22
ご注意	23
製品仕様	24
破棄	25
製品保証	25
保証アクティブ	26

各部の名称


本体

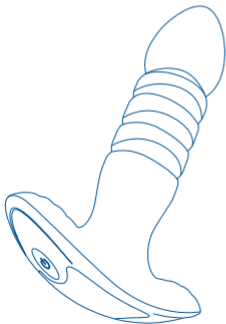

USBケーブル




リモコン

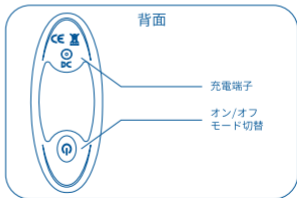

※ACアダプタは付属していません。

使い方

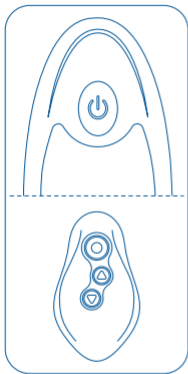

本体

- 電源ボタンを2〜3秒長押しすると電源がオンになります。
- 電源が入ると本体が待機状態に入ります。
- 電源が入っている状態で、電源ボタンを短押しして伸縮/振動パターンを切り替えます。
- 使用後は電源ボタンを再度長押しして電源をオフにして保管してください。

リモコン

- 電源ボタンを2〜3秒長押しするとリモコンの電源がオンになります。
- 本体の電源が入っている状態で、電源ボタンを短押しして伸縮パターンを切り替えます。長押しすると停止します。
- 本体の電源が入っている状態で、電源ボタンを短押しして振動パターンを切り替えます。長押しすると停止します。
- 電源ボタンを2〜3秒長押しすると本体が待機状態に入ります。
- 何も操作しない場合は、待機状態が約10分続くと、本体の電源が自動的にオフになります。

- ⚠ 水ベースの潤滑剤のみご使用ください。シリコンベースの潤滑剤と一緒に使用しないでください。
- ⚠ マッサージオイルや、ベビーオイルなど、油性のものと一緒に使用しないでください。
- ⚠ 本製品は防水ですが、強い水流をかけた時、長時間沈めたり(水深50cm以上)すると故障する恐れがあります。

アプリについて

1



android

上記のQRコードをスキャンして専用アプリの
SOHIMI+™をダウンロードしてください。

www.sohimijapan.co.jp/application

2

SOHIMI+™ (アプリ)で
下記のQRコードをスキャンして
デバイスの登録をしてください。



デバイス登録コード

※ 本製品の対応アプリは SOHIMI+™ です。SOHIMI+™ は、株式会社ソヒミジャパンにより開発・提供されました。

3



Bluetooth
ブルートゥース




Internet
Wi-Fi / 3G / 4G / LTE
Play IDで友人を追加する



詳しくは、sohimijapan.co.jp/applicationをご覧ください。


充電について

- 本体の充電端子に、付属のUSBケーブルを接続します。
- USBケーブルのUSBコネクタを、お手持ちのACアダプタに接続します。
- 正しく充電できている状態では、本体の指示ランプが点滅します。
- 充電が完了すると、指示ランプが点灯します。

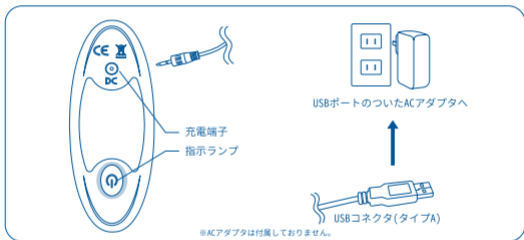

- △ 接続前に、ご使用のACアダプタのUSB規格が本製品の規格と合っているかご確認ください。
- △ はじめてご使用になるときや、長期間ご使用にならなかったときは、必ず充電してからお使いください。
- △ 電池の劣化を防ぐために、半年に一度は満充電にしてください。
- △ 付属の専用USBケーブル以外は使用しないでください。
- △ 専用USBケーブルは防水仕様ではありません。専用USBケーブルを濡らさないように、ご注意ください。
- △ 専用USBケーブルを濡れた手で接続しないでください。感電ややけどの恐れがあります。

お手入れと保管について

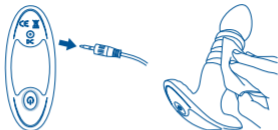

- お手入れの前に必ず本体から専用USBケーブルを外してください。
- 湿らせてよく絞った柔らかい布で本体を拭いてください。
- 初めてご使用になる前によく洗浄し、ご使用後は水、またはぬるま湯で毎回洗浄してください。



- ・水、またはぬるま湯で洗浄してください。
- ・汚れが気になる場合は、石鹼や中性洗剤をご使用ください。
- ・洗浄後は、柔らかい布で水気を拭ってください。
- ・熱湯での洗浄はしないでください。
- ・本体をつけ置き洗いしたり、煮沸をしないでください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は使用しないでください。変形、変色の原因になります。

⚠ 充電中は絶対に水の中に入れてください。感電やショート、火災の原因になることがあります。
⚠ 直射日光のあたる場所や、高温になる場所を避けて保管してください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。

故障かなと思ったら

❓ 作動しない/充電してもすぐに止まる/伸縮または振動が弱い

- ・ボタンを2～3秒長押ししていますか。
- ・充電不足ではありませんか。
- ・完全に動かなくなるまで動作させてから、満充電してください。
これを数回繰り返すと改善する場合があります。
それでも改善されない場合は、電池の寿命の場合があります。

❓ 充電できない（充電ランプが明滅しない）

- ・専用USBケーブルや電源アダプタが抜けていませんか。
- ・パソコンがスタンバイモードになっている場合、パソコンのUSBポートを使用しても充電できません。
- ・目に見えない汚れが充電端子に付着しているかもしれません。充電端子を乾いた布や綿棒で拭くと改善する場合があります。
- ・満充電になっていませんか。充電ランプが点灯します。

❓ 充電が完了しない（充電ランプが点灯しない）

- ・充電端子に汚れが付着していませんか。
- ・120分以上充電してもランプが点灯しない場合は、接触不良によって充電ができていない場合があります。

警告

- ・医用電子機器を使用中の人や、妊娠中の人、その他の疾患で治療を受けている人は医師に相談のうえ使用してください。
- ・使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。
- ・故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。事故やケガをする恐れがあります。
- ・幼児の手の届く所には置かないでください。付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。
- ・本体を充電するには、正しい方法でUSBケーブル、電源アダプタを接続してください。
- ・濡れた手でUSBケーブル、電源アダプタの抜き差しをしないでください。感電ややけどの恐れがあります。
- ・本体の電源をONにしたまま、充電しないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- ・お手入れの際は、USBケーブル、電源アダプタを電源から抜いてください。
- ・電源アダプタを抜くときはUSBケーブルを持たずに、接続部に無理な力をかけないように必ず電源アダプタを持って引き抜いてください。感電やショート、火災の原因になることがあります。
- ・充電時以外はUSBケーブル、電源アダプタを電源から抜いてください。埃や湿気で絶縁不良になり、漏電火災の原因になる恐れがあります。
- ・USBケーブル、電源アダプタにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。ほこりの付着により絶縁不良になり、火災の恐れがあります。
- ・使用後はスイッチをOFFにしてください。事故やケガをする恐れがあります。

ご注意

- ・落としたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。感電やショート、故障の原因になります。
- ・傷がある、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分には使用しないでください。
- ・本体の故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。事故やケガをする恐れがあります。
- ・疲労が激しいときや、酒に酔っているときなどは、体調不良を起こす恐れがありますので、使用しないでください。
- ・火の中に入れてたり、加熱、高温での充電・使用・放置しないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。
- ・シリコンカバーや本体外装を取り外さないでください。故障や発火、異常動作の原因となります。
- ・専用USBケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしないでください。ケーブルが損傷する原因になります。
- ・USBケーブル、電源アダプタが損傷しているときは使用しないでください。そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になる恐れがあります。
- ・本体を長時間水中に放置しないでください。故障する恐れがあります。
- ・性感染症を防ぐため、本体を不特定多数の人と共有しないでください。
- ・連続して15分以上同じ箇所に使用しないでください。

製品仕様

品名	ROME0+
外形寸法 / 質量	150×100×35mm / 約158g
稼働時間	約60分（最高出力時）
充電時間	約120分
入力定格	AC 100-240V 50/60Hz
出力定格	DC 5V /1A
USBケーブル長さ	81cm
材質	ABS、シリコン、リチウムポリマー電池(Li-Po)
電源方式	本体： 充電式(リチウムポリマー電池) リモコン： リチウム電池 CR2032
生産国	中国

破棄について

本製品は内部電池にリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。

製品を破棄する際は、リチウムイオン電池を取り出し、各自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。



製品保証について

製品の保証期間は、ご購入日から1年間です。

保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。

- ・本書の提示がない場合、及び保証アクティブにしない場合。
- ・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異や公害、異常電圧による故障、及び損傷。
- ・消耗または摩耗した部品の交換等。

保証アクティブ

当製品の保証を有効にするため、
下記のQRコードをスキャンして当該ページにアクセスしてください。

www.sohimi.jp/pages/warranty



お問い合わせ

お客様お問い合わせメールアドレス:  **support@sohimi.jp**

www.sohimi.jp

**Für Liebe,
Für Freude.**


Entworfen und entwickelt von der SOHIMI JAPAN K.K.
SOHIMI ist eine eingetragene Marke der SOHIMI JAPAN K.K.

Inhaltsverzeichnis


Guidance in English	1
日本語解説	14
Anleitung auf Deutsch	27
Vorwort	27
Inhaltsverzeichnis	28
Packungsinhalt	29
Benutzungsanweisungen	30
Applikation	31
Aufladen	32
Reinigung und Aufbewahrung	33
Fehlerbehebung	34
Sicherheit und Warnhinweise	35
Spezifikationen	37
Abfallverwertung	38
Garantie	38
Garantieaktivierung	39

Packungsinhalt


Produkt

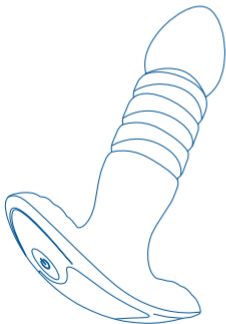

USB-Kabel




Fernbedienung

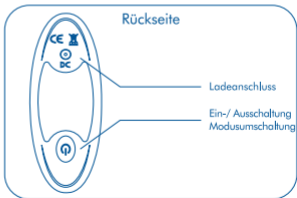

※AC-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten.

Benutzungsanweisungen

Produkt

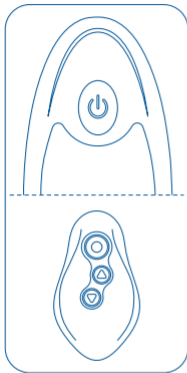

- Halten Sie Taste für 2~3 Sekunden gedrückt, um das Produkt einzuschalten.
- Das Produkt geht in den Standby-Modus, wenn es eingeschaltet wird.
- Drücken Sie Taste einmal, um den Stoß- / Vibrationsmodus zu wechseln, wenn das Produkt eingeschaltet ist.
- Um das Produkt auszuschalten, drücken und halten Sie Taste für 2~3 Sekunden.

Fernbedienung

- Halten Sie Taste für 2~3 Sekunden gedrückt, um das Fernbedienungsgerät einzuschalten.
- Drücken Sie Taste einmal, um den Stoßmodus zu wechseln, wenn das Produkt eingeschaltet ist. Diese Funktion wird gestoppt, indem Sie Taste für 2~3 Sekunden gedrückt halten.
- Drücken Sie Taste einmal, um den Vibrationsmodus zu wechseln, wenn das Produkt eingeschaltet ist. Diese Funktion wird gestoppt, indem Sie Taste für 2~3 Sekunden gedrückt halten.
- Halten Sie Taste für 2~3 Sekunden gedrückt, dann wechselt das Produkt in den Standby-Modus.
- Im Standby-Modus schaltet sich das Produkt automatisch aus, wenn innerhalb von 10 Minuten keine Bedienung erfolgt.

- Verwenden Sie nur Gleitgel auf Wasserbasis.
- Schmiermittel auf Silikonbasis / Ölbasis / andere Öle wie Massageöl oder Babyöl können das Material des Produkts beschädigen.
- Unsere Produkte sind spritzwasserdicht. Aber Sie können Ihr Gerät niemals ins Wasser eintauchen.

Applikation

1



android

Bitte scannen Sie diesen QR-Code, um SOHIMI+™ APP auf Ihr Smartphone herunterzuladen.

www.sohimijapan.co.jp/application

2

Scannen Sie den Identifikationscode des Gerätes mit SOHIMI+™



Identifikationscode des Gerätes

Weitere Informationen können Sie unter sohimijapan.co.jp/application finden.

3



Bluetooth



Internet

Wi-Fi / 3G / 4G / LTE


Via Play ID Freunde hinzufügen



※SOHIMI+™ App wird entwickelt und betrieben von SOHIMI JAPAN K.K.. SOHIMI JAPAN K.K. ist Teil von SOHIMI Group.


Aufladen

- Schließen Sie das USB-Kabel an den Ladeanschluss des Produkts an.
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem AC-Adapter.
- Wenn das Produkt richtig angeschlossen ist, blinkt die LED-Anzeige.
- Wenn das Produkt komplett aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige immer auf.

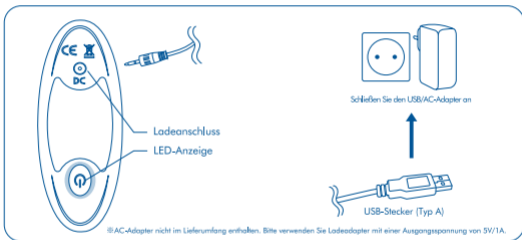

- ⚠ Stellen Sie sich sicher vor dem Aufladen, dass die USB-Spezifikationen Ihres Ladegeräts mit den Spezifikationen dieses Produkts übereinstimmen.
- ⚠ Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden oder es lange Zeit nicht benutzt haben, stellen Sie bitte sicher, dass es vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es benutzen.
- ⚠ Für eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus laden Sie das Gerät bitte mindestens einmal alle sechs Monate vollständig auf.
- ⚠ Verwenden Sie kein USB-Ladekabel, das nicht für dieses Produkt bestimmt ist.
- ⚠ Das spezielle USB-Kabel ist nicht wasserdicht. Achten Sie also darauf, dass es nicht nass wird oder ins Wasser fällt.
- ⚠ Bitte trocknen Sie Ihre Hände, bevor Sie das USB-Ladekabel an die Ladestation anschließen, um Unfälle wie Stromschläge oder Verbrennungen zu vermeiden.

Reinigung und Aufbewahrung

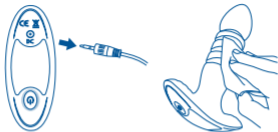

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer das USB-Kabel ab.
- Trocknen Sie das Produkt nach dem Waschen mit einem weichen Tuch ab.
- Vor dem ersten Gebrauch sorgfältig waschen und nach jedem Gebrauch mit Wasser abspülen.



- Bitte mit kaltem oder lauwarmem Wasser waschen.
- Bei Verschmutzung mit Seife oder einem neutralen Reinigungsmittel reinigen.
- Mit einem Tuch trocknen.
- Nicht mit heißem Wasser reinigen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht ins Wasser ein und kochen Sie es nicht.
- Nicht mit Alkohol oder stark säurehaltigen/alkalischen Reinigungsmitteln reinigen. Dies kann eine Deformierung des Produktes zur Folge haben.

- ⚠ Während des Ladevorgangs stellen Sie das Produkt nie ins Wasser. Dies kann das Produkt beschädigen oder kurzschließen oder Brandgefahr verursachen.
- ⚠ Vermeiden Sie, das Produkt in direktem Sonnenlicht oder an heißen, feuchten Orten zu lagern. Dies kann zu Verfärbungen, Fehlfunktionen, Hitze usw. führen.

Fehlerbehebung

? Das Produkt funktioniert nicht richtig. (Die Stoß-/ Vibrationsfunktion ist schwach.)

- Haben Sie die Einschalttaste 2-3 Sekunden lang gedrückt?
- Haben Sie das Produkt vollständig aufgeladen?
- Bitte laden Sie das Produkt vollständig ent (bis es nicht mehr funktioniert) und laden Sie es dann auf. Wenn Sie diesen Schritt mehrmals wiederholen und das Produkt immer noch nicht richtig funktioniert, ist es möglicherweise ein Batteriedefekt. Bitte kontaktieren Sie uns sofort, damit wir das Problem schnellstmöglich lösen können.

? Das Produkt kann nicht aufgeladen werden. (Die LED-Anzeige blinkt nicht.)

- Ist das USB-Kabel vom Adapter oder Ladeanschluss getrennt?
- Bitte wischen Sie den Ladeanschluss mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen ab und versuchen Sie dann, das Produkt wieder aufzuladen.
- Wenn ein PC-USB-Anschluss verwendet wird, wird das Produkt nicht aufgeladen, wenn Ihr PC in den Standby-Modus wechselt. Bitte überprüfen Sie, ob sich Ihr PC im Standby-Modus befindet.
- Ist das Produkt bereits voll geladen? Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige immer auf.

? Kann nicht vollständig aufgeladen werden. (Die LED-Anzeige leuchtet nicht auf.)

- Bitte wischen Sie den Ladeanschluss mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen ab und versuchen Sie dann, das Produkt wieder aufzuladen.
- Wenn die LED-Anzeige nach 120 Minuten Ladezeit immer noch blinkt, kann dies auf einen Ladefehler aufgrund einer schlechten Verbindung zurückzuführen sein.

Sicherheit und Warnhinweise

- Falls Sie schwanger sind oder sich in medizinischer Behandlung befinden, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Wenn Sie bei der Anwendung dieses Produkts irgendwelche Unpässlichkeit bemerken, stellen Sie die Anwendung sofort ein und wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihren Arzt bitte.
- Beenden Sie die Anwendung, wenn Beschwerden auftreten.
- Falls Sie einen Defekt oder eine Funktionsstörung an dem Gerät feststellen, schalten Sie es bitte sofort aus, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um zu verhindern, dass sie versehentlich Teile oder Zubehör verschlucken.
- Bitte verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Ladekabel, da es sonst zu Fehlfunktionen und Brandgefahr kommen kann.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Ladekabel abziehen, um den Stromschlag zu vermeiden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Geräts beim Aufladen zuerst ausgeschaltet wird, da es sonst zu Fehlfunktionen, Hitze oder Feuer kommen kann.
- Trennen Sie vor der Reinigung das USB-Kabel von der Ladenstation.
- Wenn Sie das spezielle USB-Kabel abziehen, achten Sie bitte darauf, dass Sie den Stecker festhalten und nicht am Kabel ziehen, da es sonst zu einem Stromschlag, Kurzschluss oder Brand kommen kann.
- Wenn das Produkt nicht geladen wird, ziehen Sie bitte unbedingt das spezielle USB-Kabel ab, da es sonst zu einem Kurzschluss durch Staub oder Feuchtigkeit kommen kann, was zu einem elektrischen Leck und einem Brand führen kann.
- Bitte reinigen Sie das spezielle USB-Kabel regelmäßig, um Staubanhaftungen zu vermeiden, die zu Brandunfällen aufgrund von Kurzschlüssen führen können.
- Bitte schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.

Sicherheit und Warnhinweise

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, treten Sie nicht darauf und setzen Sie es keinen starken Stößen aus, da dies zu einem elektrischen Schlag, Kurzschluss oder einer Fehlfunktion führen kann.
- Nicht auf Wunden, Rötungen, Entzündungen oder Hautausschlägen benutzen.
- Verwenden Sie es nicht, wenn Sie stark ermüdet oder berauscht sind, da dies zu anderen körperlichen Beschwerden führen kann.
- Benutzen oder laden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen, da das Produkt sonst durch die hohen Temperaturen beschädigt werden kann.
- Bitte ziehen Sie nicht gewaltsam an der Silikonhaut auf der Oberfläche des Produkts, um Brüche und Beschädigungen zu vermeiden.
- Biegen und ziehen Sie nicht am USB-Ladekabel, da dies zu einem Stromschlag, Kurzschluss oder Feuer führen kann.
- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel NICHT, wenn es beschädigt ist, da dies zu Stromschlägen, Kurzschlüssen und Bränden führen kann.
- Lassen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum im Wasser liegen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Um die Verbreitung von sexuell übertragbaren Infektionen zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt nicht mit anderen Personen teilen.
- Ein Körperteil sollte nicht länger als 15 Minuten benutzt werden.
- Das Produkt und das spezielle USB-Kabel enthalten die starken Magneten.

Spezifikationen

Name	ROMEO+
Größe / Gewicht	150×100×35mm / ca. 158g
Betriebsdauer	ca. 60 Min. (bei voller Leistung)
Ladezeit	ca. 120 Min.
Eingangsspannung	AC 100-240V 50/60Hz
Ausgangsspannung	DC 5V /1A
Länge des USB-Kabels	81cm
Materialien	ABS / Silikon / Lithium-Polymer-Akku
Stromversorgung	Produkt: Wiederaufladbarer (Lithium-Polymer-Akku) Fernbedienung: CR2032-Lithium-Batterie
Herstellungsland	China

Abfallverwertung

Dieses Produkt verfügt über eine eingebaute Lithium-Batterie, die eine recycelbare Ressource ist.

Wenn Sie dieses Produkt nicht mehr verwenden, entsorgen Sie es bitte in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.



Garantie

Das Produkt hat EIN JAHR Garantie ab Ihr Kaufdatum.

Bitte beachten Sie, dass wir keine Ausnahmen von folgenden Punkten akzeptieren können:

- Keine Aktivierung der Produktgarantie ist erfolgt.
- Versagen oder Beschädigung des Produkts wegen falscher Bedienung oder Selbstreparatur oder Modifikation.
- Produktfehler oder Schäden durch Transport, Handhabung, Fallenlassen usw. nach dem Kauf.
- Produktausfall oder Schäden aufgrund von Feuer, Erdbeben, Überschwemmung, Blitzschlag und anderen Naturkatastrophen oder aufgrund von öffentlichen Gefahren, Spannungsabweichungen usw.
- Teile des Produktes müssen aufgrund von Verschleiß und Abnutzung ersetzt werden.

Garantieaktivierung

UM DIE EINJÄHRIGE GARANTIE ZU AKTIVIEREN,
SCANNEN SIE BITTE DEN QR-CODE UNTEN ODER BESUCHEN SIE UNS:

www.sohimi.de/pages/warranty



KONTAKT

Kundenservice E-Mail:  **support@sohimi.de**

www.sohimi.de