

POWER 420


日本語取扱説明書

MOMAN 製品をお買い上げて誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

警告

- 強い衝撃を与えない。ハンマーでたたいたり、落としたり、踏みつけたりしないでください。
- 乾燥した環境で使用、保管する。雨・水などがかかったり、湿った場所で使用しないでください。
- 高温 (50°C以上) になる場所、火のそば、炎天下などで使用・放置・充電をしないでください。
- 火中に投入しない。加熱したり、半田付け等をしないでください。
- 分解、改造をしないでください。
- 使用中、充電中、保管時に発熱したり、異臭がしたり、液漏れ・変色・変形などがあったときはすぐに使用や充電を中止してください。

外観

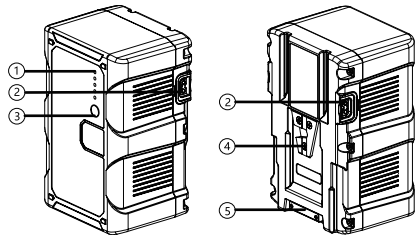

- ① 5段階 LED 電量ステータス ② D-TAP 入力 / 出力端子 ③ 電源ボタン
④ V マウントロック ⑤ 電極インターフェース端子

お手入れ方法

- バッテリーが充電または放電中の発熱は正常です。
- 電極をきれいにし、電極間に短絡を起こさないようにしてください。
- 電池を保存すると自然に消耗しますが、長期保存する場合は冷暗乾燥所に置いて、電池の電気量を 50%以上維持してください。
- バッテリーが 10 日以上使用されていない場合はスリープモードに入り、電源ボタンを押すれば通常に使用ができます。

主な特長

- 大容量 29.4Ah、長時間外出撮影にサポートができます。
- 2つの D-TAP 双方向端子があり、バッテリー充電や外部への電力供給に使用できます。
- 5段階 LED ステータスは残り電量のパーセントを表示します。
- 多重制御回路を内蔵しているため、安全なバッテリー保護を提供することができます。

充電説明

- バッテリーの充電に適した温度は 0°C から 40°C の間となっておりますので、温度の範囲内で充電を行ってください。
- バッテリーは -20°C ~ 50°C の温度範囲で使用してください。

電源ステータス

・LED 電源ステータスは E から F までは 20% ,40% ,60% ,80% ,95% を表示します。

残り電量	LED 電源ステータス (U → D)
≥ 95%	●●●●●●
80%-95%	☆●●●●●
60%-80%	○☆●●●●
40%-60%	○○☆●●●
20%-40%	○○○☆●●
< 20%	○○○○☆

※ ☆ このマークが点滅しているを表します

・特殊ステータス

U → D ☆☆☆○○○	<p>バッテリーが保護されたの状態になっております。以下の方法でチェックしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. バッテリーを使用しないでください。しばらくすると回復します。 2. 電池を日陰に置いてください。数十分間冷却すると電池が自動的に回復します。 <p>以上の状態が変わらない場合は、できるだけ早く充電してください。</p>
U → D ○○○☆☆☆	<p>バッテリーが保護されたの状態になっております。以下の方法でチェックしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. バッテリーを使用しないでください。しばらくすると回復します。 2. 電池を日陰に置いてください。数十分間冷却すると電池が自動的に回復します。 3. バッテリーの放電処置を行ってください。
U → D ☆☆☆☆☆☆	<p>バッテリーの温度が高すぎます。バッテリーを日陰に置いて、温度が下がるのを待ってください (>30min が推奨)。</p>

仕様

モデル	MOMAN POWER420	
バッテリー容量	420Wh,29.4Ah	
定格電圧	14.4V	
電極インターフェース	出力	250W,20A
	入力	16.8V --- 6A
D-TAP*2	出力	150W,10A
	入力	16.8V --- 6A
総出力	250W,20A	
サイズ	10cmx15.4x8cm	
重量	2.071kg	
充電温度	0 ~ 40°C (10~30°C推奨)	
放電温度	-20°C ~ 50°C (推奨 -10~40°C)	
保管温度	-20°C ~ 50°C	

MOMAN JAPAN 株式会社

📍 本社 〒332-0034 埼玉県川口市並木 3-4-26 中村ビル 407

🌐 www.momanx.com

📱 @MomanGlobal

📺 <https://moman.co/youtube>