



G2A1 MAX ワイヤレスマイク


日本語取扱説明書

SYNCO 製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご利用前にお読みください。


【お手入れについて】

- ・ほこりや湿気の少ない所で本製品を保管してください。
- ・液体、熱源、腐食性化学物質から離して設置してください。
- ・お手入れの際に乾燥した布巾を使ってください。
- ・落としたり、強い衝撃を加えたりすることが故障の原因となることがあります。
- ・保証対象外となりますので、本製品を分解しないでください。
- ・購入後に製品に不具合や問題が発生した場合、お気軽に本店までお問い合わせください。
- ・本説明書に従わない場合、製品に損害を加える恐れがあります。
- ・人による損害は保証対象外となります。

【パッケージ内容】

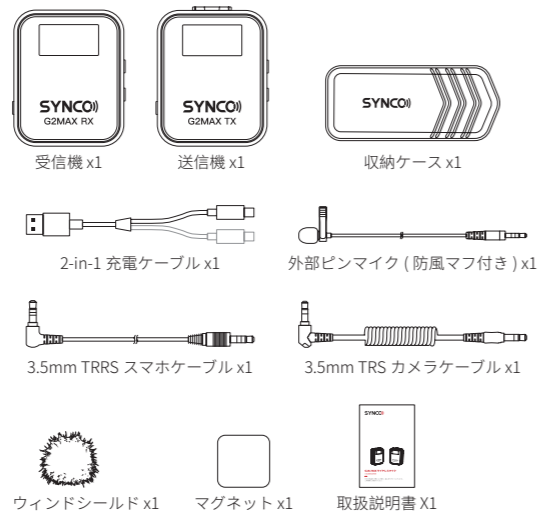


【製品紹介】

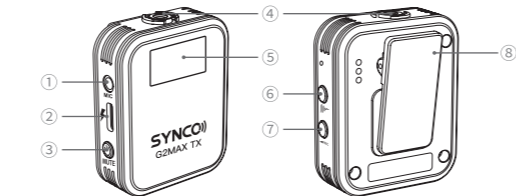

1. TX 送信機



- ① 外部マイク入力ポート
- ② Type-C 充電ポート
- ③ 電源ボタン / ミュートボタン
- ④ 内蔵マイク
- ⑤ ディスプレイスクリーン
- ⑥ ノイズキャンセリングボタン
- ⑦ 送信機ゲインコントロール / 内蔵ストレージ
- ⑧ マグネットクリップ

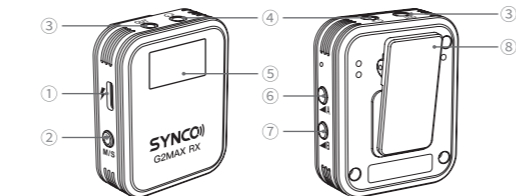

2. RX 受信機

- ① Type-C 充電ポート / デジタル出力ポート
- ② 電源ボタン (モノラル / ステレオ / セーフティチャンネルモード)
- ③ 3.5mm TRS 出力ポート
- ④ 3.5mm モニタリングポート
- ⑤ ディスプレイスクリーン
- ⑥ 送信機 A ゲインコントロール
- ⑦ 送信機 B ゲインコントロール
- ⑧ マグネットクリップ

3. ディスプレイスクリーン

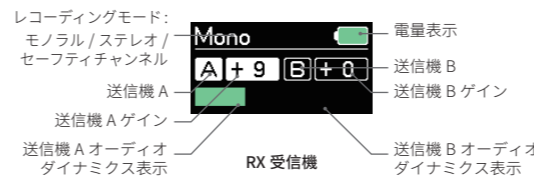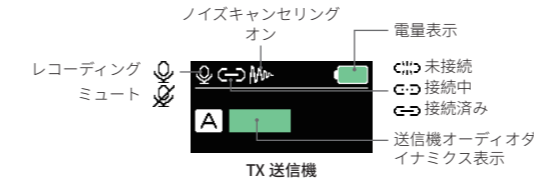

【操作説明】

1. 電源ボタン


電源オン
送信機 / 受信機の電源ボタンを 3 秒で長押しすると、ディスプレイスクリーン画面が映ってきて電源が入れます。

電源オフ
電源ボタンを 3 秒で長押しすると、ディスプレイスクリーン画面が消えて電源が切れます。

2. ペアリング

自動的にペアリング
送信機と受信機は電源が入ってから自動的にペアリングします。

手動的にペアリング
①送信機と受信機の電源ボタンを 3 秒で長押しして電源が切れます。
②そして送信機や受信機の電源ボタンを 8 秒で同時長押しして接続中の状態に入ります。

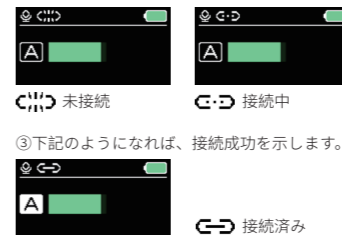

③下記のようにになれば、接続成功を示します。

ご注意: ペアリング成功前に送信機のチャンネル初期設定は A と表示しています。先にペアリングできた送信機は送信機 A で、その後ペアリングできた送信機は送信機 B となります。

3. 内蔵ストレージ録音機能

使用オン / オフ:
TX の内蔵ストレージ録音ボタンを 3 秒間長押しすると、内蔵ストレージ録音が始まります。液晶画面に赤い点があれば、機能使用中が表示され、またなくなったら機能がオフを示します。



RX の画面に赤い点が表示され、内蔵ストレージ録音開始



TX の画面に赤い点が表示され、内蔵ストレージ録音開始




RX の画面に赤い点が点滅し、内蔵ストレージが満杯



TX に「！」が表示され、内蔵ストレージが満杯

4. オーディオ出力接続


① 3.5mm オーディオ出力
受信機は 3.5mm TRRS ケーブルまたは 3.5mm TRS ケーブルでオーディオ信号をデバイスに出力します。
ご利用のデバイスによってケーブルを選んでください。

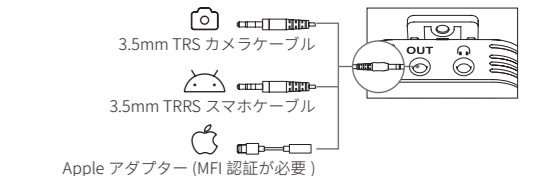

ご注意: 外部ピンマイクを使用する時、TX のマイク入力ポートに正しく差し込んでください。TRS ピンマイクのみサポートします。

② Type-C ポートでデジタル出力

受信機の Type-C ポートにはデジタル出力機能があるので、Type C - Type C 変換ケーブルを利用して直接的にスマホやパソコンなどのデバイスを接続することができます。

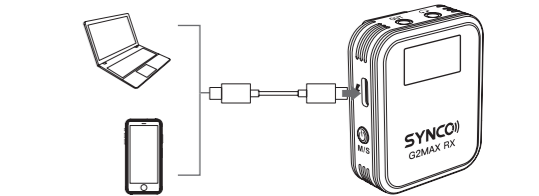

ご注意: パソコンと G2 MAX を接続して使用する場合は、オーディオ設定に入って入力マイクを【SYNCO G2 MAX】に設定すれば、使用できます。スピーカー出力を【SYNCO G2 MAX】に設定すれば、RX の 3.5mm 音声モニタリングポートからリアルタイムでインイヤーマニターができます。



5. リアルタイムに音声モニタリング

受信機の3.5mm モニタリングポートはデジタルインイヤーマニターをサポートし、送信機からのオーディオとデバイスからの入力オーディオを同時モニタリングができます。



6. 音量コントロール

- ①送信機の電源ボタンを短押ししてミュート機能オンまたはオフの設定ができます。
- ②送信機のゲインボタンを短押しして音量が6段階で調節可能です。(0-3-6-9-12-15)
- ③受信機の送信機A/Bゲイン調節ボタンを短押しして、送信機A/Bの音量を調節することができます。

7. ノイズキャンセリング

送信機のノイズキャンセリングボタンを短押しすると、ノイズキャンセリングモードが切り替わります。

- ①ノイズキャンセリング機能オフ
- ②ローレベルノイズキャンセリング
- ③ハイレベルノイズキャンセリング



ハイレベルノイズキャンセリング ローレベルノイズキャンセリング ノイズキャンセリング機能オフ

8. チャンネルモード切替

受信機の電源ボタンを短押しすと、モノラル/ステレオ/セーフティチャンネル、三つのモードが切り替わります。

初期設定はモノラルです。

9. 充電

受信機と送信機のType-Cポートを通じて充電できます。約2時間で満充電になります。

付属の2-in-1充電ケーブルはグレー側も音声出力ができます。

10. ウィンドシールドとデバイスに取付




11. 録音レベルの調整

多くのカメラのプリアンプは音質が良くなってノイズも大きいです。よりクリアな音声を拾ってくれるように、カメラの録音レベルを二分の一又は三分の一の値に調整することをお勧めします。
SYNCO G2 MAX はゲインコントロールができるので、使用環境やデバイスの録音レベルによって、録音ボリュームを調節することができます。


ソニーカメラの録音レベルを調整すること。

(A7S II を例に)

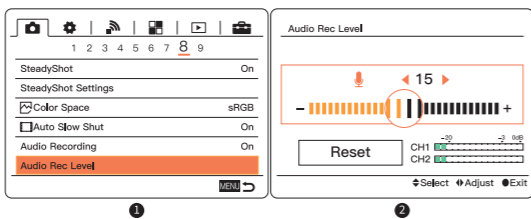


キャノンカメラの録音レベルを調整すること。

(EOS 5D Mark IV を例に)

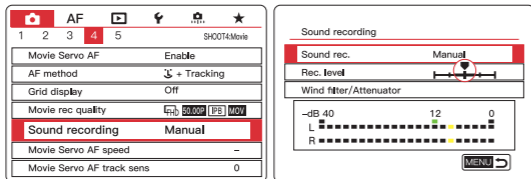

パナソニックカメラの内蔵マイクの録音レベルを調整すること。

(LUMIX GH5 を例に)

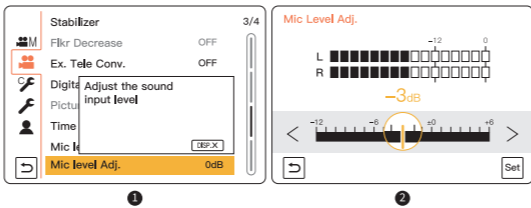

仕様

TX 送信機

無線伝送	デジタル 2.4GHz
周波数帯域	2400-2483.5MHz
伝送距離	200m(LOS area)、50m (NLOS area)
取付方式	クリップ、マグネット
オーディオ入力	3.5mm TRS マイク入力
消費電圧	5V 1A
バッテリータイプ	400mAh バッテリー内蔵
バッテリー充電時間	2H
バッテリー使用可能時間	5-8H
内蔵メモリー	8GB
内蔵ストレージ録音時間	約 24 時間 (1 回録音時間約 5 時間)
ディスプレイ	TFT スクリーン
寸法	52×42×17mm
材質	ABS
重量	39g

RX 受信機

無線伝送	デジタル 2.4GHz
周波数帯域	2400-2483.5MHz
伝送距離	200m(LOS area)、50m (NLOS area)
遅延	20ms
取付方法	クリップ
オーディオチャンネル数	2
オーディオ出力	3.5mm TRS マイク出力 3.5mm TRS ヘッドホン出力 Type-C 出力
ボリューム調節	6 段階 (0-3-6-9-12-15) 調整可能 (0-30dB)
消費電圧	5V 1A
バッテリータイプ	400mAh バッテリー内蔵
バッテリー充電時間	2H
バッテリー使用可能時間	5-8H
ディスプレイ	TFT スクリーン
寸法	52×42×17mm
材質	ABS
重量	39g

マイクロホン

マイク取付	内蔵マイク / 外部ピンマイク
周波数範囲	50Hz-20KHz
感度	-35dB (±3dB, re 1V/Pa at 1 KHz)
Max SPL	120dB SPL (at 1KHz)

保証

保証期間

SYNCO 製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

1. 製品の購入日から30日以内に、不具合が発生した場合は、無償で新品交換または修理サービスを提供させていただきます。
2. オリジナルのSYNCO 製品は12ヶ月の保証サービスを受けることができます。保証期間の起算日は製品の当初の購入日とさせていただきます。この保証はファーストハンド購入された方のみに適用されます。保証期間内に、製品の欠陥や故障や材料の欠陥、または技術的な問題に起因する場合、欠陥のある製品または部品を無料で修理または交換いたします。

保証対象外と制限

- ・操作説明に従わない製品の不適切な使用に起因する故障
- ・人による損害。例：衝突、圧迫、ひっかき、浸水など
- ・SYNCO の書面による事前の同意なしに、ユーザーまたはサードパーティーが製品を変更した場合。例：部品や回路の交換、ラベルの変更
- ・製品にあるコードは保証書と一致していないこと。製品コードまたは保証書が変更されたり、塗り消されること。
- ・火災、地震、水害などの災害及び電圧異常など、その他の当社の責任ではない外部要因による故障。

保証請求について

- ・購入後、製品に不具合や問題が発生した場合、いつでも当店または下記メールアドレスでお問い合わせください。
support@syncoaudio.com
- ・購入の証拠として、保証書を保管してください。これらの書類のいずれかが不足の場合、返品または有料サービスのみが提供されます。
- ・SYNCO 製品が保証対象外の場合、サービスと部品の費用が請求されます。

保証書

モデル: _____
購入日: _____
商品コード: _____
故障説明: _____

名前: _____
電話番号: _____
メール: _____
住所: _____
販売店: _____
販売店電話番号: _____

修理日: _____
故障原因: _____
技術者: _____
修理状況: _____

・以上の保証情報をご記入ください。また下記のメールアドレスにご連絡をお願いいたします。
support@syncoaudio.com