


【お手入れについて】

- ・ほこりや湿気の少ない所で本製品を保管してください。
- ・液体、熱源、腐食性化学物質から離して設置してください。
- ・お手入れの際に乾燥した布巾を使ってください。
- ・落としたり、強い衝撃を加えたりすることが故障の原因となることがあります。
- ・保証対象外となりますので、本製品を分解しないでください。
- ・購入後に製品に不具合や問題が発生した場合、お気軽に本店までお問い合わせください。
- ・本説明書に従わない場合、製品に損害を加える恐れがあります。
- ・人為による損害は保証対象外となります。

【パッケージ内容】

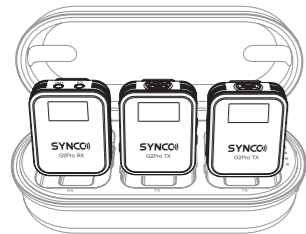


受信機 X1




送信機 X2



充電・収納ケース X1



Type C-Type C 変換ケーブル X1




Type C-USB A 変換アダプタ X1



3.5mm TRRS スマホ用ケーブル X1



ウィンドシールド X2



外部ピンマイク (防風マフ付き) X2



取扱説明書 X1



3.5mm TRS カメラ用ケーブル X1

G2A2 Pro ワイヤレスマイク

日本語取扱説明書


SYNCO 製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご利用前にお読みください。

【製品紹介】




1. 送信機

- ①外部マイク入力端子
- ②Type-C 充電ポート
- ③電源ボタン / ミュートボタン
- ④内蔵マイク
- ⑤ディスプレイスクリーン
- ⑥ノイズキャンセリングボタン
- ⑦送信機ゲイン調節ボタン
- ⑧クリップ
- ⑨充電接点

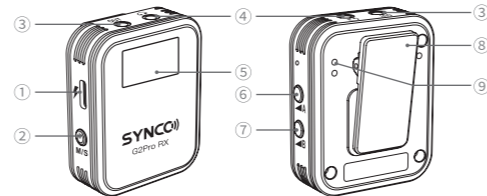

2. 受信機


- ①Type-C 充電ポート / デジタル出力ポート
- ②電源ボタン (モノラル / ステレオ / セーフティチャンネルモード)
- ③3.5mm TRS オーディオ出力ポート
- ④3.5mm モニタリングジャック
- ⑤ディスプレイスクリーン
- ⑥送信機 A ゲイン調節ボタン
- ⑦送信機 B ゲイン調節ボタン
- ⑧クリップ
- ⑨充電接点

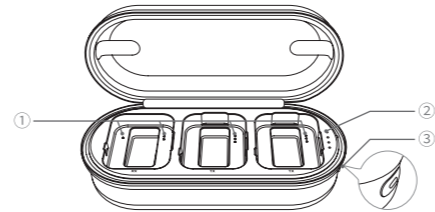

3. 充電・収納ケース

- ①充電接点
- ②電量指示ランプ
- ③Type-C ポート

4. ディスプレイスクリーン

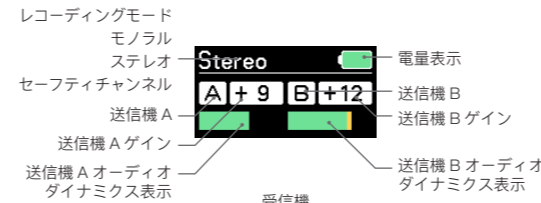

【操作説明】

1. 電源入れ / 切れ

電源入れ

方法一：充電ケースから送信機や受信機を取り出すと、自動的に電源が入れます。

方法二：送信機や受信機の電源ボタンを3秒で長押しすると、ディスプレイスクリーン画面が映ってきて電源が入れます。

電源切れ

方法一：送信機や受信機を充電ケースに入れると、ディスプレイスクリーンは充電中と表示されて自動的に充電状態に入ります。

満タン充電になったら、ディスプレイスクリーン画面が消えて自動的に電源が切れます。

方法二：電源ボタンを3秒で長押しすると、ディスプレイスクリーン画面が消えて電源切れになります。



2. ペアリング

自動的にペアリング

充電ケースから送信機と受信機を取り出すと、電源が入ったら自動的にペアリングできます。

手動的にペアリング

①送信機と受信機の電源ボタンを3秒で長押しして電源が切れます。

②そして送信機や受信機の電源ボタンを8秒で同時長押しして接続中の状態に入ります。



未接続



接続中

③下記のようにすれば、接続成功を示します。



ご注意：ペアリング成功前に送信機のチャンネル初期設定はAと表示しています。


先にペアリングできた送信機は送信機Aで、その後ペアリングできた送信機は送信機Bとなります。

3. オーディオ出力接続

① 3.5mm オーディオ出力


3.5mm TRRS スマホ用ケーブルまたは3.5mm TRS カメラ用ケーブルで受信機はオーディオ信号をデバイスに出力します。

ご利用のデバイスによってケーブルを選んでください。

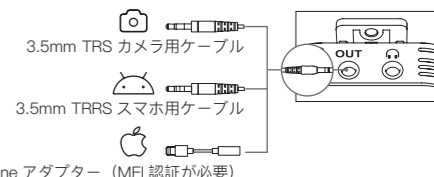

② Type-C ポートでオーディオ出力

T 受信機 Type-C ポートにはデジタル出力機能があるので、Type-C to Type-C 変換ケーブルを利用して直接的にスマホやパソコンなどのデバイスを接続することができます。

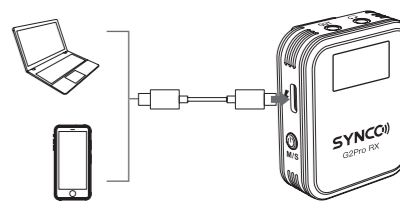

ご注意: パソコンと接続して G2PRO マイクのご利用場合は、パソコンのオーディオ設定に入って入力マイクを【SYNCO G2 Pro】に設定してください。

出力スピーカーを【SYNCO G2 Pro】に設定すれば、受信機の 3.5mm 音声モニタリングジャックからリアルタイムでインイヤーマニターができます。



4. リアルタイムに音声モニタリング

受信機の 3.5mm モニタリングジャックはデジタルインイヤーマニターをサポートし、送信機からのオーディオとデバイスからの入力オーディオを同時モニタリングができます。




5. 音量調節

- ①送信機の電源ボタンを短押ししてミュート機能オンまたはオフの設定ができます。
- ②送信機のゲインボタンを短押しして音量が 6 段階で調節可能です。(0-3-6-9-12-15)
- ③受信機の送信機 A/B ゲイン調節ボタンを短押しして、送信機 A/B の音量をそれぞれ調節することができます。

6. ノイズキャンセリング

送信機のノイズキャンセリングボタンを短押しすると、ノイズキャンセリング機能オンまたはオフの設定ができます。

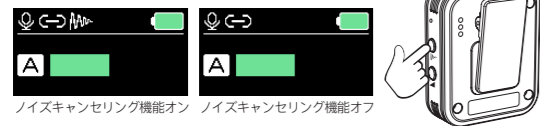

7. チャンネルモード切替

受信機の電源ボタンを短押しすと、モノラル / ステレオ / セーフティチャンネル、三つのモードが切り替えます。初期設定はモノラルです。

8. 充電

- ① Type-C ポートに充電ケーブルを接続すれば、充電ケースへの充電ができます。約 3.5 時間でフル充電になります。
- ②送信機と受信機: 充電ケースに入れ、充電接点を通じて自動的に充電します。
- ③送信機と受信機は Type-C ポートを通じて充電ができます。約 2 時間でフル充電になります。


9. ウィンドシールドとデバイスに取付




10. 録音レベルの調整

多くのカメラのプリアンプは音質が悪くノイズも大きいです。よりクリアな音声を拾ってくれるように、カメラの録音レベルを二分の一又は三分の一の値に調整することをお勧めします。G2PRO はゲイン調節機能があるので、使用環境やデバイスの録音レベルによって、録音ボリュームを調節することができます。


ソニーカメラの録音レベルを調整すること。(A7S II を例に)

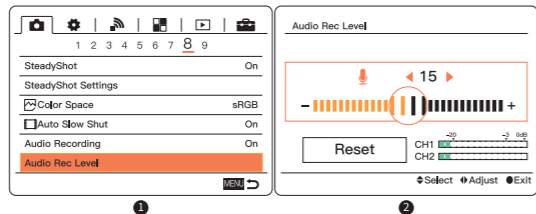

キャノンカメラの録音レベルを調整すること。(EOS 5D Mark IV を例に)

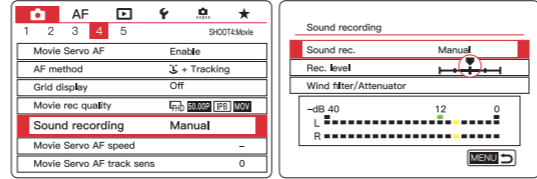

パナソニックカメラの内蔵マイクの録音レベルを調整すること。(LUMIX GH5 を例に)

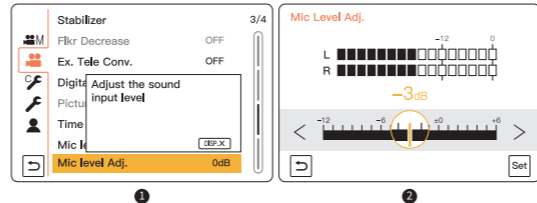

仕様

送信機	
無線伝送	デジタル 2.4GHz
周波数帯域	2400-2483.5MHz
伝送距離	200m (LOS area)、50m (NLOS area)
取付方式	クリップ
オーディオ入力	3.5mm TRS マイク入力
消費電圧	5V 1A
バッテリータイプ	400mAh バッテリー内蔵
バッテリー充電時間	2H
バッテリー使用可能時間	5-8H
ディスプレイ	TFT スクリーン
寸法	52x42x17mm
材質	ABS
重量	39g

受信機

無線伝送	デジタル 2.4GHz
周波数帯域	2400-2483.5MHz
伝送距離	200m (LOS area)、50m (NLOS area)
遅延	20ms
取付方法	クリップ
オーディオチャンネル数	2
	3.5mm TRS マイク出力
オーディオ出力	3.5mm TRS ヘッドホン出力 Type-C 出力
ボリューム調節	6 段階 (0-3-6-9-12-15) 調整可能 (0-30dB)
消費電圧	5V 1A
バッテリータイプ	400mAh バッテリー内蔵
バッテリー充電時間	2H
バッテリー使用可能時間	5-8H
ディスプレイ	TFT スクリーン
寸法	52x42x17mm
材質	ABS
重量	39g

マイクロホン

マイク取付	内蔵マイク / 外部ピンマイク
周波数範囲	50Hz-20KHz
感度	-40dB (±3dB, re 1V/Pa at 1 KHz)
マキシマム SPL	120dB SPL (at 1KHz)

充電ケース

バッテリータイプ	3400mAh
バッテリー充電時間	3.5H
充電ポート	Type-c
消費電圧	5V 1A
寸法	170*80*50mm
重量	227g

保証

保証期間

SYNCO 製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

1. 製品の購入日から 30 日以内に、不具合が発生した場合は、無償で新品交換または修理サービスを提供させていただきます。

2. オリジナルの SYNCO 製品は 12 ヶ月の保証サービスを受けることができます。保証期間の起算日は製品の当初の購入日とさせていただきます。この保証はファーストハンド購入された方だけに適用されます。保証期間内に、製品の欠陥や故障や材料の欠陥、または技術的な問題に起因する場合、欠陥のある製品または部品を無料で修理または交換いたします。

保証対象外と制限

- ・操作説明に従わない製品の不適切な使用に起因する故障
- ・人為による損害。例: 衝突、圧迫、ひっかき、浸水など
- ・SYNCO の書面による事前の同意なしに、ユーザーまたはサードパーティーが製品を変更した場合。例: 部品や回路の交換、ラベルの変更
- ・製品にあるコードは保証書と一致していないこと。製品コードまたは保証書が変更されたり、塗り消されること。
- ・火災、地震、水害などの災害及び電圧異常など、その他の当社の責任ではない外部要因による故障

保証請求について

- ・購入後、製品に不具合や問題が発生した場合、いつでも当店または下記のメールアドレスでお問い合わせください。
support@syncoaudio.com
- ・購入の証紙として、保証書を保管してください。これらの書類のいずれかが不足の場合、返品または有料サービスのみが提供されます。
- ・SYNCO 製品が保証対象外の場合、サービスと部品の費用が請求されます。

保証書

モデル: _____

購入日: _____

商品コード: _____

故障説明: _____

名前: _____

電話番号: _____

メール: _____

住所: _____

販売店: _____

販売店電話番号: _____

修理日: _____

故障原因: _____

技術者: _____

修理状況: _____

・以上の保証情報をご記入ください。また下記のメールアドレスにご連絡をお願いいたします。
support@syncoaudio.com