


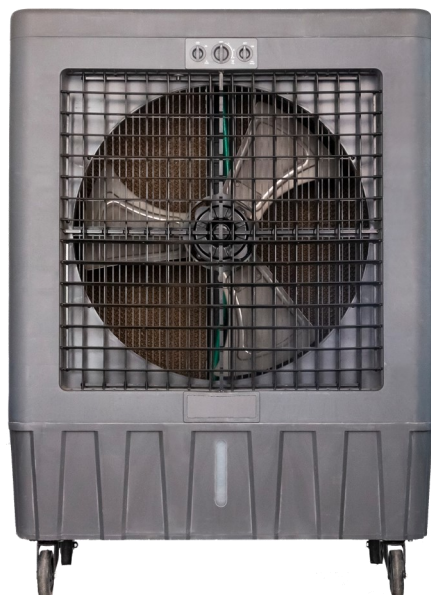

Mobile Evaporative Cooler

11000 CFM

Use & Care Guide

MC92V, M350

(color will vary by model)

INDEX

Safety Rules.....	1
Quick Start.....	2
Features.....	3
Maintenance.....	4
Troubleshooting....	5
Cooler Parts.....	6
Warranty.....	7



General Safety Precautions



Read and follow all instructions, cautions and warnings. Failure to do so could result in personal injury, death or property damage.

Unit must be in **OFF** position and **UNPLUGGED** from power receptacle before performing any maintenance / service or before **REMOVING** access panels.

Make sure the electrical power source conforms to the requirement of the evaporative cooler as well as local codes.

To reduce risk of fire or electrical shock, do not expose electrical connections to water.

Do not touch electrically live components.

Ensure all power cords do not touch sharp edges, hot surfaces or chemicals. Immediately replace damaged parts.

Never leave unit unattended.

Continuous fill not to be used indoors or unattended.

Operation Tips


Hessaire coolers are highly recommended for outdoor use. If used indoors, position cooler in front of window or open door for fresh intake air. Ensure there is an open door or window through which the air can exhaust from the room.

Clean media pads and tank frequently.

When shutting down unit, run without pump for 30 minutes to properly dry media pads.

Prior to long term storage:
Drain tank and wipe clean
Dry and clean rigid media pads

Indoor Use: Do Not Use
Garden Hose Attachment /
Continuous Fill Indoors.

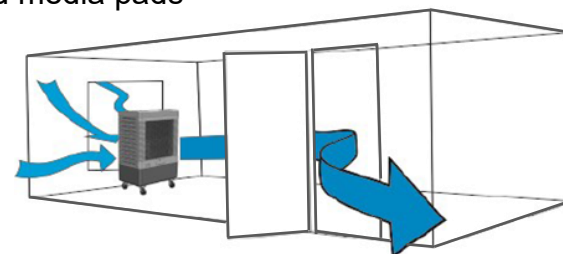

Inspection

After unpacking your cooler, carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Inspect for loose, missing or damaged parts. *Note: wheels & hardware are located inside the cooler tank. Remove back panel to locate.*

Contents: Evaporative Cooler (1), Hardware Bag/Hose Adapter (1), Caster Wheels (4).


Visit Hessaire.com to request replacement parts if any of these items are missing.

5 Turn On & Enjoy



4 Plug In To Power Supply

3 Fill Cooler (bucket fill option)

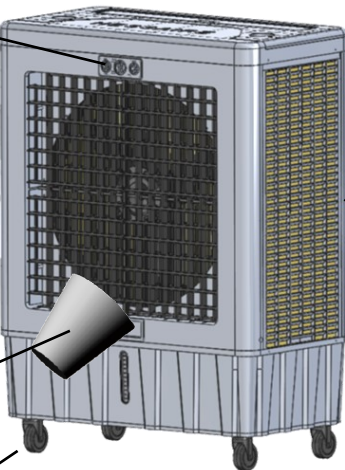


1 Install Casters: Locking in front

Quick Start


2 Install Hose Adapter on back side
(Not For Indoor Use)

CAUTION: Max. water pressure to unit: **65 psi**. Must use a regulator when exceeding 65 psi to the unit.


Note: Media pads may have a slight odor upon initial start up but will go away with continued use.

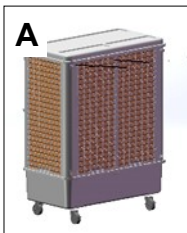

Remove 2 Screws From Back Panel

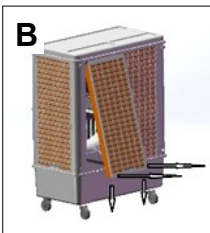

Pull Bottom Of Panel Out

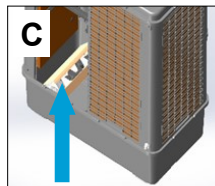

Locate & Remove Box Of Casters & Hardware In Bottom Of Cooler Tank



Tighten Casters To Base Of Cooler




Features

Control Panel For MC92V, M350

Switch for Fan Speeds: 4 Positions (OFF, LOW, MED, HIGH)

Switch for Pump: ON/OFF

Switch for Swing (oscillation): ON/OFF

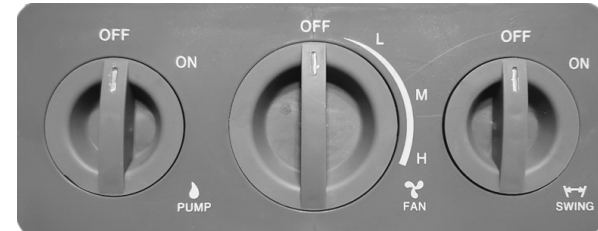

Convenient Top Flat Storage Area



Manual Fill Option Door Front Center On Cooler



Continuous Water Feed Hose Adapter Back Side Of Cooler
(Not For Indoor Use)

Maintenance

⚠ WARNING

Disconnect from power source before attempting any maintenance or routine service. NEVER remove any access panels while cooler is in operation. Failure to do so could lead to SERIOUS INJURY.

Cleaning Cooler & Rigid Media Pads:

The removable panel(s) & pads can be gently sprayed off to remove build up. A soft bristle brush can also be used.


NEVER spray pads with water while cooler is in operation. Damage can occur to the motor and will void the warranty.

Note: Vinegar is recommended for cleaning of cooler and can be periodically cycled through during normal use.

Removal Of Back Panel:

Disconnect power supply. Remove phillips screws from the upper back side of cooler.

Push panel up and pull bottom out to remove.

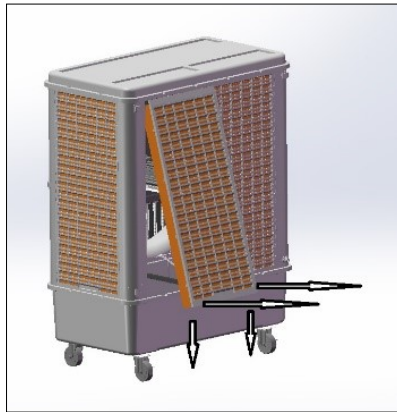

Storage:

Drain tank and wipe dry. Plug is located on bottom of cooler. Ensure pads are dry by running fan without pump for at least 30 minutes.

Visit Hessaire.com for additional maintenance tips and service videos.




Troubleshooting

Problem	Cause / Remedy
Cooler won't turn on	Ensure unit is plugged in and switched on. Receptacle breaker may need to be reset. If unit is equipped with a GFCI plug, reset. If unit has a timer, ensure it is off. May need new ON/OFF switch.
Fan will not operate	Ensure fan function is on. Make sure nothing is obstructing fan blade. Fan motor may need to be replaced. Fan switch may need to be replaced. Slow running - may need capacitor replaced.
Cooler does not pump	Ensure pump switch is turned on. Make sure water level is not low. Add water. Make sure hoses are connected and free of debris. Pump may need to be replaced. Pump switch may need to be replaced.
Swing does not work	Ensure swing switch is turned on. Make sure the linkage is connected. Oscillation switch may need to be replaced. Oscillation motor may need to be replaced.
Water leakage	Make sure drain plug is securely in place. Make sure cooler is level. Inspect tank for cracks. Check media pads for water running on outside of unit. Change pads if necessary. Check for leaks in water distribution hose connections. Check spreaders for build up causing spill over of water into the airstream.
Water level high or low	Adjust nut on float valve. Float valve may need to be replaced.

CAUTION: Max. water pressure to unit: **65 psi**. Must use regulator for water pressure exceeding 65 psi.

Cooler Parts

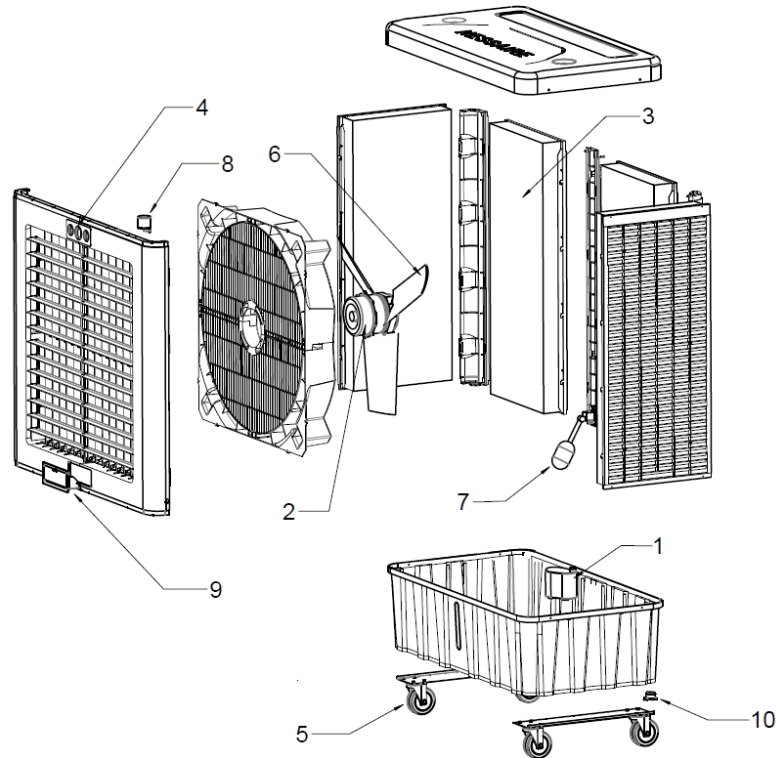

#	Parts	MC92V / M350
1	Pump	6091050
2	Motor	6092000
3	Rigid Media Set	CP900
4	Control	6092069
5	Caster Set (4 pcs)	6186100
6	Fan Blade	9001561
7	Float Valve Kit: 65 PSI Rated (float valve, hose adapter)	6018058
8	Oscillator Motor	6091057
9	Manual fill door	6092076
10	Drain plug	6017081

Hessaire Warranty

Each new cooler is warranted to be free from defects in material or workmanship for one full year from the date of original purchase. If a component(s) is found to be defective within this period, the defective part will be provided free of charge. Replacement parts are available through authorized dealers or online. Copy of proof of purchase and serial label number will be needed for all warranty claims.

What is not covered:

Malfunctions resulting from misuse, negligence, alteration or lack of necessary maintenance.

Loss of time, inconvenience, use of product or other consequential damages due to defects.

Return transportation costs. All return costs are the responsibility of the purchaser.

Hessaire does not cover labor costs associated with troubleshooting or cooler repairs regardless if the product is under warranty or not.

Damaged Shipments:

Hessaire is not responsible for damaged shipments or shortages resulting from carrier mishandling. Notify your carrier's office immediately to file a freight claim in the event of damage. Keep damaged product for inspection until advised by carrier as to disposal.

Please DO NOT return your cooler to Hessaire. Upon authorization, any returns should be sent directly to the distributor/store where purchased.

Instructional videos and other helpful parts replacement information is available on hessaire.com.

Visit hessaire.com for warranty claim forms.

Serial Number
Location On Label:

(label on back side of cooler bottom center)

Mobile Evaporative Cooler


Model-MXXX 110 Volts AC 60Hz XX Amps

SN: 18070000



8 18015 XXXXXX



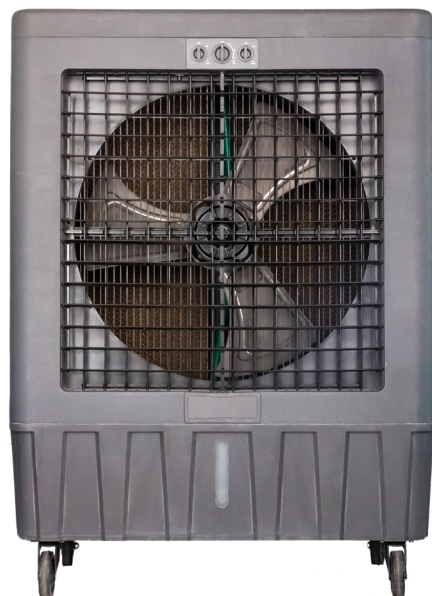

Enfriador evaporativo móvil

11000 CFM

Guía de uso y cuidado

MC92V, M350

(el color variará según el modelo)

ÍNDICE

Seguridad.....	1
Inicio.....	2
Características.....	3
Mantenimiento.....	4
Soluciones.....	5
Partes.....	6
Garantía.....	7



Precauciones generales de seguridad



Lea y siga todas las instrucciones, precauciones y advertencias. El no hacerlo podría resultar en lesiones personales, muerte o daños a la propiedad.

La unidad debe estar en posición **APAGADA** y **DESCONECTADA** del receptáculo de energía antes de realizar cualquier mantenimiento / servicio o antes de **RETIRAR** los paneles de acceso.

Asegúrese de que la fuente de energía eléctrica cumpla con los requisitos del enfriador evaporativo y con los códigos locales.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga las conexiones eléctricas al agua.

No toque los componentes eléctricamente vivos.

Asegúrese de que todos los cables de alimentación no toquen bordes afilados, superficies calientes o productos químicos. Reemplace inmediatamente las piezas dañadas.

Nunca deje la unidad desatendida.

El llenado continuo no debe usarse en interiores o sin vigilancia.

Consejos de operación

Los refrigeradores Hessaire son muy recomendables para uso en exteriores. Si se usa en interiores, coloque el enfriador frente a la ventana o abra la puerta para que entre aire fresco. Asegúrese de que haya una puerta o ventana abierta a través de la cual pueda salir el aire de la habitación.

Limpie las almohadillas de medios y el tanque con frecuencia.


Cuando apague la unidad, hágalo funcionar sin la bomba durante 30 minutos para secar adecuadamente las almohadillas de medios.

Antes del almacenamiento a largo plazo:

Drene el tanque y límpielo

Almohadillas de medios rígidas secas y limpias

Indoor Use
no utilice manguera en
interiores

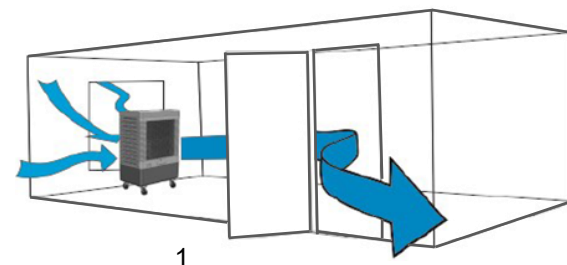


Inspección


Después de desempacar su enfriador, inspeccione cuidadosamente por cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el transporte. Inspeccione si hay piezas sueltas, faltantes o dañadas. Nota: las ruedas y los herrajes se encuentran en un compartimento en la parte inferior del enfriador. Consulte las fotografías al final de esta página.

Contenido: Enfriador evaporativo (1), Bolsa de hardware / Adaptador de manguera (1), Ruedas giratorias (4).

Visite Hessaire.com para solicitar piezas de repuesto si falta alguno de estos elementos.

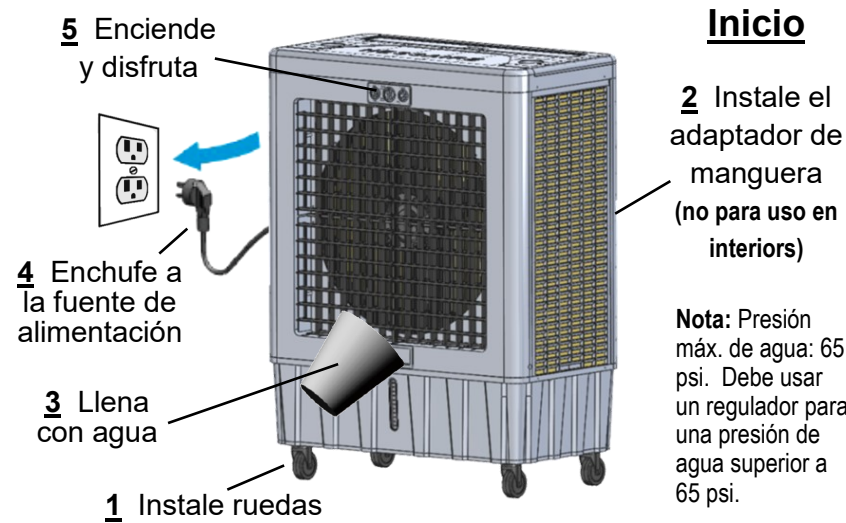

Nota: las almohadillas de medios pueden tener un ligero olor al inicio, pero desaparecerán con el uso continuado.

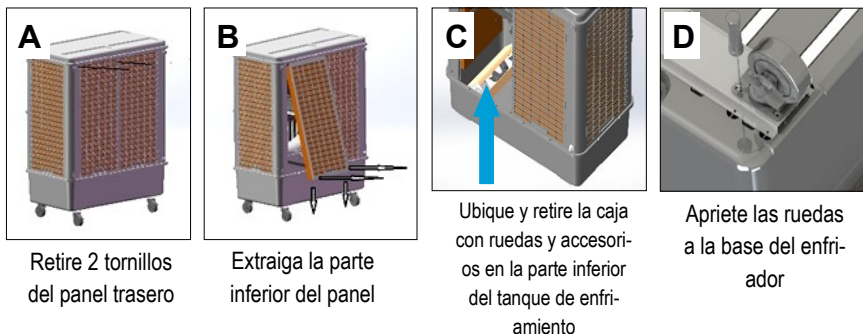


Características

Panel de control MC92V, M350

Interruptor para velocidades del ventilador: 4 posiciones (APAGADO, BAJO, MEDIO, ALTO)

Interruptor de la bomba: ENCENDIDO / APAGADO

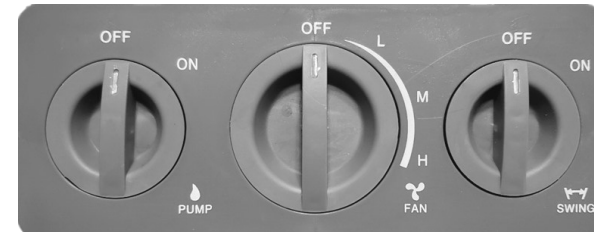

Área de almacenamiento plana superior conveniente



Opción de llenado manual
Puerta delantera central en enfriador



Adaptador de manguera de alimentación de agua continua Parte posterior del enfriador (no para uso en interiors)

Mantenimiento

⚠️ WARNING

Desconecte de la fuente de energía antes de intentar cualquier mantenimiento o servicio de rutina. **NUNCA** retire ningún panel de acceso mientras el enfriador esté en funcionamiento. Si no lo hace, podría provocar **LESIONES GRAVES**.

Limpieza de almohadillas para soportes fríos y rígidos:

Los paneles y almohadillas extraíbles se pueden rociar suavemente para eliminar la acumulación. También se puede utilizar un cepillo de cerdas suaves.


NUNCA rocíe las almohadillas con agua mientras el enfriador esté en funcionamiento. Pueden ocurrir daños al motor y anulará la garantía.

Nota: Se recomienda vinagre para limpiar el enfriador y se puede reciclar periódicamente durante el uso normal.

Extracción del panel trasero:

Desconecte la fuente de alimentación. Quite los dos tornillos Phillips de la parte superior trasera del enfriador.

Empuje el panel hacia arriba y tire de la parte inferior para quitarlo.

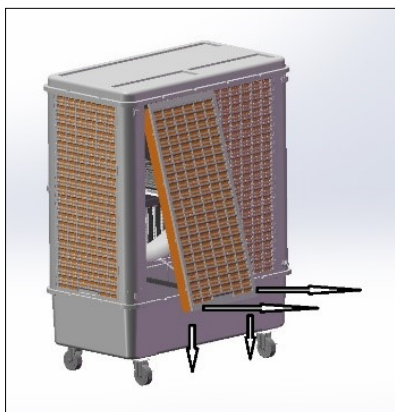

Almacenamiento:

Drene el tanque y seque con un paño. El enchufe está ubicado en la parte inferior del enfriador. Asegúrese de que las almohadillas estén secas haciendo funcionar el ventilador sin bomba durante al menos 30 minutos.


Visite Hessaire.com para obtener sugerencias de mantenimiento y videos de servicio adicionales.



Soluciones

Problema	Causa / Solución
El enfriador no se enciende	Asegúrese de que la unidad esté enchufada y encendida. Es posible que sea necesario restablecer el disyuntor del receptáculo. Si la unidad está equipada con un enchufe GFCI, reinicielo. Si la unidad tiene un temporizador, asegúrese de que esté apagado. Puede necesitar un nuevo interruptor de ENCENDIDO / APAGADO.
El ventilador no funciona	Asegúrese de que la función de ventilador esté encendida. Asegúrese de que nada esté obstruyendo las aspas del ventilador. Es posible que sea necesario reemplazar el motor del ventilador. Es posible que sea necesario reemplazar el interruptor del ventilador. Funcionamiento lento: puede ser necesario reemplazar el condensador.
El enfriador no bombea	Asegúrese de que el interruptor de la bomba esté encendido. Asegúrese de que el nivel del agua no esté bajo. Agrega agua. Asegúrese de que las mangueras estén conectadas y no tengan escombros. Es posible que sea necesario reemplazar la bomba. Es posible que sea necesario reemplazar la bomba.
El swing no funciona	Asegúrese de que el interruptor de giro esté encendido. Asegúrese de que el enlace esté conectado. Es posible que sea necesario reemplazar el interruptor de oscilación. Es posible que sea necesario reemplazar el motor de oscilación.
Fuga de agua	Asegúrese de que el tapón de drenaje esté bien colocado. Asegúrese de que el enfriador esté nivelado. Inspeccione el tanque en busca de grietas. Revise las almohadillas de medios para ver si hay agua corriendo fuera de la unidad. Cambie las almohadillas si es necesario. Compruebe si hay fugas en las conexiones de la manguera de distribución de agua. Revise los esparcidores en busca de acumulación que provoque un derribo de agua en la corriente de aire.
Nivel de agua alto o bajo	Ajuste la tuerca de la válvula de flotador. Es posible que sea necesario reemplazar la válvula de flotador.

Partes

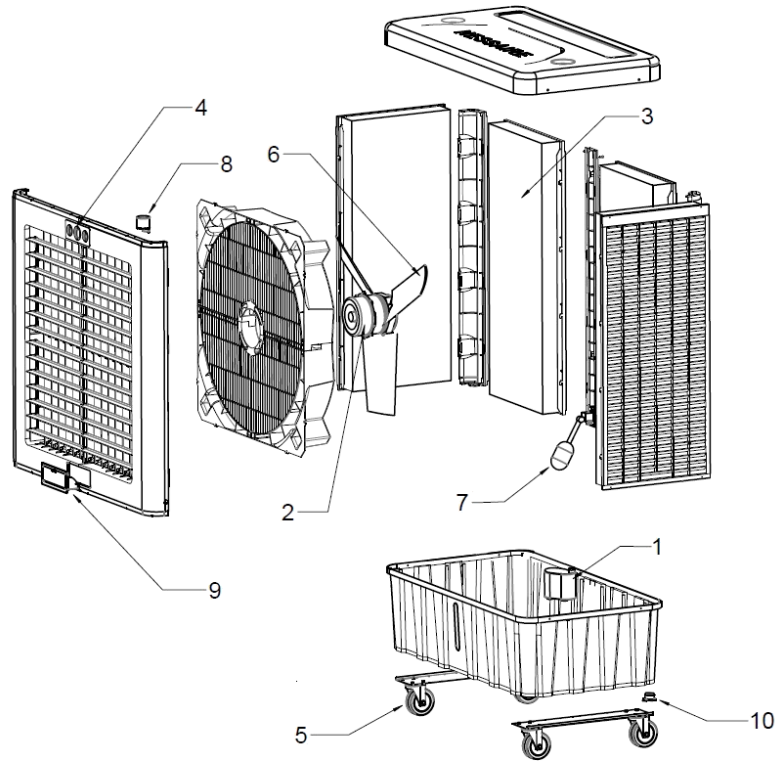

#	Parte	MC92V / M350
1	Bomba	6091050
2	Motor	6092000
3	Rigid Media	CP900
4	Control	6092069
5	Ruedas (4 pcs)	6186100
6	Aspa del ventilador	9001561
7	Válvula de flotador	6018058
8	Oscillator Motor	6091057
9	Puerta	6092076
10	Tapón de drenaje	6017081

Garantía Hessaire

Cada refrigerador nuevo está garantizado para estar libre de defectos en el material o la mano de obra durante un año completo a partir de la fecha de compra original. Si se descubre que un componente (s) es defectuoso dentro de este período, la pieza defectuosa se proporcionará de forma gratuita. Las piezas de repuesto están disponibles a través de distribuidores autorizados o en línea. Se necesitará una copia del comprobante de compra y el número de etiqueta de serie para todas las reclamaciones de garantía.

Lo que no está cubierto:

Mal funcionamiento resultante del mal uso, negligencia, alteración o falta de mantenimiento necesario.

Pérdida de tiempo, inconvenientes, uso del producto u otros daños consecuentes debido a defectos.

Gastos de transporte de regreso. Todos los gastos de devolución son responsabilidad del comprador.

Hessaire no cubre los costos de mano de obra asociados con la solución de problemas o las reparaciones de refrigeradores, independientemente de si el producto está en garantía o no.

Envíos dañados:

Hessaire no se hace responsable de los envíos dañados o la escasez que resulten del mal manejo del transportista. Notifique a la oficina de su transportista de inmediato para presentar un reclamo de flete en caso de daños. Conserve el producto dañado para su inspección hasta que el transportista le indique cómo desecharlo.

Por favor, NO devuelva su refrigerador a Hessaire. Tras la autorización, cualquier devolución debe enviarse directamente al distribuidor / tienda donde se compró.

Los videos instructivos y otra información útil sobre el reemplazo de piezas están disponibles en hessaire.com.

Visite hessaire.com para obtener formularios de reclamación de garantía.

Ubicación del número de serie en la etiqueta:

(etiqueta en la parte posterior del centro inferior más frío)

Mobile Evaporative Cooler
Model-MXXX | 110 Volts AC 60Hz XX Amps
SN: 18070000