

INSTALLATIONS - UND BETRIEBSANLEITUNGEN



WARNUNG

Um die Gefahr schwerer Verletzungen oder Todesfälle zu verringern, müssen Sie diese Anleitung lesen und befolgen, Bewahren Sie diese Anleitungen auf, schauen Sie sie regelmäßig an und geben Sie sie an zukünftige Besitzer der Spielset weiter. Die Kontaktinformationen des Herstellers folgen im Anschluss.




WARNUNG:

KAPAZITÄT - Max. 3 Benutzer, Alter von 3 bis 10.

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH. Nicht für öffentliche Bereiche wie Schulen, Kirchen, Kindergärten, Tagesstätten oder Parks geeignet.

Wir empfehlen, das Aktivitätsspielzeug auf einer ebenen Oberfläche mit einem Mindestabstand von 2 m von Bauwerken und Objekten wie Zäunen, Garagen, Häusern, herunter hängenden Ästen, Wäscheleinen und elektrischen Kabeln aufzustellen.

Bitte bewahren Sie diese Informationen gut auf, damit Sie später

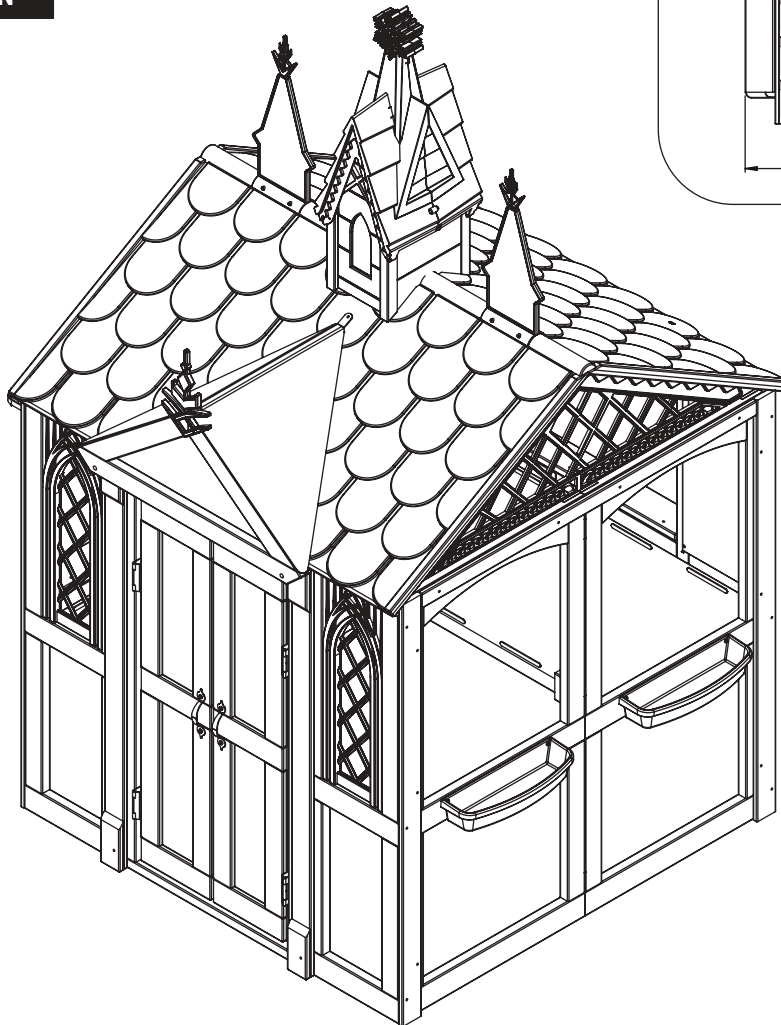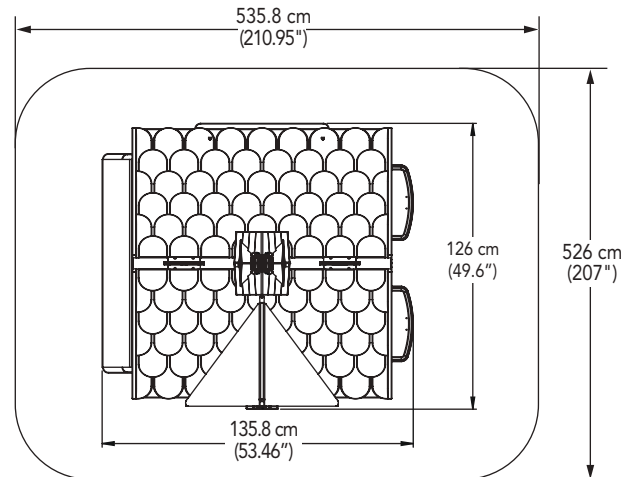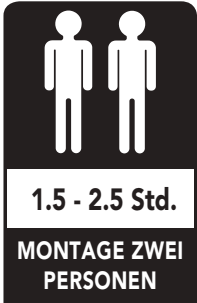

KidKraft®

Warnungen und sichere Spielanleitungen

MONTINUIERLICHE AUFSICHT DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH. Die meisten Verletzungen und Todesfälle passierten an der Spielplatzanlage dann, wenn Kinder unbeaufsichtigt waren! Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie die vorgeschriebenen und freiwilligen Sicherheitsstandards erfüllen. Das Einhalten aller Warnungen und Empfehlungen dieser Anleitungen wird die Gefahr von Verletzungen oder Todesfällen bei Kindern verringern, die diesen Spielplatz benutzen. Gehen Sie mit Ihren Kindern regelmäßig die Warnungen und Anweisungen für ein sicheres Spielen durch und vergewissern Sie sich, dass sie sie verstanden haben und befolgen. Beachten Sie, dass für die Kinder aller Altersklassen ein beaufsichtigender Erwachsene präsent sein muss.



WARNUNG

ERSTICKUNGSGEFAHR/SCHARFE KANTEN UND SPITZEN

Montage nur durch Erwachsene. Dieses Produkt kann Kleinteile und Teile mit scharfen Kanten und Spitzen enthalten. Teile von Kindern fernhalten, bis die Anlage komplett aufgebaut ist.

STRANGULIERUNGSGEFAHR

- Kindern NIE erlauben mit Seilen, Wäscheleinen, Hundeleinen, Kabeln, Ketten oder seilähnlichen Gegenständen zu Spielhaus, wenn sie diese Spielhaus benutzen oder diese Gegenstände an der Anlage anzubringen.
- Kindern NIE erlauben, lose Kleidung, Ponchos, Kapuzen, Schale, Halstücher, Gegenstände mit Spielhaus, Kordeln oder Krawatten zu tragen, wenn sie diese Spielhaus benutzen.
- Kindern NIE erlauben, Fahrrad- oder Sporthelme zu tragen, wenn sie diese Spielhaus benutzen.

Ein Nichtverbot dieser Gegenstände, einschließlich Helm mit Kinnriemen, erhöhen die Gefahr ernsthafter Verletzungen und Todesfällen von Kindern durch Erfassen und Strangulierung.

UMKIPPGEFAHR

Wählen Sie für die Anlage einen ebenen Platz aus. Dies kann die Wahrscheinlichkeit verringern, dass die Spielanlage umkippt und lockeres Oberflächenfüllmaterial durch starke Regenfälle weggespült wird.

NICHT Kinder im Spielhaus spielen lassen, bevor die Montage abgeschlossen ist.

WARNUNG – Sichere Spielanleitungen

- ✓ Auf abgesplittertes, kaputtes oder brüchiges Holz und fehlende, lose oder scharfkantige Hardware überprüfen. Vordem Spielen ersetzen, festziehen oder abschleifen.

- ✗ Kindern nicht erlauben, Schuhe mit freien Zehen oder freier Ferse wie Sandalen, Flip-Flops oder Clogs zu tragen.
- ✗ Erlauben Sie nicht, an der Anlage hochzuklettern, wenn diese nass ist.
- ✗ Raufereien oder die unsachgemäße Benutzung der Spielanlage untersagen. Auf dem Dach stehen, darauf klettern oder davon herunterspringen.


Ordnungsgemäße Wartungsanleitungen

Ihre Spielanlage ist mit hochwertigen Materialien konzipiert und hergestellt, bei denen auf die Sicherheit Ihres Kindes geachtet wurde. Wie alle Produkte für Außenbereiche, die von Kindern benutzt werden, werden sie verwittern und verschleiben. Um die Freude, Sicherheit und Lebensdauer Ihrer Spielanlage zu maximieren, ist es wichtig, dass Sie sie als Besitzer korrekt warten.

Prüfen Sie die folgenden Punkte vor Saisonbeginn Während

EISENWAREN:

- ✓ Metallteile auf Rost überprüfen. Sofern vorhanden, abschleifen und mit einer bleifreien Farbe gemäß der Norm 16CFR 1303 neu streichen.
- ✓ Die gesamte Hardware inspizieren und anziehen. Bei Holzaufbauten NICHT ZU STARK ANZIEHEN, da das Holz sonst brechen oder absplittern kann.
- ✓ Auf scharfe Kanten oder hervorstehende Schraubenköpfe prüfen und gegebenenfalls Unterlegscheiben hinzufügen.

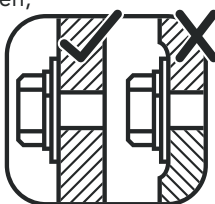

HOLZTEILE:

- ✓ Alle Holzteile auf Verschleiß, strukturelle Beschädigung und Absplitterungen überprüfen. Spreißel wegschleifen und verschlissene Holzteile ersetzen. Wie bei jedem Holz sind eine Karorissbildung und kleine Risse in der Maserung normal. Ungeschützt werden sie mit der Zeit verwittern.
- ✓ Die jährliche Anwendung eines wasserabweisenden Mittels oder einer (wasserbasierten) Lasur ist für eine lange Lebensdauer des Produkts sehr wichtig.

Während der Spielsaison folgendes zweimal pro Monat überprüfen:

EISENWAREN:

- ✓ Auf Festigkeit überprüfen. Sie muss fest am Holz anliegen, aber nicht brechen. NICHT ZU FEST ANZIEHEN. Dies führt zu einem Absplittern des Holzes.
- ✓ Auf scharfe Kanten oder hervorstehende Schraubenköpfe prüfen. Gegebenenfalls Unterlegscheiben hinzufügen.

Wenn Sie Ihre Spielhaus entsorgen: Bitte bauen Sie sie auseinander und entsorgen Ihre Anlage, damit bei der Entsorgung keine übermäßige Gefahren entstehen. Vergewissern Sie sich, Ihre örtlichen Müllbestimmungen zu befolgen.



KidKraft®

Über unser Holz

KidKraft verwendet bei Spielanlagen nur Premiumhölzer und gewährleistet die Produktsicherheit, damit sie von Kindern benutzt werden können. Obwohl wir bei der Auswahl der verfügbaren Hölzer der besten Qualität sehr sorgfältig handeln, ist Holz immer noch ein Naturprodukt, das verwittern und das Erscheinungsbild Ihrer Spielanlage verändern kann.

Was führt zur Verwitterung? Wird die Festigkeit meiner Spielanlage dadurch beeinflusst?

Einer der Hauptgründe für Verwitterung sind die Auswirkungen des Wassers (Feuchtigkeit). Der Feuchtigkeitsgehalt von Holz ist an der Oberfläche anders als im Holzinneren. Durch die Klimawechsel dringt Feuchtigkeit in das Holz ein und tritt aus und sorgt für eine Spannung, die zur Karorissbildung oder zum Verziehen führen können. Aufgrund der Verwitterung können Sie von folgendem ausgehen. Diese Veränderungen werden die Festigkeit des Produkts nicht beeinflussen:

1. Karorissbildung sind Oberflächenrisse im Holz entlang der Maserung. Ein Pfosten (4" x 4") wird mehr Karorissbildung aufweisen, als ein Brett (1" x 4"), da die Oberfläche und die Feuchtigkeitsmenge im Holz deutlich mehr variieren wird, als in dünnem Holz.
2. Ein Verziehen entsteht durch irgendeine Deformation (Verwindung, Schüsselung) der Originalfläche des Bretts und passiert oft durch ein schnelles Nasswerden und Trocknen des Holzes.
3. Ein Verblassen passiert als natürliche Veränderung in der Holzfarbe, wenn es der Sonne ausgesetzt ist. Im Laufe der Zeit wird es grau.

Wie kann ich das Verwittern an meiner Spielanlage einschränken?

Werkseitig haben wir das Holz mit einem wasserabweisenden Mittel oder einer Lasur beschichtet. Diese Beschichtung verringert die Menge des eindringenden Wassers bei Regen oder Schneefall, wodurch die Spannung im Holz abnimmt. Das Sonnenlicht wird die Beschichtung auflösen, deshalb ist ein jährliches Auftragen eines wasserabweisenden Mittels oder einer Lasur eine wichtige Instandhaltungsmaßnahme. (Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Farbhändler, um sich ein Produkt empfehlen zu lassen)

Die meisten Verwitterungen sind einfach nur das normale Ergebnis der Natur und beeinflussen ein sicheres Spielen und das Vergnügen für Ihr Kind nicht. Sollten Sie dennoch Bedenken haben, das ein Bauteil ein bedeutendes Verwitterungsproblem aufweist, kontaktieren Sie bitte unsere Kundenabteilung für weitere Hilfe.

Bitte füllen Sie Ihre Produktregistrierung auf <https://prdregistration.kidkraft.com/> online aus, um wichtige Produktnachrichten zu erhalten und einen prompten Garantieservice sicherzustellen

5 Jahre beschränkte Garantie

KidKraft garantiert für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Fehlern in der Verarbeitung, im Design oder von Materialfehlern ist. Zusätzlich gibt es für das Holz eine 5-jährige Garantie gegen Strukturfehler aufgrund von Schäden durch Fäulnis und Insekten. Alle anderen Bauteile wie Hardware, Schaukeln, Fahrten, Anbauten und Rutschen haben nur ein Jahr Garantie.

Diese Garantie gilt für den Originalbesitzer und die registrierte Person und ist nicht übertragbar. Eine regelmäßige Wartung ist erforderlich, um die Integrität Ihrer Spielanlage sicherzustellen. Ein Versäumnis des Besitzers, das Produkt gemäß der Wartungsanforderungen instandzuhalten, kann zum Erlöschen dieser Garantie führen. Diese Garantie deckt keine Inspektionskosten ab

Diese beschränkte Garantie deckt folgende Punkte nicht ab:

- Arbeitslohn für das Ersetzen fehlerhafter Teile.
- Neben- oder Folgeschäden.
- Kosmetische Mängel, die die Performance oder Integrität nicht beeinflussen
- Vandalismus, unsachgemäße Benutzung oder Installation, Naturereignisse.
- Geringfügige Verwindungen, Verziehen, Karorissbildung oder alle anderen natürlichen Holzeigenschaften, die die Performance oder Integrität nicht beeinflussen

Die Produkte von KidKraft sind auf Sicherheit und Qualität ausgelegt. Alle Veränderungen, die am Originalprodukt vorgenommen werden, können die strukturelle Integrität der Anlage beschädigen und zum Ausfall und möglichen Verletzungen führen. KidKraft kann für veränderte Produkte keinerlei Haftung übernehmen. Des Weiteren annulliert eine Veränderung alle Garantieansprüche.

Die Garantie dieses Produkts gilt **NUR FÜR DIE NUTZUNG ZUHAUSE**. Unter keinen Umständen darf eine Spielanlage von KidKraft an öffentlichen Plätzen wie Schulen, Kirchen, Spielplätzen, Parks, Tagesstätten und dergleichen benutzt werden. Eine solche Benutzung kann zu einem Produktversagen und potenziellen Verletzungen führen. Jegliche öffentliche Benutzung führt zum Erlöschen dieser Garantie.



INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES



WAARSCHUWING

Om het risico op ernstig letsel of dodelijke ongevallen te beperken, moet u deze instructies lezen. Houdt u deze instructies bij de hand en overhandig ze aan de eventuele toekomstige eigenaar van dit speelhuis. Contactgegevens fabrikant zijn hieronder.



WAARSCHUWING:

CAPACITEIT - Maximaal 3 gebruikers, Leeftijd van 3 tot 10 jaar.

ALLEEN VOOR THUISGEBRUIK. Niet bedoeld voor openbare ruimtes zoals scholen, kerken, kinderdagverblijven, crèches of parken.

We raden aan om het speeltoestel op een vlak oppervlak te plaatsen op minimaal 2 m vanaf elke constructie of obstakels, zoals hekken, garages, overhangende takken, waslijnen of elektrakabels.

Deze informatie bewaren voor toekomstig gebruik.

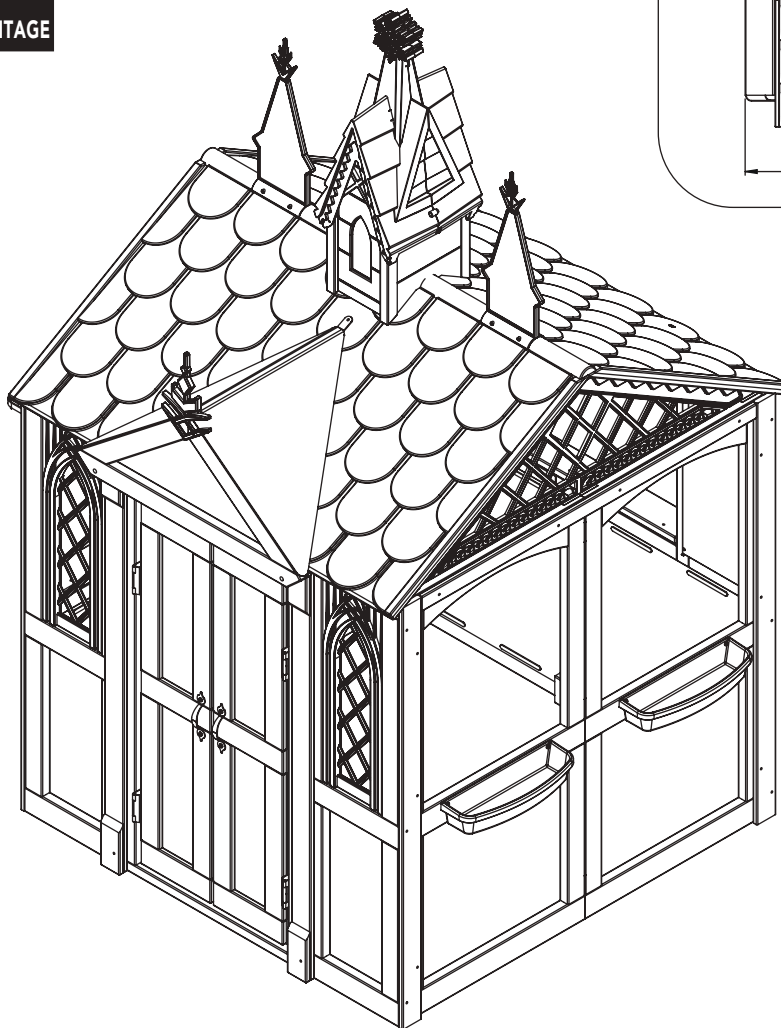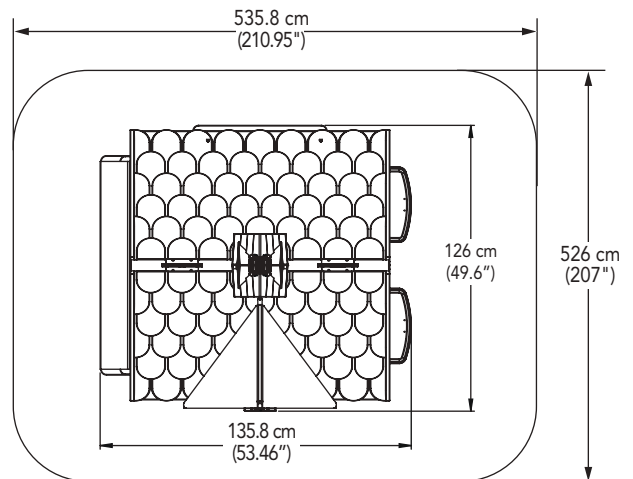

KidKraft®

Waarschuwingen en instructies voor veilig spelen

CONTINU TOEZICHT VAN VOLWASSENEN VEREIST. De meeste ernstige verwondingen en dodelijke ongevallen op speeltoestellen doen zich voor bij kinderen zonder toezicht! Onze producten zijn ontworpen om te voldoen aan verplichte en vrijwillige veiligheidsnormen. Als u alle waarschuwingen en aanbevelingen in deze handleiding navolgt, vermindert het risico op ernstig letsel of overlijden van kinderen bij gebruik van dit speeltoestel. Neem de waarschuwingen en de instructies voor veilig spelen goed en regelmatig met uw kinderen door en zorg ervoor dat ze die begrijpen en opvolgen. Vergeet niet dat toezicht ter plaatse van een volwassene vereist is voor kinderen van alle leeftijden.



WAARSCHUWING

VERSTIKKINGSGEVAAR/SCHERPE RANDEN EN PUNTEN

Montage door volwassenen vereist. Dit product bevat kleine onderdelen en onderdelen met scherpe randen en punten. Houd onderdelen uit de buurt van kinderen totdat het toestel volledig is gemonteerd.

WURGINGSGEVAAR

- Laat **NOOIT** kinderen hechten spelen met touwen, waslijnen, zodiacs, kabels, kettingen of touw-achtige items bij gebruik van dit speelhuis van hechten items op de speeltoestellen.
- Zorg ervoor dat kinderen **NOOIT** loszittende kleding, poncho's, hoodie's, sjaals, capes, kettingen of items met koorden, veters of riemen dragen als ze het speelhuis gebruiken.
- Laat kinderen **NOOIT** fiets- of sporthelmen dragen bij gebruik van dit speelhuis.

Het negeren van het verbieden van deze items, zelfs het dragen van helmen met kinbandjes, verhoogt het risico op ernstig letsel en dood aan kinderen door verstrikking en wurging.

KANTELGEVAAR

Selecteer een gelijkmatige locatie voor de constructie. Dit kan tijdens zware regenval de kans op kantelen van het speelhuis en het risico op wegspoelen van gevuld dekmateriaal verminderen.

Sta kinderen **NIET** toe om met het speelhuis te spelen tot de montage geheel voltooid is.

WAARSCHUWING – Instructies voor veilig spelen

- ✓ Kinderen kleden met passende schoenen die de voet volledig bedekken.
- ✓ Controleer op versplinterd, gebroken of afbladderend hout en ontbrekende, los zittende of scherpe onderdelen. Vervang, draai vast of schuur als dat nodig is voorafgaand aan het spelen.
- ✗ Laat kinderen niet spelen met schoeisel met open tenen of hielen, zoals sandalen, slippers of klompen.
- ✗ Sta klimmen niet toe terwijl de apparatuur nat is.
- ✗ Sta geen ruw spel toe of het gebruik van de apparatuur op een manier waarvoor het niet bedoeld is. Op het dak staan, erop klimmen of eraf springen.


Instructies voor correct onderhoud

Uw Speeltoestel is ontworpen en vervaardigd van hoogwaardige materialen met de veiligheid van uw kind in het achterhoofd. Zoals bij alle outdoorproducten die door kinderen worden gebruikt, zal het met de tijd slijten. Om het plezier, de veiligheid en levensduur van het speeltoestel te maximaliseren, is het belangrijk dat u het als eigenaar goed onderhoudt.

Controleer het volgende aan het begin van het speelseizoen:

METALEN ONDERDELEN:

- ✓ Controleer metalen onderdelen op roest. Indien dit wordt gedetecteerd, schuur en herschildert u het met gebruik van een loodvrije verf die voldoet aan 16 CFR 1303.
- ✓ Inspecteer en draai alle onderdelen goed vast. Bevestig houten montages **NIET TE STRAK** omdat dit breuken en splinters van hout kan veroorzaken.
- ✓ Controleer op scherpe randen of uitstekende schroefdraden, voeg indien nodig, ringen toe.

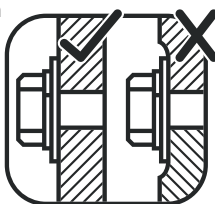

HOUTEN ONDERDELEN:

- ✓ Controleer alle houten onderdelen op slijtage, structurele schade en splinters. Schuur splinters af en vervang verslechterde houtdelen. Zoals altijd met hout, zijn lichte scheuren en barsten normaal. Indien onbeschermd, zullen ze met de tijd verweerd lijken.
- ✓ Het jaarlijks aanbrengen van een waterafstotend middel of beitsmiddel (op waterbasis) is belangrijk onderhoud om de maximale levensduur en prestaties van het product te behouden.

Controleer tijdens het speelseizoen twee keer per maand:

METALEN ONDERDELEN:

- ✓ Controleer of alles goed vastzit. Het moet stevig zijn, maar mag het hout niet breken. **DRAAI NIET TE VAST AAN.** Dit zal versplintering van hout veroorzaken.
- ✓ Controleer op scherpe randen of uitstekende schroefdraden. Voeg ringen toe indien nodig.

Als u uw speelhuis weggooit: Demonteer uw toestel zodanig dat het weggooien geen onredelijke risico's veroorzaakt op het moment dat het wordt weggegooid. Volg uw lokale verordeningen met betrekking tot afvalverwerking.



KidKraft®

Over ons hout

KidKraft Nederland B.V. maakt alleen gebruik van premiumkwaliteit speeltoestelhout en staat borg voor het veiligste gebruiksproduct voor uw kinderen. Hoewel we veel zorg besteden aan de selectie van de best beschikbare kwaliteit hout, is hout nog steeds een natuurproduct en gevoelig voor weersinvloeden die het uiterlijk van uw toestel kunnen wijzigen.

Wat veroorzaakt verwerking? Heeft het invloed op de sterkte van mijn Speeltoestel?

Een van de belangrijkste redenen voor verwerking is het effect van water (vocht), omdat het vochtgehalte van het hout aan het oppervlak anders dan het inwendige hout. Omdat het klimaat verandert, beweegt vocht in of uit het hout, waardoor spanning wordt veroorzaakt dat kan leiden tot scheuren en/of kromtrekken. U kunt het volgende verwachten als gevolg van verwerking. Deze veranderingen hebben geen invloed op de sterkte van het product:

1. Houtscheuren zijn scheuren aan het oppervlak van het hout langs de nerf. Een paal (10 x 10 cm) zal meer scheuren krijgen dan een plaat (2,5 x 10 cm), omdat het oppervlak en het inwendige vochtgehalte breder zal variëren dan in dunner hout.
2. Kromtrekken is het resultaat van vervorming (draaien, komvorming) van het originele vlak van de plaat en gebeurt vaak bij snelle bevochtiging en droging van het hout.
3. Vervaging gebeurt als een natuurlijke verandering in de houtkleur als het wordt blootgesteld aan zonlicht en zal met de tijd vergrijzen.

Ho e kan ik de hoeveelheid verwerking aan mijn Speeltoestel verminderen?

In de fabriek hebben we het hout met een waterafstotend middel of beits behandeld. Deze coating vermindert de hoeveelheid waterabsorptie van regen of sneeuw waardoor de spanning in het hout vermindert. Zonlicht zal de coating aantasten, het op jaarbasis aanbrengen van een waterafstotend of vlekwerend middel is belangrijk voor het onderhoud. (Raadpleeg uw lokale leverancier van vlekwerende middelen en verf voor een aanbevolen product)

De meeste verwerking is gewoon het normale gevolg van de natuur en heeft geen invloed op veilig spelen en plezier voor uw kind. Als u zich echter zorgen maakt dat een onderdeel een zwaar verweringsprobleem heeft, kunt u bellen met onze afdeling consumentenrelaties voor verdere assistentie.

Voltooi online uw productregistratie op <https://prdregistration.kidkraft.com/> om belangrijke productmeldingen te ontvangen en zorg te dragen voor snelle service onder de garantie.

5 jaar fabrieksgarantie

KidKraft Nederland B.V. garandeert dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten voor een periode van één jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop. Bovendien heeft het hout een garantie van 5 jaar tegen structurele defecten als gevolg van rot en insectenschade. Alle andere onderdelen zoals metalen onderdelen, schommels, banen, accessoires en glijbanen hebben slechts een garantie van een jaar.

Deze garantie is van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en geregistreerde en is niet overdraagbaar.

Regelmatig onderhoud is nodig om de integriteit van uw Speeltoestel te verzekeren. Verzuim van de eigenaar om het product volgens de onderhoudsvoorschriften te onderhouden kan deze garantie ongeldig maken.

Deze Garantie dekt geen inspectiekosten.

Deze fabrieksgarantie dekt geen:


- Arbeidskosten voor vervanging van defecte items(s);
- Incidentele of gevolgschade;
- Cosmetische gebreken die geen invloed hebben op de prestaties of de integriteit;
- Vandalisme; oneigenlijk gebruik of installatie; handelingen van de natuur;
- Beperkt verdraaien, kromtrekken, scheuren of een andere natuurlijke voorkomende eigenschap van hout die invloed heeft op de prestaties of integriteit.

KidKraft Nederland B.V.-producten zijn ontworpen voor veiligheid en kwaliteit. Eventuele wijzigingen aan n het oorspronkelijke product kan de structurele integriteit van het toestel beschadigen wat leidt tot uitval en mogelijk letsel. KidKraft Nederland B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor gewijzigde producten Bovendien vervallen bij wijziging alle garanties.


Dit product is ALLEEN VOOR THUISGEBRUIK gegarandeerd. Onder geen beding mag een KidKraft Nederland B.V. Speeltoestel worden gebruikt in openbare omgevingen zoals scholen, kerken, speeltuinen, parken, kinderdagverblijven en dergelijke. Een dergelijk gebruik kan leiden tot defecten en potentieel letsel. Enige en alle openbare gebruik maken deze garantie ongeldig.

Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. U kunt ook andere rechten hebben die verschillen van land tot land of provincie tot provincie. Deze garantie sluit alle gevolgschade uit, maar sommige landen staan geen beperking of uitsluiting van gevolgschade toe en daarom is deze beperking mogelijk niet op u van toepassing.



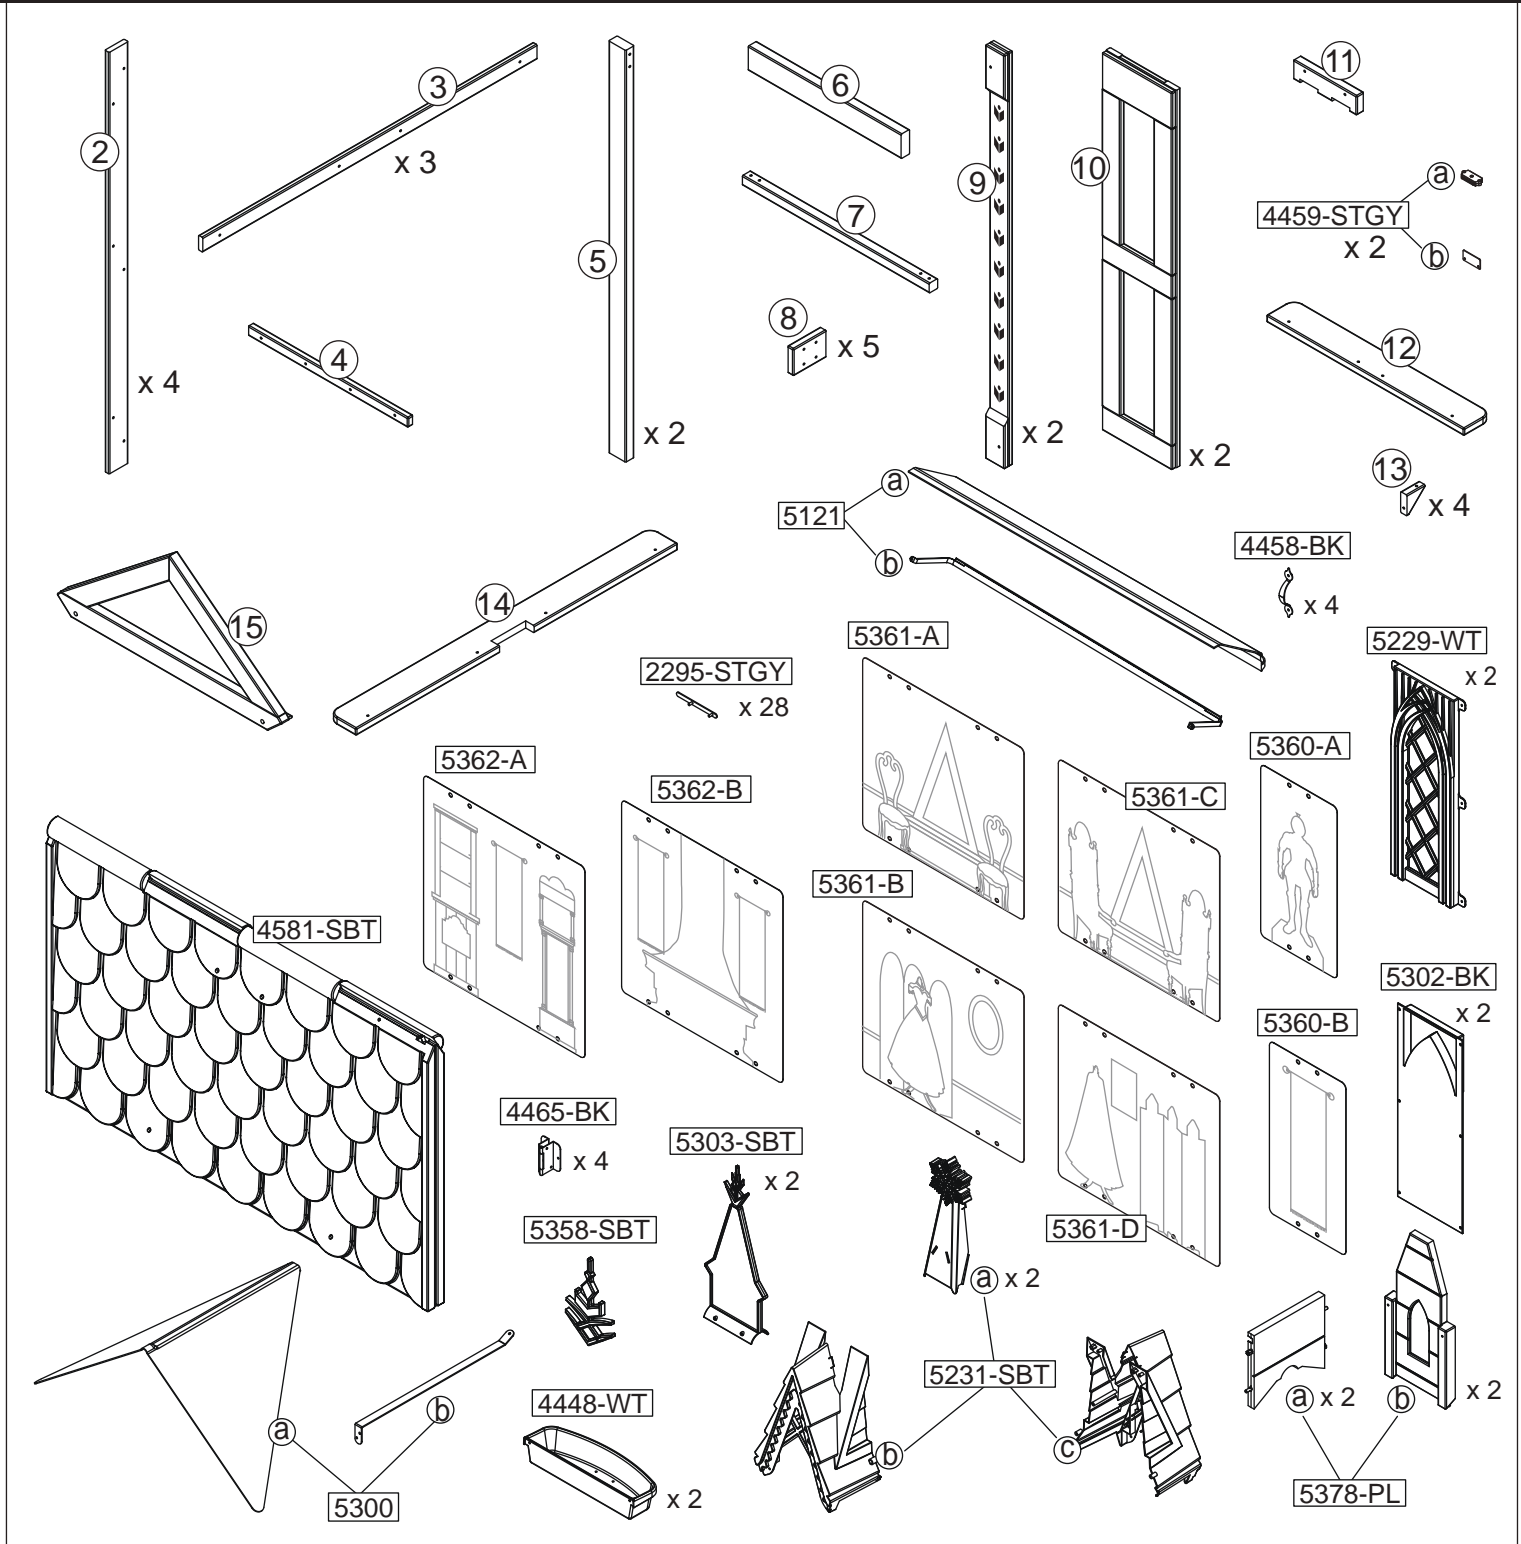

Parts and Hardware
 Partes y Piezas Para Instalación
 Pièces et matériel
 Teile und Befestigungsmaterial
 Onderdelen en Schroeven en Gereedschap

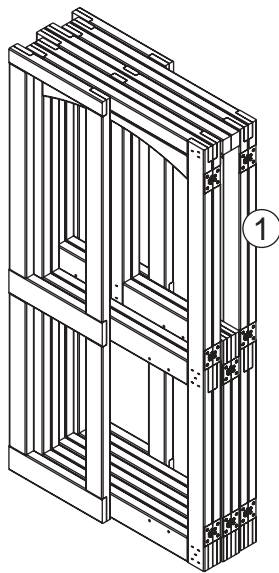











If you need to order parts,
please order below part#

Si necesita pedir piezas,
utilice el número de pieza indicado a
continuación para realizar el pedido

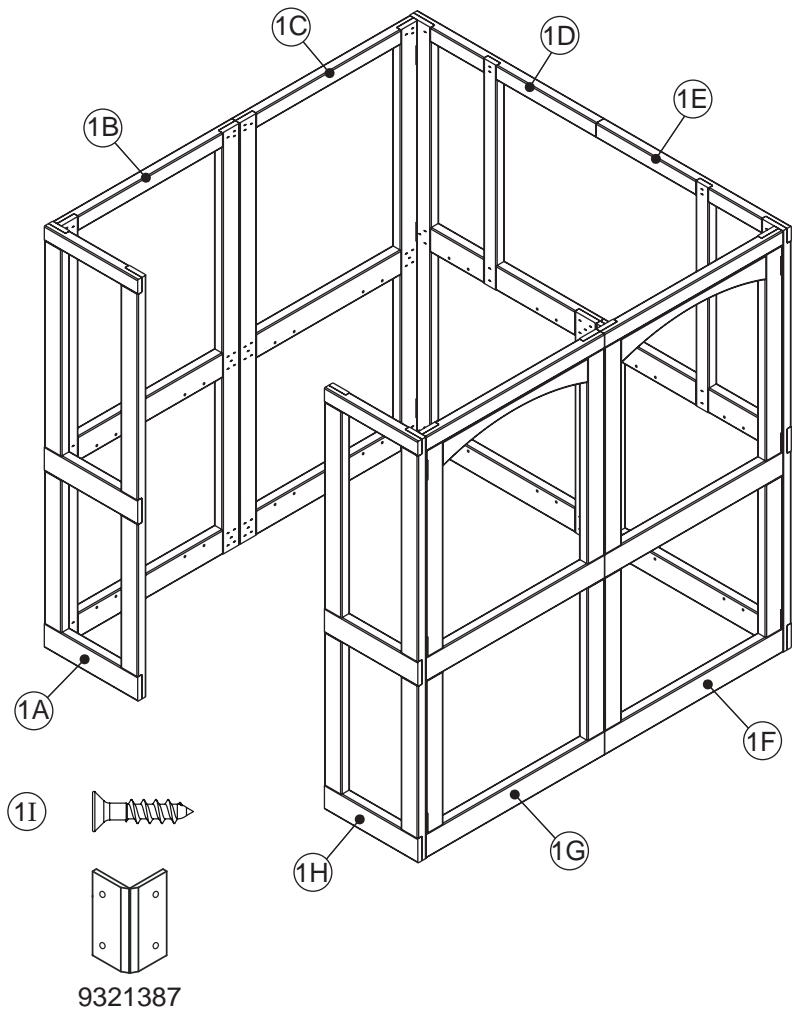Si vous avez besoin de commander
des pièces, veuillez utiliser le numéro
de référence ci-dessous.

P-10062-1A	P-10062-1F
P-10062-1B	P-10062-1G
P-10062-1C	P-10062-1H
P-10062-1D	P-10062-1I
P-10062-1E	9321387




A	x 1	D	x 89	G	x 14
					
12 mm		15 mm		40 mm	
B	x 20	E	x 16	H	x 6
					
20 mm		25 mm		55 mm	
C	x 4	F	x 66	I	x 1
					
20 mm		30 mm			



Parts and Hardware
Partes y Piezas Para Instalación
Pièces et matériel
Teile und Befestigungsmaterial
Onderdelen en Schroeven en Gereedschap

All hardware dimensions are approximate.
Todas las dimensiones de las herramientas
son aproximaciones.
Toutes les dimensions du matériel
sont approximatives.

Step
Paso
Étape
Schritt
Stap




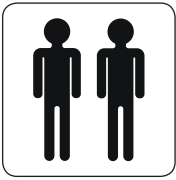


1

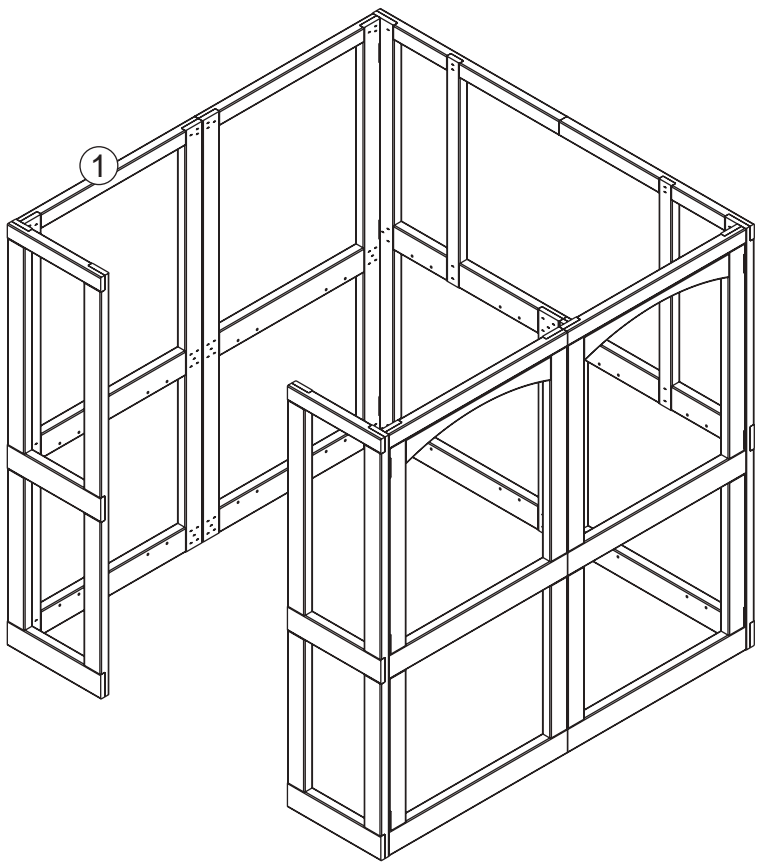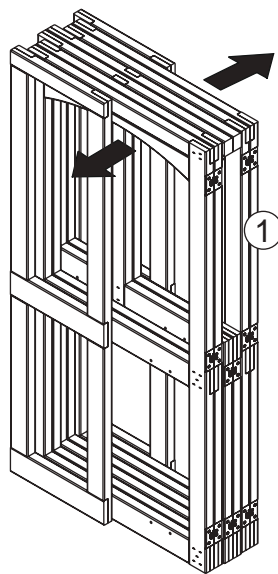

Step
Paso
Étape
Schritt
Stap




2

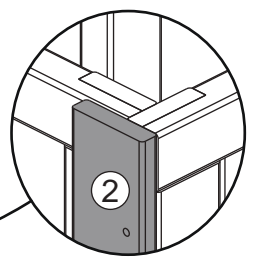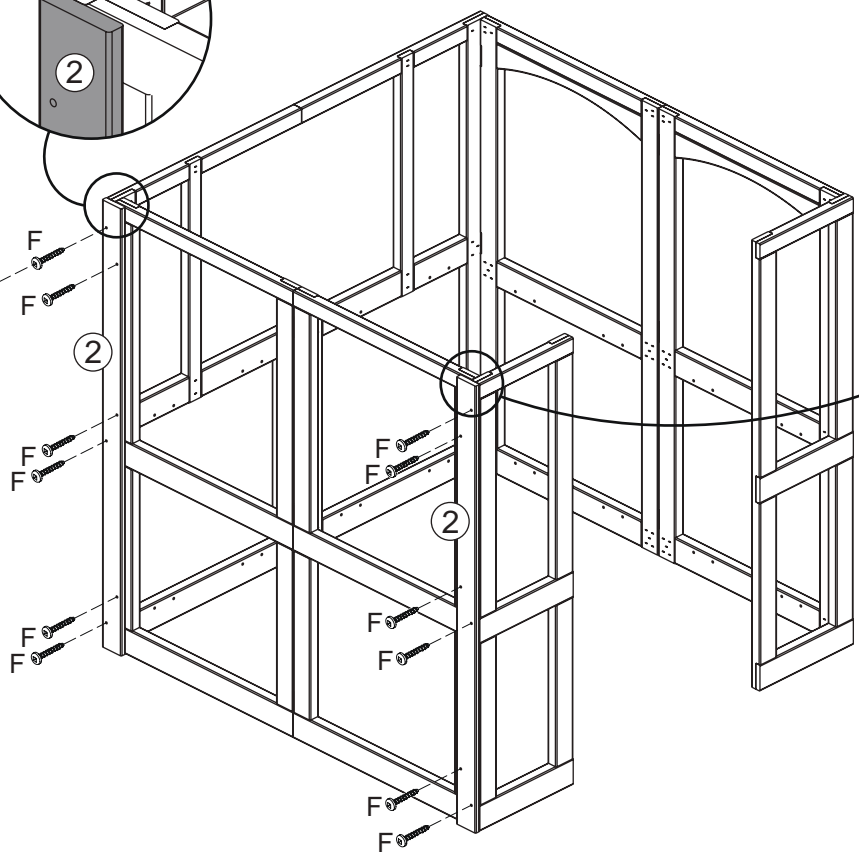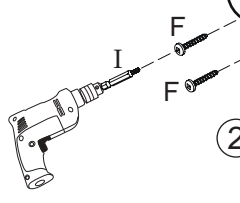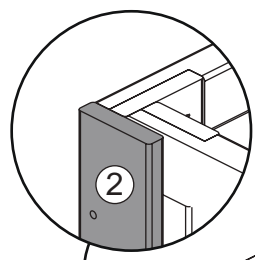

KidKraft®


Step
Paso
Étape
Schritt
Stap

3

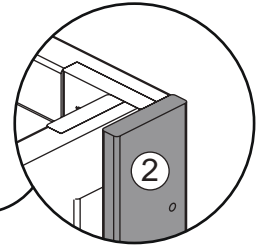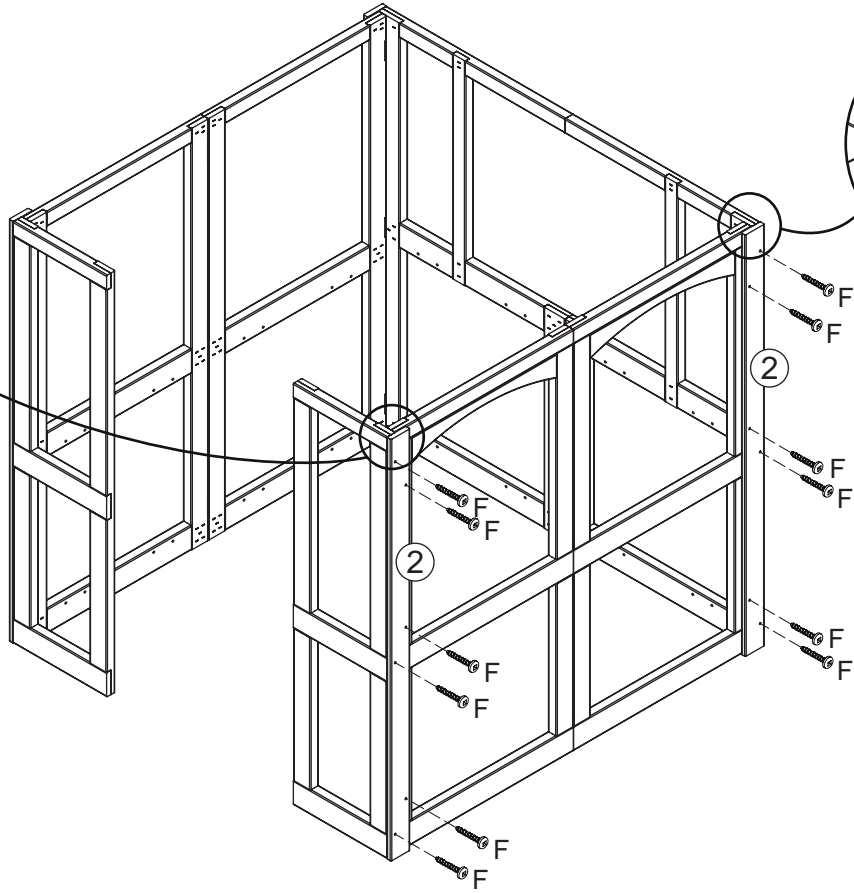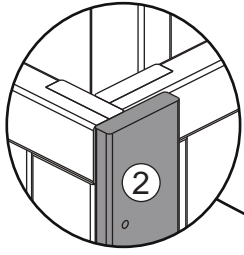

Step
Paso
Étape
Schritt
Stap

4

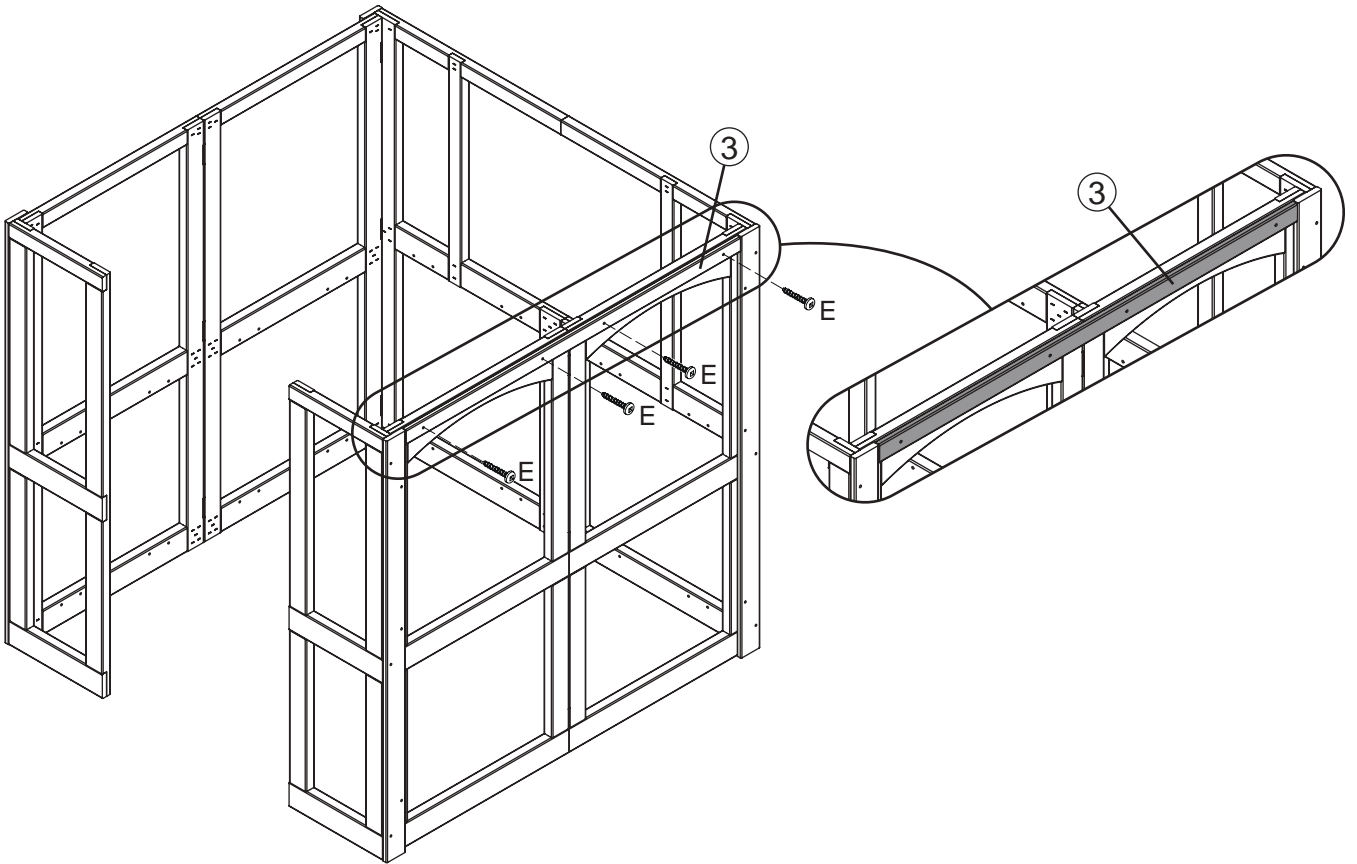

KidKraft®