


AP35

Toguard Battery Powered
Smart Camera Quick Guide

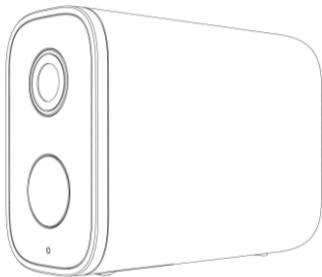

TOGUARD

Contact US: support@toguard.cc



Battery powered IP camera works with app: adorcam
Search "Adorcam" in App store or google play store, or scan the above
QR Code to download and install on smart phone.





If you want to get a more detailed operation manual, please scan
the QR code below to get a user manual in PDF.
Or you can go to our official website : <https://www.toguard.cc>
and get the User Manual in the Download section.

1. Packing list

1x camera, 1x wall mount, 1x screws
1x power cable, 1x Quick User Guide

2. Product Details

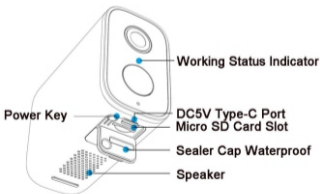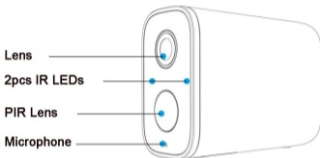

3. Install Adorcam APP and register account

4. Add Camera to APP

4.1 Insert Micro SD card (No Card, No videos)

4.2 Power on the camera (Press power key over 5 seconds till the indicator flashing slowly in red)

4.3 Setup Wi-Fi

4.3.1 Connect your phone with 2.4Ghz WiFi (**5Ghz WiFi is not supported.**)

4.3.2 click "add camera" and select the 2.4Ghz WiFi, and input correct password, and click next to generate one QR code.

4.3.1 Take the camera to scan the QR code.

4.3.4 After hear one tone and click next to connect.

NOTE:

If failed to connect, please **RESET: Short press the power key twice, alike double click the mouse,** and you will hear one tone and the LED turns to red and flashing slowly, that is meaning awaiting for WiFi connection.

5. Insert Micro SD Card

If no card, no recorded videos, please insert good brand Micro SD card, such as Sandisk/Kingston 4-128GB, recommended 32GB.

If SD card not be recognized, please kindly format

it in app or take out sd card to format on PC in NTFS format and plug in again.

6. Share Camera to Family

Operation:Upper left menu--Share


One camera is allowed by one phone connected. One account is allowed to connect with one phone. Once the same account login by 2nd phone, the 1st phone will auto log out.

NOTE: New account should be registered in adorcarn app and select the same region/country with your account.

If you have sent one invitation, but the invitation had not been accepted, you cannot send 2nd invitation. You can delete invitation, and send new invitation again.

7. Online Help

Any support needed, you can contact us online.

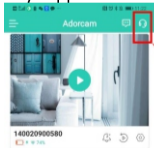

Online Help

8. LED Status Description

- 1) No light: Sleep / shutdown**
- 2) Red light solid on: In charging**
- 3) Red light flashes slowly (once every second):
Awaiting for WiFi connection**
- 4) Fast red light (multiple times a second) : WiFi
connecting**
- 5) Blue light solid on: Alarm recording**
- 6)Blue light flashes slowly (once every two
seconds): Camera in live view status**
- 7)Blue light flashes quickly (multiple times a
second): Upgrading status**

9. Trouble Shooting

1. Unable to connect:

- 1) Check your WiFi name and password**
- 2) Ensure your WiFi is 2.4G HZ, not the 5G HZ WiFi**
- 3) Ensure your camera and phone close to router**

2. RESET:

- 1) Press and power button twice and Hear one tone.**
- 2) Indicator turns to flash slowly in red.**

3. Change to a new Network

Reset and re-connect camera.

4. No Alarm Push

Please enable notification permissions in adorcam app.

4. No Alarm Push: Please insert Micro SD card.





Die batteriebetriebene IP-Kamera funktioniert mit der App: adorcaml
Suchen Sie im App Store oder Google Play Store nach „Adorcaml
“ oder scannen Sie den obigen QR-Code, um ihn herunterzuladen
und auf dem Smartphone zu installieren.

1. Packliste

1x Kamera, 1x Wandhalterung, 1x Schrauben
1x Netzkabel, 1x Kurzanleitung

2. Produktdetails

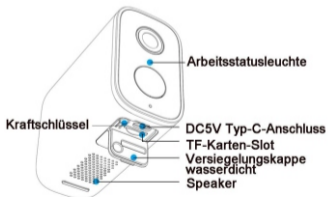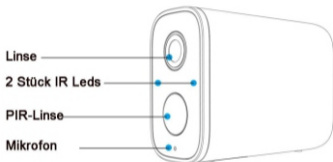

3. Installieren Sie die Adorcam APP und registrieren Sie das Konto

4. Kamera zur APP hinzufügen

4.1 Legen Sie eine Micro SD-Karte ein (keine Karte, keine Videos)

4.2 Schalten Sie die Kamera ein (Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste 5 Sekunden lang, bis die Anzeige langsam rot blinkt)

4.3 WLAN einrichten

4.3.1 Verbinden Sie Ihr Telefon mit 2,4-GHz-WLAN (5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt)

4.3.2 Klicken Sie auf „Kamera hinzufügen“, wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN aus, geben Sie das richtige Kennwort ein und klicken Sie auf Weiter, um einen QR-Code zu generieren.

4.3.1 Nehmen Sie die Kamera, um den QR-Code zu scannen.

4.3.4 Nachdem Sie einen Ton gehört haben, klicken Sie auf Weiter, um eine Verbindung herzustellen.

HINWEIS:

Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, **RESET: Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste zweimal kurz und doppelklicken Sie mit der Maus.**

und Sie hören einen Ton und die LED leuchtet rot und blinkt langsam. Dies bedeutet, dass Sie auf eine WiFi-Verbindung warten müssen.

5. Legen Sie die Micro SD-Karte ein

Wenn keine Karte oder keine aufgezeichneten Videos vorhanden sind, legen Sie bitte eine Micro-SD-Karte einer guten Marke ein, z. B. Sandisk / Kingston 4-128 GB, empfohlen 32 GB.

Wenn die SD-Karte nicht erkannt wird, formatieren Sie sie bitte in der App oder nehmen Sie die SD-Karte heraus, um sie im NTFS-Format auf dem PC zu formatieren, und schließen Sie sie erneut an.

6. Kamera an Familie weitergeben

Bedienung: Menü oben links - Teilen


Eine Kamera ist über ein angeschlossenes Telefon zulässig. Ein Konto darf sich mit einem Telefon verbinden. Sobald sich dasselbe Konto beim 2. Telefon anmeldet, wird das 1. Telefon automatisch abgemeldet.

HINWEIS: Ein neues Konto sollte in der adorcam App registriert sein und dieselbe Region / dasselbe Land wie Ihr Konto auswählen.

Wenn Sie eine Einladung gesendet haben, die Einladung jedoch nicht angenommen wurde, können Sie keine zweite Einladung senden. Sie können die Einladung löschen und eine neue Einladung erneut senden.

7. Onlinehilfe

Wenn Sie Unterstützung benötigen, können Sie uns online kontaktieren.

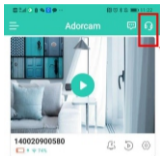

Onlinehilfe

8. LED Status Beschreibung

- 1) Kein Licht: Schlaf / Herunterfahren
- 2) Rotes Licht leuchtet dauerhaft: Beim Laden
- 3) Rotes Licht blinkt langsam (einmal pro Sekunde): Warten auf WiFi-Verbindung
- 4) Schnelles rotes Licht (mehrmals pro Sekunde): WiFi-Verbindung
- 5) Blaues Licht leuchtet dauerhaft: Alarmaufzeichnung
- 6) Blaues Licht blinkt langsam (alle zwei Sekunden): Kamera im Live-Ansichtstatus
- 7) Blaues Licht blinkt schnell (mehrmals pro Sekunde): Status aktualisieren

9. Fehlerbehebung

1. Verbindung kann nicht hergestellt werden:

- 1) Überprüfen Sie Ihren WiFi-Namen und Ihr Passwort**
- 2) Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN 2,4 GHz beträgt, nicht das 5G HZ-WLAN**
- 3) Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Kamera und Ihr Telefon in der Nähe des Routers befinden**

2. RESET:

- 2) Drücken Sie zweimal die Ein- / Aus-Taste und hören Sie einen Ton.**
- 2) Die Anzeige blinkt langsam rot.**

**3. Wechseln Sie in ein neues Netzwerk
Kamera zurücksetzen und wieder anschließen.**

4. Kein Alarm Push

**Bitte aktivieren Sie
Benachrichtigungsberechtigungen in der
adorcam App.**

**4. Kein Alarm Push: Bitte legen Sie eine Micro
SD-Karte ein**





La caméra IP alimentée par batterie fonctionne avec l'application:
adorcam

Recherchez «Adorcam» dans l'App Store ou le Google Play Store, ou
scannez le code QR ci-dessus pour le télécharger et l'installer sur un
téléphone intelligent.

1. Liste de colisage

1x caméra, 1x support mural, 1x vis
1x câble d'alimentation, 1x guide d'utilisation rapide

2. détails du produit

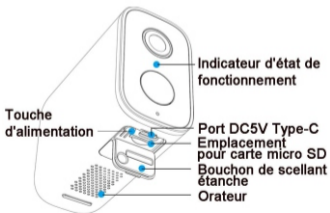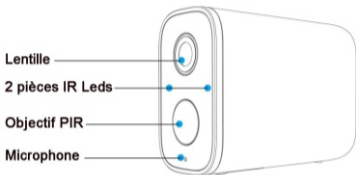

3. Installez l'application Adorcam et créez un compte

4. Ajouter une caméra à l'application

4.1 Insérez la carte Micro SD (pas de carte, pas de vidéos)

4.2 Allumez l'appareil photo (appuyez sur la touche marche / arrêt pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote lentement en rouge)

4.3 Configurer le Wi-Fi

4.3.1 Connectez votre téléphone au WiFi 2.4Ghz (le WiFi 5Ghz n'est pas pris en charge.)

4.3.2 cliquez sur «ajouter une caméra» et sélectionnez le WiFi 2.4Ghz, saisissez le mot de passe correct, puis cliquez sur suivant pour générer un code QR.

4.3.1 Prenez l'appareil photo pour scanner le code QR.

4.3.4 Après avoir entendu une tonalité et cliquez sur Suivant pour vous connecter.

REMARQUE:

En cas d'échec de la connexion, veuillez **réinitialiser: appuyez brièvement sur la touche d'alimentation deux fois, double-cliquez sur la souris**, et vous entendrez une tonalité et la LED devient rouge et clignote lentement, c'est-à-dire en attente de connexion WiFi.

5. Insérer une carte Micro SD

Si aucune carte, aucune vidéo enregistrée, veuillez insérer une carte Micro SD de bonne marque, telle que Sandisk / Kingston 4-128 Go, 32 Go recommandés.

Si la carte SD n'est pas reconnue, veuillez la formater dans l'application ou retirer la carte SD pour formater sur PC au format NTFS et la rebrancher.

6. Partager la caméra avec la famille

Fonctionnement: Menu supérieur gauche - Partager

Une caméra est autorisée par un téléphone connecté.


Un compte est autorisé à se connecter avec un téléphone. Une fois le même compte connecté par le 2ème téléphone, le 1er téléphone se déconnectera automatiquement.

REMARQUE: le nouveau compte doit être enregistré dans l'application adorcam et sélectionner la même région / pays avec votre compte.

Si vous avez envoyé une invitation, mais que l'invitation n'a pas été acceptée, vous ne pouvez pas envoyer la deuxième invitation. Vous pouvez supprimer l'invitation et renvoyer une nouvelle invitation.

7. Aide en ligne

Tout support nécessaire, vous pouvez nous contacter en ligne.

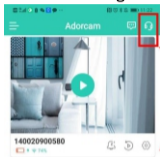

Aide en ligne

8. Description de l'état des voyants

- 1) Pas de lumière: veille / arrêt
- 2) lumière rouge fixe allumée: en charge
- 3) Le voyant rouge clignote lentement (une fois par seconde): en attente de connexion WiFi
- 4) Lumière rouge rapide (plusieurs fois par seconde): connexion WiFi
- 5) lumière bleue fixe allumée: enregistrement d'alarme
- 6) La lumière bleue clignote lentement (une fois toutes les deux secondes): la caméra en état de vue en direct
- 7) La lumière bleue clignote rapidement (plusieurs fois par seconde): statut de mise à niveau

9. Dépannage

1. Impossible de se connecter:

- 1) Vérifiez votre nom et mot de passe WiFi
- 2) Assurez-vous que votre WiFi est 2.4G HZ, pas le 5G HZ WiFi
- 3) Assurez-vous que votre appareil photo et votre téléphone sont proches du routeur

2. RÉINITIALISER:

- 2) Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation et pour entendre une tonalité.
- 2) L'indicateur se met à clignoter lentement en rouge.

3. Passer à un nouveau réseau
Réinitialisez et reconnectez la caméra.

4. Aucune alarme

Veillez activer les autorisations de notification dans l'application adorcam.

4. Aucune alarme push: veuillez insérer une carte Micro SD





La telecamera IP alimentata a batteria funziona con l'app: adorcarn
Cerca "Adorcarn" nell'App Store o nel Google Play Store, oppure
scansiona il codice QR sopra per scaricarlo e installarlo sullo
smartphone.

1. Lista imballaggio

1x telecamera, 1x supporto a parete, 1x viti

1x cavo di alimentazione, 1x Guida rapida per l'utente

2. Product Details

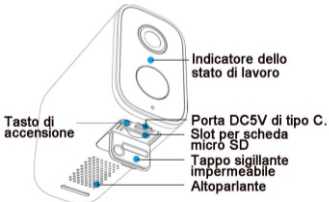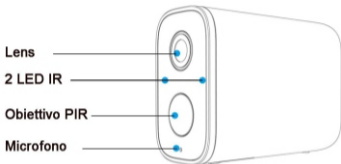

3. Installa l'APP Adorcam e registra l'account

4. Aggiungi fotocamera all'APP

4.1 Inserisci la scheda Micro SD (nessuna scheda, nessun video)

4.2 Accendere la fotocamera (premere il tasto di accensione per oltre 5 secondi fino a quando l'indicatore lampeggia lentamente in rosso)

4.3 Configura Wi-Fi

4.3.1 Collega il tuo telefono con WiFi 2.4Ghz
(WiFi 5Ghz non è supportato)

4.3.2 fare clic su "aggiungi telecamera" e selezionare il WiFi 2.4Ghz, inserire la password corretta e fare clic su Avanti per generare un codice QR.

4.3.1 Porta la fotocamera per scansionare il codice QR.

4.3.4 Dopo aver sentito un tono e fare clic su Avanti per connettersi.

NOTA:

Se la connessione non è riuscita, **RESET: premere brevemente il tasto di accensione due volte, allo stesso modo fare doppio clic con il mouse**, si sentirà un segnale acustico e il LED diventerà rosso e lampeggerà lentamente, ciò significa che è in attesa della connessione WiFi.

5. Inserisci la scheda Micro SD

Se nessuna scheda, nessun video registrato, inserire una scheda Micro SD di buona marca, come Sandisk / Kingston 4-128 GB, consigliato 32 GB.

Se la scheda SD non viene riconosciuta, si prega gentilmente di formattarla nell'app o estrarre la scheda SD per formattare su PC in formato NTFS e ricollegarla.

6. Condividi la fotocamera con la famiglia

Operazione: menu in alto a sinistra - Condividi

Una telecamera è consentita da un telefono collegato.

Un account può connettersi con un telefono.


Dopo aver effettuato l'accesso allo stesso account tramite il secondo telefono, il primo telefono si disconetterà automaticamente.

NOTA: il nuovo account deve essere registrato nell'app adorcam e selezionare la stessa regione / paese con il tuo account.

Se hai inviato un invito, ma l'invito non è stato accettato, non puoi inviare il secondo invito. Puoi eliminare l'invito e inviare di nuovo un nuovo invito.

7. Aiuto online

Qualsiasi supporto necessario, puoi contattarci online.

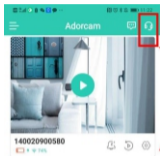

Aiuto online

8. Descrizione dello stato del LED

- 1) Nessuna luce: sospensione / spegnimento
- 2) Luce rossa fissa: in carica
- 3) La luce rossa lampeggia lentamente (una volta al secondo): In attesa di connessione WiFi
- 4) Luce rossa veloce (più volte al secondo): connessione WiFi
- 5) Luce blu fissa: registrazione allarme
- 6) La luce blu lampeggia lentamente (una volta ogni due secondi): telecamera in stato di visualizzazione live
- 7) La luce blu lampeggia rapidamente (più volte al secondo): stato di aggiornamento

9. Risoluzione dei problemi

1. Impossibile connettersi:

- 1) Controlla il tuo nome e password WiFi**
- 2) Assicurati che il tuo WiFi sia 2.4G HZ, non il WiFi 5G HZ**
- 3) Assicurati che la fotocamera e il telefono siano vicini al router**

2. RESET:

- 2) Premere due volte e il pulsante di accensione e ascoltare un tono.**
- 2) L'indicatore lampeggia lentamente in rosso.**

3. Passare a una nuova rete

Ripristina e ricollega la fotocamera.

4. Nessun allarme push

Abilita i permessi di notifica nell'app adorcam.

4. Nessuna pressione di allarme: inserire la scheda Micro SD





La cámara IP con batería funciona con la aplicación: adorcam
Busque "Adorcam" en la App Store o Google Play Store, o escanee el
código QR anterior para descargarlo e instalarlo en un teléfono
inteligente.

1. Lista de empaque

1x cámara, 1x soporte de pared, 1x tornillos
1x cable de alimentación, 1x guía rápida del usuario

2. Detalles del producto

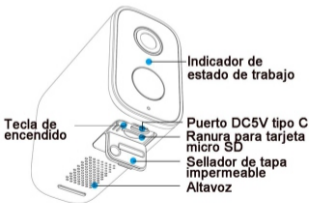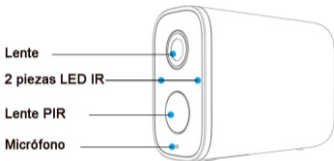

3. Instale la aplicación Adorcam y registre una cuenta

4. Agregar cámara a la aplicación

4.1 Inserte la tarjeta Micro SD (sin tarjeta, sin videos)

4.2 Encienda la cámara (presione la tecla de encendido durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee lentamente en rojo)

4.3 Configurar Wi-Fi

4.3.1 Conecte su teléfono con WiFi de 2,4Ghz (no se admite WiFi de 5Ghz).

4.3.2 haga clic en "agregar cámara" y seleccione el WiFi de 2.4Ghz, introduzca la contraseña correcta y haga clic en siguiente para generar un código QR.

4.3.3 Toma la cámara para escanear el código QR.

4.3.4 Después de escuchar un tono y haga clic en siguiente para conectarse.

NOTA:

Si no se pudo conectar, **reinicie: presione brevemente la tecla de encendido dos veces, haga doble clic con el mouse**, y escuchará un tono y el LED se volverá rojo y parpadeará lentamente, es decir, esperando la conexión WiFi.

5. Insertar tarjeta micro SD

Si no tiene tarjeta, ni videos grabados, inserte una

tarjeta Micro SD de buena marca, como Sandisk / Kingston 4-128GB, se recomienda 32GB.

Si no se reconoce la tarjeta SD, formátela en la aplicación o saque la tarjeta SD para formatearla en la PC en formato NTFS y vuelva a conectarla.

6. Compartir la cámara con la familia

Operación: Menú superior izquierdo - Compartir

Se permite una cámara por un teléfono conectado.


Se permite que una cuenta se conecte con un teléfono. Una vez que haya iniciado sesión con la misma cuenta por el segundo teléfono, el primer teléfono se desconectará automáticamente.

NOTA: La nueva cuenta debe registrarse en la aplicación adoram y seleccionar la misma región / país con su cuenta.

Si ha enviado una invitación, pero la invitación no ha sido aceptada, no puede enviar una segunda invitación. Puede eliminar la invitación y enviar una nueva invitación nuevamente.

7. Ayuda en línea

Cualquier soporte necesario, puede contactarnos en línea.

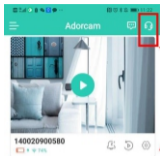

Ayuda en línea

8. Descripción del estado del LED

- 1) Sin luz: suspensión / apagado**
- 2) Luz roja fija encendida: En carga**
- 3) La luz roja parpadea lentamente (una vez por segundo): esperando la conexión WiFi**
- 4) Luz roja rápida (varias veces por segundo): conexión WiFi**
- 5) Luz azul fija encendida: grabación de alarma**
- 6) La luz azul parpadea lentamente (una vez cada dos segundos): cámara en estado de visualización en vivo**
- 7) La luz azul parpadea rápidamente (varias veces por segundo): estado de actualización**

9. Solución de problemas

1. No se puede conectar:

- 1) Verifique su nombre y contraseña de WiFi**
- 2) Asegúrese de que su WiFi sea de 2,4G HZ, no el WiFi de 5G HZ**
- 3) Asegúrese de que su cámara y teléfono estén cerca del enrutador**

2. RESTABLECER:

- 2) Presione y el botón de encendido dos veces y escuche un tono.**
- 2) El indicador cambia para parpadear lentamente en rojo.**

3. Cambiar a una nueva red

Reinicie y vuelva a conectar la cámara.

4. Sin pulsar alarma

Habilite los permisos de notificación en la aplicación adorcam.

4. No presione la alarma: inserte la tarjeta Micro SD

