
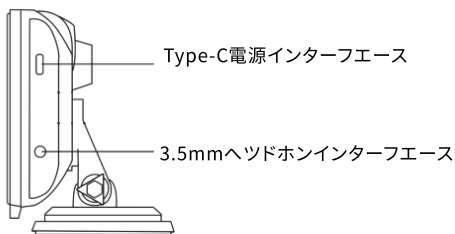


# 日本語説明書

こちらは24時間以内に返信して、問題をできるだけ早く解決するために全力を尽くします。お客様は弊店の製品にご不満のところがありましたら、ご感想をお聞かせてください。こちらが是非誠心誠意で対応させていただきます!どうぞよろしくお願い申し上げます。

**DC@yoomail.com**

## 1.インターフェイスと各ボタン機能

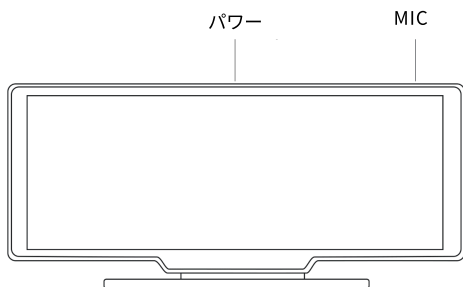

## 2.セット内容



本体

FHDディスプレイ(1600\*600)/タッチスクリーン/Bluetooth/Wifi/FM送信/Type-C電源をサポート



シガーライター

5V/3A 電流Type-C充電ポート



3.5mmオーディオケーブル

3.5mmオーディオケーブル:車のAUXポートに接続して、carplayサウンドをカーステレオに送信します。



粘着スタンド

Carplayを車に固定します



吸盤ホルダー

吸盤ホルダーをカープレイの裏側に固定し、吸盤を自動車のフロントガラスに吸着させます

### 3.機能説明

	機能	説明
設定	スクリーン保護	オフ/10S/30s/1分を設定してできます。
	言語	簡体字中国語/繁体字中国語/英語/ロシア語/スペイン語/フランス語/ドイツ語/日本語/韓国語
	初期化	工場出荷時の設定を復元ます
	バージョン	ソフトウェアバージョン
CarPlay接続	Wifi	Apple CarPlay and Android Auto
	Bluetooth	スマホンを接続して、Carplay機能を対応
FM放送	FM	Fmをサポートし、カーラジオを接続します
オーディオ	マイク	マイク録音をサポートします
	音声コントロール	音声コントロールをサポートします
オーディオ	シガーライター	入力は12~24V電圧対応、出力5V/3A
ほか	操作温度範囲	-4~150 °F

## 4.取り付け手順



接続口	説明
Type-C電源コード	Carplay電源ポートを接続します
シガレット電源コード	オリジナルのシガーアダプターを使用してください。他社のシガーアダプターでは電圧不足や発熱でカープレイが破損する恐れがあります、オリジナルのシガーアダプターを使用しない場合、FM送信機能が正常に動作しません。

## 5.画面説明



1. ホームボタン:クリックしてホームページに戻ります
2. 明るさボタン:クリックして画面の明るさを調整します
3. 音量ボタン:クリックして音量を調整します
4. 画面オフ:クリックして画面表示を閉じます
- 5.Apple CarPlay: iPhoneスマホと接続専用APP
- 6.Android Auto: Androidスマホと接続専用APP
- 7.オーディオ出力:オーディオ出力モードの選択
- 8.Bluetooth: Bluetooth デバイスとオープン状態を確認でき、Bluetooth名を手動で変更できます
- 9.設定:クリックして設定ページに戻ります

## A. Apple CarPlay



1. 図のように[Apple CarPlay]ボタンをクリックして Apple CarPlayに入ります。
2. スマホのwifiとBluetooth をオンにして、下の図に示すように[Apple CarPlay] を選択し、CarPlayインターフェイスの [Bluetooth管理] オプションをクリックして、Bluetooth とスマホにリンクが成功しました。
3. 次にcarplayをオンにした時、システムがスマホを記憶し、カーオーディオが自動的に接続されます。

(スマホのWi-Fi をオフにして切断します。Apple CarPlay オプションはiPhone スマホのみをサポートし、Android スマホは[Android auto] オプションを選択してください)；


スマホの具体的な接続方法は以下：

### 1.Carplay をオンにします






2. BluetoothとWiFiスイッチをオンにします;



3. スマホを使用してBluetoothに接続します、Bluetoothの名前は:T86-XXXX

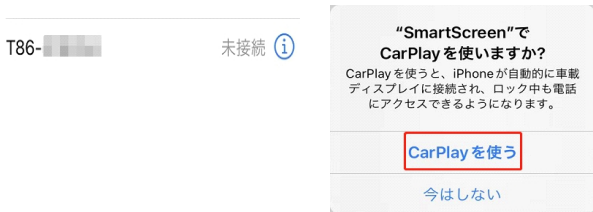


4. リンクが成功しました



PS: Hei, Siri! iphoneを呼び覚まして、音楽を聴いて、電話をかけて、ナビゲーションして、天気など、音声アシスタントを利用して、carplayを制御します。

## B. Android Auto

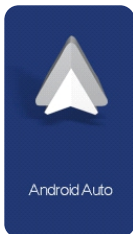

1. 図のように[Android Auto]ボタンをクリックして Android Autoに入ります。
2. スマホのwifiとBluetooth をオンにして、下の図に示すように[Android Auto] を選択し、CarPlayインターフェイスの [Bluetooth管理] オプションをクリックして、Bluetoothとスマホにリンクが成功しました。
3. 次にcarplayをオンにした時、システムがスマホを記憶し、カーオーディオが自動的に接続されます。スマホのWi-Fi をオフにして切断します。


Android AutoオプションはAndroidスマホのみをサポートします。

スマホの具体的な接続方法は以下：

### 1.Android Auto をオンにします



- 2.Android Autoを使用する場合、Google PixelphoneにはAndroid 8.0以上のバージョンが必要です。
- 3.他のブランドのAndroidスマホでは、システムはAndroid 11以上のバージョンが必要です。
- 4.Bluetooth デバイスを接続すると、WiFi は自動的に接続されます。WiFi デバイスを手動で再接続しないでください。

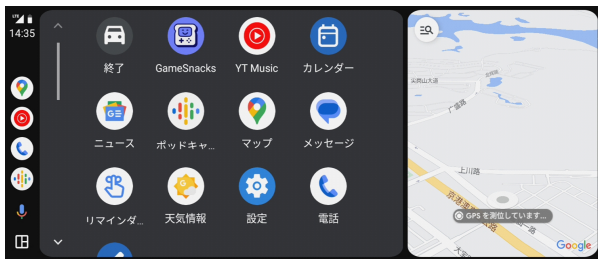

## C.AirPlay




AirplayはWiFi機能を介してiPhoneのビデオ、オーディオ、画像をcarplayに転送することをサポートしています。

ステップ:

1. iPhoneをCarplayのWiFiに接続する必要があります。
2. iPhoneコントロールセンターのスクリーンミラーリングでSmartScreenを選択します。


注: iPhoneのみがサポートされています。

## D. Bluetooth Music

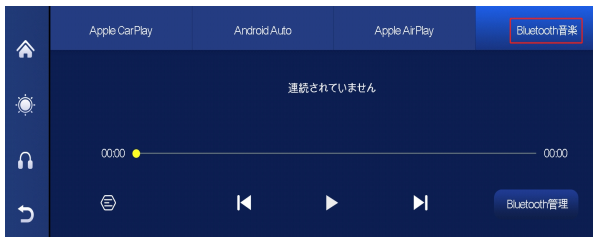

1. Apple CarPlay またはAndroid Auto をクリックして、Bluetooth 音楽オプションを見つけます、[Bluetooth管理] をクリックして、デバイス名前を確認してください。
2. スマホのWiFi をオフにし、スマホのBluetooth をオンにして、[Bluetooth 音楽のデバイス名前] を選択します。
3. Bluetooth を携帯電話に接続して、音楽の再生を開始します。


これらのボタンは、[前へ]、[再生/一時停止]、および[次へ]に対応しています




歌詞ボタン[  ]をクリックすると、歌詞が表示されます。



(マホの音楽プレイヤーアプリは歌詞表示に対応していません)
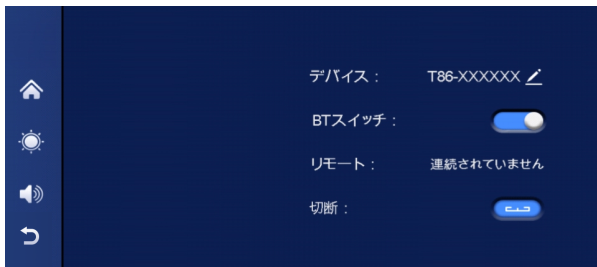
## E. Bluetooth




- 1.上の図に示すように、Bluetooth インターフェイスに入ったら、BT スイッチボタン  をクリックしてBluetooth をオンにします。
- 2.ページには、T86-xxxx のようなデバイス名が表示されます。変更ボタン[  ] をクリックして、デバイスのBluetooth 名を変更します。
- 3.スマホにBluetooth でデバイス名を選択し、接続が成功すると、スマホのリモートデバイス名がcarplay ページに表示されます。
- 4.接続が成功すると、携帯電話の音楽を再生できます。通話機能もご利用いただけます。
- 5.切断ボタン[  ] をクリックして、Bluetooth 接続を切断します。

## F.オーディオ出力



### 1.スピーカー:オーディオをスピーカーから出力

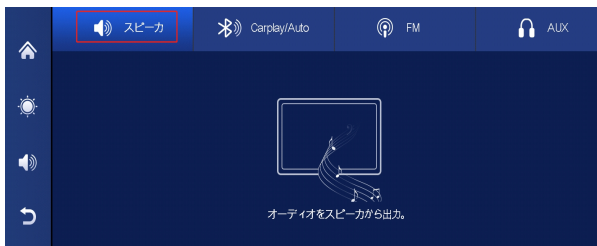

### 2BT 出力: Phoneを使って原車のBluetoothに接続してください。



### 3. FM 送信



1. 図に示すように、[FM放送] ボタンをクリックしてFM送信機能に入ります。
2. carplayから音声を発信し、元車ラジオで受信し、元車スピーカーで再生し、元の車のレベルを楽しむことができます。
3. FM送信オプションをオンにして、リンクが成功しない場合、carplayは音を出しません。この時点で、FM送信をオフにするか、carplayを車の内蔵オーディオとリンクさせて音を出す必要があります。

(付属の電源コードを使用しないと、FM送信信号が弱くなったり、機能が使用できなくなります。)





1. 送信する周波数帯域を選択します(例: FM 106.0 MHz)。
2. カーラジオも受信周波数帯域をFM 106.0 MHzに調整します。
3. カーラジオはcarplayのFM送信に接続できます。


FM送信が正常に接続されると、すべてのサウンドが元車のスピーカーに送信されて再生されます。



4. AUX出力: サウンドは補助線から出力されて再生されます。

## G. 設定



図に示すように、[  ] ボタンをクリックして設定インターフェイスに入ります。

### よくある質問と対策：

1. FM が carplay に接続されている場合、ラジオ局と同じ周波数を使用しないでください。AUX ケーブルを使用してカープレイを接続すると、ノイズの問題を効果的に解決できます。
2. Apple CarPlay/Android Auto を接続した後、2 回目に電源を入れるときは 10 ～ 20 秒待ってください。CarPlay が自動的にスマホに接続します。
3. 再度接続する前に、Bluetooth と WIFI をオンにしてください。システムは自動的に電話を接続します。
4. カープレイがオンになっているときは、干渉を避けるために弊社電源コードを使用してください。